



Recon Cloud

Recon Cloud Controller

QUICK-START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT: READ BEFORE USING
ANY QUESTIONS? [TURTLEBEACH.COM/SUPPORT](https://turtlebeach.com/support)

IMPORTANT À LIRE AVANT UTILISATION
DES QUESTIONS? [TURTLEBEACH.COM/SUPPORT](https://turtlebeach.com/support)

COMPATIBILITY
COMPATIBILITÉ

	WIRELESS SANS FIL	WIRED FILAIRE
Connectivity Connectivité	Bluetooth® Low Energy*	10' / 3m USB Cable Câble USB de 3 m
Platforms Plateformes	Android, Windows*	Xbox, Windows
Rear Buttons Boutons Arrière	✓	✓
Pro-Aim™	✓	✓
Audio Features Caractéristiques Audio	✗	✓
Vibration Feedback Retour Haptique	✗	✓


* Device must support Bluetooth 4.2 or later.

L'appareil doit prendre en charge le Bluetooth 4.2 ou version ultérieure.


CONTENTS
CONTENU



A RECON CLOUD CONTROLLER
MANETTE RECON CLOUD

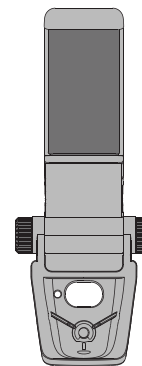

B SMARTPHONE CLIP
CLIP POUR SMARTPHONE



C 10' / 3 M USB-A TO
USB-C CABLE
CÂBLE USB-A À
USB-C DE 3 M

CONTROLS COMMANDES

EQ
Tune your game audio

MIC MONITORING
Alters the level of your voice
in your headset on Xbox

VOLUME
Alters the volume on Xbox

SUPERHUMAN HEARING
Pinpoint quiet audio cues like enemy
footsteps and weapon reloads

MODE
Cycles features on the vitals dashboard

XBOX CONTROLS
Focus your View, Share your game
content and access Menus on Xbox

PAIRING BUTTON
Connect to Android® smart devices for mobile gaming

USB-C CABLE PORT
For charging and connection to Xbox or PC

RIGHT ACTION BUTTON
PRO-AIM™, or map to any button

3.5 MM HEADSET CONNECTION
(only active in wired mode)

FEATURE LEVEL
Indicates the active feature option

BUTTON MAPPING
Map Buttons and select profiles

PRO-AIM™ FOCUS MODE
Set your right-stick sensitivity level

CHAT
Alters the level of game and chat audio on Xbox

MIC MUTE
Toggle your Mic status on Xbox


SELECT
Cycles options for each feature


XBOX BUTTON
Open guide on Xbox and access Game bar on
Windows 10/11

MODE SWITCH
Switch between wired and wireless
communication


CLIP MOUNT
Mount the mobile phone clip here

LEFT ACTION BUTTON
Map to any button

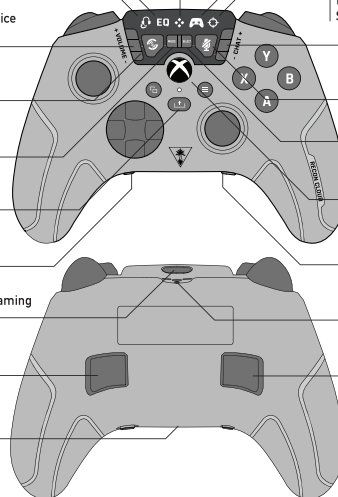


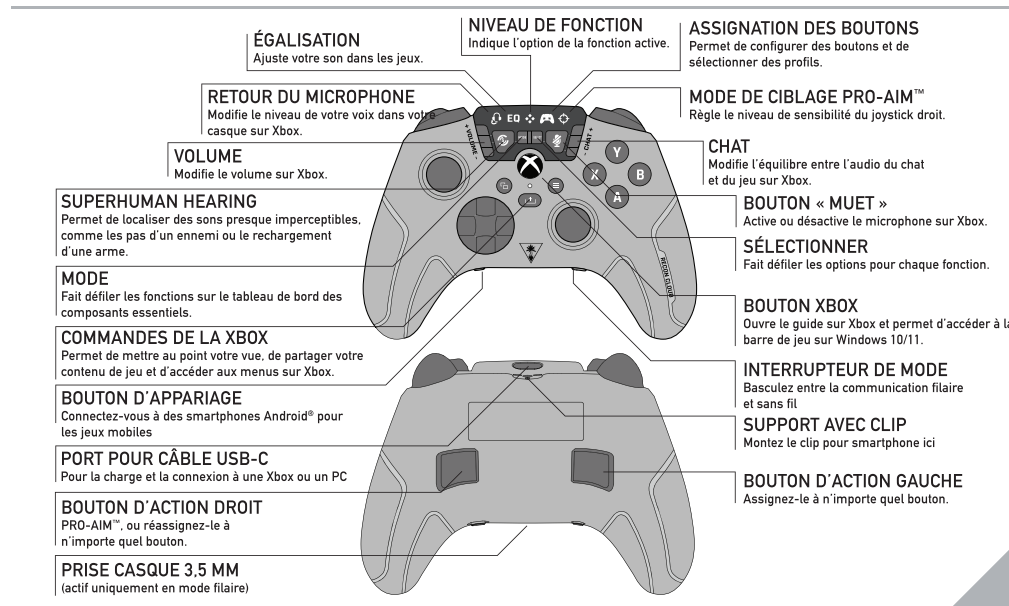


SETUP FOR BLUETOOTH®
CONFIGURATION POUR BLUETOOTH®

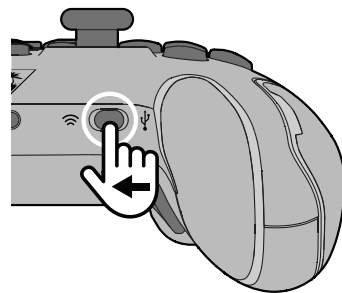


1 SLIDE MODE SWITCH
INTERRUPTEUR DE MODE COULISSANT

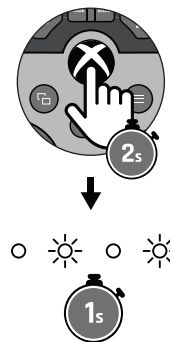

2 PRESS GUIDE BUTTON
APPUYEZ SUR LE
BOUTON GUIDE

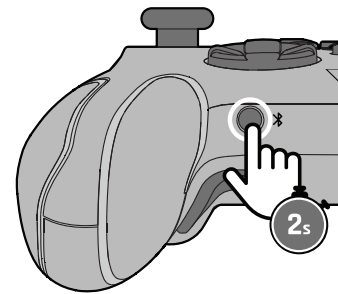

3 PRESS PAIRING BUTTON
APPUYEZ SUR LE BOUTON
D'APPARIAGE

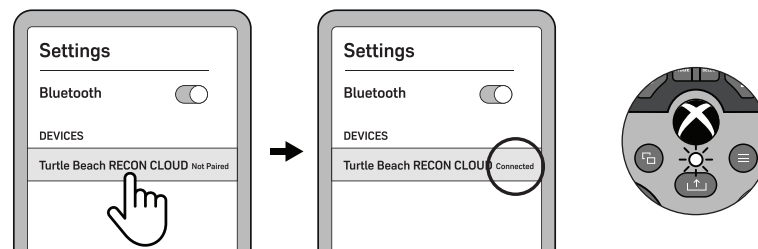


- 4 **ENABLE BLUETOOTH AND TAP THE DEVICE ENTRY TO PAIR**
ACTIVEZ LE BLUETOOTH ET APPUYEZ SUR LE NOM DE L'APPAREIL POUR EFFECTUER L'APPARIAGE

WHEN THE CONTROLLER IS CONNECTED WIRELESSLY TO A MOBILE DEVICE, PRO-AIM™ AND ACTION BUTTON PROFILES ARE AVAILABLE.


LORSQUE LA MANETTE EST CONNECTÉE SANS FIL À UN APPAREIL MOBILE, PRO-AIM™ ET DES PROFILS DE BOUTON D'ACTION SONT DISPONIBLES.

ES Cuando el mando esté conectado de forma inalámbrica a un dispositivo móvil, los perfiles de PRO-AIM™ y de botón de acción están disponibles.
DE Wenn eine kabellose Verbindung zwischen dem Controller und einem Mobilgerät besteht, sind PRO-AIM™ und Aktionstasten-Profil verfügbar.
IT Quando il controller è collegato in maniera wireless a un dispositivo mobile PRO-AIM™ e i profili dei pulsanti azione sono disponibili.
PT Quando o controlador estiver ligado sem fios a um dispositivo móvel, o PRO-AIM™ e os perfis do botão de ação ficam disponíveis.
SE När handkontrollen är trådlöst ansluten till en mobilenhet finns PRO-AIM™- och handlingsknappsprofiler.
DK Når en controller er trådløst forbundet til en mobilenhed, PRO-AIM™ vil action-knappernes profiler være tilgængelige.
NL Als de controller draadloos met een mobiel apparaat is verbonden, zijn PRO-AIM™ en actieknopprofielen beschikbaar.
KR 컨트롤러가 모바일 기기에 무선으로 연결된 경우, PRO-AIM™ 및 실행 버튼 프로파일을 이용할 수 있습니다.
JP コントローラーがワイヤレスでモバイルデバイスに接続されている場合、PRO-AIM™とアクションボタンプロフィールを利用できます。

SMARTPHONE CLIP
CLIP POUR
SMARTPHONE

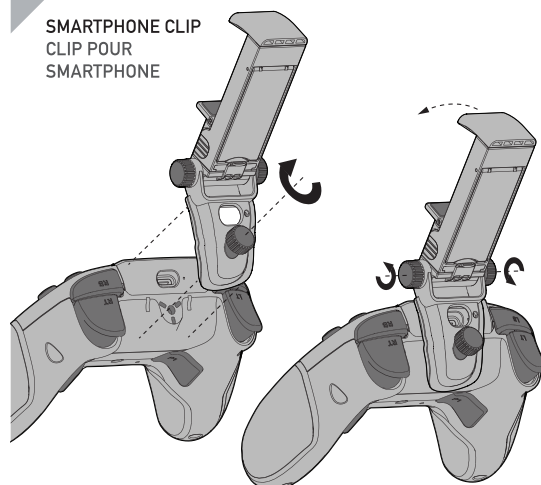


- 1 SECURELY ATTACH THE CLIP TO THE
CONTROLLER AND ADJUST THE ANGLE
FIXEZ CORRECTEMENT LE CLIP À LA
MANETTE ET AJUSTEZ L'ANGLE

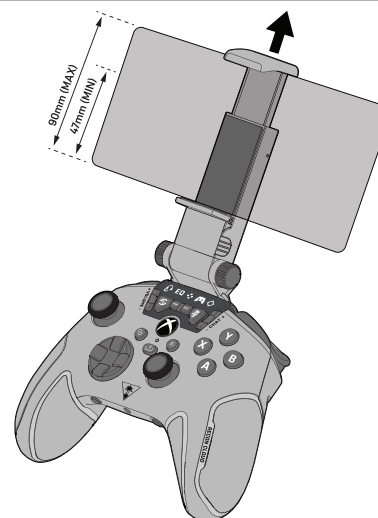


- 2 ATTACH YOUR PAIRED SMARTPHONE
ATTACHEZ VOTRE SMARTPHONE APPARIÉ

THE CLIP CAN ALSO BE DETACHED AND USED AS A TABLE TOP SMARTPHONE STAND
LE CLIP PEUT ÉGALEMENT ÊTRE DÉTACHÉ ET UTILISÉ EN TANT QUE SUPPORT POUR SMARTPHONE

ES El soporte también se puede desacoplar y usarse como un soporte de mesa.
DE Der Clip kann auch entfernt und als Smartphone-Standfläche verwendet werden.
IT La clip può anche essere staccata e utilizzarla come supporto per smartphone da tavolo.
PT O grampo também pode ser desprendido e usado como suporte de mesa para smartphone.
SE Fästet kan även lossas och användas som mobilställ.
DK Klippen kan også aflages og bruges som et stativ til din smartphone.
NL Je kunt de clip ook verwijderen en gebruiken als smartphonestandaard.
KR 클립을 분리해서 테이블에 올려놓는 스마트폰 거치대로 사용할 수도 있습니다.
JP クリップは取り外して、卓上のスマホスタンドとしても使用できます。

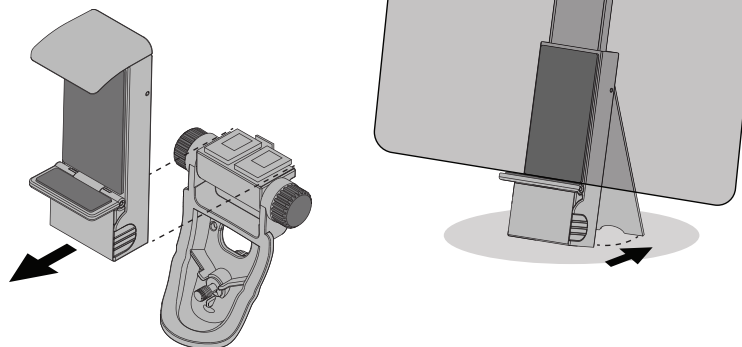

SETUP FOR XBOX
CONFIGURATION POUR XBOX

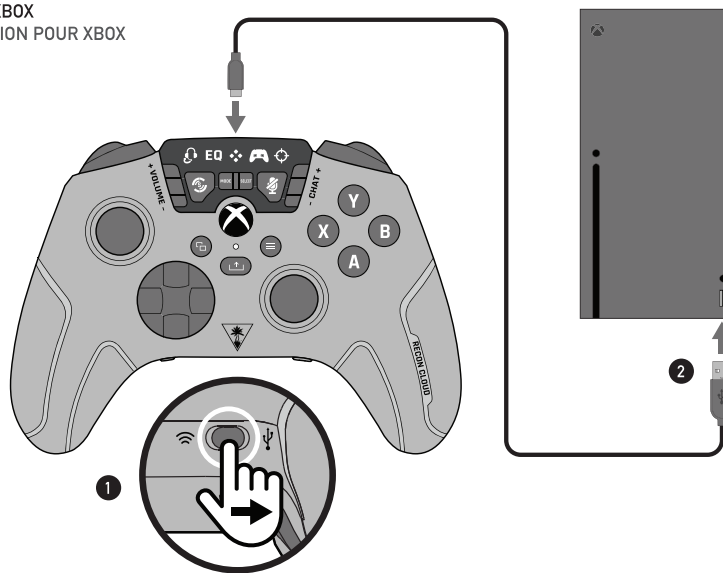




WHEN 3.5 MM HEADSET IS CONNECTED, VOLUME, CHAT, MIC MONITORING AND MIC MUTE ALTER THE SETTINGS SLIDERS ON XBOX.

LORSQU'UN CASQUE 3.5 MM EST BRANCHÉ, VOLUME, CHAT, RETOUR DU MICROPHONE ET BOUTON « MUET » CHANGENT LES PARAMÈTRES SUR XBOX.

- ES Quando le cuffie da 3.5 mm sono connesse, volume, chat, controllo microfono e funzionalità mute modificano il cursore delle impostazioni su Xbox.
- DE Beim Anschluss eines 3.5-mm-Headsets passen Lautstärke, Chat, Mikrofon-Monitoring und Mikrofonstummumschaltung die Einstellungen auf Xbox an.
- IT Quando le cuffie da 3.5 mm sono connesse, volume, chat, controllo microfono e funzionalità mute modificano il cursore delle impostazioni su Xbox.
- PT Quando os auscultadores de 3.54 mm estão ligados, o Volume, Chat e Monitorização do microfone alteram os indicadores de definições na Xbox.
- SE När ett 3.5 mm-headset ansluts påverkar volym, chatt, mikrofonåterspelning och mikrofon på/av systeminställningarna på Xbox.
- DK Når 3.5 mm-headsettet er forbundet, vil lydstyrke, chat, mikrofonmonitor og mikrofonafbrydelse ændre indstillingerne på Xbox.
- NL Als de 3.5 mm-headset is aangesloten, verandert je met Volume, Chatten, Microfoonmonitor en Microfoononderdemping de instellingen op Xbox.
- KR 3.5mm 헤드셋을 연결하면 볼륨, 채팅, 마이크 모니터링 및 마이크 음소거가 Xbox의 설정 슬라이더를 변경합니다.
- JP 3.5mm ヘッドセットが接続されていると、[音量]、[チャット]、[マイクモニタリング]、[マイクミュート] の設定スライダーを Xbox 上で調整できます。

SETUP FOR PC
CONFIGURATION POUR PC

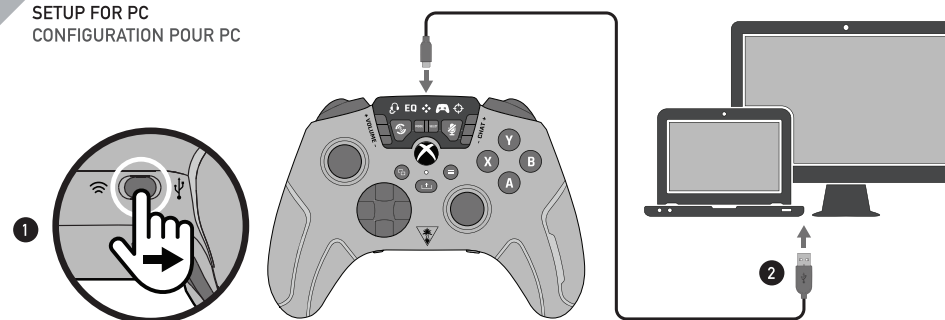


ALL WIRED AUDIO FEATURES WILL WORK ON PC EXCEPT FOR CHAT MIX WHEN 3.5MM HEADSET IS CONNECTED.

TOUTES LES FONCTIONS AUDIO FILAIRES MARCHENT SUR PC, SAUF LE CHAT LORSQU'UN CASQUE 3.5 MM EST BRANCHÉ.

ES Todas las funciones de audio conectado funcionarán en PC excepto la mezcla de chat cuando estén conectados unos auriculares de 3.5 mm.
DE Alle kabelgebundenen Audio-Funktionen funktionieren für PC, mit Ausnahme von Chat-Mixer, wenn ein 3.5-mm-Headset verbunden ist.
IT Tutte le funzionalità audio cablate funzionano su PC, ad eccezione della chat quando le cuffie da 3.5 mm sono collegate.
PT Todos os recursos de áudio com fios funcionarão num PC exceto para mistura de chat quando os auscultadores de 3.5 mm estiverem ligados.
SE Alla funktioner för trådbundet ljud fungerar på PC, utom chattmix när 3.5 mm-headsetet är anslutet.
DK Alle kabel-lydfunktioner vil fungere på pc undtagen chat-miksen, når et 3.5 mm headset er forbundet.
NL Als de 3.5 mm-headset is aangesloten op een PC, werken alle bekabelde geluidsfuncties, met uitzondering van Chatmix.
KR 3.5mm 헤드셋을 연결하면 채팅 믹스를 제외한 모든 무선 오디오 기능이 PC에서 작동합니다.
JP 3.5mm ヘッドセット接続時のチャットミックスを除き、すべての有線オーディオ機能が PC 上で動作します。

CHARGING RECON CLOUD CHARGING RECON CLOUD

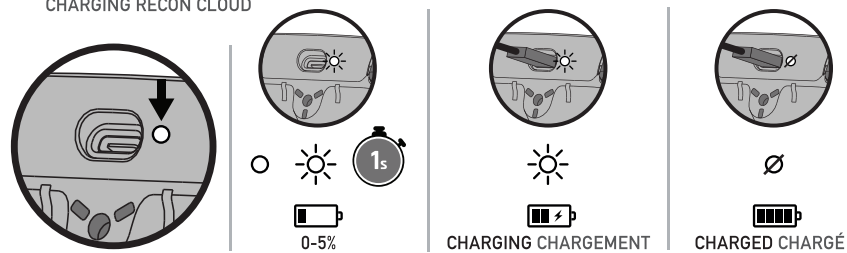

CHARGE THE CONTROLLER USING THE SUPPLIED USB-C CABLE. THE CONTROLLER CAN BE CHARGED IN BOTH WIRED AND WIRELESS MODES DURING USE.

CHARGEZ LA MANETTE À L'AIDE DU CÂBLE USB-C FOURNI. LA MANETTE PEUT ÊTRE CHARGÉE AU COURS DE L'UTILISATION EN MODE FILAIRE ET SANS FIL.

- ES Carga el mando con el cable USB-C proporcionado. El mando se puede cargar tanto en el modo conectado como en el modo inalámbrico durante su uso.
- DE Das Aufladen des Controllers funktioniert über das enthaltene USB-C Kabel. Der Controller kann während der Verwendung sowohl im kabelgebundenen als auch im kabellosen Modus aufgeladen werden.
- IT Ricarica il controller utilizzando il cavo USB-C incluso. Il controller può essere ricaricato sia in modalità cablata che wireless mentre viene utilizzato.
- PT Carregue o controlador usando o cabo USB-C fornecido. O controlador pode ser carregado nos modos com e sem fios durante o seu uso.
- SE Ladda handkontrollen med den medföljande USB-C-kabeln. Handkontrollen kan laddas i både trådbundet och trådlöst läge under användning.
- DK Oplad controlleren med det vedlagte USB-C-kabel. Controlleren kan oplades under brug med kabel eller trådløst.
- NL Sluit de controller aan met de meegeleverde USB-C-kabel. De controller kan in zowel de draadloze als bekabelde modus worden opgeladen indien in gebruik.
- KR 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 충전하세요. 컨트롤러를 사용하면서 유/무선으로 충전할 수 있습니다.
- JP 同梱の USB-C ケーブルを使用してコントローラーを充電できます。コントローラーは、使用中に有線モードでもワイヤレスモードでも充電できます。

DASHBOARD STATUS
STATUT DU TABLEAU DE BORD

PRESS MODE TO CYCLE THROUGH FEATURES
APPUYEZ SUR MODE POUR FAIRE DÉFILER
LES FONCTIONS



PRESS SELECT TO CYCLE THROUGH
FEATURE OPTIONS
APPUYEZ SUR SELECT POUR FAIRE
DÉFILER LES OPTIONS DE FONCTION



	OFF DÉSACTIVÉ				
	OFF* DÉSACTIVÉ*	LOW FAIBLE	MEDIUM MOYEN	HIGH ÉLEVÉ	MAX. MAX.
EQ	N/A	SIGNATURE SOUND* SON EMBLEMATIQUE*	BASS BOOST AMPLIFICATION DES BASSES	BASS & TREBLE BOOST AMP. FRÉQUENT DES AIGUS ET DES BASSES	VOCAL BOOST AMPLIFICATION DES VOIX
	N/A	PROFILE 1* PROFIL 1*	PROFILE 2 PROFIL 2	PROFILE 3 PROFIL 3	PROFILE 4 PROFIL 4
	OFF* DÉSACTIVÉ*	LOW FAIBLE	MEDIUM MOYEN	HIGH ÉLEVÉ	MAX. MAX.


*DEFAULT PAR DÉFAUT

QUICK-ACTION BUTTON MAPPING
ASSIGNATION DES BOUTONS
D'ACTION RAPIDE



YOU CAN MAP ANY OF THE CONTROLLER BUTTONS TO THE LEFT AND RIGHT QUICK-ACTION BUTTONS
VOUS POUVEZ ASSIGNER N'IMPORTE QUEL BOUTON DE LA MANETTE AUX BOUTONS D'ACTION
RAPIDE DROIT ET GAUCHE.

ES Puedes asignar cualquier botón del controlador a los botones de acción rápida.
DE Du kannst jede controller-taste auf die linke und rechte quick-action-taste legen.
IT Puoi associare qualsiasi pulsante del controller ai pulsanti rapidi destro e sinistro.
PT Podes mapear qualquer um dos botões do comando para os botões de ação rápida direito e esquerdo.
SE Adu kan tilldela vilken som helst av handkontrollens knappar till vänstra och högra snabbknappen.
DK Du kan forbinde enhver controller-knap med den venstre og højre kvikhåndlingsknap.
NL Je kunt elke controllerfunctie toewijzen aan de linker en rechter actieknoppen.
KR 컨트롤러의 모든 버튼은 왼쪽과 오른쪽의 빠른 실행 버튼에 매핑할 수 있습니다.
JP コントローラーの任意のボタンを左右のクイックアクションボタンにマッピングできます。

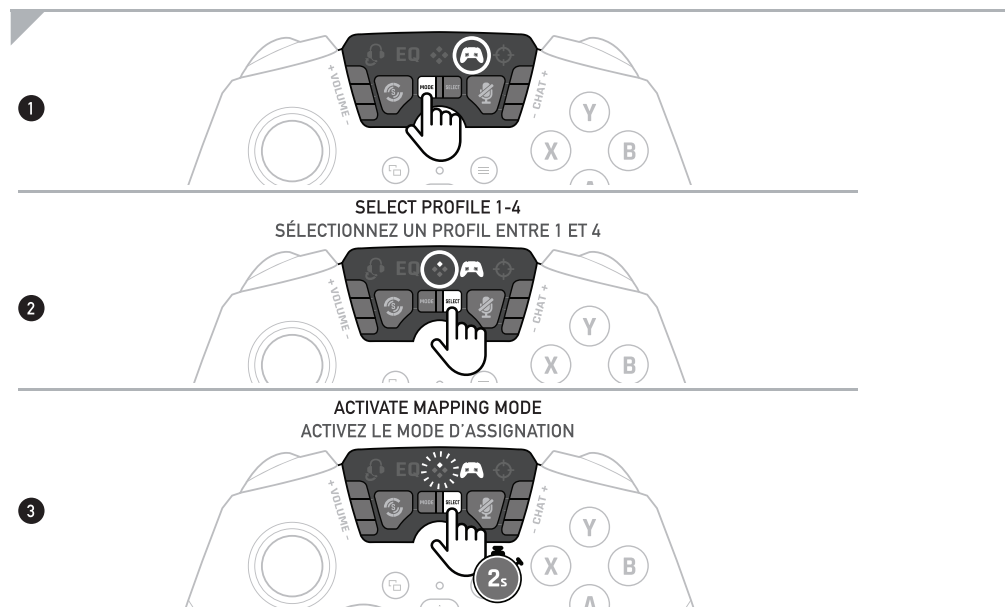


QUICK-ACTION
BUTTON MAPPING
ASSIGNATION
DES BOUTONS
D'ACTION RAPIDE

4

LEFT GAUCHE

SELECT QUICK-ACTION BUTTON TO CONFIGURE
SÉLECTIONNEZ LE BOUTON D'ACTION RAPIDE POUR LE CONFIGURER

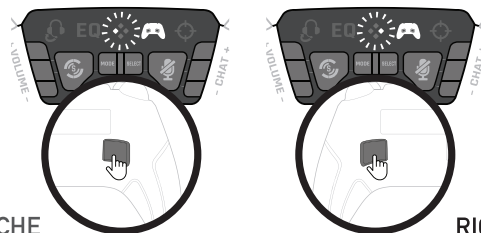

RIGHT DROIT

5

LEFT GAUCHE

SELECT BUTTON TO ASSIGN
SÉLECTIONNEZ UN BOUTON À ASSIGNER



RIGHT DROIT

6

SAVE YOUR ASSIGNMENT

ENREGISTREZ LA CONFIGURATION



YOUR CONTROLLER IS NOW READY TO USE

VOTRE MANETTE EST MAINTENANT PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE

NEW BUTTON MAPPINGS OVER-RIDE OLD ONES. TO DELETE A BUTTON MAPPING, REPEAT THE PROCESS AND AT STEP 5, PRESS THE QUICK-ACTION BUTTON AGAIN.

RÉASSIGNER UN BOUTON ÉCRASE L'ANCIENNE ASSIGNATION. POUR SUPPRIMER L'ASSIGNATION D'UN BOUTON, RÉPÉTEZ LE PROCESSUS, PUIS RÉAPPUYEZ SUR LE BOUTON D'ACTION RAPIDE UNE FOIS À L'ÉTAPE 5.

ES Si asignas una función nueva al botón, se sobrescribirá la anterior. Para borrar una asignación de botón, repite el proceso y en el quinto paso pulsa de nuevo el BOTÓN DE ACCIÓN RÁPIDA.

DE Neue Tastenanpassungen überschreiben vorherige. Um eine Tastenanpassung zu löschen, wiederhole den Vorgang und drücke beim 5. Schritt die QUICK-ACTION-TASTE nochmals.

IT Le nuove mappature dei pulsanti sostituiscono quelle precedenti. Per eliminare una mappatura dei pulsanti, ripeti il processo e, al passaggio 5, premi di nuovo il PULSANTE RAPIDO.

PT Os novos mapeamentos substituem os antigos Para eliminar o mapeamento de um botão, repete o processo e, no passo 5, prime o BOTÃO DE AÇÃO RÁPIDA novamente.

SE Nya knapptilldelningar skriver över gamla. För att ta bort en tilldelning upprepar du processen, men på steg 5 trycker du på SNABBKNAPPEN igen.


DK Nye knaptilpasninger sletter gamle. For at slette knaptilpasning skal du gentage processen, og ved trin 5 skal du trykke på KVIKHANDLINGSKNAPPEN igen.

NL Met nieuwe knoptoewijzingen overschrijf je eerdere toewijzingen. Als je een knoptoewijzing wilt verwijderen, herhaal je de bovenstaande procedure en druk je bij stap 5 opnieuw op de ACTIEKNOP.

KR 새 버튼 매핑이 이전의 버튼 매핑을 덮어씁니다. 버튼 매핑을 삭제하려면 동일한 과정을 반복하고 5단계에서 빠른 실행 버튼을 다시 누릅니다.

JP 新しいボタンのマッピングが古いボタンのマッピングを上書きされます。ボタンのマッピングを削除するには、同じ手順を繰り返し、手順 5 でもう一度 [クイックアクションボタン] を押します。

PRO-AIM™ FOCUS MODE
MODE DE CIBLAGE PRO-AIM™

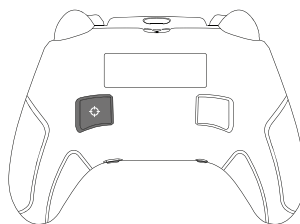

WHEN THE PRO-AIM™ BUTTON IS PRESSED AND HELD, THE SENSITIVITY OF THE RIGHT STICK WILL DECREASE TO THE SET LEVEL. THE HIGHER THE LEVEL, THE GREATER THE REDUCTION IN SENSITIVITY

QUAND LE BOUTON PRO-AIM™ EST MAINTENU APPUYÉ, LA SENSIBILITÉ DU JOYSTICK DROIT DIMINUE AU NIVEAU DÉTERMINÉ. PLUS LE NIVEAU EST ÉLEVÉ, PLUS LA SENSIBILITÉ DIMINUE.

ES Si mantienes pulsado el botón pro-aim™, reducirás la sensibilidad del stick derecho hasta el nivel que indiques. Cuanto más tiempo lo mantengas pulsado, más reducirás su sensibilidad.

DE Wird die pro-aim™-taste gedrückt und gehalten, verringert sich die empfindlichkeit des rechten sticks auf das eingestellte niveau. Je höher das niveau, desto weiter wird die empfindlichkeit verringert.

IT Quando il pulsante pro-aim™ viene tenuto premuto, la sensibilità della levetta destra diminuirà al livello impostato. Più alto è il livello, maggiore sarà la riduzione di sensibilità.

PT Quando o botão pro-aim™ estiver premido sem soltar, a sensibilidade o manípulo direito diminuirá para o nível definido. Quanto mais elevado o nível, maior a redução da sensibilidade.

SE När man håller in pro-aim™-knappen ändras den högra styrspakens känslighet till den valda nivån. Ju högre nivå, desto mer minskar känsligheten.

DK Når pro-aim™-knappen holdes nede, bliver følsomheden i den højre styrepind reduceret til det bestemte niveau. Jo højere niveau, jo større bliver reduktionen af følsomhed.

NL Als je de knop pro-aim™ ingedrukt houdt, wordt de gevoeligheid van de rechterstick verlaagd naar het ingestelde niveau. Hoe hoger het niveau is ingesteld, hoe meer de gevoeligheid wordt verlaagd.

KR Pro-AIM™ 버튼을 누르고 있으면 오른쪽 스틱의 감도가 설정한 수준으로 감소합니다. 수준이 더 높을수록, 감도가 더 크게 감소합니다.

JP PRO-AIM™ ボタンを長押しすると、右スティックの感度が設定したレベルまで低下します。レベルが高いほど、感度の低下が大きくなります。