


# Lecteur Média USB

## Lecture vidéo


Sélectionnez l'application Photo & Vidéo et appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au menu. Vous pouvez afficher les vidéos que vous avez enregistrées. Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner le fichier que vous voulez afficher dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour commencer la lecture. Lors de la lecture d'un fichier multimédia, appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour afficher et utiliser les détails des fichiers.

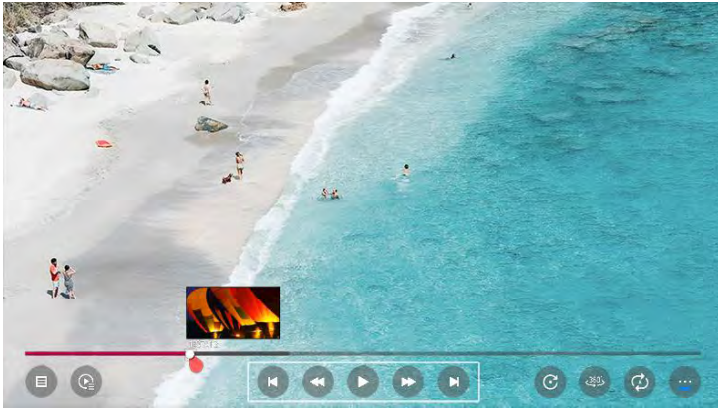

## Jouer de la musique

Sélectionnez l'application Music et appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour accéder au menu. Vous pouvez écouter la musique que vous avez enregistrée.

Appuyez sur les touches directionnelles pour sélectionner le fichier que vous souhaitez écouter dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour démarrer la lecture. Lors de la lecture d'un fichier multimédia, appuyez sur le bouton (Ⓢ) pour afficher et utiliser les détails des fichiers.

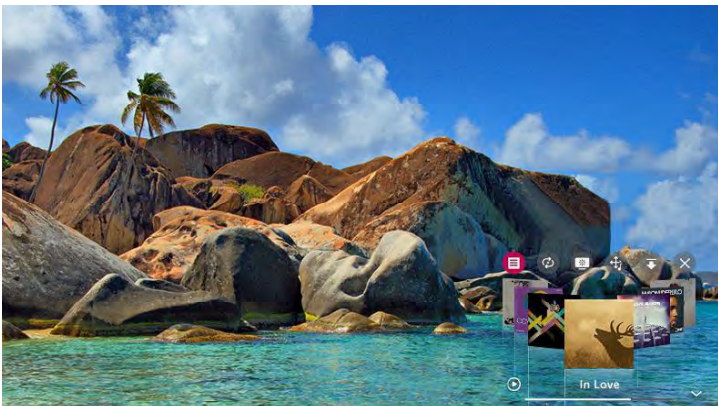

## MODE D'AFFICHAGE

### FORMATS VIDEO

| Mode D'entree Pour Le Support Du COMPOSENT / HDMI |                                       |                                  |        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Résolution                                        | Fréquence De Scan Horizontale ( KHz ) | Fréquence De Scan Verticale (Hz) | Format |
| 720 X 480                                         | 15. 73                                | 59. 94                           | 480 i  |
| 720 X 480                                         | 31. 5                                 | 59. 94                           | 480 p  |
| 1280 X 720                                        | 45                                    | 60                               | 720 p  |
| 1920 X 1080                                       | 33. 75                                | 60                               | 1080 i |
| 1920 X 1080                                       | 27                                    | 24                               | 1080 p |
| 1920 X 1080                                       | 67. 50                                | 60                               | 1080 p |
| 3840 X 2160                                       | 53.9                                  | 24                               | 2160p  |
| 3840 X 2160                                       | 67.5                                  | 30                               | 2160p  |
| 3840 X 2160                                       | 134.5                                 | 60                               | 2160p  |

#### REMARQUE :

Les formats listés ci-dessus dépendent aussi des dispositifs AV que vous y connectés. Avant de connecter cet appareil avec les autres dispositifs, veuillez lire soigneusement les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.

Cet appareil pourrait ne pas être compatible avec les autres formats qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus.

# CARACTÉRISTIQUES

| Modèle Description          |                        | 58" LED TV                                                          |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Panneau                     | Type panneau           | LED Panel                                                           |
|                             | Taille diagonale       | 58 pouces                                                           |
|                             | Format écran           | 16:9                                                                |
|                             | Résolution             | 3840 x 2160                                                         |
|                             | Luminosité             | 250 nit                                                             |
|                             | Contraste              | 4000:1                                                              |
|                             | Angle de vue           | 178(H)/178(V)                                                       |
|                             | Temps de réponse       | 8,0 ms                                                              |
|                             | Couleur maximale       | 16.7M Couleur                                                       |
| Systèmes                    | Système couleur        | NTSC/ATSC                                                           |
|                             | Système son            | M/N                                                                 |
|                             | Sortie son             | G/D Parleu : 10W+10W                                                |
| Crics<br>Entrée /<br>sortie | Entrée RF              | Terminal externe 75 ohms                                            |
|                             | Entrée HDMI            | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.                              |
|                             |                        | HDMI1(2.0), HDMI2(2.0), HDMI3(2.0)                                  |
|                             | Entrée Vidéo composite | 1.0 Vp-p, 75ohms                                                    |
|                             | Entrée son             | AV AUDIO : Pour CVBS audio entrée 500 mV rms, impédance : 20 k ohms |
|                             | Digital audio out      | S/PDIF Optical                                                      |
| Alimentation                | USB Port               | Media player                                                        |
|                             | Exigence alimentation  | 100-120V~60Hz                                                       |
|                             | Consommation d'énergie | 95W                                                                 |

\*Ce manuel n'est que pour votre référence.  
Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

# GUIDE DE PANNAGE

## SYMPTÔME

## CAUSE(ET SOLUTION)

### Télévision

Image de mauvaise qualité neige, surimposition d'images, distorsion, image floue)

- Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire.
- Câble d'antenne bien raccordé ?
- Câbles d'entrée bien raccordés ?

### Pas de son

- Augmenter le volume.
- Vérifier si la fonction de coupure du son a été mise en service avec la télécommande.

Image en noir et blanc.

- Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage.
- Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.

### Ni image ni son.

- Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?
- Mode TV en service ?
- Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station.
- Vérifier si l'antenne est raccordée correctement.
- Augmenter le volume.
- Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement.
- Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement.
- Vérifier s'il y a des interférences locales.

Taches de couleur sur l'image

- Appareils électriques non blindés causant des parasites proximités ?
- Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et Essayer de nouveau.

Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.

- Un phénomène d'induction électrostatique peut causer un dérangement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit.
- Débrancher le cordon d'alimentation CA et le brancher de nouveau.

Le panneau de surveillance d'écran devient chaud

- Le téléviseur LED prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.

Points anormaux

- Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LED. C'est la propriété structurale du panneau LED et ce n'est pas un défaut.

Bandes à l'écran

- Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).

Le haut de l'écran devient chaud.

- Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.

Impossible de sélectionner une certaine chaîne

- La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.

Affichage en désordre lors d'allumer

- Ce serait généré à cause de l'intervalle très court entre l'allumage et l'extinction.
- Débranchez l'alimentation et redémarrez.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à [support@curtiscs.com](mailto:support@curtiscs.com) ou appeler le 1-800-968-9853.

### **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.



For service assistance and product information,  
please call: 1-800-968-9853.  
Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3  
[www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)