CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
-Limpie el Hover Dome suavemente con un paño limpio y húmedo.
-Mantenga el Hover Drone alejado del calor directo.
-No exponga a aguas dañinas el conjunto electrónico.

NOTA:
-Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
-En caso de descargas electrostáticas, el Hover Drone puede funcionar incorrectamente y requerir que el usuario lo reinicie.

SUSTITUCIÓN DEL ROTOR — S SPANISH

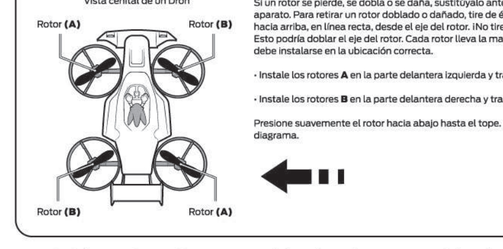

Si un rotor se pierde, se dobla o se daña, sustitúyalo antes de utilizar el aparato. Para retirar un rotor doblado o dañado, tire de él suavemente hacia arriba, en línea recta, desde el eje del rotor. No tire en ángulo! Esto podría doblar el eje del rotor. Cada rotor lleva la marca **A** o **B** y debe instalarse en la ubicación correcta.

- Instale los rotores **A** en la parte delantera izquierda y trasera derecha.
- Instale los rotores **B** en la parte delantera derecha y trasera izquierda.

Presione suavemente el rotor hacia abajo hasta el tope. Consulte el diagrama.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión —lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo—, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
-Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y televisión para obtener ayuda.
******Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.
Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industry Canada exentas de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar su funcionamiento no deseado.

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe desecharse junto con los residuos domésticos habituales. Es su responsabilidad desechar este equipo usado entregándolo en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje de sus equipos usados en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de manera que protejamos la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus equipos usados para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

©2026 NKOK, Inc. Irwindale, CA 91706, USA. www.nkok.com - customerservice@nkok.com
Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. AVC18821-062326-V1.3

8+ #18821

Sonic 2 in 1 Hover Drone

2.4 GHz Land & Air Quadcopter
Quadcoptère Terrestre et Aérien 2.4 GHz
Cuadricóptero Terrestre y Aéreo de 2.4 GHz

OPERATOR'S MANUAL - MANUEL D'UTILISATION - MANUAL DE USUARIO

STOP **STOP**

If you have questions or difficulty operating this toy DO NOT RETURN IT TO THE STORE
Call us Toll-Free: 888-656-5869
Monday - Friday between 10:00 am - 4:00 pm Pacific Standard Time
or email us at: customerservice@nkok.com

Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
Appelez-nous Sans frais: 888-656-5869
Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique
ou par courriel à: customerservice@nkok.com

Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete
NO LO DEVUELVA A LA TIENDA
Llame al Número Gratuito: 888-656-5869
Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico
o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com

WARNING: CHOKING HAZARD — Small parts. Not for children under 3 years.

ATTENTION ! RISQUE D'ETOUFFEMENT — Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA — Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.

Retain the packaging and manual for future reference as they contain important information.
L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes, veuillez les conserver pour toute référence ultérieure.
Guarde el paquete y el manual para futuras referencias, ya que contienen información importante.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence, y compris les interférences susceptibles d'altérer son bon fonctionnement.

Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento del FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:
(1) el dispositivo no debe causar interferencias y
(2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Includes: - Inclut: - Incluye: — E ENGLISH

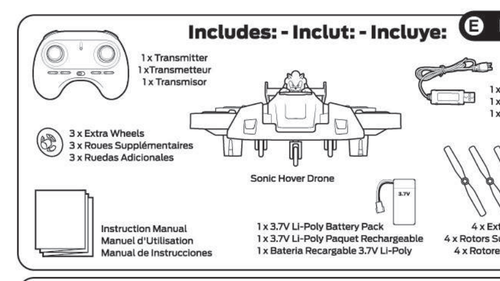

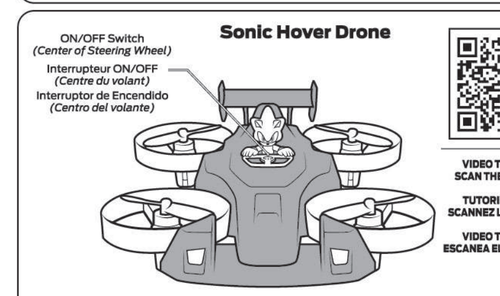

TRANSMITTER / TRANSMETTEUR / TRANSMISOR

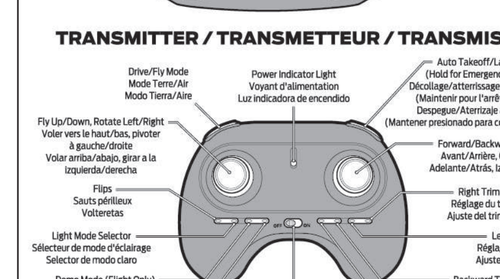

MODOS DE CONDUCCIÓN TODOTERRENO — S SPANISH

MODOS DE CONDUCCIÓN
Cuando estés en tierra, pulsa el botón superior izquierdo para cambiar al modo de conducción. La palanca izquierda controla la aceleración y la derecha, la dirección. Cuanto más lisa sea la superficie, más fácil será conducir. Empieza con el ajuste de velocidad más bajo mientras aprendes a manejar los controles. Realiza movimientos suaves y graduales para obtener el máximo control. Es más fácil derrapar a velocidades elevadas. Para derrapar, mantén el acelerador a fondo mientras giras a la izquierda o a la derecha. Para hacer giros en círculo (donuts), mantén la dirección hacia la izquierda o la derecha. Para hacer círculos más amplios, acelera mientras giras. Cuanto más lisa sea la superficie, más fácil será conducir.

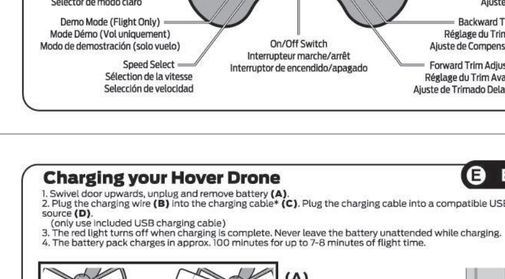

VELOCIDAD:
Presione el botón de selección de velocidad para cambiar la velocidad.
- 1 pitido: velocidad rápida
- 2 pitidos: velocidad más rápida
- 3 pitidos: velocidad máxima.

***Retorna en modo de actionamiento.**

CONSEJOS DE SEGURIDAD!
-Las identificaciones incluyen las instrucciones antes de utilizarlo.
-Lea atentamente y siga todas las instrucciones las indicaciones del manual al utilizar el producto.
-Se recomienda la supervisión de un adulto durante el vuelo.
-Mantenga el Hover Drone alejado de la cara, las manos, los ojos y el cabello en todo momento.
-Mantenga los dedos y la cara alejados de las aspas del rotor en movimiento, especialmente al encenderlo.
-NO vuele el Hover Drone cerca de otras personas o animales, ni en lugares con obstáculos como objetos frágiles o ventiladores.
-No vuele el Hover Drone en condiciones de viento o en el exterior, ya que existe el riesgo de lesiones.
-Inexpertas. Utilice el Hover Drone en una postura que le permita acortarse rápidamente si fuera necesario.
-Nunca desmonte ni intente modificar el producto; esto podría dañarlo y provocar situaciones de peligro.
-Para garantizar un uso seguro, nunca utilice piezas dañadas o deformadas en este producto.
-Apague el transmisor y el Hover Drone cuando no los esté utilizando.
-Retire la batería del transmisor cuando no lo esté utilizando.

IMPORTANTE!
La batería de 3.7 V no viene completamente cargada de fábrica y debe cargarse durante aproximadamente 100 minutos antes de su uso.
NOTA: La batería se calentará después de la carga o durante su uso. Asegúrese de dejar que la batería se enfríe antes de volver a cargarla. Cargar una batería caliente reducirá considerablemente su vida útil. No sobrecargue la batería, ya que esto podría provocar un fallo de la misma.

ATENCIÓN PADRES:
Es necesario examinar periódicamente el cargador y la batería para detectar posibles riesgos. Cualquier pieza que presente un riesgo potencial debe repararse o sustituirse. El cargador utilizado con el juguete dispone de un dispositivo para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa u otras partes; en caso de detectarse tales daños, el juguete no debe utilizarse con dicho cargador hasta que se haya reparado la avería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
-Los rotores no se mueven	-Batería baja -Batería de batería desconectado -Vehículo apagado -Transmisor apagado -Desconectado	-Recargue la batería -Conecte el cable dentro del vehículo -Encienda el vehículo (mantenga el volante hasta que se enciendan las luces) -Encienda el transmisor -Conecte
-Pérdida de potencia en pleno vuelo	-Batería baja	-Recargue la batería -Evite mantener pulsado accidentalmente el botón e aterrizaje automático
-El vehículo no reacciona	-Potencia baja -Interferencia	-Recargar la batería -Reemplace las pilas del transmisor
-Pérdida del control	-No está calibrado y/o requiere ajuste -Es viento es demasiado fuerte	-Calibrar antes del despegue y/o ajustar el compensador (trim) -Cambiar a un entorno más adecuado (en interiores y lejos de ventiladores o salidas de ventilación)

OPERACIÓN Y CONTROLES DE VUELO CONTINÚA — S SPANISH

AJUSTES DE ACELERACIÓN Y ROTACIÓN
La palanca derecha controla la trayectoria de vuelo: adelante, atrás, izquierda y derecha.

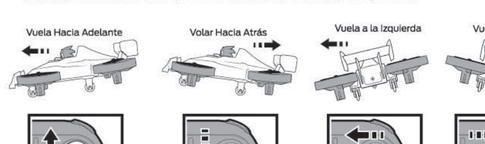

La palanca izquierda controla el acelerador y la rotación: arriba, abajo, rotar a la izquierda y rotar a la derecha.

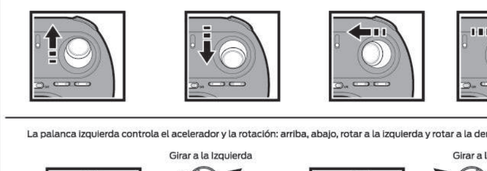

ACRÓBACIAS AÉREAS CON GIRO DE 360º

MODOS DE INVERSIÓN
Presiona una vez para activar el modo de giro (flip), luego mueve la palanca derecha hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para realizar el giro.
Nota: Si la batería está baja, no realizará el giro. Las luces parpadean cuando la batería está baja.

Battery Installation — E ENGLISH

(*Make sure the power switch is on "OFF" position)
Transmitter Battery Requirement:
- 3 x 1.5 V LR03/AAA Batteries (Not Included)

General Battery Safety Information
Read and follow operating instructions.
1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the product.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
8. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
9. Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
10. Dispose of battery(ies) safely.
11. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
12. Battery installation is to be carried by adults only.
13. This product contains a lithium battery that is non-replaceable.
14. Only charge using the provided USB charger cable.

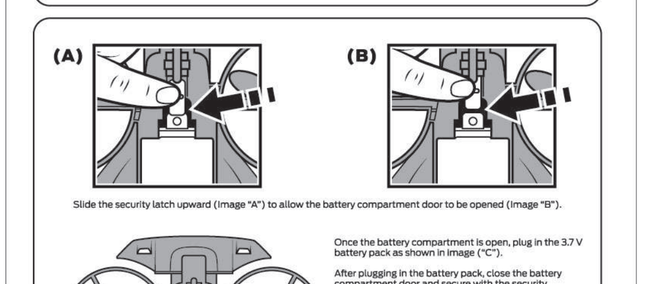

Slide the security latch upward (image "A") to allow the battery compartment door to be opened (image "B").

Once the battery compartment is open, plug in the 3.7 V battery pack as shown in image ("C").

After plugging in the battery pack, close the battery compartment door and secure with the security latch.

Charging your Hover Drone — E ENGLISH

1. Switch your upwards, unplug and remove battery **(A)**.
2. Plug the charging wire **(B)** into the charging cable* **(C)**. Plug the charging cable into a compatible USB power source **(D)**.
   - The red light turns off when charging is complete. Never leave the battery unattended while charging.
4. The battery pack charges in approx. 100 minutes for up to 7-8 minutes of flight time.

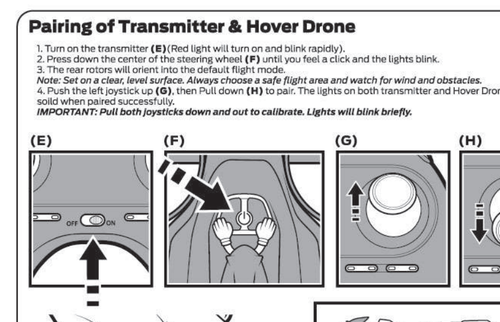

Pairing of Transmitter & Hover Drone — E ENGLISH

1. Turn on the transmitter **(E)** (Red light will turn on and blink rapidly).
2. Press down the center of the steering wheel **(F)** until you feel a click and the lights blink.
3. The rear rotors will orient into the default flight mode.
Note: Set on a clear, level surface. Always choose a safe flight area and watch for wind and obstacles.
4. Push the left joystick up **(G)**, then Pull down **(H)** to pair. The lights on both transmitter and Hover Drone will turn solid when successfully paired.
IMPORTANT: Pull both joysticks down and out to calibrate. Lights will blink briefly.

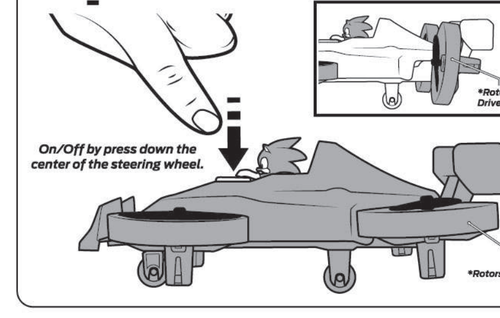

On/Off by press down the center of the steering wheel.

***Retora in Flight Mode.**

ENTORNO DE VUELO:

Elija un lugar cómodo para los siguientes controles:
1. Entorno interior con aire en calma. Tenga cuidado con las corrientes de aire provenientes de aires acondicionados, ventiladores o de viento.
2. Espacio: Se recomienda disponer de un área superior a 3 m (10 pies) de ancho x 5 m (15-20 pies) de largo x 2.5 m (8 pies) de alto.
3. Zona de seguridad: Se recomienda encarecidamente asegurarse de que no haya ventiladores, aires acondicionados, cortinas, etc. Busca un lugar sin obstáculos que puedan obstaculizar la trayectoria de vuelo.

RECURSOS:
Colóquelo sobre una superficie despejada y nivelada. Elija siempre una zona de vuelo segura y esté atento al viento y a los obstáculos.

CALIBRACIÓN DEL TRANSMISOR

CÓMO CALIBRAR:
Mueva ambas palancas de control simultáneamente hacia abajo y hacia fuera. Las luces del Hover Drone parpadearán brevemente.

CONTROLES DE OPERACIÓN Y DE VUELO

VUELO DE DESPEGUE
Pulsa el botón de despegue automático o mueve la palanca izquierda hacia arriba para despegar.

VELOCIDAD:
Presione el botón de selección de velocidad para cambiar la velocidad.
- 1 pitido: velocidad rápida
- 2 pitidos: velocidad más rápida
- 3 pitidos: velocidad máxima.

AJUSTES DE COMPENSACIÓN
Si el Hover Drone se desplaza sin viento, utiliza los botones de compensación (trim) para corregir el desplazamiento:

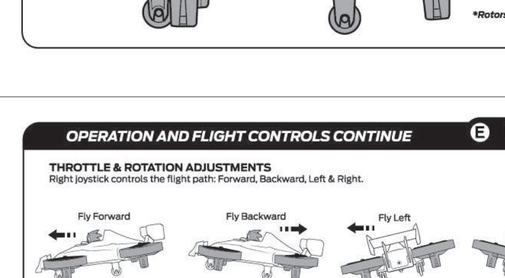

Carga de tu Hover Drone — S SPANISH

1. Gire la puerta hacia arriba, desconecte y retire la batería **(A)**.
2. Retire la batería y conecte el cable de carga* **(C)**. Conecta el cable de carga a una fuente de alimentación USB compatible **(D)**.
   (Utilice únicamente el cable de carga USB incluido.)
3. La luz roja se apaga cuando la carga ha finalizado. Nunca deje la batería sin supervisión mientras se está cargando.
4. La batería se carga en aproximadamente 100 minutos, lo que permite un tiempo de vuelo de hasta 7 a 8 minutos.

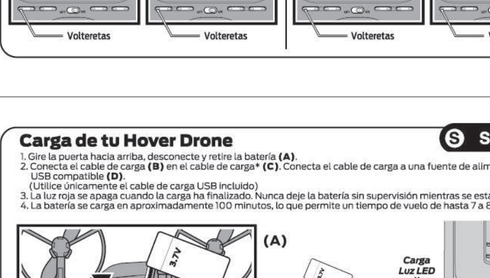

Emparejamiento del transmisor y El Dron

1. Encienda el transmisor **(E)** (La luz roja se encenderá y parpadeará rápidamente).
2. Presione el centro del volante **(F)** hasta que sientas un clic y las luces parpadeen.
3. Las hélices traseras se orientarán en el modo de vuelo predeterminado.
Nota: Colóquelo sobre una superficie despejada y nivelada. Elija siempre una zona de vuelo segura y preste atención al viento y a los obstáculos. Los rotores traseros se orientarán en el modo de vuelo predeterminado.
4. Empuja la palanca izquierda hacia arriba **(G)**, luego tira hacia abajo **(H)** para emparejar. Las luces tanto del transmisor como del Hover Drone permanecerán encendidas de forma fija una vez emparejados correctamente.
IMPORTANTE: Mueva ambas palancas de mando hacia abajo y hacia afuera para calibrar. Las luces parpadearán brevemente.

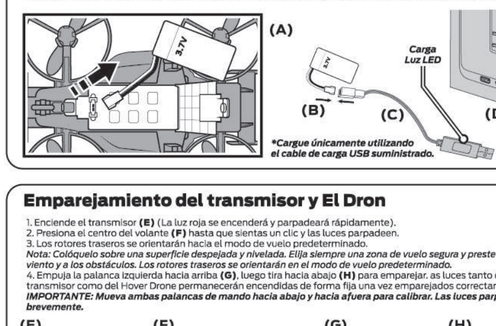

ENVIRONMENT FOR FLIGHT:

Choose the place which meets the following conditions:
1. Indoor environment with calm air conditions. Beware of the air circulation from air-conditioner/fans/wind.
2. Space area: It is recommended to have space area over 3 m (10ft) (W) x 5 m (15-20ft) (L) x 2.5m (8ft) (H).
3. Safety area: It is highly recommended that there is no electric fan, air-conditioner, reading lamp or other dangerous objects to impede the flight path.

REMINDER:
Set on a clear, level surface. Always choose a safe flight area and watch for wind and obstacles.

TRANSMITTER CALIBRATION

HOW TO CALIBRATE:
Pull both joysticks at the same time down and out to calibrate. Lights on the Hover Drone will blink briefly.

OPERATION AND FLIGHT CONTROLS

LIFT-OFF FLIGHT
Press auto-takeoff or move the left joystick up to take flight.

TRIM ADJUSTMENTS
If the Hoverdrone drifts without wind, use the trim buttons to correct the drift:

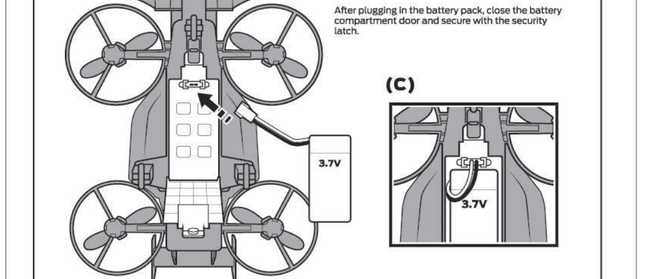

OPERATION AND FLIGHT CONTROLS CONTINUE — E ENGLISH

THROTTLE & ROTATION ADJUSTMENTS
Right joystick controls the flight path: Forward, Backward, Left & Right.

Left joystick controls throttle and rotation: up, down, rotate left, and rotate right.

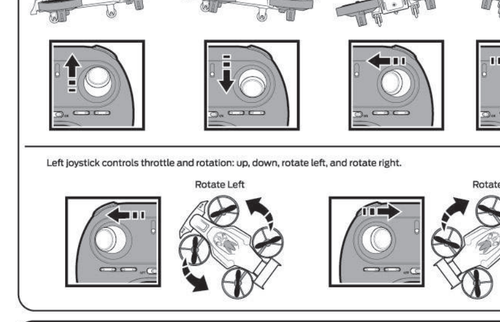

FLYING 360º FLIP STUNTS

FLIP MODES
Press once to enter flip mode, then move the right joystick up, down, left, or right to flip.
Note: if the battery is low, it will not flip. Lights blink when the battery is low.

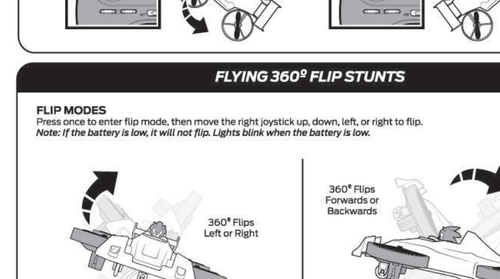

Instalación de la Batería — S SPANISH

(*Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición "OFF" (apagado).
Requisito de la batería del Transmisor:
- 3 x 1.5 V LR03/AAA Pilas (No incluidas)

Información general sobre la seguridad de las Baterías
Lea y siga las instrucciones de funcionamiento.
1. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
2. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
3. Solo se deben usar pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
4. Inserte las pilas respetando la polaridad correcta.
5. Retire del producto las pilas agotadas.
6. No cortocircuite los terminales de alimentación.
7. No recargue las pilas no recargables.
8. Retire las pilas recargables del producto antes de cargarlas.
9. La carga de las pilas recargables debe ser realizada únicamente por un adulto.
10. Deseche las pilas de forma segura.
11. No arroje este producto al fuego. Las pilas que contiene podrían explotar o tener fugas.
12. El cambio de pilas debe ser realizado únicamente por adultos.
13. Este producto contiene una pila de litio no reemplazable.
14. Cargue el dispositivo únicamente con el cable cargador USB suministrado.

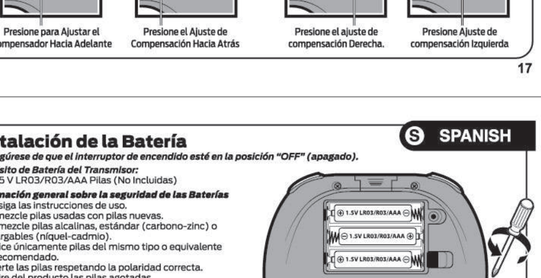

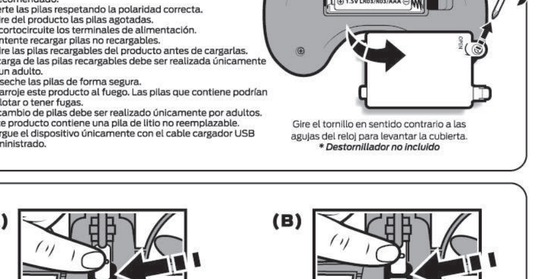

ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

- Essuyez délicatement le Hover Dome avec un chiffon propre et humide.
- Tenez le Hover Drone à l'écart de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas à l'eau endommageante le système électronique.

NOTE:
-La supervision d'un adulte est recommandée lors de l'installation ou du remplacement des piles.
-En cas de décharge électrostatique, le Hover Drone peut mal fonctionner et nécessiter une réinitialisation par l'utilisateur.

REMPLACEMENT DU ROTOR — F FRENCH

Si un rotor est perdu, tordu ou endommagé, remplacez-le avant utilisation. Pour retirer un rotor tordu ou endommagé, tirez-le délicatement vers le haut, dans l'axe de l'arbre du rotor. Ne tirez pas en biais, car cela risquerait de tordre l'arbre du rotor. Chaque rotor porte la mention **A** ou **B** et doit être installé à l'emplacement approprié.

- Installez les rotors **A** à l'avant gauche et à l'arrière droit.
- Installez les disques de type **B** à l'avant droit et à l'arrière gauche.

Appuyez doucement sur le rotor jusqu'au bout. Voir le schéma.

PRUDENCE: Tout changement ou toute modification apporté(e) à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est invité à tenter de remédier à ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.
******Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Conforme à la norme ASTM F963.

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Il vous incombe d'éliminer vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos équipements usagés en vue de leur recyclage, veuillez contacter les services municipaux, le service de gestion des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

LAND DRIVE MODES — E ENGLISH

DRIVE MODES
When on the ground, press the top left button to transform into drive mode. Left joystick controls the throttle and right joystick controls the steering. The wheels will be flat to the ground, the easier to drive. Start on the slowest speed setting while learning the controls. Use subtle, gradual inputs for maximum control. Drifting is easier at higher speeds. To drift, hold the throttle while steering left or right. To perform donuts, hold left or right. For wider donuts, add throttle while turning. The smoother the ground, the easier to drive.

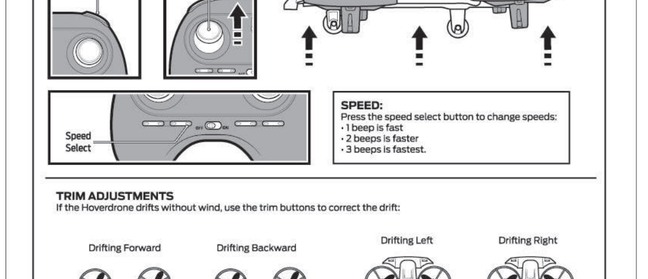

SAFETY TIPS!
-Read the operating manual thoroughly before playing it.
-Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product.
-Adult supervision is required during the flying.
-Keep the Hover Drone away from face, hands, eyes, and hair at all times.
-Keep fingers, and face away from moving propeller blades, especially when switching on.
-DO NOT fly the Hover Drone near other people, animals, or in a place cluttered with obstacles such as breakable objects or fans.
-DO NOT fly the Hover Drone sitting on the floor or on a chair as this will increase risks of unexpected injury. Operate the Hover Drone
in a posture that allows you to get out of the way quickly if necessary.
-Never disassemble or attempt to modify the product. It may damage the product and cause danger.
-Never use parts that are damaged or have altered shape in this product to ensure safe practice.
-Turn off transmitter and the Hover Drone when not in use.
-Remove battery from transmitter when not in use.

IMPORTANT!
The battery is NOT fully charged prior to shipping and must be charged or must charge approx. 100 minutes before use.
NOTE: Battery pack will become warm after charging or during use. Make certain to allow the battery pack to cool before recharging.
Charging a warm battery pack will greatly reduce it's life. Do not overcharge the battery pack which may result in battery failure.

ATTENTION PARENTS:
The battery charger & battery pack need to be periodically examined for potential hazards. Any potentially hazardous parts need to be repaired or replaced. The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charger until the damage has been repaired.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
-Rotors will not move	-Low battery -Battery cable not connected -Vehicle off -Transmitter off -Not connected	-Recharge the battery -Plug in cable inside vehicle -Turn vehicle on (press steering wheel until lights turn on) -Turn transmitter on -Connect
-Loss of power during mid-flight	-Low battery -Accidentally long pressed auto-land	-Recharge the battery -Do not accidentally long press auto-land
-The vehicle does not react	-Weak power -Weak signal	-Recharge the battery -Replace batteries in transmitter
-Loss of control	-Not calibrated and/or needs trimming -Wind is too strong	-Calibrate before take-off and/or fix trim -Change to a better environment (indoor and away from fan/vent)

CARE AND MAINTENANCE:

-Wipe the Hover Drone gently with a clean damp cloth.
-Keep the Hover Drone away from direct heat.
-Do not expose to water will damage the electronic assembly.

NOTE:
-Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries.
-In the case of electrostatic discharge, the Hover Drone may malfunction and require user to reset.

ROTOR REPLACEMENT — E ENGLISH

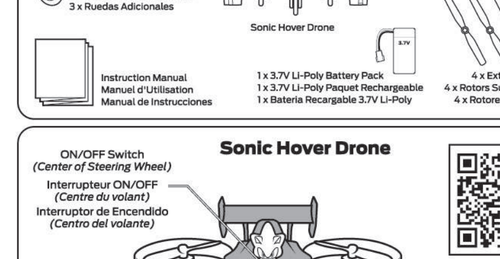

If a rotor is lost, bent, or damaged, replace it before use. To remove a bent/damaged rotor, gently pull it straight up from the rotor shaft. Do not pull at an angle! This may bend the rotor shaft. Each rotor is marked **A** or **B** and must be installed in the correct location.

- Install **A** rotors on the front left and rear right.
- Install **B** rotors on the front right and rear left.

Gently press rotor down all the way. See diagram.

MODES DE CONDUITE TOUT-TERRAIN — F FRENCH

MODES DE CONDUITE
Une fois au sol, appuyez sur le bouton en haut à gauche pour passer en mode conduite. Le joystick gauche contrôle l'accélération et le joystick droit la direction. Plus le sol est lisse, plus il est facile de conduire. Commencez par la vitesse la plus lente pour vous familiariser avec les commandes. Effectuez des mouvements doux et progressifs pour gagner une maîtrise optimale. Il est plus facile de faire des dérapages à grande vitesse. Pour déraper, maintenez l'accélérateur à fond en braquant à gauche ou à droite. Pour effectuer des « donuts », maintenez la direction à gauche ou à droite. Pour des cercles plus larges, accélérez tout en tournant. Plus le sol est lisse, plus la conduite est aisée.

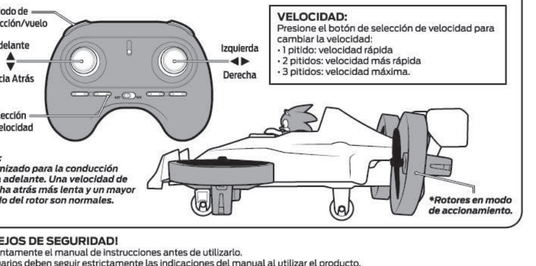

VITESSE:
Actionnez tout le bouton de sélection de vitesse pour changer de vitesse :
- 1 Bip : vitesse rapide
- 2 Bips : v