

5.8"

5.8"



5.95"

5.95"



5.95"

## • Featured Stunts • Cascades en vedette • Acrobacias destacadas



- Climb Obstacle
- Gripper les obstacles
- Escalar obstáculos

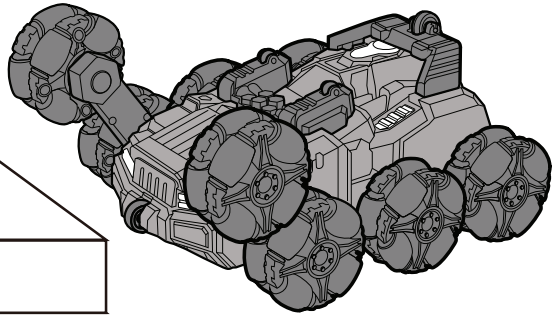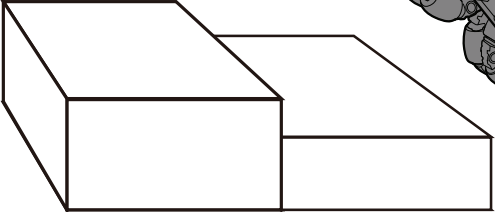

- Vertical Flip stunts
- Poussez Pour Vous Connecter
- Empujar Para Conectar

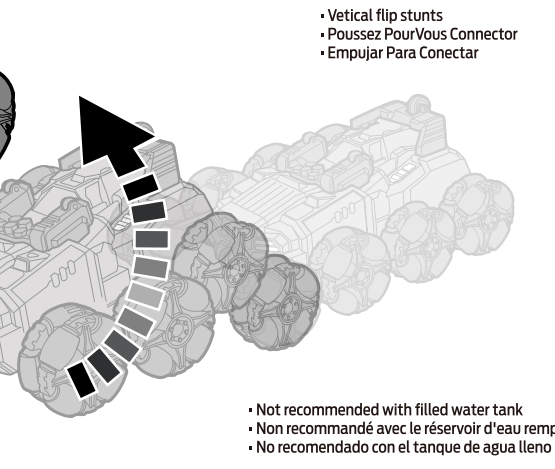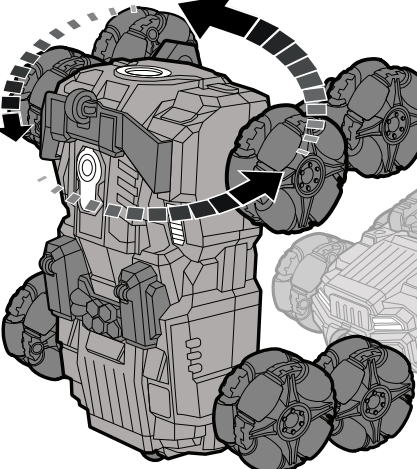

- Not recommended with filled water tank
- Non recommandé avec le réservoir d'eau rempli
- No recommended con el tanque de agua lleno

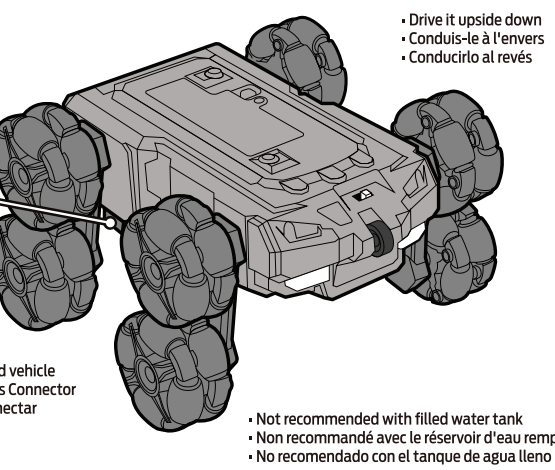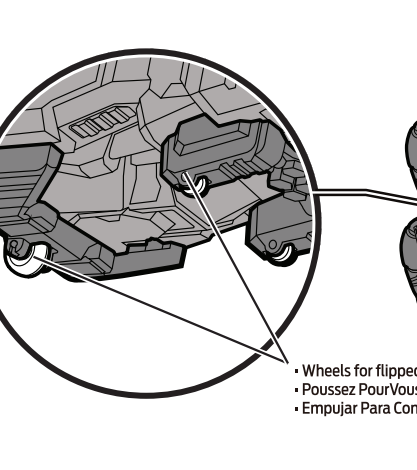

- Not recommended with filled water tank
- Non recommandé avec le réservoir d'eau rempli
- No recommended con el tanque de agua lleno

### ● IMPORTANT!

3.7V battery packs are NOT charged prior to shipping and must charge ~3 hours before use.

Charging battery with the USB charger on computer.

- Turn on computer and plug the USB charging cable into the USB slot. (Fig.1)
- Connect the supplied 3.7V battery pack securely with charging cable. (Fig.2)
- Charge for ~3 hours. (Red light on USB li while charging/Red light blinks when charge is complete)

NOTE: Battery pack will become warm after charging or during use. Make certain to allow the battery pack to cool before recharging. Charging a warm battery pack will greatly reduce it's life. Do not overcharge the battery pack which may result in battery failure.

### ATTENTION PARENTS:

The battery charger & battery pack need to be periodically examined for potential hazards.

Any potentially hazardous parts need to be repaired or replaced.

### ● IMPORTANT!

Les batteries de 3.7 V ne sont PAS chargées avant l'expédition et doivent être chargées ~3 heures avant leur utilisation.

Charger la batterie avec le chargeur USB sur l'ordinateur.

- Allumez l'ordinateur et branchez le câble de chargement USB dans la fente USB. (Fig.1)
- Connectez solidement la batterie 3.7V fournie avec le câble de charge. (Fig.2)
- Chargez pendant ~ 3 heures. (Le voyant rouge sur USB s'allume pendant la charge / Le voyant rouge clignote lorsque la charge est terminée)

NOTE: batterie devient chaud après la recharge ou pendant l'utilisation. Assurez-vous de laisser la batterie refroidir avant de la recharger. Le chargement d'une batterie chaude permettra de réduire considérablement sa durée de vie. Ne surchargez pas la batterie qui peut entraîner une défaillance de la batterie.

### MISE EN GARDE A L'ATTENTION DE PARENTS:

Le chargeur de batterie et la batterie doivent être examinées périodiquement les dangers potentiels.

Toutes les pièces potentiellement dangereuses doivent être réparés ou remplacés.

### ● IMPORTANTE!

Los paquetes de baterías de 3.7V NO se cargan antes del envío y deben cargarse ~3 horas antes del uso.

Carga de la batería con el cargador USB en la computadora.



- Encienda la computadora y enchufe el cable de carga USB en la ranura USB. (Figura 1)
- Conecte la batería de 3.7V suministrada de forma segura con el cable de carga. (Figura 2)
- Cargue por ~ 3 horas. (La luz roja en el USB se enciende durante la carga / la luz roja parpadea cuando se completa la carga)

AVISO: La batería estará caliente después de la carga o durante el uso. Asegúrese de permitir que la batería se enfríe antes de volver a cargarla. La carga de una batería caliente reducirá en gran medida su vida. No sobrecargue las baterías que pueden resultar en falla de la batería.

### ATENCIÓN PADRES:

El cargador de la batería y la batería deben ser examinados periódicamente para los peligros potenciales.

Las piezas potencialmente peligrosas deben ser reparadas o reemplazadas.

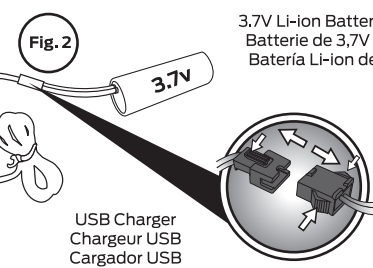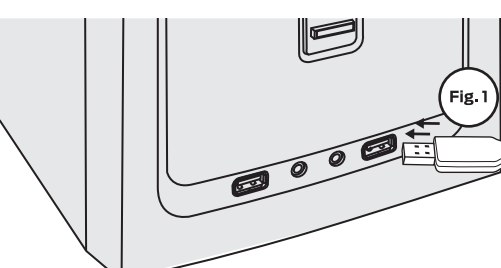

Inner Fold

Back

Fold-Line


Back

Fold-Line


Front

Fold-Line


## • How to Use • Comment utiliser • Cómo utilizar

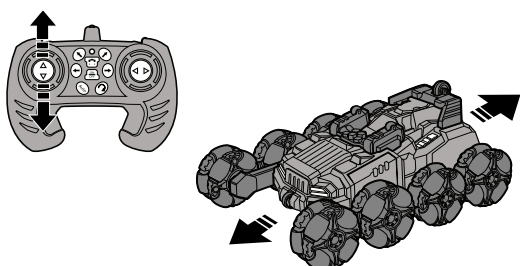


- Push left joystick Up / Down to move Forward / Reverse.
- Poussez le joystick droit vers le haut pour avancer.
- Empuje las dos palancas hacia arriba para avanzar.

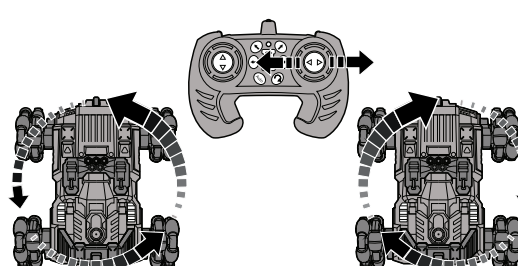


- Push right joystick Left / Right for 360 spin.
- Poussez le joystick droit vers la gauche/droite pour une rotation à 360.
- Empuje la palanca derecha hacia izquierda/derecha para girar 360.

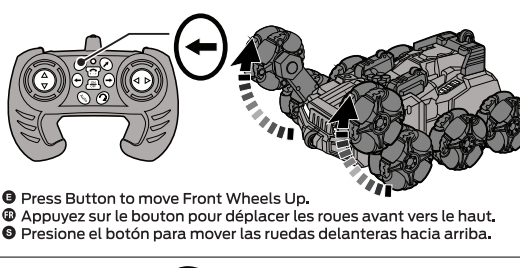


- Press Button to move Front Wheels Up.
- Appuyez sur le bouton pour déplacer les roues avant vers le haut.
- Presione el botón para mover las ruedas delanteras hacia arriba.

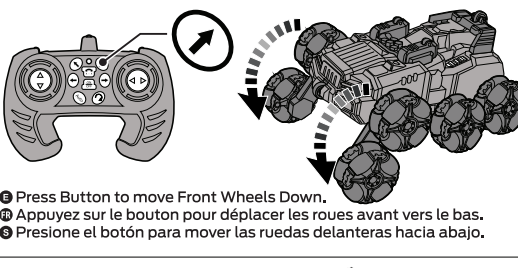


- Press Button to move Front Wheels Down.
- Appuyez sur le bouton pour déplacer les roues avant vers le bas.
- Presione el botón para mover las ruedas delanteras hacia abajo.

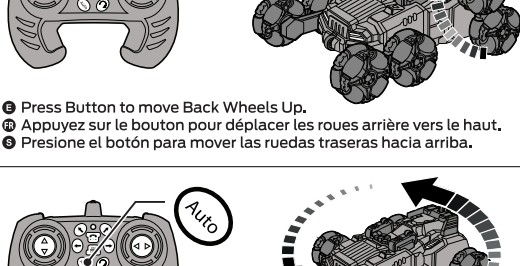


- Press Button to move Back Wheels Up.
- Appuyez sur le bouton pour déplacer les roues arrière vers le haut.
- Presione el botón para mover las ruedas traseras hacia arriba.

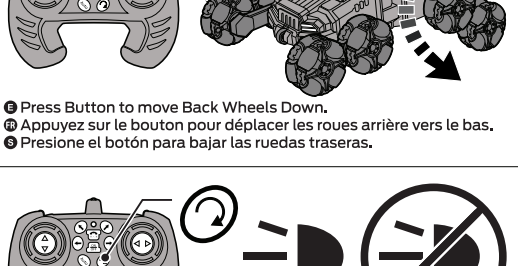

- Press Button to move Back Wheels Down.
- Appuyez sur le bouton pour déplacer les roues arrière vers le bas.
- Presione el botón para mover las ruedas traseras hacia abajo.

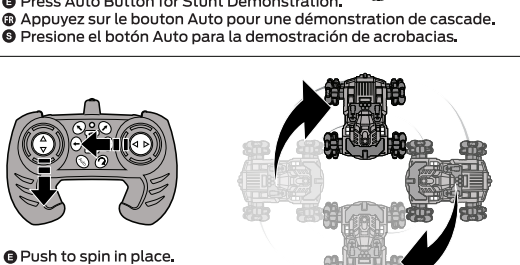

- Press Auto Button for Stunt Demonstration.
- Appuyez sur le bouton pour démontrer une démonstration de cascade.
- Presione el botón Auto pour la démonstration de acrobacias.

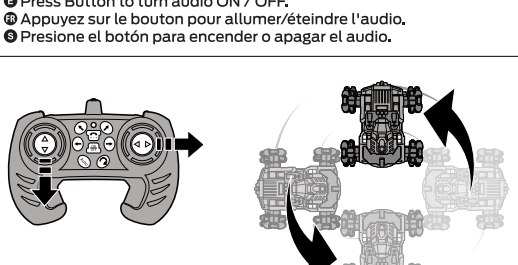

- Press Button to turn audio ON / OFF.
- Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'audio.
- Presione el botón para encender o apagar el audio.



- Push to spin in place.
- Poussez pour tourner sur place.
- Empuje para girar en su lugar.




- Push to spin in place.
- Poussez pour tourner sur place.
- Empuje para girar en su lugar.

## • Battery Installation

## • Installation de la pile • Instalación de la batería

### • Vehicle • Véhicule • Vehículo

• Bottom View • Vue De Dessous • Vista Inferior

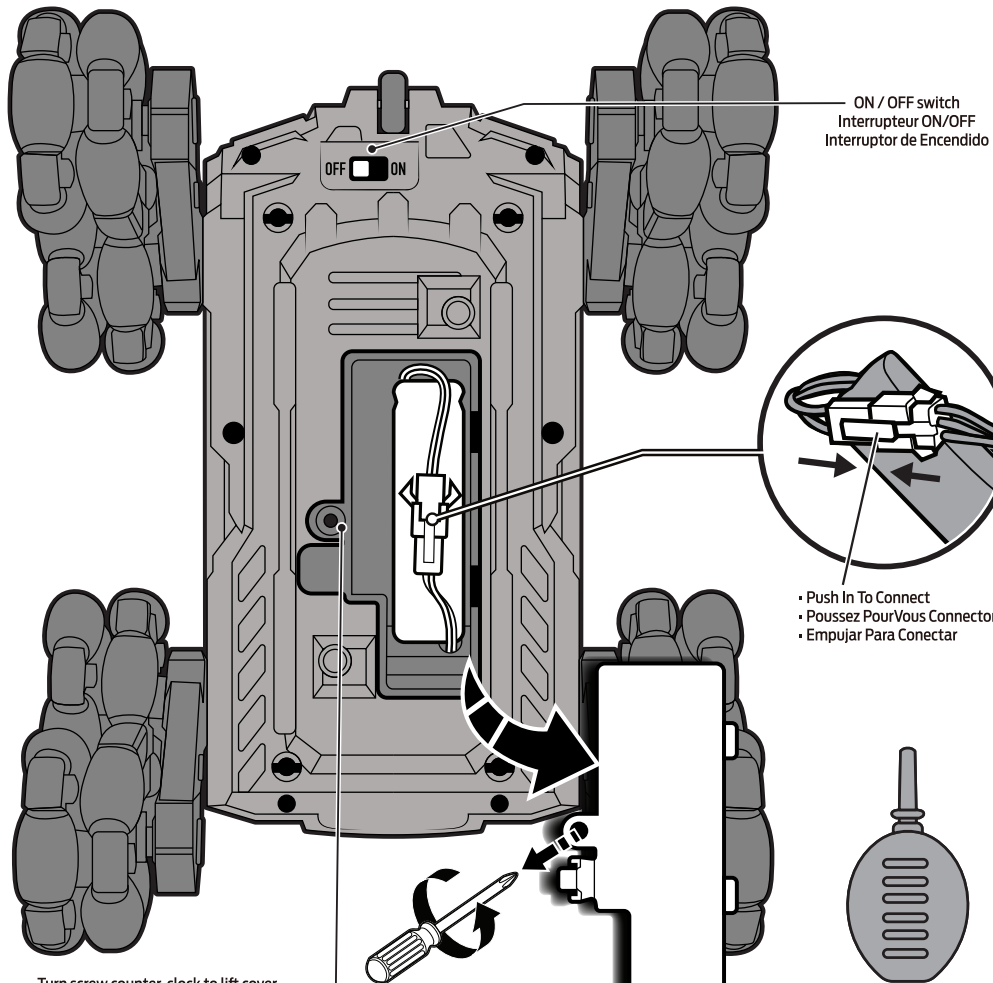

- \*Turn screw counter-clock to lift cover.
- \*Tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever le couvercle.
- \*Gire el tornillo en sentido contrario al reloj para levantar la cubierta.


- \*Screwdriver not included
- \*Tournevis non inclus
- \*Destornillador no incluido

- Includes:
- Vehicle
- USB Battery Charger
- 3.7V 500mAh Li-Ion Battery
- 2x 1.5V AA/LR6/R6/R6 Piles
- Water Bottle
- Transmitter
- Operator Manual

- Comprend:
- Véhicule
- Chargeur de Batterie USB
- 3.7V 500mAh Li-Ion Pile
- 2x 1.5V AA/LR6/R6/R6 Piles
- Boutelle d'eau
- Transmetteur
- Manuel d'utilisation


- Incluye:
- Vehículo
- Cargador de Batería USB
- 3.7V 500mAh Li-Ion Batería
- 2x 1.5V AA/LR6/R6/R6 Batería
- Botella de agua
- Transmisor
- Manual del Operador

## • Transmitter • Transmetteur • Transmisor

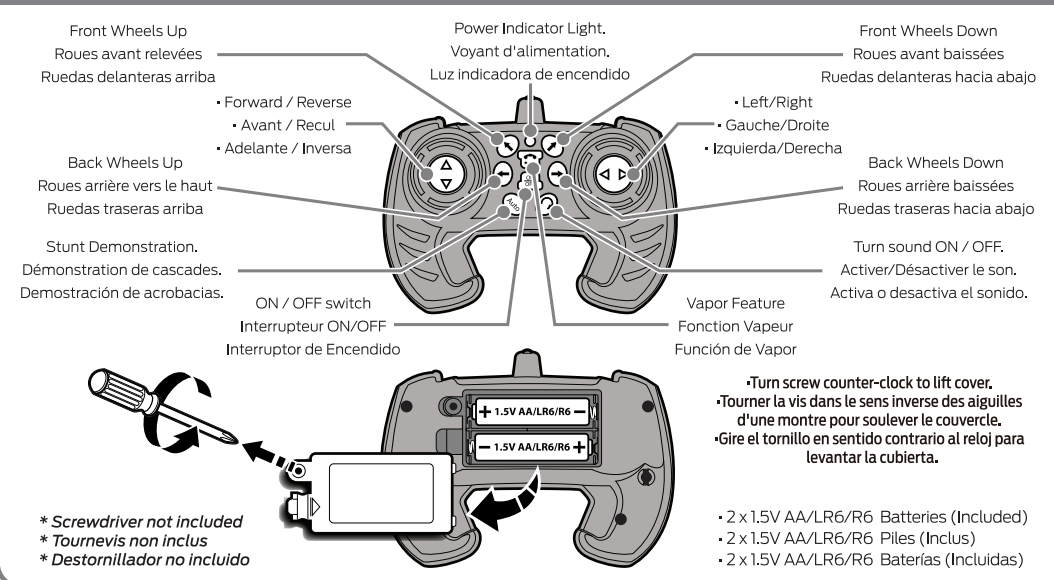

- \*Screwdriver not included
- \*Tournevis non inclus
- \*Destornillador no incluido

## • How to Use • Comment Utiliser • Cómo Utilizar

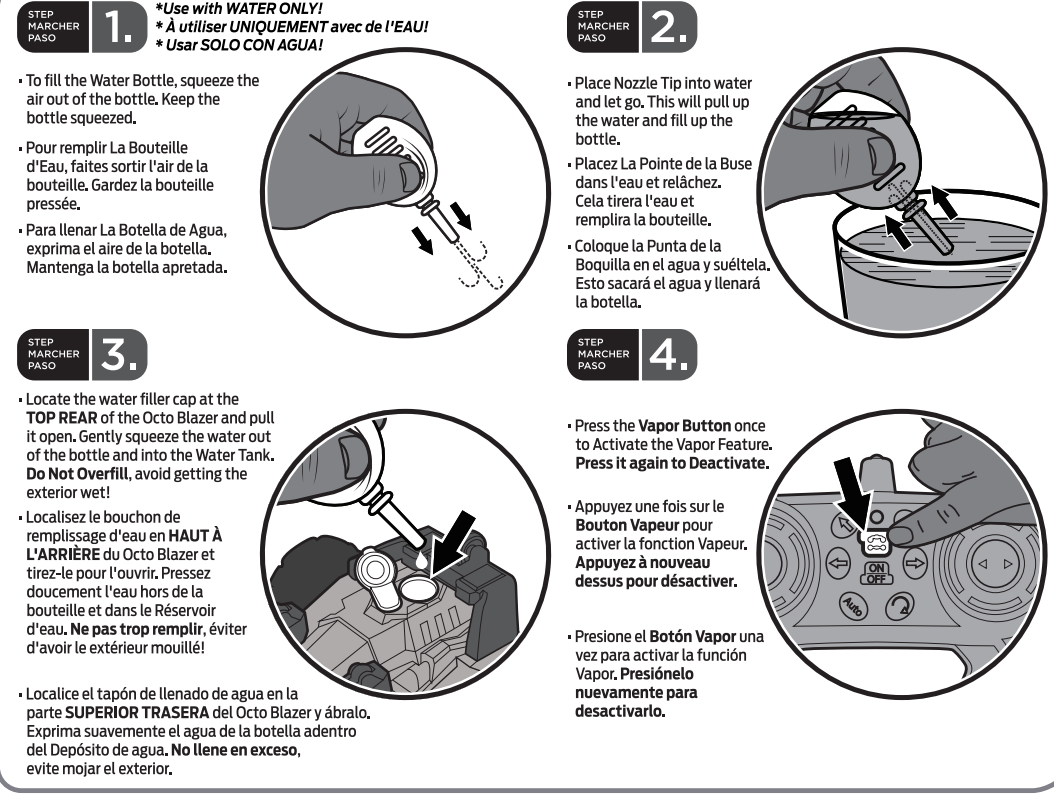

- \*Screwdriver not included
- \*Tournevis non inclus
- \*Destornillador no incluido

Inside Front

Fold-Line

Inside Back

Fold-Line

Inner Fold

## • Basic Trouble Shooting • Dépannage de Base • Resolución de Problemas Básicos

### ● Problem: Vehicle will not pair with transmitter.

- Red LED on transmitter blinks while searching for vehicle. It will turn solid once paired successfully. If transmitter and vehicle are unable to pair after 30 seconds, turn both items off and try pairing procedure again. If pairing still unsuccessful, try the trouble shooting procedures below:

#### Problem: Vehicle will not start.

- Power switch is off. Turn on the switch.
- Battery pack is installed, ensure battery pack is properly connected.
- Battery pack is drained. Recharge battery pack.

#### Problem: Vehicle does not respond to controls.

- Transmitter battery is drained. Replace with new batteries.
- Vehicle is out of range. Bring transmitter closer to the vehicle.
- Interference with the surrounding area. Move to a better location to operate the vehicle.

### ● Problème : Le véhicule ne s'apparie pas avec l'émetteur.

- La LED rouge sur l'émetteur clignote lors de la recherche d'un véhicule. Il deviendra solide une fois jumelé avec succès. Si émetteur et le véhicule ne peuvent pas se coupler après 30 secondes, éteignez les deux éléments et essayez à nouveau la procédure de couplage. Si l'appariage est toujours échec, essayez les procédures de dépannage ci-dessous :

#### Problème : Le véhicule ne démarre pas.

- L'interrupteur d'alimentation est éteint. Allumez l'interrupteur.
- La batterie est installée, assurez-vous que la batterie est correctement connectée.
- La batterie est épuisée. Rechargez la batterie.

#### Problème : Le véhicule ne répond pas aux commandes.

- La batterie de l'émetteur est épuisée. Remplacez par des piles neuves.
- Le véhicule est hors de portée. Rapprochez l'émetteur du véhicule.
- Interférence avec la zone environnante. Déplacez-vous vers un meilleur emplacement pour faire fonctionner le véhicule.

### ● Problema: El vehículo no se empareja con el transmisor.

- El LED rojo del transmisor parpadea mientras busca un vehículo. Se volverá sólido una vez emparejado con éxito. Si transmisor y el vehículo no pueden emparejarse después de 30 segundos, apague ambos elementos y vuelva a intentar el procedimiento de emparejamiento. Si el emparejamiento todavía sin éxito, intente los siguientes procedimientos de solución de problemas:

#### Problema: El vehículo no arranca.

- El interruptor de encendido está apagado. Encienda el interruptor.
- La batería está instalada, asegúrese de que la batería es correctamente conectada.
- La batería está agotada. Recargue la batería.

#### Problema: El vehículo no responde a los controles.

- La batería del transmisor está descargada. Reemplázela con baterías nuevas.
- El vehículo está fuera de alcance. Acérquelo al transmisor al vehículo.
- Interferencia con el entorno. Muévase a una mejor ubicación para operar el vehículo.

## • RF Exposure Requirement • Exigence d'Exposition aux RF • Requisito de Exposición a RF

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en portable conditions d'exposition sans restriction.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en forma portátil, condición de exposición sin restricciones.

6+

#88895



### OPERATOR'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION  
Toutes Fonction Contrôlées par Radiocommande

### MANUAL DE USUARIO

Radio Control de Función Completa

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la Commission Fédérale des Communications (CFC). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:  
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et  
(2) cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence, y compris les interférences susceptibles d'altérer son bon fonctionnement.  
Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento del FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones:  
(1) el dispositivo no debe causar interferencias y  
(2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.



If you have questions or difficulty operating this toy  
DO NOT RETURN IT TO THE STORE

call us Toll-Free: 888-656-5869

Monday - Friday between 10:00am - 4:00 pm Pacific Standard Time

or email us at: customerservice@nkok.com

Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet  
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Appelez-nous sans frais: 888-656-5869

Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique  
ou par courriel à: customerservice@nkok.com

Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

Lláme al número gratuito: 888-656-5869

Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico

o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for children under 3 years.

**ATTENTION !**  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Contient de petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA -  
Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.

Retain the packaging and manual for future reference as they contain important information.  
L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes, veuillez les conserver pour toute référence ultérieure.  
Guarde el paquete y el manual para futuras referencias, ya que contienen información importante.

### ● INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Lea y siga las instrucciones de uso.

- No mezcle baterías nuevas y viejas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o baterías recargables (níquel-cadmio).
- Sólo baterías del tipo igual o equivalente recomendado van a utilizar.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las baterías deben quitarse del producto.
- Los terminales de las baterías no deben ser cortocircuitados.
- No recargables no deben recargarse.
- Acumuladores deben quitarse del producto antes de cargarlas.
- Las baterías recargables son sólo para ser cargado por un adulto.
- No deseches las baterías con seguridad.
- No deseches este producto en un incendio. Las baterías pueden explotar o gotear.
- Baterías sólo pueden ser cambiadas por Adultos.
- El alambre no son para ser insertados en las tomas de corriente.
- Cargue solo utilizando el cable de cargador USB provisto.

### MANEJO DEL VEHÍCULO

Cualquier de estas condiciones podría interferir con su comportamiento y funcionamiento.  
La señal del transmisor puede ser interrumpida con facilidad.  
El manejo indebido del vehículo podría afectar su rendimiento.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Recuerde evitar el agua, el calor, la arena y las colisiones de gran impacto!

- Lea el manual de instrucciones a fondo antes de jugar.
- Los usuarios deben mantener estrictamente de acuerdo con el manual de instrucciones durante el funcionamiento del producto.
- Mantener el vehículo lejos de las superficies húmedas o la lluvia.
- Evitar correr sobre alfombras gruesas o suelos polvorientos.
- Evitar la colisión en superficies duras.
- Mantener el vehículo lejos de las áreas de arenas o polvorientos.
- No manejar el vehículo en las calles.
- Apague el transmisor/cargador y el juguete cuando no está en uso.
- Retire las baterías del transmisor/vehículo cuando no está en uso.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, il vous incombe d'éliminer vos déchets d'équipements en remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de l'élimination sera d'aider à préserver les ressources naturelles et de faire en sorte qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto debe desecharse con los residuos domésticos. Por el contrario, es su responsabilidad de poner su desecho por entregárselo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y reciclaje de los residuos de aparatos en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicle de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de dónde registrar su equipo residual para su reciclaje, póngase en contacto con su oficina local de la ciudad, su servicio de recolección de basuras o la tienda donde compró el producto.



©2024 NKKO, Inc. Inwaddale, CA 91706, USA. www.nkok.com - customerservice@nkok.com  
Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. AVCB8895-062724-V1.2



**Item#:** 88895  
**Description:** Stunt Twisterz - Octo Blazer IM  
**AVC#:** AVCB8895-062724-V1.2  
**Spec. List Dims:** 29.45"L x 8.5"H  
**Stage:** Instruction Manual  
**Date:** 06.27.24  
**Designer:** M. Montiel