OLB1539R BOOX Go 10.3 系列快速说明书

BOOX Go 10.3Series 多国语言快速说明书 WY 材质:70g美林书纸

材质:70g美林书纸 内页

BOOX

Customer support center:
https://www.boox.com/support/
Email: help@boox.com

Made in China
©Onyx International Inc. All rights reserved.


BOOX Go 10.3 Series


Quick Start Guide

快速说明书

For further instructions, please learn from the pre-loaded User Manual or official website technical support.
www.boox.com

5 English / English
5 German / Deutsch
6 Spanish / Español
6 Polish / Polski
7 French / Français
7 Italian / Italiano
8 Hungarian / Magyar
8 Czech / Česky
9 Dutch / Nederlands
9 Vietnamese / Tiếng việt
10 Japanese / 日本語
10 Korean / 한국어
11 Thai / ภาษาไทย
11 Arabic language / اللغة العربية
12 Russian / Русский
13 Simplified Chinese / 简体中文
15 Traditional Chinese / 繁體中文

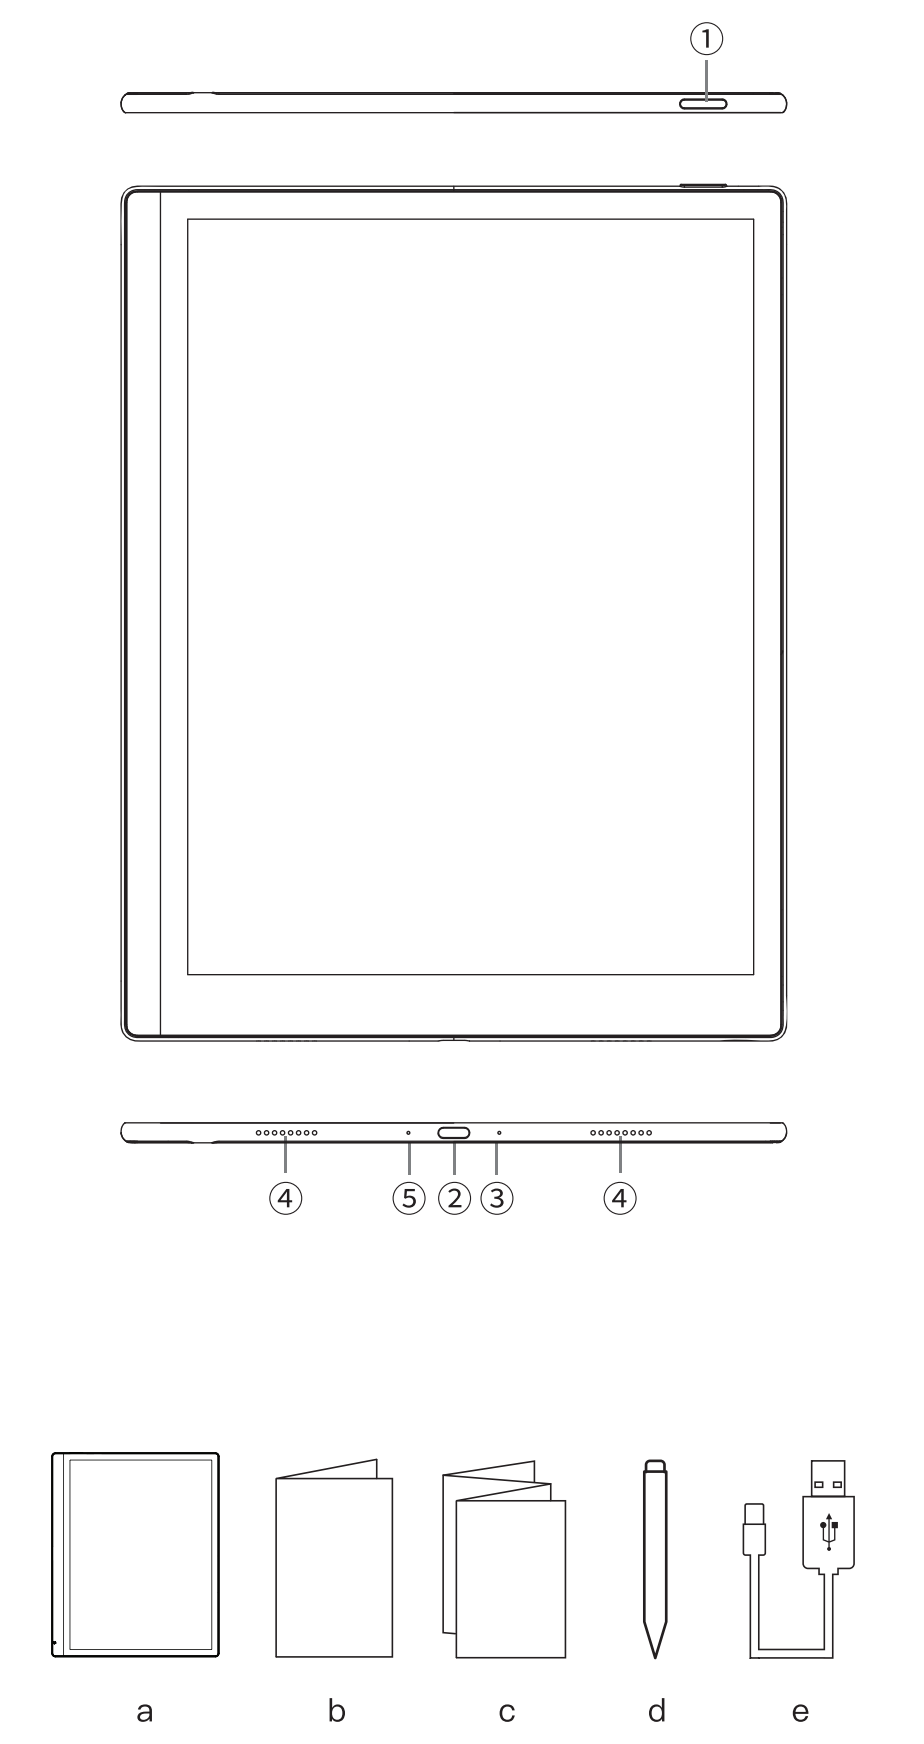

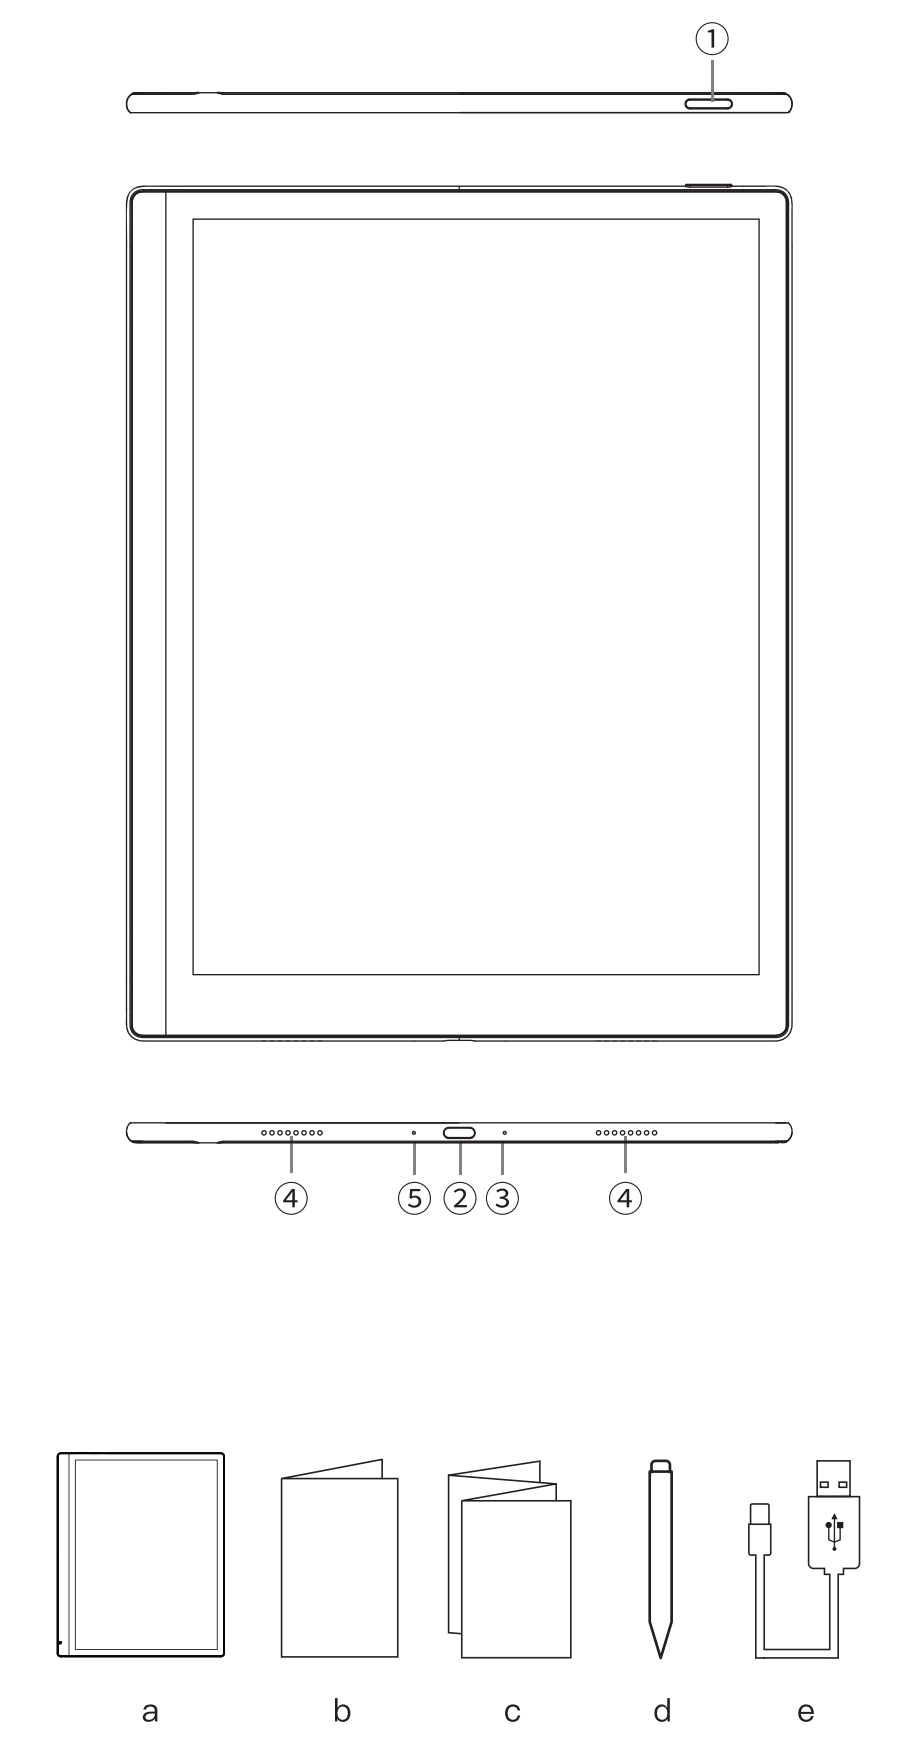

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harm full interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Specific Absorption Rate (SAR) information:
This Device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

English

① Power ② USB–C Port ③ Mic ④ Speaker ⑤ Indicator

a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide
d. Stylus Pen e. USB–C Cable

QUICK START GUIDE

Turn on the device: Hold down the power button for 2–3 second.

Charging: When the battery is low or the device can not be turned on, please connect your BOOX with a PC or an Adaptor to charge it. When the device is charging, the indicator shows red. When the battery is fully charged, the indicator turns blue.

Firmware update: Download the update packages to the root directory of the local storage, or get OTA updates on the device.

To force shutdown, please hold the power button for about 15 seconds.

You can read the full version of the User Manual on the official BOOX website: https://www.boox.com/downloads/

Deutsch

① Einschalten ② USB–C–Anschluss ③ Mic ④ Speaker ⑤ Statusleuchte

a. BOOX–Tablet b. Garantiekarte c. Schnellstartanleitung
d. Stylus Pen e. USB–C–Kabel

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Gerät einschalten: Halten Sie den Ein– / Ausschalter 2–3 Sekunden lang gedrückt.

Aufladen: Wenn der Akku fast leer ist oder das Gerät nicht eingeschaltet werden kann, schließen Sie Ihre BOOX zum Aufladen an einen PC oder einen USB Ladegerät an. Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die Kontroll–LED rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.

Firmware–Aktualisierung: Laden Sie die Aktualisierungspakete in das Stammverzeichnis des lokalen Speichers herunter oder laden Sie OTA–Aktualisierungen auf dem Gerät herunter.

Halten Sie den Netzschalter ca. 15 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

Sie können die Vollversion des Benutzerhandbuchs auf der offiziellen BOOX–Website lesen: https://www.boox.com/downloads/

Español

① Botón de encendido/apagado ② Puerto USB–C ③ Micrófono
④ Altavoz ⑤ Indicador

a. Dispositivo BOOX b. Tarjeta de garantía c. Guía de inicio rápido
d. Lápiz electromagnético e. Cable USB–C

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Encender el dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2–3 segundos.

Carga: cuando la batería está baja o el dispositivo no se puede encender, conecte su BOOX con una PC o un adaptador para cargarlo. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador se muestra en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se vuelve azul.

Actualización de firmware: Descargue los paquetes de actualización en el directorio principal del almacenamiento local u obtenga actualizaciones OTA en el dispositivo.

Para forzar el apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 15 segundos.

Puede leer la versión completa del Manual del usuario en el sitio web oficial de BOOX: https://www.boox.com/downloads/

Polski

① Przycisk zasilania ② USB-C Port ③ Mikrofon
④ Speaker ⑤ Wskaźnik
a. Urządzenie BOOX b. Karta gwarancyjna c. Skrócona instrukcja obsługi
d. Rysik e. kabel USB-C

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uruchamianie urządzenia: Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 2-3 sekund.

Ładowanie: Kiedy bateria w czytniku jest rozładowana lub urządzenie się nie włącza, wtedy za pomocą kabla podłącz czytnik do gniazda sieciowego lub komputera aby go naładować.Podczas ładowania urządzenia wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na niebieski.

Aktualizacja oprogramowania: Wgraj pliki instalacyjne do głównego folderu pamięci wewnętrznej urządzenia lub wykonaj aktualizację automatyczną z poziomu ustawień w czytniku.

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 15 sekund.

Możesz przeczytać pełną wersję instrukcji na oficjalnej stronie BOOX: https://www.-boox.com/downloads/

To urządzenie jest zgodne z 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.boox.com/index.php/doc

Français

① Source d'alimentation ② Port USB–C ③ Microphone
④ Haut–parleur ⑤ Indicateur

a. BOOX appareil b. Carte de garantie c. Guide de démarrage rapide
d. Stylet e. Câble USB – C

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Allumer l'appareil: maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes.

Chargement: lorsque la batterie est faible ou que l'appareil ne peut pas être allumé, veuillez connecter votre BOOX à un PC ou à un adaptateur pour le charger. Lorsque l'appareil est encharge, l'indicateur est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur devient bleu.

Mise à jour du Firmware: obtenir une mise à jour en transmettant le fichier de mise à jour au répertoire recine du stockage local ou via OTA.

Pour arrêter le système forcé, maintenir le bouton d'alimentation environ 15 secondes, s'il vous plait.

Vous pouvez obtenir le manuel d'utilisation complète sur le BOOX site official: https://www.–boox.com/downloads/

Italiano

① Energia ② Porta USB–C ③ Microfono
④ Altoparlante ⑤ Indicatore

a. Dispositivo BOOX b. Certificazione di Garanzia c. Guida Semplice
d. Penna Stilografica e. Cavo usb–c

GUIDA SEMPLICE

Si accendere il dispositivo: si accendere il pulsante di accensione per 2–3 secondi.

Ricarica: quando la batteria è scarica o non è possibile accendere il dispositivo, collegare BOOX a un PC o a un adattatore per caricarlo. Quando il dispositivo si sta caricando, l'indicatore è di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa blu.

Aggiornamento firmware: scarica i pacchetti di aggiornamento nella directory principale della memoria locale o ottieni aggiornamenti OTA sul dispositivo.

Per forzare l'arresto, per favore si accendere il pulsante per circa 15 secondi.

Puoi leggere il Manuale alla versione completa sul sito Web BOOX ufficiale: https://www.boox.com/downloads/

Magyar

① Be/Kikapcsoló gomb ② USB Port ③ Mic
④ Speaker ⑤ Jelző LED

a. BOOX Eszköz b. Jótállási Jegy c. Használati útmutató
d. Toll（Stylus） e. USB-C Kábel

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Eszköz bekapcsolása: Nyomja le és hagyja lenyomva a bekapcsoló gombot 2-3 másodpercig.

Töltés: Ha az akkumulátor lemerült vagy az eszközt nem lehet bekapcsolni, akkor töltse a BOOX eszközét számítógéphez vagy töltőhöz csatlakoztatva. Az eszköz töltése alatt, a töltést jelző LED pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelző LED kékre vált.

Firmware frissítés: Töltse le a frissítési csomagot a tárhely gyökér könyvtárába' vagy fogadja az OTA frissítéseket az eszközön.

A kényszerített kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot nagyjából 15 másodpercig.

A teljes használati útmutatót megtalálja a Boox hivatalos oldalán: https://www.-boox.com/downloads/

Česky

① Zapínací tlačítko ② USB-C Port ③ Mikrofon
④ Reproduktor ⑤ Indikátor

a. BOOX zařízení b. Záruční list c. Příručka pro rychlé použití
d. Stylusové pero e. USB-C kabel

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ POUŽITÍ

Zapněte zařízení: Podržte zapínací tlačítko po dobu 3 sekund.

Nabíjení: Pokud je baterie téměř vybitá nebo zařízení nelze zapnout, připojte BOOX k počítači nebo adaptéru, aby se nabil. Když se zařízení nabíjí, indikátor se zobrazí červeně. Po úplném nabití baterie se indikátor rozsvítí modře.

Aktualizace firmwaru: Stáhněte si aktualizační balíčky do kořenového adresáře místního úložiště nebo získejte aktualizace OTA v zařízení.

Pro vynucené vypnutí zařízení podržte zapínací tlačítko po dobu 15 sekund.

Plnou verzi manual nalzenete na: https://www.boox.com/downloads/



