HVIN: Go 10.3 (Gen II),
BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi,
BOOX Go 10.3 (Gen II) Plus,
BOOX Go 10.3 (Gen II) Pro,
BOOX Go 10.3 (Gen II) Lite,
BOOX Go Color 10.3,
BOOX Go Color 10.3 Plus,
BOOX Go Color 10.3 Pro

BOOX
Customer support center:
https://help.boox.com
Email: help@boox.com

Made in China

©Onyx International Inc. All rights reserved.

---

# BOOX Go 10.3 Series

Quick Start Guide

快速说明书

For further instructions, please learn from the pre-loaded
User Manual or official website technical support.
https://help.boox.com

---

5 English / English
5 German / Deutsch
6 Spanish / Español
6 Polish / Polski
7 French / Français
7 Italian / Italiano
8 Hungarian / Magyar
8 Czech / Česky
9 Dutch / Nederlands
9 Vietnamese / Tiếng việt
10 Japanese / 日本語
10 Korean / 한국어
11 Thai / ภาษาไทย
11 Arabic language / اللغة العربية
12 Russian / Русский
12 Hebrew / עברית
13 Slovak / Slovenská republika
13 Portuguese/Português
14 Traditional Chinese / 繁體中文

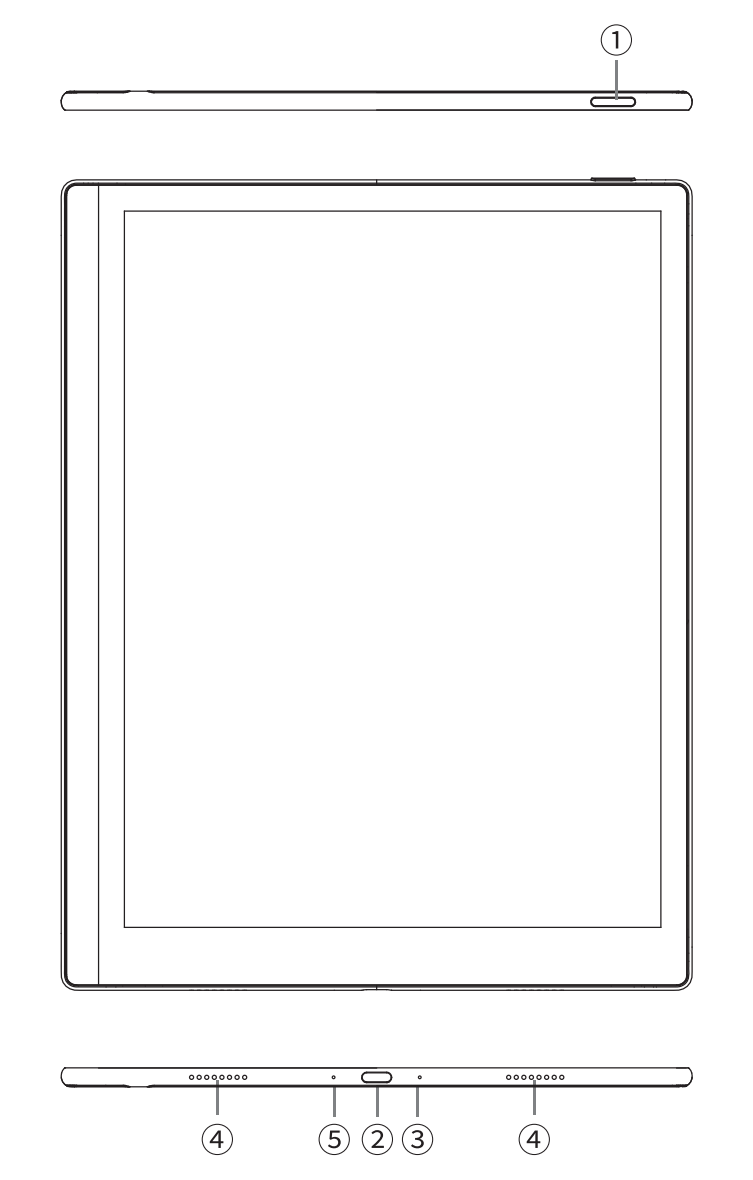

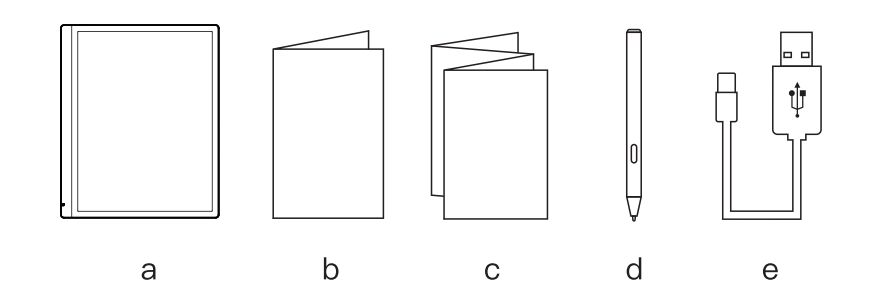

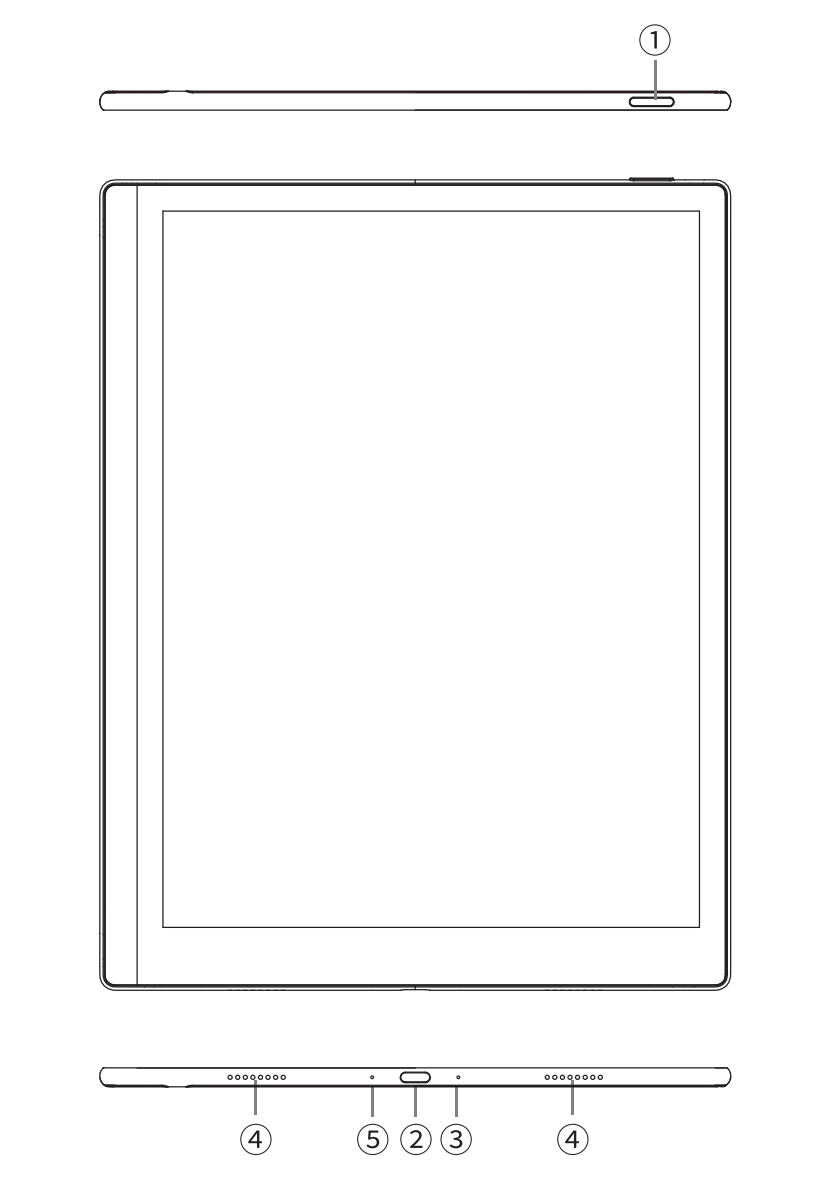

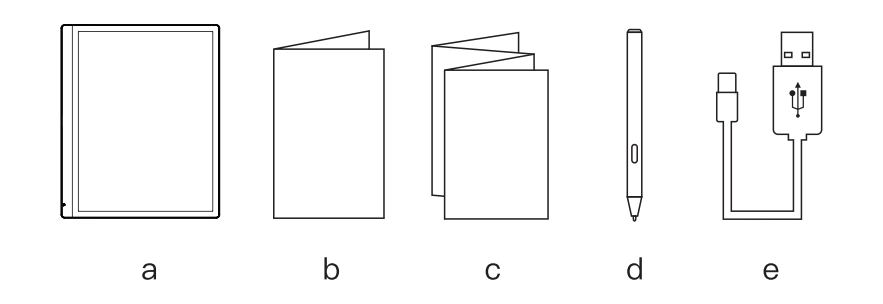

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Caution::
This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canad licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC/IC Radiation Exposure Statement:

The device has been tested and comply with FCC/ISED SAR limits.
L'Unité a été testée et répond aux limites FCC/ISED SAR.

Any devices capable of operating in the band 5150-5250MHz shall only be used indoors to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems (this requirement does not apply to OEM devices installed in vehicles by vehicle manufacturers)

## English

① Power ② USB-C Port ③ Mic ④ Speaker ⑤ Indicator

a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide
d. Active Stylus e. USB-C Cable

### QUICK START GUIDE

**Turn on the device:** Hold down the power button for 2–3 seconds.

**Charging:** When the battery is low or the device can not be turned on, please connect your BOOX with a PC or an Adaptor to charge it. When the device is charging, the indicator shows red. When the battery is fully charged, the indicator turns blue.

**Firmware update:** OTA update on the device.
To force shutdown, please hold the power button for about 8 seconds.
You can read the full version of the User Manual in the Settings menu of the device.
Remark: 5GHz band(W52, W53): Indoor use only
For environmental reasons this package does not include a charger. This device can be powered with most USB power adapters and a cable with USB Type-C plug.

## Deutsch

① Einschalten ② USB-C-Anschluss ③ Mic ④ Lautsprecher ⑤ Statusleuchte

a. BOOX-Tablet b. Garantiekarte c. Schnellstartanleitung
d. Aktiver Stift e. USB-C-Kabel

### SCHNELLSTARTANLEITUNG

**Gerät einschalten:** Halten Sie den Ein- / Ausschalter 2–3 Sekunden lang gedrückt.

**Aufladen:** Wenn der Akku fast leer ist oder das Gerät nicht eingeschaltet werden kann, schließen Sie Ihre BOOX zum Aufladen an einen PC oder einen USB Ladegerät an. Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die Kontroll-LED rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.

**Firmware-Aktualisierung:** OTA-Update auf dem Gerät.

Halten Sie den Netzschalter ca. 8 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

Die gesamte Gebrauchsanleitung finden Sie im Menu unter Einstellungen auf diesem Produkt.

## Español

① Botón de encendido/apagado ② Puerto USB-C ③ Micrófono
④ Altavoz ⑤ Indicador

a. Dispositivo BOOX b. Tarjeta de garantía c. Guía de inicio rápido
d. Lápiz activo e. Cable USB-C

### GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**Encender el dispositivo:** Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2–3 segundos.

**Carga:** cuando la batería está baja o el dispositivo no se puede encender, conecte su BOOX con una PC o un adaptador para cargarlo. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador se muestra en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se vuelve azul.

**Actualización de firmware:** actualización OTA en el dispositivo.

Para forzar el apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 8 segundos.

Puede leer la versión completa del Manual del usuario en el menú Configuración del dispositivo.

## Polski

① Przycisk zasilania ② Port USB-C ③ Mikrofon
④ Głośnik ⑤ Wskaźnik
a. Urządzenie BOOX b. Karta gwarancyjna c. Skrócona instrukcja obsługi
d. Aktywny rysik e. kabel USB-C

### SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Uruchamianie urządzenia:** Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 2-3 sekundy.

**Ładowanie:** Kiedy bateria w czytniku jest rozładowana lub urządzenie się nie włącza, wtedy za pomocą kabla podłącz czytnik do gniazda sieciowego lub komputera aby go naładować.Podczas ładowania urządzenia wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na niebieski.

**Aktualizacja oprogramowania:** Bezprzewodowo (OTA) z poziomu urządzenia.

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 8 sekund.

Pełna instrukcja obsługi dostępna jest w ustawieniach urządzenia i na stronie internetowej Boox.

To urządzenie jest zgodne z 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.boox.com/index.php/doc

## Français

① Bouton Marche/arrêt ② Port USB-C ③ Microphone
④ Haut—parleur ⑤ Indicateur

a. BOOX appareil b. Carte de garantie c. Guide de démarrage rapide
d. Stylo actif e. Câble USB—C

### GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

**Allumer l'appareil:** maintenir le bouton d'alimentation pendant 2–3 secondes.

**Chargement:** lorsque la batterie est faible ou que l'appareil ne peut pas être allumé, veuillez connecter votre BOOX à un PC ou à un adaptateur pour le charger. Lorsque l'appareil est encharge, l'indicateur est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur devient bleu.

**Mise à jour du micrologiciel:** Mise à jour OTA sur l'appareil.

Pour arrêter le système forcé, maintenir le bouton d'alimentation environ 8 secondes, s'il vous plait.

Vous pouvez consulter la version complète du Manuel d'Utilisation dans le menu Paramètres de l'appareil.

## Italiano

① Energia ② Porta USB-C ③ Microfono
④ Altoparlante ⑤ Indicatore

a. Dispositivo BOOX b. Certificazione di Garanzia c. Guida Semplice
d. Penna attiva e. Cavo usb-c

### GUIDA SEMPLICE

**Si accendere il dispositivo:** si accendere il pulsante di accensione per 2–3 secondi.

**Ricarica:** quando la batteria è scarica o non è possibile accendere il dispositivo, collegare BOOX a un PC o a un adattatore per caricarlo. Quando il dispositivo si sta caricando, l'indicatore è di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa blu.

**Firmware update:** aggiornamento OTA sul device.

Per forzare lo shutdown, tenere premuto il bottone di avvio per 8 secondi
E' possibile leggere il Manuale Utente nella versione completa nel menu Impostazioni del device

RemarqueÿBande 5GHz (W52, W53): utilisation intérieure uniquement
Tout dispositif capable de fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz ne doit être utilisé qu'à l'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence nuisible pour les systèmes mobiles satellitaires co-canalisés (cette exigence ne s'applique pas aux dispositifs OEM installés dans les véhicules par les constructeurs de véhicules).

## Magyar

① Bekapcsológomb ② USB-C Port ③ Mikrofon
④ Hangszóró ⑤ Jelző LED
a. BOOX Eszköz b. Jótállási Jegy c. Használati útmutató
d. Aktív toll e. USB-C Kábel

### RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Eszköz bekapcsolása:** Nyomja le és hagyja lenyomva a bekapcsoló gombot 2-3 másodpercig.

**Töltés:** Ha az akkumulátor lemerült vagy az eszközt nem lehet bekapcsolni, akkor töltse a BOOX eszközét számítógéphez vagy töltőhöz csatlakoztatva. Az eszköz töltése alatt, a töltést jelző LED pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelző LED kékre vált.

**Firmware frissítés:** OTA frissítés az eszközön.

A kényszerített leállításhoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 8 másodpercig.

A Felhasználói kézikönyv teljes verzióját a készülék Beállítások menüjében olvashatja el.

## Česky

① Zapínací tlačítko ② USB-C Port ③ Mikrofon
④ Reproduktor ⑤ Indikátor
a. BOOX zařízení b. Záruční list c. Zjednodušený manuál
d. Aktivní pero e. USB-C kabel

### RYCHLÝ NÁVOD

**Zapnutí zařízení:** Podržte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund.

**Nabíjení:** Když je baterie vybitá nebo zařízení nelze zapnout, připojte BOOX k počítači nebo adaptéru a nabijte jej. Když se zařízení nabíjí, indikátor svítí červeně. Když je baterie plně nabitá, indikátor se rozsvítí modře.

**Aktualizace firmwaru:** aktualizace OTA na zařízení.
Chcete-li vynutit vypnutí, podržte tlačítko napájení asi 8 sekund.
Plnou verzi uživatelské příručky si můžete přečíst v nabídce Nastavení zařízení.

## Nederlands

① Aan/uit knop ② USB-C-poort ③ Microfoon
④ luidspreker ⑤ Indicator
a. BOOX-apparaat b. Garantie kaart c. Snelstartgids
d. Actieve pen e. USB-C kabel

### SNELSTARTGIDS

**Zet het apparaat:** Houd de aan / uit-knop 2–3 seconden ingedrukt.

**Opladen:** Wanneer de batterij bijna leeg is of het apparaat niet kan worden ingeschakeld sluit u uw BOOX aan op een PC of een adapter om deze op te laden. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is de indicator rood. Als de batterij volledig is opgeladen wordt de indicator blauw.

**Firmware-update:** OTA-update op het apparaat

Houd de aan / uit-knop ongeveer 8 seconden ingedrukt om het uitschakelen te forceren.

U kunt de volledige versie van de gebruikershandleiding lezen in het menu Instellingen van het apparaat.

## Tiếng việt

① Phím nguồn ② Cổng USB-C ③ Micro kép ④ Speaker ⑤ Đèn báo hiệu

a. Thiết bị BOOX b. Thẻ bảo hành c. Hướng dẫn sử dụng nhanh
d. Bút cảm ứng e. Cáp USB-C

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

**Khởi động thiết bị:** Giữ phím nguồn trong khoảng thời gian từ 3 – 5 giây.

**Sạc pin:** Khi pin yếu hoặc thiết bị không thể khởi động, hãy kết nối BOOX với PC hoặc bộ sạc để sạc pin cho thiết bị.Trong quá trình sạc, đèn trạng thái sáng màu đỏ. Sau khi sạc đầy, đèn trạng thái sẽ chuyển màu xanh.

**Cập nhật phần mềm:** Cập nhật OTA trên thiết bị.
Để bắt buộc tắt nguồn thiết bị, xin hãy giữ phím nguồn trong 8 giây.
Bạn có thể đọc bản đầy đủ của Hướng dẫn sử dụng trong menu Cài đặt của thiết bị.

## 日本語

① 電源ボタン ② USB-Cスロット ③ デュアルマイク
④ スピーカー ⑤ インジケーター
a. BOOX 本体 b. 保証書カード c. クイックスタートガイド
d. アクティブペン e. USB-C ケーブル

### クイックスタートガイド

**本体の電源を入れます。**電源ボタンを2～3秒長押ししてください。
**充電：**電池残量が少なく、電源が入らない場合に、BOOXデバイスをPCまたはアダプターに接続して充電してください。 充電が始まると、インジケーターが赤くなって、充電中であることを表示します。 十分に充電され、バッテリー残量が100%になると、インジケーターが青に変わります。

**ファームウェア更新:**デバイス上でのOTAアップデート

デバイスの設定に説明書があります

## 한국어

① 충전 단자 ② USB-C포트 ③ 듀얼 마이크 ④ 스피커 ⑤ 표시등

a. BOOX 장치 b. 보증서 c. 사용설명서
d. 액티브펜 e. USB-C케이블

### 사용설명

**작동법:** 전원버튼을 2-3초간 눌러 주십시오.

**충전:**배터리 용량이 낮거나 방전되어 단말기가 켜지지 않을때는, PC와 연결 또는 어댑터를 이용해 충전하십시오.단말기 충전중에는 LED가 빨간색이며, 완충시 파란색으로 나타납니다.

**펌웨어 업데이트:** 기기의 설정에서 사용설명서를 확인할 수 있습니다.

강제종료 하려면 전원버튼을 약 8 초간 눌러 주십시오.

5GHz band(W52, W53): Indoor use only

## ภาษาไทย

① ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ② ช่องเสียบ Micro USB-C ③ ไมค
④ ลำโพง ⑤ ตัวบ่งชี้สถานะ
a. เครื่อง BOOX b. ใบรับประกันเครื่อง c. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
d. ปากกาสไตลัสแบบ Active e. Cavo usb-c

### ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

**การเปิดเครื่อง** : กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 2–3 วินาที แล้วปล่อย

**การชาร์จแบตเตอรี่:** เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือเครื่องไม่สามารถเปิดได้ ให้ต่อเครื่อง Boox กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) หรือเสียบหัวชาร์จ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่. เมื่อเครื่องกำลังชาร์จอยู่ จะมีไฟสีแดงสว่างขึ้นมา เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มแล้ว ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

**อัพเดตเฟิร์มแวร์:** อัพเดตแบบ OTA บนอุปกรณ์

เมื่อต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 8 วินาที
คุณสามารถอ่านคู่มือการใช้งานเวอร์ชันเต็มได้ที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์

## اللغة العربية

١. زر الطاقة ٢. منفذ يو إس بي من نوع سي ٣. ميكروفون
٤. مكبر صوت 5. مؤشر
a. الجهاز b. كرت الضمان c. كتيب تعليمات بدأ التشغيل السريع
d. بطاقة الضمان e. سلك سو إس بي نوع سي

### دليل التشغيل السريع

**قم بتشغيل الجهاز:** عن طريق الضغط على ز ر الطاقة لمدة 3-2 ثوان
**شحن الجهاز:** عندما يكون مستوى البطارية منخفض, أو عندما لا يكفي مستوى البطاري
لتشغيلالجهاز, يرجى توصيل جهازك بمنفذ شحن يو إس بي
لشحن الجهاز. يرجى ملاحظة أنه أثناء عملية الشحن سوف يضيء المؤشر المدمج بز
ر الطاقة باللون الأحمر, وعند إكتمال شحن بطارية الجهاز سوف يضيء المؤشر باللون الأزرق.
**تحديثالنظام :** تحديث OTA على الجهاز.
على زر الطاقة لمدة 8 ثواني متواصلة
يمكنك قراءة النسخة الكاملة من دليل الاستخدام للعميل الموجود في
قائمة الإعدادات الخاصة بالجهاز

## Русский

① Кнопка Питание ② Порт USB-C ③ Микрофон
④ Два динамика ⑤ Индикатор заряда
a. Устройство b. Гарантийный талон
c. Краткое руководство по эксплуатации d. Активный стилус
e. Кабель USB-C

### КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

**Включение устройства.** Нажмите на кнопку питания и не отпускайте в течение 2-3 секунд.
**Зарядка:** Когда заряд батареи низкий или устройство не включается, подключите ваш ONYX к компьютеру или через адаптер питания к сети Во время зарядки устройства индикатор индикатор светится красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, он начинает гореть синим.
Обновление программного обеспечения "по воздуху".
Для принудительного отключения устройства нажмите кнопку Питание и удерживайте её в течение 8 секунд.
Руководство пользователя находится в меню Настройки.

## עברית

① כוח ② יציאת USB-C ③ מיקרופון ④ רמקול ⑤מחוון
a. מכשיר BOOX b. תעודת אחריות c. מדריך הגדרות ראשוניות למשתמש
d. ליעפ טע e. כבל USB-C

### מדריך הגדרות ראשוניות למשתמש

הפעלת המכשיר: לחצו על כפתור ההפעלה למשך 2-3 שניות.
טעינה: כאשר הסוללה חלשה או שלא ניתן להפעיל את
המכשיר, בבקשה
חברו את מכשיר BOOX למחשב או מטען USB כדי לטעון
אותו. כאשר המכשיר מצוי בטעינה, המחוון מציג צבע אדום.
כאשר הסוללה טעונה במלואה,
המחוון הופך לכחול.
עדכון קושחה: עדכון OTA במכשיר.
כדי לכבות את המכשיר, אנא לחצו לחיצה ארוכה על כפתור
ההפעלה למשך כ-8 שניות.
מדריך מלא למשתמש נמצא בתפריט ההגדרות של המכשיר.
אחריות ל-12 חודשים ניתנת במעבדת BOOX ואינה מכסה
שבר, רטיבות ושימוש במטען שאינו תקין.

## Slovenská republika

① Zapínacie tlačidlo ② USB-C Port ③ Mikrofón
④ Reproduktor ⑤ indikátor

a. BOOX zariadenia b. Záručný list c. Zjednodušený manuál
d.Aktívne pero e.USB-C kábel

### PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU

**Zapnutie zariadenia:** Podržte vypínač na 2-3 sekundy.
**Nabíjanie:** Keď je batéria takmer vybitá alebo sa zariadenie nedá zapnúť, pripojte svoj BOOX k počítaču alebo adaptéru a nabite ho. Keď sa zariadenie nabíja, indikátor svieti na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa zmení na modrý.
**Aktualizácia firmvéru:** aktualizácia OTA na zariadení.
Ak chcete vynútiť vypnutie, podržte tlačidlo napájania približne 8 sekúnd.
Úplnú verziu používateľskej príručky si môžete prečítať v ponuke Nastavenia zariadenia.

## Português

① Botão de energia ② USB-C cabo ③ Microfone
④ Alto-falante ⑤ Indicador

a. Dispositivo BOOX b. Garantia c.Guia de inicio rapido do cartão
d. Caneta ativa e. Cabo USB-C guia rápido

### Guia de início rápido

**Ligue o dispositivo:** mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 a 3 segundos.
**Carregamento:** Carregue seu BOOX ao seu PC ou adaptador quando a bateria estiver baixa ou o dispositivo não estiver ligado. A luz indicadora aparece vermelha quando o dispositivo é carregado. Quando a bateria está cheia, a luz indicadora fica azul.
**Atualização do firmware:** Atualização do OTA no dispositivo.
Para forçar o desligamento, mantenha pressionado o botão liga/desliga por aproximadamente 8 segundos.
Você pode ler a versão completa do manual do usuário no menu de configurações do dispositivo.

## 繁體中文

① 電源鍵 ② USB-C接口 ③ 麥克風
④ 喇叭 ⑤ 指示燈

a.BOOX設備 b.保修卡 c.快速說明书 d.主動筆
e.USB-C數據線

### 快速說明

**開關機：** 關機狀態下，短按電源鍵2–3秒開機。 開機狀態下，短按電源鍵2–3秒後選擇 關機或重啟。長按電源鍵 8s左右，閱讀器強制斷電。

**充　電：** 當閱讀器需要充電時，通過資料線連接電腦或電源適配器充電。充電時，電源指示燈紅色燈亮，充滿後電源指示燈變藍。

**升　級：** 閱讀器通過WiFi連接網路後，通過設置——固件更新進行OTA升級。

**用戶手冊:** 可進入設置菜單查看完整版用戶手冊。

**传输数据：** 通過隨機附送的資料線連接電腦進行有線傳輸。您還可以通過聯網後使用局域網傳輸或推送的方式進行資料傳輸。

**查看核准代碼操作指南：**
設置–產品資訊（版本號）–關於設備–其他資訊–認證資訊

注意：1. 產品內電池為不可拆卸設計，禁止用戶自行拆卸或更換。
2. 螢幕或背板為易碎材質，請勿跌落或碰撞異物，因些造成的破損需付費更換。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統
(1)「使用過度恐傷害視力」
(2)使用30分鐘請休息10分鐘
(3)未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時
(4)「減少電磁波影響，請妥適使用」

**安全使用指南：**

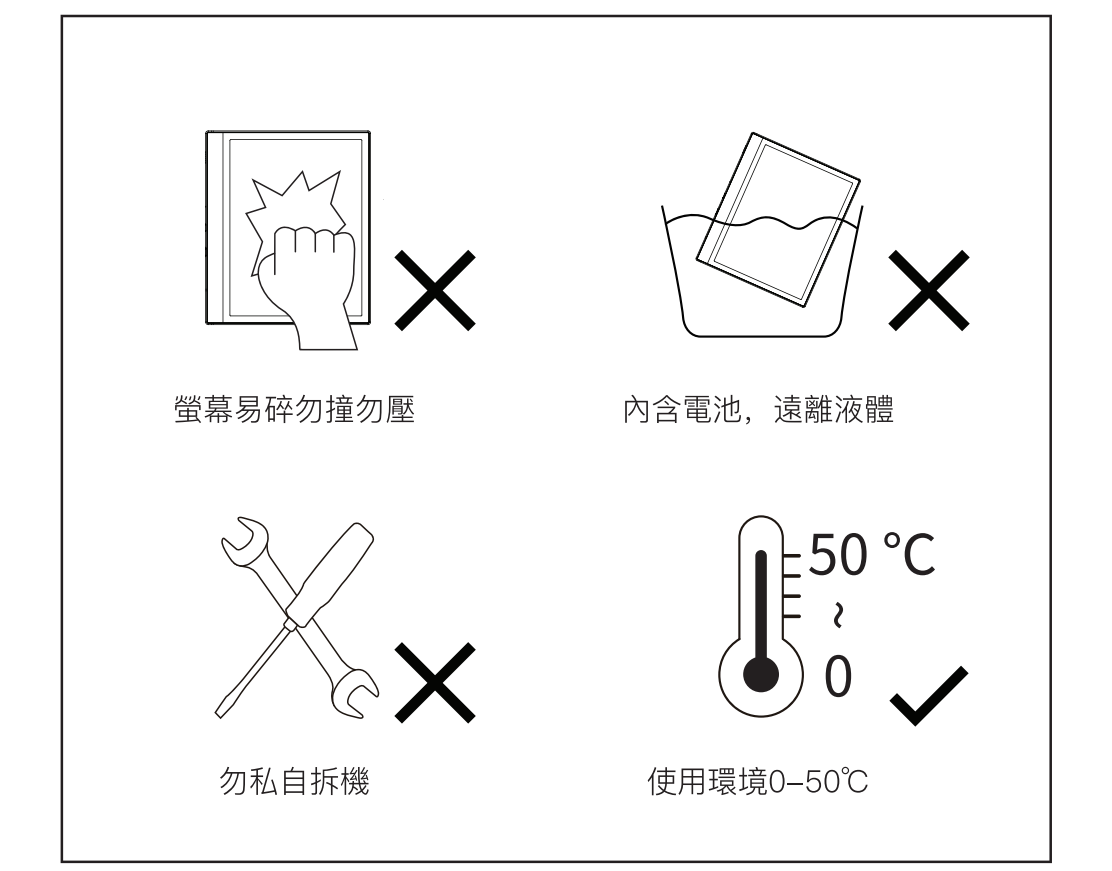
50 ℃
~
0
螢幕易碎勿撞勿壓
內含電池，遠離液體
勿私自拆機
使用環境0–50℃

**聲明：**
限於篇幅，本《快速說明》中所包含的資訊並不完整，請以相關型號《使用戶手冊》具體資訊為准。產品圖片與實物可能有細微區別，效果演示圖和示意圖僅供參考，有關產品的外觀（包括但不限於顏色）和功能，請以實物為準。

廣州文石信息科技股份有限公司（Onyx International Inc.）保留對包含在本《快速說明》及《使用者手冊》中的產品規格和內容做出更改的權利，如有更改，恕不另行通知。

更新版本的詳情說明請參見官方網站：https://help.boox.com/

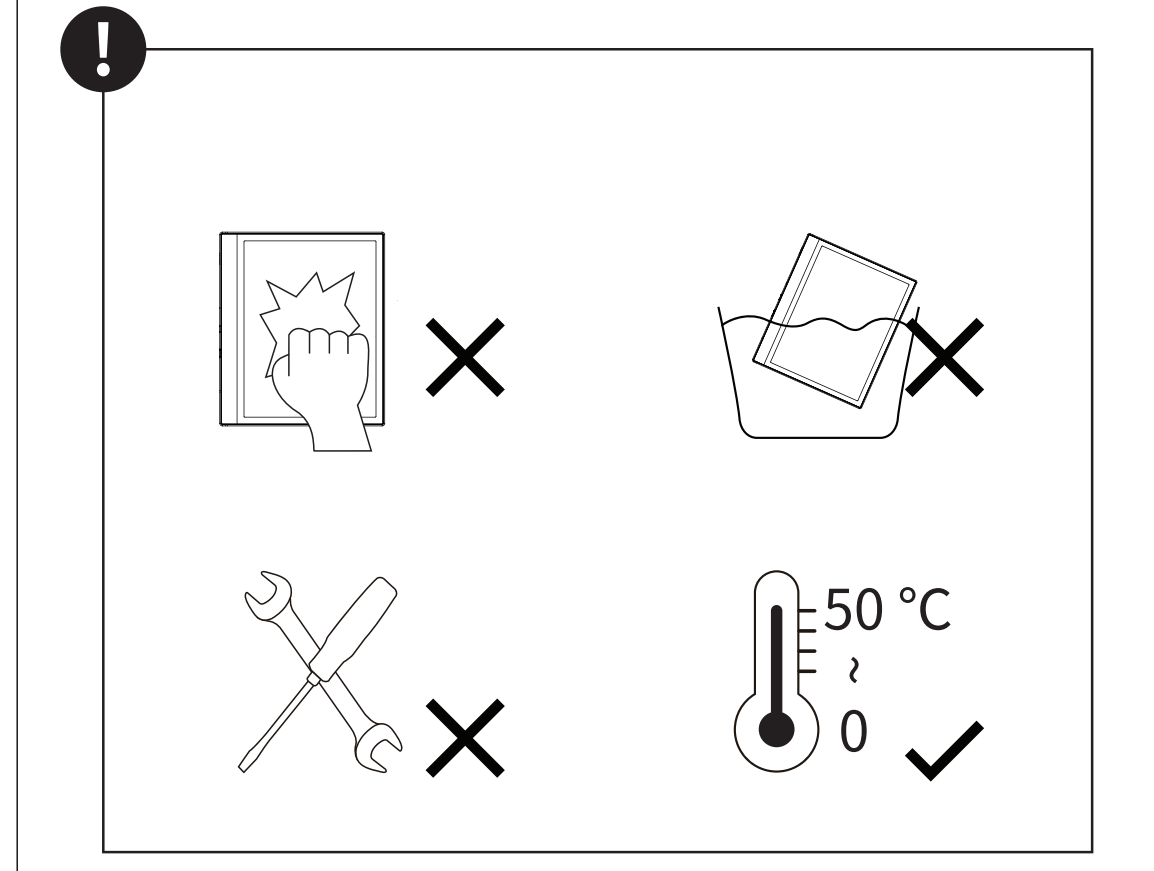

## Compliance Information:

**EN**
Charging specifications: DC 5V 3A
Frequency range:
BT/BLE:2402MHz–2480MHz
2.4G WIFI: 2412MHz–2472MHz
5.2G WIFI: 5150–5250 MHz, 5250–5350MHz, 5470–5725MHz
5.8G WIFI: 5745MHz–5825MHz
Onyx International Inc. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.boox.com/doc/
Safty Instruction: The screen or back panel is fragile. Avoid pressing or placing heavy objects on the device. This device contains a battery. Keep it away from liquids and excessive heat. Do not disassemble the device or try to modify, remove or replace any of the parts, you can permanently damage the device and cause harm to yourself or others. Do not store the device below 0 degrees or above 50 degrees Celsius.

**DE**
Ladespezifikationen: DC 5V 3A
Frequenzbereich:
BT/BLE: 2402MHz–2480MHz
2,4-GHz-WLAN: 2412MHz–2472MHz
5,2-GHz-WLAN: 5150–5250 MHz, 5250–5350MHz, 5470–5725MHz
5,8-GHz-WLAN: 5745MHz–5825MHz
Onyx International Inc. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.–boox.com/doc/
Sicherheitshinweise: Der Bildschirm oder die Rückseite ist zerbrechlich. Vermeiden Sie Druck oder das Auflegen schwerer Gegenstände auf das Gerät. Dieses Gerät enthält einen Akku. Halten Sie es von Flüssigkeiten und übermäßiger Hitze fern. Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, Teile zu modifizieren, zu entfernen oder auszutauschen. Dies kann das Gerät dauerhaft beschädigen und zu Verletzungen führen. Lagern Sie das Gerät nicht unter 0 Grad oder über 50 Grad Celsius.

**ES**
Especificaciones de carga: CC 5V 3A
Rango de frecuencia:
BT/BLE: 2402MHz–2480MHz
WIFI 2.4G: 2412MHz–2472MHz
WIFI 5.2G: 5150–5250 MHz, 5250–5350MHz, 5470–5725MHzz
WIFI 5.8G: 5745MHz–5825MHz
Onyx International Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.–boox.com/doc/
Instrucciones de seguridad: La pantalla o la parte posterior son frágiles. Evite presionar o colocar objetos pesados sobre el dispositivo. Este dispositivo contiene una batería. Manténgalo alejado de líquidos y calor excesivo. No desarme el dispositivo ni intente modificar, quitar o reemplazar ninguna de sus partes, ya que puede dañarlo permanentemente y causar daños a usted mismo u otras personas. No almacene el dispositivo a menos de 0 grados ni a más de 50 grados Celsius.

**FR**
Spécifications de charge : CC 5V 3A
Gamme de fréquences :
BT/BLE: 2402MHz–2480MHz
Wi-Fi 2,4 GHz: 2412MHz–2472MHz
Wi-Fi 5,2 GHz: 5150–5250 MHz, 5250–5350MHz, 5470–5725MHz
Wi-Fi 5,8 GHz: 5745MHz–5825MHz
Onyx International Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.boox.com/doc/
Consignes de sécurité : L'écran ou le panneau arrière est fragile. Évitez d'appuyer ou de placer des objets lourds sur l'appareil. Cet appareil contient une batterie. Tenez-le à l'écart des liquides et d'une chaleur excessive. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de modifier, de retirer ou de remplacer l'un quelconque de ses composants, car cela pourrait endommager définitivement l'appareil et causer des blessures. Ne stockez pas l'appareil en dessous de 0 degré ou au-dessus de 50 degrés Celsius.

**PT**
Especificações de carregamento: DC 5V 3A
Gama de frequência:
BT/BLE: 2402MHz–2480MHz
Wi-Fi 2.4G: 2412MHz–2472MHz
Wi-Fi 5.2G: 5150–5250 MHz, 5250–5350MHz, 5470–5725MHz
Wi-Fi 5.8G: 5745MHz–5825MHz
A Onyx International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://www.boox.com/doc/
Instruções de segurança: O ecrã ou a parte traseira são frágeis. Evite pressionar ou colocar objetos pesados sobre o dispositivo. Este dispositivo contém uma bateria. Mantenha-o afastado de líquidos e de calor excessivo. Não desmonte o dispositivo nem tente modificar, remover ou substituir qualquer uma das peças, pois pode danificar permanentemente o dispositivo e causar danos a si próprio ou a outros. Não armazene o dispositivo abaixo de 0 graus ou acima de 50 graus Celsius.

**IT**
Specifiche di ricarica: CC 5V 3A
Intervallo di frequenza:
BT/BLE: 2402 MHz–2480 MHz
WIFI 2.4G: 2412 MHz–2472 MHz
WIFI 5.2G: 5150–5250 MHz, 5250–5350MHz, 5470–5725MHz
WIFI 5.8G: 5745 MHz–5825 MHz
Onyx International Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.boox.com/doc/
Istruzioni di sicurezza: Lo schermo o il pannello posteriore sono fragili. Evitare di premere o posizionare oggetti pesanti sul dispositivo. Questo dispositivo contiene una batteria. Tenerlo lontano da liquidi e calore eccessivo. Non smontare il dispositivo e non tentare di modificare, rimuovere o sostituire alcuna parte, poiché ciò potrebbe danneggiare permanentemente il dispositivo e causare danni a sé stessi o ad altri. Non conservare il dispositivo a temperature inferiori a 0 gradi o superiori a 50 gradi Celsius.

**NL**
Laadspecificaties: DC 5V 3A
Frequentiebereik:
BT/BLE: 2402 MHz – 2480 MHz
2.4G WIFI: 2412 MHz – 2472 MHz
5.2G WIFI: 5150–5250 MHz, 5250–5350MHz, 5470–5725MHz
5.8G WIFI: 5745 MHz – 5825 MHz
Onyx International Inc. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.boox.com/doc/
Veiligheidsinstructies: Het scherm of de achterkant is kwetsbaar. Vermijd druk of het plaatsen van zware voorwerpen op het apparaat. Dit apparaat bevat een batterij. Houd het uit de buurt van vloeistoffen en overmatige hitte. Demonteer het apparaat niet en probeer geen onderdelen aan te passen, te verwijderen of te vervangen, omdat dit het apparaat permanent kan beschadigen en schade kan veroorzaken aan uzelf of anderen. Bewaar het apparaat niet bij temperaturen onder 0 graden of boven 50 graden Celsius.

**CZ**
Společnost Onyx International Inc. prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.boox.com/doc/
Bezpečnostní pokyny: Obrazovka nebo zadní panel jsou křehké. Vyvarujte se tlaku nebo umístění těžkých předmětů na zařízení. Toto zařízení obsahuje baterii. Uchovávejte ho mimo dosah kapalin a nadměrného tepla. Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se upravovat, odstraňovat ani vyměňovat žádné součásti, mohli byste tím trvale poškodit zařízení a způsobit újmu sobě nebo ostatním. Zařízení neskladujte při teplotách pod 0 stupňů nebo nad 50 stupňů Celsia.

**SK**
Spoločnosť Onyx International Inc. vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.boox.com/doc/
Bezpečnostné pokyny: Obrazovka alebo zadný panel sú krehké. Vyhnite sa tlaku alebo umiestňovaniu ťažkých predmetov na zariadenie. Toto zariadenie obsahuje batériu. Uchovávajte ho mimo dosahu kvapalín a nadmerného tepla. Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa upravovať, odstraňovať ani vymieňať žiadne časti, mohli by ste tým trvalo poškodiť zariadenie a spôsobiť ujmu sebe alebo iným. Zariadenie neskladujte pri teplotách pod 0 stupňov alebo nad 50 stupňov Celzia.

**SI**
Družba Onyx International Inc. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.boox.com/doc/
Varnostna navodila: Zaslon ali zadnja plošča sta krhka. Izogibajte se pritiskanju ali postavljanju težkih predmetov na napravo. Ta naprava vsebuje baterijo. Hranite jo stran od tekočin in prekomerne toplote. Naprave ne razstavljajte in ne poskušajte spreminjati, odstranjevati ali zamenjevati katerega koli dela, saj lahko trajno poškodujete napravo in povzročite škodo sebi ali drugim. Naprave ne hranite pri temperaturah pod 0 stopinj ali nad 50 stopinj Celzija.

**HU**
Az Onyx International Inc. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://www.boox.com/doc/
Biztonsági utasítások: A kijelző vagy a hátlap törékeny. Kerülje a nyomást vagy nehéz tárgyak helyezését a készülékre. Ez a készülék akkumulátort tartalmaz. Távol tartandó folyadékoktól és túlzott hőtől. Ne bontsa szét a készüléket, és ne próbáljon meg alkatrészeket módosítani, eltávolítani vagy kicserélni, mivel ez véglegesen károsíthatja a készüléket és sértést okozhat Önnek vagy másoknak. A készüléket ne tárolja 0 fok alatt vagy 50 Celsius fok felett.

**IE**
Dearbhaíonn Onyx International Inc. go bhfuil an táirge seo i gcomhréir leis na ceanglais riachtanacha agus le forálacha ábhartha eile de Threoir 2014/53/AE. Tá téacs iomlán dhearbhú comhréireachta an AE ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: https://www.boox.com/doc/
Treoracha Sábháilteachta: Tá an scáileán nó an painéal cúil leochaileach. Seachain brú nó réada troma a chur ar an ngléas. Tá ceallraí sa ghléas seo. Coinnigh ó leachtanna agus ó theas iomarcach é. Ná dianaig an gléas agus ná déan iarracht aon chuid de a mhodhnú, a bhaint nó a athsholáthar, mar is féidir leis an ngléas a dhíchobhsú go buan agus díobháil a dhéanamh duit féin nó do dhaoine eile. Ná stóráil an fheiste faoi bhun 0 céim nó os cionn 50 céim Celsius.

**RO**
Onyx International Inc. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.boox.com/doc/
Instrucțiuni de siguranță: Ecranul sau panoul din spate sunt fragile. Evitați să apăsați sau să plasați obiecte grele pe dispozitiv. Acest dispozitiv conține o baterie. Păstrați-l departe de lichide și de căldura excesivă. Nu demontați dispozitivul și nu încercați să modificați, să eliminați sau să înlocuiți oricare dintre componente, deoarece puteți deteriora definitiv dispozitivul și puteți provoca daune dumneavoastră sau altor persoane. Nu depozitați dispozitivul sub 0 grade sau peste 50 de grade Celsius.