US_F17_FL_AD16469_IM
Size: A5 x 4 pp (1c in Black)

ENG

FCC Requirement

（1）changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

（2）Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

8+ 12V INCLUDED 6x4 NOT INCLUDED

Toys"R"Us

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

INPUT: 100-240VAC~60HZ MAX 0.2A

OUTPUT: 5VDC 500mA

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Contents and colors may vary.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS"R"US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS"R"US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4B5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS"R"US (AUSTRALIA) (AUSTRALIE) PTY LTD (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com
www.toysrus.ca

AD16469

FASTLANE RC XPS HIGH PERFORMANCE SERIES

SHADOW STRIKER

Instruction Manual

CAUTION-ELECTRIC TOY:
Not recommended for children under 8 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.
CAUTION-SUPERVISION REQUIRED-ELECTRIC TOY- UNPLUG WHEN NOT IN USE.

CONTENTS

Contents

Vehicle x 1
Transmitter x 1
Instruction Manual x 1
Clips x 5

7.2V/700mAh rechargeable battery pack x 1
Charger x 1
USB Charging Cable x 1

Battery Requirements

1. Vehicle: 1 x 7.2V/700mAh rechargeable battery pack (included)
2. Transmitter: 4 x AA/LR6 battery (Not included)

TRANSMITTER FUNCTIONS & BATTERY INSTALLATION

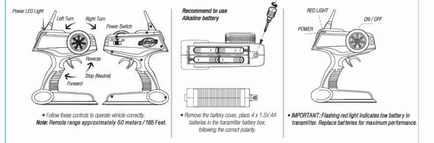

• Follow these controls to operate vehicle correctly.
Note: Remote range approximately 50 meters / 165 Feet.

Recommend to use Alkaline battery

• Remove the battery cover, place 4 x 1.5V AA batteries in the transmitter battery box, following the correct polarity.

• *IMPORTANT:-Flashing red light indicates low battery in transmitter. Replace batteries for maximum performance.*

BATTERY CHARGING & INSTALLATION

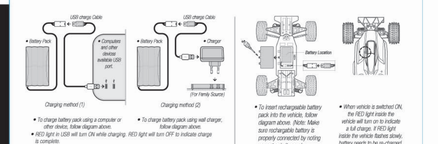

• *To charge battery pack using a computer or other device, follow diagram above.*
• *RED light in USB will turn ON while charging. RED light will turn OFF to indicate charge is complete.*

Note: Charging time is approximately 4 hours. Vehicle running time is approximately 10-15 minutes depending on terrain and driving style.
IMPORTANT:
FOR MAXIMUM PERFORMANCE, YOU MUST FULLY CHARGE BATTERY PACK BEFORE FIRST TIME USE.

• *To charge battery pack using wall charger, follow diagram above.*

• *To insert rechargeable battery pack into the vehicle, follow diagram above. (Note: Make sure rechargeable battery is properly connected by noting correct polarity on plug. Otherwise: RED light inside vehicle won't turn on when vehicle is switched ON.)*

• *When vehicle is switched ON, the RED light inside the vehicle will turn on to indicate a full charge, if RED light inside the vehicle flashes slowly; battery needs to be re-charged.*
Note: To locate light you must look through the vehicle's window OR under the vehicle's shell.

OPERATION

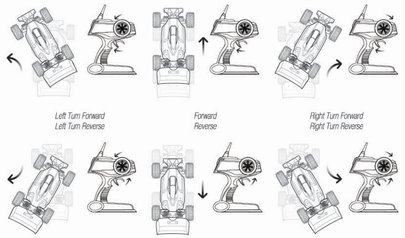

WHEEL ALIGNMENT

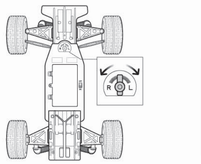

If vehicle pulls to the left or right during forward driving, the Steering Trim may need to be adjusted. The Steering Trim is located on the bottom of the vehicle between the front wheels.



Note: If vehicle steers to the left, adjust trimmer to the right. If vehicle steers to the right, adjust trimmer to the left.

ISSUE	CAUSE	CORRECTION
• Vehicle does not work, red LED on transmitter is flashing SLOWLY.	• Battery in transmitter is low.	• Replace batteries with new 4x 1.5V AA batteries (Alkaline batteries are recommended)
• Vehicle does not work, red LED on transmitter is ON, red LED on vehicle is OFF.	• Rechargeable battery is not well connected to the vehicle.	• Un-plug and plug rechargeable battery into the vehicle, ensure red LED on vehicle is ON.
• Vehicle does not work, red LED on transmitter is ON, red LED on vehicle flashes SLOWLY.	• Rechargeable battery is LOW.	• Re-charge the vehicle by following charging instruction on page 1. Make sure USB charging cable is well connected to the battery pack. Note: RED light in USB will turn ON while charging. RED light will turn OFF to indicate charge is complete.
• Vehicle runs by itself after vehicle and transmitter are turned ON.	• Trigger of transmitter is not in the correct position.	• Turn vehicle and transmitter OFF. Next, turn steering wheel of transmitter clockwise and turn transmitter ON at the same time. Note: Do not touch trigger of transmitter during this step, then turn the vehicle on.
• Vehicle can't be controlled after running a period of time.	• Interfered by other radio device nearby. • Vehicle out of range. • Low battery.	• Move to an open area with no interference. • Lift up transmitter and move close to vehicle. • Check battery light on vehicle. If RED light flashes, vehicle needs to be re-charged. If RED light is not flashing, check the batteries in the transmitter.
• Vehicle is not driving straight.	• Front wheel alignment is off.	• Refer to wheel alignment section on page 2 to adjust.
• Vehicle stops running suddenly.	• Vehicle safety feature triggered. • Low battery voltage.	• Release trigger immediately, then pull it again, vehicle should recover. • Turn vehicle and transmitter OFF, then turn ON. • Recharge vehicle immediately.
• Vehicle starts to run very slowly and steering becomes difficult.	• Battery power is not enough.	• Charge rechargeable battery pack.
• If vehicle is not responding to the transmitter.	• Vehicle and transmitter reset to be RESET and paired once again.	• Ensure both vehicle and transmitter are in the "OFF" position. Next, turn the transmitter's wheel clockwise and turn "ON" the transmitter all at the same time. Once the red light on the transmitter flashes quickly, reset is successful. Then turn ON the vehicle. RED light inside vehicle will flash. When lights on transmitter and vehicle stop flashing, they have been successfully paired. **Note: If multiple vehicles are being paired at the same time and in the same area, there will be interference. As a result, each vehicle must be paired individually.** **Warning: Do not touch trigger of transmitter while pairing.**

ATTENTION

For safe operation of your Vehicle, keep the wheels free from materials that can bind them, including hair, fibers dust, grit, etc., and keep the battery connection clean and dry. Wipe down your Vehicle if it gets dirty. Examine the included battery charger (transformer) and the battery for damage to wiring, plugs, enclosures, and other parts before each operation. If any part is damaged, the charger should be discarded. It is recommended that this toy and all accessories be periodically examined for potential hazards and that any potentially hazardous parts be repaired or replaced.

BATTERIES CAUTIONS

• *Non-rechargeable batteries are not to be recharged.* • *Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.* • *Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.* • *Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.* • *Battery chargers used with toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage,* • *Batteries are to be inserted with the correct polarity.* • *Exhausted batteries are to be removed from the toy.* • *The supply terminals are not to be short-circuited.* • *The toy must not be used with this charger until the damage has been repaired.* • *Keep packaging and instruction manual because they contain important information.*

DRIVING CAUTIONS

Do not drive the Vehicle on public streets or highways, this could cause serious accidents, personal injuries, and/or property damage.

Do not drive the Vehicle in the water, as this could damage the vehicle.

Do not deliberately run into hard objects may cause damage the vehicle.

FR

IC warrings :

（1）This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet dispositif ne peut causer des interférences; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

8+ 12V INCLUSES 6x4 NON INCLUSES

Toys"R"Us

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

ALIMENTATION : 100-240VAC~60HZ MAX 0.2A

SORTIE : 5VDC 500mA

Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves en même temps.
Ne pas utiliser des piles alcalines, standard (au carbone-zinc) ou rechargeables en même temps.

Le contenu et les couleurs peuvent varier.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC A SUBSIDIARY OF (UNE FILIALE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS"R"US, INC.
© 2017 GEOFFREY, LLC
MADE IN CHINA (FABRIQUÉ EN CHINE/FABRICADO EN CHINA)
IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS"R"US (CANADA) LTD. (LTÉE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4B5
DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIE PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR) TOYS"R"US (AUSTRALIA (AUSTRALIE) PTY LTD (LTÉE), REGENTS PARK NSW 2143
www.toysrus.com
www.toysrus.ca

AD16469

FASTLANE RC XPS HIGH PERFORMANCE SERIES

SHADOW STRIKER

Mode d'emploi

MISE EN GARDE – JOUET ÉLECTRIQUE :
Non recommandé pour les enfants de moins de 8 ans. Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être observées lors de la manipulation et l'utilisation pour prévenir les chocs électriques.
MISE EN GARDE - SUPERVISION REQUISE – JOUET ÉLECTRIQUE JOUET ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER LE JOUET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ.

CONTENU

Contenu

Véhicule x 1
Télécommandes x 1
Manuel d'instructions x 1
Attaches x 5

Bloc-piles rechargeable 7,2 V / 700 mAh x 1
Chargeur x 1
Câble de recharge USB x 1

Exigences relatives aux piles

1. Véhicule : Bloc-piles rechargeable 7,2 V / 700 mAh x 1 (inclus)
2. Télécommande : 4 piles AA/LR6 (non incluses)

FONCTIONS DE L'ÉMETTEUR ET INSTALLATION DES PILES

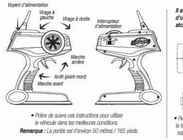

• Prière de suivre ces instructions pour utiliser le véhicule dans les meilleures conditions.
Remarque : La portée est d'environ 50 mètres / 165 pieds.

Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines



• Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande. Insérez 4 piles AA 1,5 V en respectant la polarité. (Les piles alcalines sont recommandées)

• IMPORTANT : Le voyant ROUGE clignote pour indiquer que les piles de la télécommande sont faibles. Pour profiter de performances optimales, remplacez les piles.

RECHARGE ET INSTALLATION DU BLOC-PILES

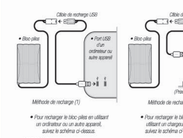

• Pour recharger le bloc-piles en utilisant un ordinateur ou un autre appareil, suivez le schéma ci-dessus.

IMPORTANT:
POUR FONCTION MAXIMALE, IL FAUT COMPLÉTEMENT CHARGER LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

• Le voyant ROUGE sur le chargeur USB s'allume pendant la recharge. Le voyant ROUGE s'éteint lorsque la charge est complète.
Remarque : La temps de recharge est d'environ 4 heures. Le temps de fonctionnement du véhicule est d'environ 10-15 minutes selon le terrain et le style de conduite.

• Pour recharger le bloc-piles en utilisant un chargeur mural, suivez le schéma ci-dessus.

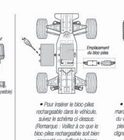

• Pour insérer le bloc-piles rechargeable dans le véhicule, suivez le schéma ci-dessus. Remarque : Veillez à ce que le bloc-piles rechargeable soit bien connecté en vérifiant la bonne polarité sur le connecteur.)

• Lorsque le véhicule est mis en marche, le voyant ROUGE à l'intérieur du véhicule s'allume pour indiquer la pleine charge. Si ce voyant ROUGE clignote lentement, cela indique que le bloc-piles doit être rechargé.
Remarque pour localiser le voyant rouge, regardez à travers la vitre du véhicule OU sous la coque du véhicule.

FONCTIONNEMENT

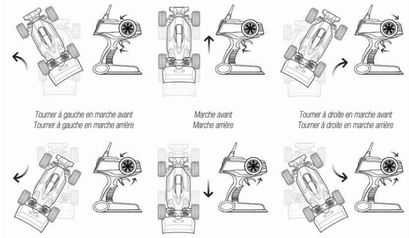

ALIGNEMENT DES ROUES

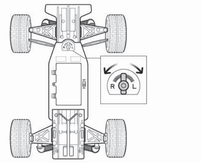

Si le véhicule se déporte vers la gauche ou la droite pendant la conduite, le compensateur de direction nécessite peut-être un réglage. Le compensateur de direction est placé sur le dessous du véhicule, entre les roues avant.



Remarque : Si le véhicule se déporte vers la gauche, ajustez le compensateur de direction vers la droite. Si le véhicule se déporte vers la droite, ajustez le compensateur de direction vers la gauche.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
• Le véhicule ne fonctionne pas, le voyant ROUGE sur l'émetteur clignote LENTEMENT.	• Les piles de la télécommande sont presque épuisées.	• Remplacez les piles par 4 piles AA neuves de 1,5 V. (Des piles alcalines sont recommandées)
• Le véhicule ne fonctionne pas, le voyant ROUGE sur la télécommande est allumé, le voyant ROUGE sur le véhicule est éteint.	• Le bloc piles rechargeable est mal connecté au véhicule.	• Déconnectez et reconnectez le bloc piles rechargeable dans le véhicule. Vérifiez que le voyant ROUGE sur le véhicule est allumé.
• Le véhicule ne fonctionne pas, le voyant ROUGE sur la télécommande est allumé, le voyant ROUGE sur le véhicule clignote LENTEMENT.	• Le bloc piles rechargeable est FAIBLE.	• Rechargez le véhicule en suivant les instructions de recharge à la page 1. Veillez à ce que le câble de recharge USB soit bien connecté au bloc piles. Remarque : Le voyant ROUGE sur le chargeur USB s'allume pendant la recharge. Le voyant ROUGE s'éteint pour indiquer la fin de la recharge.
• Le véhicule avance tout seul après la mise en marche de l'émetteur et du véhicule.	• La gâchette de la télécommande n'est pas dans la bonne position.	• Mettez le véhicule et la télécommande hors tension. Tournez ensuite le volant de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et allumez la télécommande en même temps. Remarque : Ne touchez pas à la gâchette de la télécommande lors de cette étape.
• Le véhicule ne peut pas être contrôlé après un fonctionnement prolongé.	• Interférences avec d'autres appareils radio à proximité. • Véhicule hors de portée. • Bloc piles faible.	• Déplacez-vous dans une zone dégagée sans interférences. • Relevez la télécommande et rapprochez-vous du véhicule. • Vérifiez le voyant du bloc piles sur le véhicule. Si le voyant ROUGE clignote, le véhicule doit être rechargé. Si le voyant ROUGE ne clignote pas, vérifiez les piles de la télécommande.
• Le véhicule ne roule pas droit.	• L'alignement des roues avant est mauvais.	• Voir la section Alignement des roues à la page 2 pour l'ajuster.
• Le véhicule s'arrête brusquement.	• Fonction de sécurité du véhicule activée. • Bloc piles faible.	• Relâchez immédiatement la gâchette, puis tirez à nouveau dessus, le véhicule devrait revenir à la normale. • Mettez le véhicule et la télécommande hors tension, puis remettez-les en marche.
• Le véhicule commence à avancer très lentement et la direction devient difficile.	• Le bloc piles est trop faible.	• Rechargez le bloc piles rechargeable.
• Le véhicule ne répond pas à l'émetteur.	• Le véhicule et l'émetteur doivent être REINITIALISÉS et appairés à nouveau.	• Veillez à ce que le véhicule et la télécommande soient mis hors tension (position « OFF » (Arrêt)). Tournez ensuite le volant de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre et allumez la télécommande en même temps. Une fois que le voyant rouge sur la télécommande clignote rapidement, la réinitialisation est réussie. Mettez ensuite le véhicule en marche (position « ON »). Le voyant ROUGE à l'intérieur du véhicule clignotera. Lorsque les voyants sur l'émetteur et sur le véhicule s'arrêtent de clignoter, ils ont été appairés avec succès. **Remarque : Si plusieurs véhicules sont appairés en même temps et dans la même zone, il y aura des interférences. Par conséquent, chaque véhicule doit être appairé individuellement. Avertissement : Ne pas toucher à la gâchette de la télécommande lors de l'appairage.**

ATTENTION

Pour utiliser votre véhicule en toute sécurité, éloignez des roues tout matériau susceptible de les bloquer comme des cheveux, des fibres, de la poussière, du gravier, etc., et maintenir les bornes du bloc piles propres et sèches. Nettoyer le véhicule de toute salissure le cas échéant. Avant chaque utilisation, inspectez le chargeur (transformateur) et le bloc piles fournis pour éviter d'éventuels dommages aux câbles, connecteurs, compartiments et autres pièces. Jetez le chargeur s'il montre des signes de détérioration. Il est recommandé d'examiner régulièrement ce jouet et tous les accessoires afin de déceler d'éventuels risques et que toute pièce potentiellement dangereuse soit réparée ou remplacée.

MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES

• *Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.* • *Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la surveillance d'un adulte.* • *Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées.* • *Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent.* • *Les chargeurs utilisés avec le jouet doivent être régulièrement contrôlés pour déceler d'éventuels dommages au niveau du cordon, de la fiche, du boîtier et des autres pièces.* • *Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.* • *Les piles usagées doivent être retirées du jouet.* • *Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.* • *Le jouet ne doit pas être utilisé avec ce chargeur tant que le dommage n'est pas réparé. Conserver l'emballage et le manuel d'instructions car ils contiennent des informations importantes.*

PRÉCAUTIONS DE CONDUITE

Ne pas conduire le véhicule dans les rues ou sur la route, ceci pourrait provoquer un accident grave, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Ne pas conduire le véhicule dans l'eau, au risque de l'endommager.

Ne pas percuter délibérément des objets durs, cela pourrait endommager le véhicule.

ES

AD16469

FASTLANE RC XPS HIGH PERFORMANCE SERIES

SHADOW STRIKER

Manual de instrucciones

PRECAUCIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO:
No recomendado para niños menores de 8 años. Al tratarse con electricidad, deben cumplirse las consejos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.
PRECAUCIÓN - SUPERVISIÓN NECESARIA – JUGUETE ELÉCTRICO JUGUETE ELECTRICO. DESCONÉCTELO CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO.

CONTENIDO

Contenido

Vehículo x 1
Mando x 1
Manual de instrucciones x 1
Clips x 5

Batería recargable de 7,2 V/700 mAh x 1
Cargador x 1
Cable de carga USB x 1

Pilas necesarias

1. Vehículo: 1 x batería recargable de 7,2 V/700 mAh (incluida)
2. Mando: 4 x pilas AA/LR6 (no incluidas)

USO DEL MANDO – COLOCACIÓN DE LAS PILAS

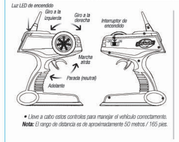

• Lleve a cabo estos controles para manejar el vehículo correctamente.
Nota: El rango de distancia es de aproximadamente 50 metros / 165 pies.

Se recomienda el uso de pilas alcalinas

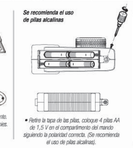

• Retire la tapa de las pilas, coloque 4 pilas AA de 1,5 V en el compartimento del mando siguiendo la polaridad correcta. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas).

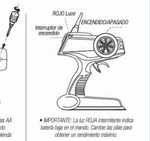

• *IMPORTANTE: La luz ROJA intermitente indica batería baja en el mando. Cambie las pilas para obtener un rendimiento máximo.*

CARGA E INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

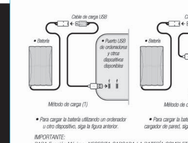

• Para cargar la batería utilizando un ordenador u otro dispositivo, siga la figura anterior.

IMPORTANTE:
PARA Función Máximo, NECESITA CARGADA LA BATERÍA COMPLETAMENTE ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR ESTE JUGUETE.

• La luz ROJA del USB se encenderá durante la carga. La luz ROJA se apagará para indicar que la carga ha terminado.
Nota: El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas El tiempo de funcionamiento del vehículo es de unos 10-15 minutos según el terreno y el estilo de conducción.

• Para cargar la batería recargable con el cargador de pared, siga la figura anterior.



• Para colocar la batería recargable en el vehículo, siga la figura anterior. (Nota: Asegúrese de que la batería recargable esté conectada correctamente, con la polaridad adecuada en la conexión).

• Cuando el vehículo está encendido, la luz ROJA situada en el interior del vehículo se encenderá para indicar una carga completa. Si la luz ROJA situada en el interior del vehículo parpadea, significa que la batería necesita ser recargada.
Nota: para localizar la luz roja debe mirar a través de la ventana del vehículo O debajo de la carcasa del vehículo.

FUNCIONAMIENTO

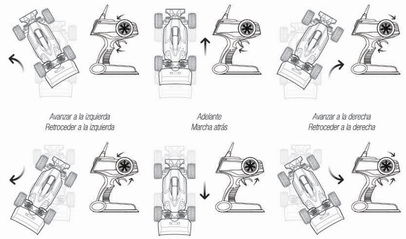

ALINEAMIENTO DE LAS RUEDAS

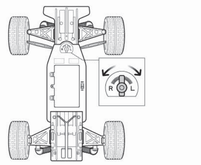

If vehicle pulls to the left or right during forward driving, the Steering Trim may need to be adjusted. The Steering Trim is located on the bottom of the vehicle between the front wheels.



Note: If vehicle steers to the left, adjust trimmer to the right. If vehicle steers to the right, adjust trimmer to the left.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
• El vehículo no funciona y el LED rojo del mando parpadea LENTAMENTE.	• Las pilas del mando están bajas de carga.	• Sustituya las pilas por 4 pilas nuevas AA de 1,5 V. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas).
• El vehículo no funciona, el LED rojo del mando está en posición ON y el LED rojo del vehículo está en posición OFF.	• La batería recargable no está bien conectada en el vehículo.	• Desconecte y conecte la batería recargable en el vehículo, asegúrese de que el LED rojo del vehículo está en posición ON.
• El vehículo no funciona, el LED rojo del mando está en posición ON y el LED rojo del vehículo parpadea LENTAMENTE.	• La batería recargable está BAJA.	• Vuelva a cargar el vehículo siguiendo las instrucciones de carga que figuran en la página 1. Asegúrese de que el cable de carga USB está bien conectado a la batería. Nota: La luz ROJA del USB se encenderá durante la carga. La luz ROJA se apagará para indicar que la carga ha terminado.
• El vehículo funciona por sí solo después de poner en posición ON el vehículo y el mando.	• El gatillo del mando no está en la posición correcta.	• Apague el vehículo y el mando. A continuación, gire el volante del mando en el sentido de las agujas del reloj y colóquelo el mando en posición ON al mismo tiempo. Nota: No toque el gatillo del mando durante este proceso.
• El vehículo no puede ser controlado después de funcionar durante un tiempo.	• Hay interferencias de otro dispositivo de radio cercano. • El vehículo está fuera de alcance. • Batería baja	• Trasládese a una zona alejada sin interferencias. • Levante el mando y acérquelo al vehículo. • Compruebe la luz de la batería del vehículo. Si la luz ROJA parpadea, el vehículo necesita ser recargado. Si la luz ROJA no parpadea, compruebe las pilas del mando.
• El vehículo no se puede conducir en línea recta.	• La alineación de las ruedas delanteras se ha desajustado.	• Consulte el apartado de alineación de las ruedas que figura en la página 2. para proceder al ajuste.
• El vehículo deja de funcionar de repente.	• El dispositivo de seguridad del vehículo se ha disparado. • El voltaje de carga de la batería es bajo.	• Suelte el gatillo inmediatamente y, a continuación, vuelva a apretarlo. El vehículo debería recuperarse. • Apague el vehículo y el mando y vuelva a encenderlos.
• El vehículo empieza a funcionar muy lentamente y el mando resulta difícil.	• La carga de la batería es insuficiente.	• Cargue la batería recargable.
• El vehículo no responde al mando.	• El vehículo y el mando necesitan ser REINICIADOS y sincronizados de nuevo.	• Compruebe que el vehículo y el mando están en posición OFF. A continuación, gire el volante del mando en el sentido de las agujas del reloj y colóquelo en posición ON al mismo tiempo. Cuando la luz ROJA del mando parpadee rápidamente, el reinicio se habrá realizado correctamente. A continuación, encienda el vehículo. La luz ROJA situada en el interior del vehículo parpadeará. Cuando las luces del mando y el vehículo dejen de parpadear, la sincronización se habrá realizado con éxito. **Nota: Si varios vehículos están siendo sincronizados al mismo tiempo y en la misma zona, habrá interferencias. Por tanto, cada vehículo deberá sincronizarse por separado. Advertencia: No toque el gatillo del mando durante la sincronización.**

ATENCIÓN

Para lograr un funcionamiento seguro del vehículo, mantenga las ruedas libres de materiales que puedan bloquearlas, incluyendo pelo, polvo de fibras, arena, etc., y la conexión de la batería limpia y seca. Limpie su vehículo si se ensucia. Examine el cargador de la batería (transformador) y la batería que se incluyen para comprobar posibles daños en el cableado, enchufes, cercanos y demás piezas antes de utilizar el vehículo. Si hay piezas dañadas, el cargador deberá ser desechado. Recomendamos examinar periódicamente este juguete y todos los accesorios para detectar posibles peligros y reparar o sustituir las piezas potencialmente peligrosas.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

• *Las pilas no recargables no se pueden recargar.* • *Las pilas recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.* • *No mezcle distintos tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con pilas usadas.* • *Solo se recomienda utilizar pilas del mismo tipo o similar.* • *Los cargadores de baterías utilizados con juguetes deben ser revisados con regularidad para comprobar si hay daños en cables o cerraduras y otras piezas.* • *Las pilas deben introducirse con la polaridad correcta.* • *Las pilas gastadas deben quitarse del juguete.* • *Los terminales de alimentación no deben entrar en cortocircuito.* • *El juguete no se debería utilizar con este cargador hasta que no se haya reparado el daño en cuestión.* • *Guarde el embalaje y el manual de instrucciones ya que contienen información importante.*

PRECAUCIONES DE CONDUCCIÓN

No conduzca este vehículo en calles o carreteras públicas. Esto podría provocar lesiones graves y/o daños materiales.

No conduzca este vehículo en agua, ya que el vehículo podría resultar dañado.

No haga chocar el vehículo deliberadamente con objetos duros, ya que podría causar daños en el vehículo.