

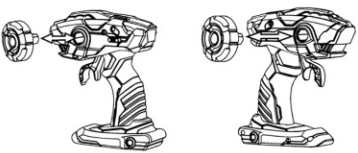
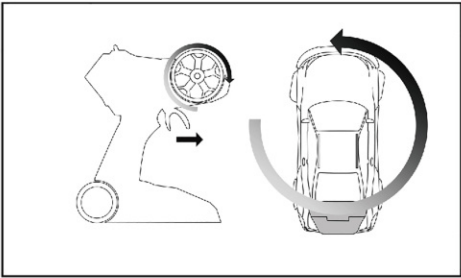
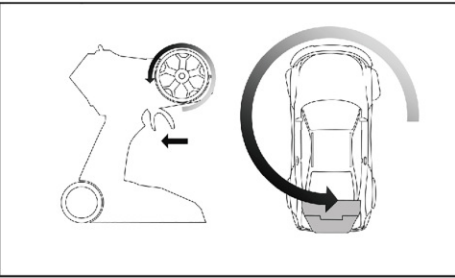
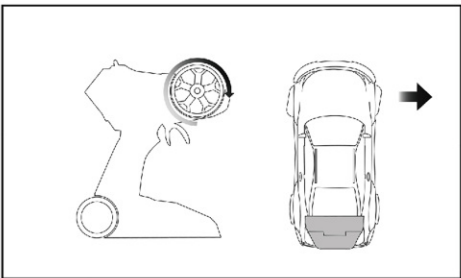
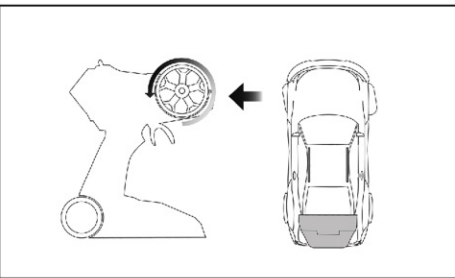


Transmitter Left Hand Modes Transmitter Right Hand Modes

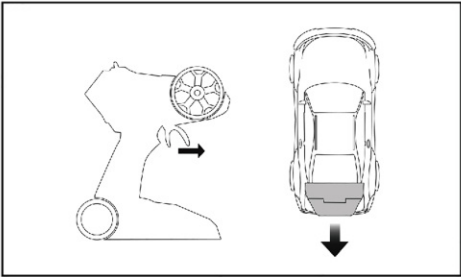

Push the button in the centre of the steering wheel to remove it.

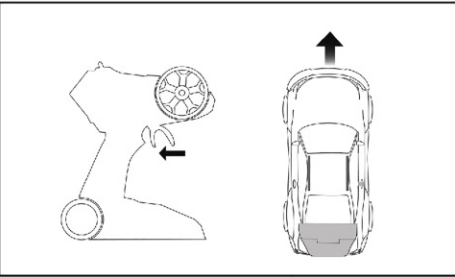

Manufactured by: SHANTOU CHENGHAI JIAN FENG YUAN TOYS CO.,LTD  
Address: Lianan Industrial Zone,Nanwan Village,Lianxia Town,  
Chenghai District,Shantou



**WARNING! SMALL PARTS - CHOKING HAZARD.** Adult assembly required.  
**ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT.** Assemblage par un adulte requis.  
**ACHTUNG! KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR.** Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.  
**WAARSCHUWING! KLEINE ONDEDELLEN - VERSTIKKINGSGEVAAR.** Te monteren door een volwassene.  
**¡ADVERTENCIA! PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.** Se requiere el montaje por un adulto.  
**AVVERTIMENTO! PARTI PICCOLE - PERICOLO DI SOFFOCAMENTO.** È necessario l'assemblaggio da parte di un adulto.

**BATTERY ADVICE.**

- 1) Requires 1 × 7.4 V batteries, 2 × 1.5AA batteries.
- 2) Batteries should only be replaced by an adult.
- 3) Do not mix old and new batteries.
- 4) Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
- 5) Do not re-charge non-rechargeable batteries.
- 6) Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- 7) Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- 8) Ensure batteries are inserted with the correct polarity.
- 9) Exhausted batteries should always be removed.
- 10) The terminals should not be short circuited.

**CONSEILS D'UTILISATION DES PILES**

- 1) Fonctionne avec 1 × 7.4 V, 2 × 1.5AA.
- 2) Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte.
- 3) Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves.
- 4) Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard et les piles rechargeables.
- 5) Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- 6) Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille.
- 7) Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- 8) S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité.
- 9) Toujours enlever les piles usées.
- 10) Ne pas court-circuiter les bornes.

**BATTERIEINFORMATIONEN**

- 1) Benötigt 1 × 7.4 V, 2 × 1.5AA. Batterien.
- 2) Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden.
- 3) Alte und neue Batterien nicht vermischen.
- 4) Alkalische, normale und aufladbare Batterien nicht vermischen.
- 5) Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen.
- 6) Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden.
- 7) Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden.
- 8) Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden.
- 9) Leere Batterien sollten sofort entfernt werden.
- 10) Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden.

**INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN.**

- 1) Gebruik 1 × 7.4 V batterijen. 2 × 1.5AA batterijen.
- 2) Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden.
- 3) Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken.
- 4) Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar.
- 5) Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen!
- 6) Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- 7) Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat deze opnieuw worden opgeladen.
- 8) Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden.
- 9) Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden.
- 10) De polen (b.v. + / -) mogen geen kortsluiting veroorzaken.

**CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE LAS PILAS**

- 1) Funciona con 1 × 7.4 V 2 × 1.5AA. pilas..
- 2) Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto.
- 3) No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas.
- 4) No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables.
- 5) No recargue pilas no recargables.
- 6) Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- 7) Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas.
- 8) Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta.
- 9) Siempre retirar las pilas gastadas.
- 10) No cortocircuitar los terminales.

**=INFORMAZIONI SULLE PILE**

- 1) Sono necessarie 1 pila AA da 7.4 V e 2 pile AA da 1.5 V.
- 2) Le pile devono essere sostituite solo da un adulto.
- 3) Non mischiare pile nuove e vecchie.
- 4) Non mischiare pile alcaline, standard o ricaricabili.
- 5) Non ricaricare pile non ricaricabili.
- 6) Le pile ricaricabili possono essere caricate solo dietro la supervisione di un adulto.
- 7) Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- 8) Assicurarsi che le pile siano inserite nel verso giusto.
- 9) Le pile scariche devono essere rimosse.
- 10) Le estremità della pila non devono essere mandate in cortocircuito.

**Maintenance:**

Clean the toy after each use with a damp cloth. Do not immerse in water. Remove the batteries, and thoroughly clean and dry the toy if it went in water.

Do not disassemble or modify this product.

**Entretien:**

Après chaque utilisation, nettoyez le jouet avec un chiffon humide. Ne pas le plonger dans l'eau. Retirer les piles et soigneusement nettoyer et sécher le jouet s'il a été plongé dans l'eau.

Ne pas démonter ou modifier ce produit.

**Instandhaltung:**

Reinigen Sie das Spielzeug nach jeder Benutzung mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Entfernen Sie die Batterien und reinigen und trocknen Sie das Spielzeug gründlich, wenn es in Wasser getaucht wurde.

Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor.

**Onderhoud:**

Reinig het speelgoed na elk gebruik met een vochtige doek. Niet onderdompelen in water. Verwijder de batterijen. Reinig het speelgoed grondig en droog het af na contact met water.

Demonteer dit product niet en voer geen aanpassingen door.

**Mantenimiento:**

Limpie el juguete después de cada uso con un paño húmedo. No lo sumerja en agua. En caso de inmersión accidental, extraiga las pilas del juguete y, después, límpiolo y séquelo bien.

No desmonte ni modifique este producto.

**Manutenzione:**

Dopo ogni utilizzo, pulire il giocattolo con un panno inumidito. Non immergere in acqua. Se il giocattolo cade in acqua, rimuovere le pile e pulirlo accuratamente.

Non smontare o modificare il prodotto.

**Storage:**

Remove both batteries from the toy, and store in a dry, cool place. Recharge the battery every 2-3 months when not in use.

**Rangement:**

Retirez les deux piles du jouet et rangez-le dans un lieu frais et sec. Rechargez les piles tous les 2 ou 3 mois lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Lagerung:**

Nehmen Sie beide Batterien aus dem Spielzeug und bewahren Sie es an einem trocknen, kühlen Ort auf. Laden Sie die Batterie bei Nichtbenutzung alle 2 bis 3 Monate wieder auf.

**Opslag:**

Verwijder beide batterijen uit het speelgoed en bewaar ze op een droge, koele plek. Laad de batterijen elke 2-3 maanden op wanneer ze niet in gebruik zijn.

**Almacenamiento:**

Retire ambas pilas del juguete y guárdelas en un lugar fresco y seco. Recargue la pila cada 2 o 3 meses cuando no la use.

**Conservazione:**

Rimuovere le pile dal giocattolo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Quando non viene utilizzato, ricaricare la batteria ogni due o tre mesi.

If the car doesn't move, or the light on the controller doesn't light up: Ensure the batteries are fully charged and correctly inserted. Switch the car and controller OFF and ON again.

**If the car moves really slowly:**

- Ensure the batteries are fully charged.
- If the batteries are fully charged, the car temperature may be too high. Let it cool down for 15 minutes before using it again.

**If the car is very hard to control:**

- Ensure the batteries are fully charged.
- Reset the radio link by switching the car and controller OFF and ON again.
- Move to a new location to avoid any interference.

**Wenn sich das Auto nicht bewegt oder das Licht auf dem Controller nicht leuchtet:**

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien voll aufgeladen und korrekt eingelegt sind. Schalten Sie Auto und Controller AUS und dann wieder AN.

**Wenn sich das Auto sehr langsam bewegt:**

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien voll aufgeladen sind.
- Wenn die Batterien voll aufgeladen sind, kann es sein, dass die Temperatur des Autos zu hoch ist. Lassen Sie es 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.

**Wenn sich das Auto nur sehr schwer steuern lässt:**

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien voll aufgeladen sind.
- Setzen Sie die Funkverbindung zurück, indem Sie Auto und Controller AUS und dann wieder AN schalten
- Gehen Sie an einen anderen Ort, um Störungen zu vermeiden.

**Se l'auto non si muove o il radiocomando non si accende:**

- assicurarsi che le pile siano completamente cariche ed inserite correttamente. Spegner e riaccendere sia l'auto che il radiocomando.

**Se l'auto si muove molto lentamente:**

- assicurarsi che le pile siano completamente cariche;
- se le pile sono completamente cariche, l'auto potrebbe essersi surriscaldata. Lasciarla raffreddare per 15 minuti prima di utilizzarla di nuovo.

**Se l'auto non risponde del tutto ai comandi:**

- assicurarsi che le pile siano completamente cariche;
- resettare la connessione radio spegnendo e riaccendendo sia l'auto che il radiocomando;
- spostarsi per evitare le interferenze.

**Wanneer de auto niet beweegt, of het licht van de controller niet aangaat:**

- Controleer of de batterijen volledig zijn opgeladen en goed zijn geplaatst. Zet de auto en de controller UIT en weer AAN.

**Wanneer de auto heel langzaam rijdt:**

- Controleer of de batterijen volledig zijn opgeladen.
- Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, kan de temperatuur van de auto te hoog zijn. Laat de auto 15 minuten afkoelen voordat deze opnieuw wordt gebruikt.

**Wanneer de auto heel moeilijk te besturen is:**

- Controleer of de batterijen volledig zijn opgeladen.
- Stel de radioverbinding opnieuw in door de auto en de controller UIT en weer AAN te zetten.
- Ga naar een nieuwe locatie om storing te voorkomen.

**Si la voiture ne bouge pas ou si le voyant lumineux de la télécommande ne s'allume pas:**

- Vérifiez que les piles sont pleinement chargées et correctement placées. Mettez la voiture et la télécommande en position ARRÊT, puis à nouveau MARCHÉ.

**Si la voiture avance très lentement:**

- Vérifiez que les piles sont pleinement chargées
- Si les piles sont pleinement chargées, la température de la voiture est peut-être trop élevée. Laissez-la refroidir pendant 15 min. avant de réessayer.

**Si la voiture est très dure à contrôler:**

- Vérifiez que les piles sont pleinement chargées
- Réinitialisez la connexion radio en mettant la voiture et la télécommande en position ARRÊT, puis à nouveau MARCHÉ.
- Déplacez-vous dans un nouvel endroit pour éviter les interférences.

**Si el coche no se mueve o la luz del controlador no se ilumina:**

- Asegúrese de que las pilas estén completamente cargadas y se hayan insertado de forma correcta. Apague el coche y el controlador y vuelva a encenderlos.

**Si el coche se mueve muy lentamente:**

- Asegúrese de que las pilas estén completamente cargadas.
- En caso de ser así, es posible que la temperatura del coche sea demasiado alta. Déjelo enfriarse durante 15 minutos antes de volver a usarlo.

**Si el coche resulta muy difícil de controlar:**

- Asegúrese de que las pilas estén completamente cargadas.
- Reinicie el enlace de radio apagando el coche y el controlador y encendiéndolos de nuevo.
- Trasládese a otro lugar para evitar cualquier interferencia.

**FCC Compliance Statements**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Charging The Battery Pack**

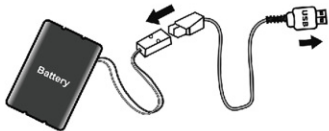

**Rechargeable battery advice:**

- Ensure the charging cable is correctly inserted.
- Initial charge: 2 hours
- Subsequent charges: 2 hours
- Use this charger only with the battery provided. Supervision of the charging battery is recommended.

**Conseils pour les piles rechargeables:**

- Vérifiez que le câble de chargement est correctement inséré.
- Charge initiale: 2 heures
- Charges suivantes: 2 heures
- Utilisez exclusivement ce chargeur avec les piles fournies. Nous vous recommandons de surveiller le chargement des piles.

**Hinweise zur wiederaufladbaren Batterie:**

- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel korrekt eingesteckt wurde.
- Erste Aufladung: 2 Stunden
- Nachfolgende Aufladungen: 2 Stunden
- Benutzen Sie dieses Ladegerät nur mit den mitgelieferten Batterien. Es wird empfohlen, die aufladbare Batterie zu überwachen.

**Advies voor oplaadbare batterijen:**

- Controleer of de oplaadkabel goed is aangesloten.
- Eerste keer opladen: 2 uur
- Daaropvolgende keren opladen: 2 uur
- Gebruik deze oplader alleen met de meegeleverde batterijen. Houd toezicht op de batterij tijdens het opladen.


**Consejos sobre las pilas recargables:**

- Asegúrese de que el cable de carga esté insertado de forma correcta.
- Carga inicial: 2 horas.
- Cargas subsiguientes: 2 horas.
- Use este cargador solo con la pila proporcionada. Se recomienda supervisar la carga de la pila.

**Informazioni sulla batteria ricaricabile:**

- assicurarsi che il cavo per la ricarica sia completamente inserito;
- ricarica iniziale: 2 ore;
- ricariche successive: 2 ore;
- utilizzare questo caricabatterie solo per la batteria in dotazione. Si raccomanda di supervisionare la batteria durante la carica.

**Contents / Contenu / Inhalt / Inhoud / Contenido**

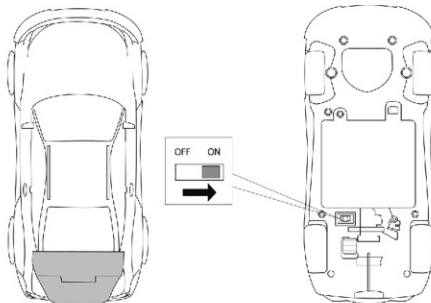

**Battery Installation**

