


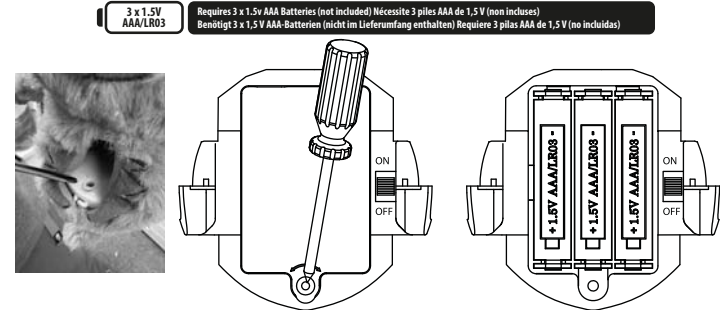

CONTENTS: Stitch animatronic puppet with internal hand controller. Instructions.

Warning
Batteries should only be removed by an adult. Children should not be allowed to carry out this procedure.

Battery Information:

- 1) Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- 2) Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- 3) Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- 4) Do not mix old and new batteries
- 5) Do not mix alkaline, standard (Carbon-zinc) and rechargeable batteries
- 6) Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ / -)
- 7) Exhausted batteries are to be removed from the toy
- 8) The supply terminals are not to be short-circuited

Always:

- 1) Make sure battery compartments are secure.
- 2) Use batteries of the correct size and type.
- 3) Fit batteries correctly observing the plus and minus marks on the battery and compartment.
- 4) Replace a whole set of batteries at one time.
- 5) Remove dead batteries from equipment.
- 6) Remove batteries from appliance that will not be used again for a long time.
- 7) Remember that all batteries should be kept away from young children as they could be easily swallowed. Seek medical advice if you believe a cell has been swallowed.
- 8) Ensure that batteries are installed by an adult prior to use.

Never:

- 1) Dispose of batteries in a Fire.
- Consumers have a significant role to play in reducing the impact of waste electrical and electronic equipment on the environment, you can help by re-using or recycling such equipment.

The crossed-out wheellie-bin symbol indicates that the product & batteries must not be disposed of in domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and human health. If you cannot re-use or recycle the product or batteries, please use designated collection points, or appropriate recycling facilities to dispose of them.



WOW STUFF
CREATIVE INDUSTRIES CENTRE, WOLVERHAMPTON SCIENCE PARK,
WOLVERHAMPTON, WV10 9TG, UK.

WOW STUFF USA LLC.
1201 WEST 5TH STREET, SUITE M145, LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90017, USA

EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE:
THE MERRION BUILDINGS - ICONIC OFFICES, 18-20 MERRION STREET,
DUBLIN 2, D02 XH96, IRELAND.

Great Designs Brought to Life!
www.wowstuff.com

DIS-1037

CONTENU: Marionnette animatronique Stitch avec contrôleur manuel interne. Instructions.

Attention
Les piles ne doivent être retirées que par un adulte. Les enfants ne doivent pas être autorisés à effectuer cette procédure.

Informations concernant les piles :

- 1) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- 2) Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- 3) Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- 4) Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles piles
- 5) Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et les piles rechargeables.
- 6) Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ / -).
- 7) Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- 8) Les bornes d'alimentation ne doivent pas être raccorder en court-circuit.

Toujours :

- 1) S'assurer que les compartiments à piles sont bien fermés.
- 2) Utiliser des piles de taille et de type corrects.
- 3) Installer les piles correctement en respectant les marques plus et moins sur la pile et le compartiment.
- 4) Remplacer un jeu complet de piles en une seule fois.
- 5) Retirez les piles usées de l'équipement.
- 6) Retirez les piles des appareils qui ne seront pas utilisés pendant une longue période.
- 7) N'oubliez pas que toutes les piles doivent être tenues hors de portée des jeunes enfants car elles peuvent être facilement avalées. Consultez un médecin si vous pensez qu'une pile a été avalée.
- 8) Assurez-vous que les piles sont installées par un adulte avant toute utilisation.

Ne jamais :

- 1) jeter les piles dans le feu.

Les consommateurs ont un rôle significatif à jouer pour réduire l'impact des déchets d'équipements électriques et électroniques sur l'environnement, il est possible d'y contribuer en réutilisant ou en recyclant ces équipements.

Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères car ils contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement et la santé humaine. Si vous ne pouvez pas réutiliser ou recycler le produit ou les piles, veuillez les déposer dans des points de collecte désignés ou auprès d'installations de recyclage appropriées.



INHALT: Animatronische Stitch Handpuppe mit interner Handsteuerung. Anleitungen.Instructions.

Warning
Die Batterien sollten nur von einem Erwachsenen entfernt werden. Kinder sollten dieses Verfahren nicht durchführen dürfen.

Batterie-Informationen:

- 1) Nicht-wiederaufladbare Batterien sollen nicht nochmals aufgeladen werden.
 - 2) Wiederaufladbare Batterien sollen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
 - 3) Wiederaufladbare Batterien sollen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
 - 4) Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien.
 - 5) Vermischen Sie nicht Alkalin, Standard (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien.
 - 6) Batterien sollen mit der korrekten Polarität (+ / -) eingesteckt werden.
 - 7) Schwache Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden.
 - 8) Die Versorgungsklemmen sollen nicht kurzgeschlossen werden.
- Immer:
- 1) Stellen Sie sicher, dass die Batterieeinfacher sicher sind.
 - 2) Verwenden Sie Batterien der richtigen Größe und des richtigen Typs.

For EU Compliance
DIS-1037: Operation frequency: 2420MHz & 2460MHz.

EIRP(MAX):2.12dBm.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Adult supervision required

Please read through this instruction manual with your child before starting to use this product. Colour and contents may vary from those illustrated. Please retain this instruction for future reference.

CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)

IMPORTANT: All packaging material must be removed by adult before giving this product to children. All packaging must be kept away from children.

Made in China



©Disney
www.disney.com

Pour la conformité à l'UE
DIS-1037: Fréquence de fonctionnement : 2420MHz et 2460 MHz. PIRE (max.): 2.12dBm.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux exigences suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un dysfonctionnement. Veuillez noter que tous changements ou modifications qui ne sont pas explicitement approuvés par les autorités de contrôle de conformité peuvent entraîner l'annulation de votre droit à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la Section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une utilisation en zone résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

La surveillance d'un adulte est indispensable.

Veuillez lire ce manuel d'instructions avec votre enfant avant de commencer à utiliser ce produit. La couleur et le contenu peuvent varier par rapport aux images. Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

IMPORTANT : Tous les matériaux d'emballage doivent être retirés par un adulte avant de donner ce produit à un enfant. Tous les emballages doivent être tenus à l'écart des enfants. Il est conseillé d'éliminer

CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)

Fabrique en Chine

Für EU-Konformität
DIS-1037: Betriebsfrequenz: 2420MHz und 2460MHz.

EIRP (max.): 2.12dBm.

1. Setzen Sie die Batterien richtig ein und achten Sie dabei auf die Plus- und Minuszeichen auf der Batterie und im Batteriefach.
4. Ersetzen Sie einen ganzen Satz von Batterien auf einmal.
5. Entfernen Sie leere Batterien aus den Geräten.
6. Nehmen Sie die Batterien aus Geräten heraus, die für längere Zeit nicht mehr benutzt werden.
7. Denken Sie daran, dass alle Batterien von kleinen Kindern ferngehalten werden sollten, da sie leicht verschluckt werden könnten. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass Sie eine Zelle verschluckt haben.
8. Stellen Sie sicher, dass die Batterien vor der Benutzung von einem Erwachsenen eingesteckt werden.
- Niemals:
1) Batterien in einem Feuer entsorgen.
Die Verbraucher spielen eine wichtige Rolle bei der Verringerung der Umweltbelastung durch Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Sie können durch die Wiederverwendung oder das Recycling solcher Geräte einen Beitrag leisten.

Puppetronics

DISNEY STITCH PALM PUPPETRONIC

Disney Stitch



INSTRUCTION MANUAL | MODE D'EMPLOI |
BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL DE INSTRUCCIONES |
MANUAL D'ISTRUZIONI | MANUAL DE INSTRUÇÕES |
INSTRUCTIEHANDLEIDING



DISNEY STITCH & DISNEY ANGEL PALM PUPPETRONICS RECOGNISE EACH OTHER AND RESPOND WITH PHRASES AND SOUNDS SOLD SEPARATELY.
DISNEY STITCH & DISNEY ANGEL PALM PUPPETRONICS SE RECONNAISSENT ET RÉAGISSENT AVEC LEURS PHRASES ET SONS VENDUS SÉPARÉMENT.
DISNEY STITCH & DISNEY ANGEL PALM PUPPETRONICS ERKENNEN SICH GEGENSEITIG UND REAGIEREN MIT GERÄUSCHEN UND -GERÄUSCHEN (SEPARAT ERHÄLTICH).
DISNEY STITCH Y DISNEY ANGEL PALM PUPPETRONICS SE RECONOCEN ENTRE SÍ Y RESPONDEN CON FRASES Y SONIDOS DE LOS PERSONAJES SE VENDEN POR SEPARADO.
DISNEY STITCH E DISNEY ANGEL PALM PUPPETRONICS SI RICONOSCONO E RISPONDONO CON FRASI E SUONI DEI I VENDUTI SEPARATAMENTE.
OS BONECOS ELETRÔNICOS DISNEY STITCH E DISNEY ANGEL PALM PUPPETRONICS RECONHECEM-SE E RESPONDEM COM FRASES E SONS VENDIDOS EM SEPARADO.
DISNEY STITCH & DISNEY ANGEL PALM PUPPETRONICS HERKENNEN ELKAAR EN REAGEREN MET EN GELEUDEN APART VERKRIJGBAAR.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können. Wenn Sie das Produkt oder die Batterien nicht wiederverwenden oder recyceln können, entsorgen Sie sie bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen oder in geeigneten Recyclinganlagen..

CE, crossed-out wheellie-bin symbol, UKCA, recycling symbol

WICHTIG: Das gesamte Verpackungsmaterial muss von einem Erwachsenen entfernt werden, bevor dieses Produkt an Kinder abgegeben wird. Die gesamte Verpackung muss von Kindern ferngehalten werden.

CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)
Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung mit Ihrem Kind durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Farbe und Inhalt können von den Abbildungen abweichen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die

Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hergestellt in China

Para el cumplimiento de la UE
DIS-1037: Frecuencia de operación: 2420MHz y 2460MHz. PIRE (MÁX.): 2.12dBm.

Lea este manual de instrucciones con su hijo antes de empezar a utilizar este producto. El color y el contenido pueden variar con respecto a las ilustraciones. Conserve este manual de instrucciones para futuras

CAN ICES-003(B)/ NMB-003(B)
Se requiere la supervisión de un adulto.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto y las baterías no deben tirarse a la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Si no puede reciclar o reciclar el producto o las baterías, utilice los puntos de recogida designados o las instalaciones de reciclaje adecuadas para eliminarlos.

CE, crossed-out wheellie-bin symbol, UKCA, recycling symbol

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencias recibidas, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el

**(For Canada Compliance / Pour la conformité au Canada)
ISED Compliance Statements / Déclarations de conformité ISED**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.