

العربية

- Igen stilles ON/OFF-kontakten på kontrolleren og på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON.
- For at slutte for køretøjet efter kørslen skal man overholde den omvendte rækkefølge.
- **Tag akku ud uhv, adskil stikkerne efter brugen. Oplad ubetinget akku/en efter brug for at undgå en såkaldt dybdeafledning af denne. Efter brug skal akku'en køle af i mindst 20 minutter, inden den må lades fuldstændigt op igen.**
- **Opbevar altid akku'en uden for køretøjet.**
- **Rengør RC-køretøjet efter brugen.**

Controller-funktioner

Differential styring

Med de to joystick kan du udføre præcise styre- og køremanøvre.

Venstre og højre joystick: fremadkørsel og baglænskørsel ved ensartet og samtidig tryk på det venstre og højre joystick. For en styrebewægelse til venstre bevages det højre joystick fremad og slippes. For en styre-bewægelse til højre bevages det venstre joystick fremad og slippes.

360° drejning

Ved langsom modsat og ensartet op- og nedadbevægelse af de to joystick drejer køretøjet 360° på stedet.

2+1 – Køretøj med hjul, der kan konverteres til et bæltøkøretøj med et tryk på en knap

For at skifte mellem hjul- og kædeltilstand trykker du på den højre eller venstre knap foroven.

Monter hukæde

Fjern dæksel

Sæt dækslet på

- Takket være 2.4 GHz teknologien kan man køre med op til 16 køretøjer på én racerbane. Dette er muligt helt uden frekvensafstemning blandt racerkørerne.

Problemløsninger

Problem: Model kører ikke.

Årsag: Kontakt på controller eller/og model står på „OFF“.

Løsning: Tænd.

Årsag: Svag eller slet ingen akku i model.

Løsning: Ilæg opladt akku.

Årsag: Svag akkubatteri i controller eller model.

Løsning: Læg opladt akku eller batteri.

Årsag: Kontrolleren er evt. ikke rigtigt synkroniseret med modtageren i modellen.

Løsning: Synkronisér som beskrevet nedenfor „Nu kan kørslen starte“ modellen og kontrolleren.

Årsag: Controller og køretøj deaktiveres automatisk ved stilstand i mere end ca. 15 minutter.

Løsning: For at kunne køre igen stilles ON/OFF-kontakten på kontrolleren og på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON.

Årsag: Køretøjet er meget varmt.

Løsning: Sluk for køretøj og controller og lad køretøjet køle af i ca. 30 minutter.

Årsag: Overophedningsbeskyttelsen har stoppet bilen pga. for kraftig opvarmning.

Løsning: Sluk for modtageren. Lad RC-køretøjet køle af i ca. 30 minutter.

Problem: Ingen kontrol over bilen.

Årsag: Køretøjet starter uligtislet.

Løsning: Tænd først for køretøjet, og så for kontrolleren.
5 6

Fejlfagelser og ændringer forbeholdt · Farver/endelige design- ændringer forbeholdt
Tekniske og designrelaterede ændringer forbeholdt · Piktogrammer = symbolfotos

Schen البطاريات لا يـا طريق أشخاص بالغين. في حالة حصول ضرر يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشحن أولا بعد توصيله. لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن، حتى لا يحدث خلخ الإختصار. يرجى عدم استخدام بطاريات تالفة.
قم بإزالة البطاريات إذا استهلكت أو إذا تركت المثلثة دون استخدام لفترة طويلة. استبدل دائما مجموعة البطاريات بأكملها في وقت واحد وأحرص على عدم خلط البطاريات القديمة والجديدة أو البطاريات من أنواع مختلفة.
لتحط البطاريات من الطراز قبل أن تقوم بشحنها، أحرص على مراعاة صحة القطبية. لا تقم بتصغير الدائرة الكهربائية لأي من أجهزة الشحن أو موانئ التبريد الزمرد. للحد من الأضرار المحتملة للشحن لا يسمح إلا باستخدام جهاز الشحن المرفق مع الجهاز. استخدام جهاز شحن آخر قد يتسبب في ضرر دائم للبطاريات والأجزاء المجاورة فضلا عن الأضرار المحتملة للجهاز.
تعتبر: من أجل إعادة استخدامك فقط وحدة الإمداد القابلة للتفصيل للتزود من هذه العلة. عند استخدام الدورتي لجهاز الشحن يجب شحن البطارية مع فصل البطارية عن الجهاز.
لا يمكن استبدال الكابل الخارجي المرن لجهاز الشحن، وفي حالة تالف كابل جهاز الشحن، فإن يجب في حالة حصول ضرر يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشن أولا بعد توصيله. لا يسمح بتوصيل اللعبة إلا بجهاز من فئة الحماية II.

- أنتلفة الساحة
- A** أن مركبة – كارييرا آر سي هي مركبة مسيطر عليها عن بعد، وهي موديل مركبة تعمل ببطارية خاصة قابلة للشحن.
يتوجب استخد ام بطارية كارييرا للشحن الأصلية – كارييرا آر سي لثليوم-أيون Carrera RC LiFePO4.
- B** أن مركبة – كارييرا آر سي هي مصغرة فقط لأغراض اللعب وممارسة الهوايات ويسمح باستخدامها فقط على الطرق والمحلات المخصصة لذلك، لتحذروا لا تستخدموا مركبة – كارييرا آر سي في طرق المرور العامة.
- C** لا تقودوا المركبة أيضا تحت أسلاك الكهرباء، ذات الجهد العالي أو تحت أبراج الإرسال أو عند حدوث أي أو رعدا يمكن للأضطراريات الهوائية أن تؤدي إلى الخلل أو قصور وظيفي، وفي حالة وجود فرقوات كبيرة بين درجة حرارة غرفة الشحن و مكان قيادة المركبة يرجى الانتظار لحين تنظيم الهواء الجوى المحيط وذلك لغرض تجنب تكون بخار الماء، وما ينتج عنه من قصور وخلل وظيفي.
- D** لا تقودوا المركبة مطلقا على مساحات مغطاة بالعشب، يمكن أن يتسبب العشب بإعاقة دوران المحور الناقل للمركبة وبالتالي زيادة حرارة المحرك.
- E** لا تقودوا مركبة – كارييرا آر سي مطلقا في الهواء الطلق أثناء هطول المطر أو نزول الثلج، لا يسمح بقيادة المركبة عبر المياه وحفر المياه أو الثلوج ويتوجب خربتها في محل جاف. الأرضية المبلتة بدون برون خرب مياه لا تؤدي إلى حدوث أي أضرار بالمركبة حيث أن القطع الإلكترونية مصممة ضد رذاذ الماء.
- F** لا تقودوا هذه المركبة مطلقا قرب الانهار والترع والبحيرات، ولكي لا تسقط مركبة – كارييرا آر سي في المياه، يجب تلافي قيادة المركبة على طرق مبلتة من الرمال فقط.
- G** لا تعرضوا مركبة – كارييرا آر سي مباشرة إلى أشعة الشمس القوية. لتلافي تصاعد حرارة الإلكترونيات في المركبة يجب القيام بإستراحات قصيرة وبشكل دوري عندما تزيد درجات حرارة على 35 درجة مئوية.
- H** لا تعرض سيارة Carrera RC أبداً للتغيرات المستمرة في الحمل، أي التحرك للامام والخلف باستمرار.
- I** شعروا المركبة دوما بديكم على الأرض. لا ترموا المركبة مطلقا على الأرض واثمت والغلق.
- K** تجنبوا القفزات من منصات الإنزلاق أو أرضصة الشحن والتفريغ والتي يزيد ارتفاعها على 5 سم.
- L** لا تستخدموا مطلقا مذبيات أو مواد تنظيف حادة عند تنظيف المحيل.
- M** لتلافي حصول قصور أو خلل في منظومة القيادة مركبة – كارييرا آر سي نتيجة لذلك دون القدرة على التحكم بها، يتوجب فحص بطاريات جهاز التحكم والبطارية القابلة للشحن للمركبة وبالتالي في حالة شحن جيدة. لا تقم بتصغير الدائرة الكهربائية لأي من أجهزة الشحن أو أطراف المخرود.
- N** يجب دوما فحص الترتيب الصحيح لمركبة – كارييرا آر سي بعد كل رحلة. وعلى كل حال إعادة إكحام وبرم البرامج والصماولات.

إرشادات الاستخدام

التحتويات المجهزة

1 X 1سيارة– Carrera RC

X 1 جهاز التحكم

X 1 كابل شحن USB

X 1 بطارية قابلة للشحن LiFePO4

X 1 طاقم بطاريات

(غير قابلة للشحن مجدد)

شحن البطارية القابلة للشحن

2 يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من العلية قبل شحنها. يرجى مراعاة شحن بطارية فوسفات حديد-ثليوم (LiFePO4) المرفقة مع العلوية بجهاز الخاص ببطارية فوسفات حديد-ثليوم (LiFePO4) (كابل الشحن – USB)، المرفق مع هذه العلية. إذا حاولت شحن البطارية بجهاز شحن آخر خاص ببطارية فوسفات حديد-ثليوم (LiFePO4) أو أي جهاز شحن آخر فهذا قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. يرجى قراءة الفصل السابق بعناية مع التحذيرات والإرشادات حول استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن قبل المتابعة. لا شحن البطارية عن طريق كابل الشحن (USB) الخاص بذلك توصيله فتحة (USB) في الكمبيوتر أو بشاحن بطارية بقوة تيار ١٠ أمبير على الأقل.
٣ * قم بتوصيل كابل الشحن (USB) فتحة (USB) الخاصة بالكومبيوتر.
١ سيضيء الصمام الثنائي الموجود بكابل الشحن (USB) باللون الأخضر وسيضيء هذا أن وحدة الشحن تم توصيلها بشكل صحيح بجهاز الكمبيوتر. عندما تقوم بتوصيل بطارية فارغة تتوقف أية البيانات الموجودة في كابل الشحن (USB) عن الوميض، ما يعني أن البطارية قيد الشحن.
2 * قم بتصعيث كابل الشحن (USB) بحيث يتم استبعاد القطبية المعكوسة.

* يستغرق الأمر حوالي ٢0 دقيقة حتى يتم إعادة شحن البطارية الفارغة (يوسيت الفارغة جدًا)، إذا ما تم شحن البطارية بشكل كامل سيضيء مؤشر الصمام الثنائي الموجود بكابل الشحن (USB) مرة أخرى باللون الأخضر.

يتمكين علاج إعادة شحن البطارية بعد الاستخدام للتجنب ما يسمى بالتفريغ التام للبطارية. يجب تبريد البطارية القابلة للشحن بعد الاستخدام لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل شحنها مجددا.
أشحن البطارية من وقت لآخر (كل 2-3 شهور تقريبا). عندما عمار طريقة استعمال البطارية كما هو موضح أعلاه يمكن أن يؤدي إلى حدوث عطل. لا تترك البطارية بدون مراقبة أثناء الشحن.

إدخال البطارية القابلة للشحن

3 قوموا بتجنبة غطا محل حفظ البطارية القابلة للشحن في مركبة – كارييرا آر سي بواسطة غطاء.
أربطوا نهاية كابل مركبة – كارييرا آر سي مع كابل البطارية القابلة للشحن. استبدلوا البطارية القابلة للشحن في محلها. ثبتوا الغطاء واحكموا براغيه بواسطة غطاء.

إدخال البطاريات

4 يتوقع محل البطاريات بغطاء البراغي ومن ثم إدخال البطاريات في جهاز التحكم.
يتوجب الإنتباه إلى صحة القطبية. يمكن بعد غلق محل البطاريات التأكد من إشتغال جهاز التحكم وذلك من خلال زر أو مفتاح تجهيز الطاقة الموجود في الوجه الأمامي للسيطر. عند

وضيف-التشغيل (ON) لمفتاح تجهيز الطاقة وعند العمل التلقائي للسيطر سيضيء اللون الأخضر LED الموجود وسط جهاز التحكم بلون أحمر. عندما يغلق داويود المراقبة للضئ LED بسرعة، يتوجب تبديل البطاريات الموجودة في جهاز التحكم.

الآن يمكن بدأ الرحلة

ين ربط سيارة Carrera RC وجهاز التحكم في المحنص.

5 ١. قم بتشغيل البطارية باستخدام مفتاح التشغيل / إيقاف.

6 2. قم بتشغيل جهاز التحكم.
عندئذ يومض داويود الموجود بجهاز التحكم على نحو منتظم. بعد بضغ ثوان بضئ داويود الإضاءة في كل من السيارة وجهاز التحكم باستمرار. وهذا يعني أن الربط قد تم بنجاح.

دعنا نتدرب:

7 إنشاء تصل هذه المركبة إلى سرع عالية 9 كم/ساعة، نرجمكم التدرج على مساحة فارغة لا تقل عن 4x5 متر. استخدموا بدال السرعة في أول مرة بحذر شديد.

8 على مساحة كبيرة وفارغة حلية سباق لمركبة – كارييرا آر سي بسمار محدد بتحديدات أو بعلق فارغة وما شابه ذلك. تقنية التحكم الأساسية عند السير بمركبة – كارييرا آر سي. قيادة سريعة في المسارات المستقيمة وقمرلة في المنحنيات.

• عند التغيير من البطارية الأولى إلى البطارية الثانية يجب التوقف عن القيادة لمدة لا تقل عن 10 دقائق. وعند تغيير البطارية في المرة القادمة

يجب الالتزام بفترة توقف عن القيادة تبلغ 20 دقيقة على الأقل.

- تجنبوا الإستخدام الدائم للمحرك.
- عندما تطفئ المركبة لودعها لعدة مرات متتالية بعد بعضها البعض فإن البطارية القابلة للشحن فارغة. يرجى شحن البطارية القابلة للشحن.
- خلال 15 دقيقة تقريبا من عدم النشاط تتوقف وحدة التحكم والسيارة تلقائيا. لغرض استخدامهما مجددا يرجى تحريك زر أو مفتاح ON/ OFF في جهاز التحكم & المركبة مرة على OFF ثم أعيدوها بعد ذلك إلى وضع ON.
- لغرض الإطفاء بعد الرحلة يتوجب الالتزام بتعاطف معكوس.
- نرجووا بعد الرحلة البطارية القابلة للشحن أو أفضلوا تأكلها، يتعين طلع إعادة شحن البطارية بعد الاستخدام للتجنب ما يسمى بالتفريغ التام للبطارية. يجب تبريد البطارية القابلة للشحن بعد الاستخدام لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل شحنها مجددا.
- لا تقم بتخزين البطارية إلا خارج المركبة.
- نطلبوا مركبة – كارييرا آر سي بعد الرحلة.

وغلاق – جهاز التحكم

9 التحييع التلقائي

يمكنك عن طريق أذع ألعب القيام بمناورات توجيه وقيادة دقيقة.

ذراع التحكم الأيمن والأيسر: يمحان على القيادة إلى الأمام وإلى الخلف لدى التشغيل المتساوي والمتزامن لذراعي التحكم الأيمن والأيسر.
مفتاح القيام بحركة توجيه نحو اليسار عندما تحرك عصا التحكم اليمنى نحو الأمام ثم تتركها. للقيام بحركة توجيه نحو اليمين حرك عصا التحكم اليسرى نحو الأمام ثم أتركه

الدوران بزواوية 360 درجة

من خلال تحريك عصيا التحكم ببطء وفي اتجاه متعاكس بنفس الوقت ونفس المقدر تتور المركبة في موضعها بزواوية 360 درجة.

1 2 1 – سيارة ذات عجلات قابلة للتحويل إلى سيارة جيتريز بضغطة زر واحدة
التبديل بين وضعي العجلة واسلار، اضغط على الزرين الأيمن أو الأيسر في الأعلى.

12 عجلة جلدية / سلسلة

قم بإزالة الغطاء

قم بإرفاق الغطاء

13 بغضل تكتولوجيا 2.4 جيجها هرتز يمكن أن تسير على مضمار السباق 16 سيارة مع بعضهم البعض. ويمكن إجراء هذا بدون ضبط التردد بين المتسابقين.

حلول المشاكل

المشكلة: الموديل لا يسير.

السبب: زر أو مفتاح جهاز التحكم أو/و الموديل واقف/ واقفان عند „OFF“

الحل: تشغيل

السبب: البطارية القابلة للشحن ضعيفة أو غير موجودة في الموديل.

الحل: ضعوا بطارية قابلة للشحن مشحونة.

السبب: بطارية قابلة للشحن ضعيفة / بطاريات ضعيفة في جهاز التحكم أو الموديل.

الحل: ضعوا بطارية قابلة للشحن مشحونة أو بطارية.

السبب: قد يكون جهاز التحكم غير موصل بشكل صحيح بوحدة الاستقبال في الموديل.

الحل: قم بعمل وصلة بين الموديل وجهاز التحكم وفقًا لما هو مشرح في يمينك يد السير الآن.”

السبب: يخال 15 دقيقة تقريبا من عدم النشاط تتوقف وحدة التحكم والسيارة تلقائيا.
الحل: لغرض استخدامهما مجددا يرجى تحريك زر أو مفتاح ON/OFF في جهاز التحكم & المركبة مرة على OFF ثم أعيدوها بعد ذلك إلى وضع ON.

السبب: المركبة ساخنة جدا.

الحل: أغلقوا المركبة وجهاز التحكم وأتركوا المركبة 30 دقيقة تقريبا لكي تبرد.

السبب: قامت منظومة الحماية من الحرارة الزائدة بإيقاف السيارة بسبب سخونتها الشديدة.

الحل: أغلقوا جهاز الاستقبال. أتركوا مركبة – كارييرا آر سي 30 دقيقة تقريبا لكي تبرد.

المشكلة: بدون تحكم.

السبب: المركبة تبدأ بالمركبة بشكل غير متوقع.
الحل: يتم تشغيل المركبة أولا ثم وحدة التحكم.
6 5

ييلي حق السيو والتغيرات محظوظا

ييلي حق التغير في الألوان/ والتصميم النهائي = محظوظا

ييلي حق التغيرات الفنية والتصميمية محظوظا= الرسوم الصورية = الصور الرمزية

Arabic السيد الزبون المحترم

نشكركم لتراكم سيارة – كارييرا آر سي Carrera RC-Modellauto، والتي تم تصنيعها وفقا لمتسوى التطور التقني الحالي. لأننا جادون باستمرار في تطوير منتجاتنا، يبقى الحق لنا قائما للقيام بأية تغييرات وتحويرات من الناحية التقنية أو فنيا بغلق بالتجهيزات والمواد المستعملة والتصاميم دون الحاجة إلى أي إعلان مسبق من ذلك. سوف أن ينتج من خلال وجود اختلافات بسيطة بين الننتج الموجود لديكم مقابل البيانات والرسوم التوضيحية في دليل إى مطالبيات. تعتبر إرشادات الاستخدام والتريكات هذه جزء من أجزاء المنتج. وفي حالة عدم الالتزام بإرشادات الاستخدام وما تتضمن من تعليمات للأمان فيسقط عندئذ حق المطالبة بالفسان. هام: يرجى قراءة هذا الدليل بعناية وإلتفات بهذه التعليمات الرجوع إليها في المستقبل وفي حالة انتقال المنتج إلى طرف ثالث.

تحدث إصدار من دليل الاستعمال هذا وكذلك معلومات حول قطع الغيار المتاحة على الموقع الإلكتروني **carrera-rc.com** في نطاق الخدمات.

إقرار المطابقة

نحن شركة Carrera Toys GmbH بموجب هذا أن هذا الموديل، بما في ذلك وحدة التحكم، يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيهات الجمعية الأوروبية EC التالية: توجيهات المفوضية الأوروبية 48/2009 والوائح الأخرى ذات الصلة من التوجيه (RED/53/2014 EU). يمكن طلب إقرار المطابقة – الأصلي تحت **carrera-rc.com**.

أقصى تيار تردد الفينيات > 10 ديسيبل ميلي واط – مجال التردد. MHz 2483.5–2400

تحذيرات:

يمكن وفي حالة الاستخدام غير النظامي للمنتج حصول إصابات وجروح و / أو أضرار مادية. يجب التحكم بالننتج بحذر وتعل كما تتطلب عليه التحكم به بعض المهارات الميكانيكية والفنية، يتضمن دليل المنتج إرشادات السلامة وكذلك القواعد والتعليمات الخاصة بصيانة وتشغيل الننتج. يجب قراة هذه التعليمات واستيعابها في بداية الأمر وقبل البدء بتشغيل الننتج، وهو أمر ديم منه ولا يجوز التهاضي عنه. حيث يمكن ومن خلال ذلك فقط تلافي حصول إصابات أو أضرار.

تحذيرا: هذه اللعبة غير مناسبة للأطفال تحت سن 3 سنوات بسبب الأجزاء الصغيرة القابلة للبلع.

تحذيرا: هناك خطر اختضار مرتبط بالتشغيل!

أبعدوا كل مواد التنظيف وكل أسلاك التثبيت قبل إعطاء اللعبة إلى الطفل. يرجى الإحتفاظ بالغلاف والعنوان للمعلومات وفي حالة وجود أسئلة ما لاحقا. لا يمكن التمتع واللعب إلا تحت إشراف الكبار.

إن الرمز المرسوم لحاويات القمامة الملونة بعلامة الضرب يراد منه الإشارة إلى أن البطاريات المرفقة، والبطارية الثانوية، وبطاريات خلايا الزرار، وبطاريات الأجهزة الإلكترونية القديمة وما شابه ذلك لا توضع مع القمامة المنزلية، لأنها تضر بالبيئة والصحة العامة. لا يجوز استخدام أنواع مختلفة من البطاريات أو بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة سيوة. يتوجب إخراج البطاريات المرفقة من العلية. لا يجوز

ACCESSORIES & SPAREPARTS **ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE**

BATTERY PILE



RECHARGEABLE BATTERY

BATTERIE RECHARGEABLE



TUNING SET TUNING SET




carrera-rc.com

D Für jedes RC Fahrzeug und Flugobjekt ist auch weiteres Zubehör erhältlich. Passende Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör oder bei Ihrem Fachhändler.

GB **USA** Additional accessories are available for each RC vehicle and aircraft. Suitable products can be found in our online shop in the accessories section or can be purchased from your authorised dealer.

F Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour chaque véhicule RC et objet volant. Vous pouvez trouver les produits correspondants dans notre boutique en ligne sous la rubrique accessoires ou chez votre revendeur local.

E Para cada vehículo y objeto volador RC hay también más accesorios disponibles. Encontrará los productos adecuados en nuestra tienda online en accesorios o en su tienda especializada.

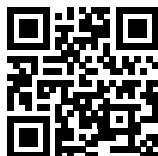

carrera-rc.com