

Advarselshenvisninger

Ved forkert brug kan man pådrage sig alvorlige kvæstelser og/eller der kan opstå materielle skader. Der skal styres med forsigtighed og omtanke, dette kræver en del mekaniske og mentale evner. Vejledningen indeholder sikkerhedsinformationer og forskrifter samt informationer om vedligeholdelse og brug af produktet. Det er uafværgeligt at læse og forstå denne vejledning helt inden den første ibrugtagning. Kun således kan man undgå ulykker med tilskadekomst og beskadigelser.

ADVARSEL! At dette legetøj ikke er egnet til børn under 3 år pga. smådele der kan sluges.

ADVARSEL! Funktionsbetinget klemmefare! Fjern alt emballagemateriale og fastgørelsestrånder inden du giver barnet dette legetøj. For informationer og eventuelle spørgsmål, bedes du opbevare emballage og adresse.

Det her viste symbol med de gennemstrøgne affaldstønder skal minde dig om, at tomme batterier, akkumulatorer, knapper, akku-pakker, apparatbatterier, gamle elektriske apparater etc. ikke må smides i husholdningsaffaldet, da de skader miljø og helbred. Uens batterityper eller nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen. Akku'er må kun oplades af voksne. Tag brugte batterier ud af legetøjet. Ikke genopladelige batterier må på grund af eksplosionsfaren ikke oplades. Brug ikke beskadigede batterier. Fjern batterier, hvis de er brugt, eller hvis produktet skal stå ubrugt i længere tid. Udskift altid hele sættet af batterier på én gang, og pas på ikke at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer. Fjern akku'er fra modellen inden du oplader denne. Vær derved opmærksom på den rigtige polaritet. Kortslut ikke oplader og strømforsyningsdele. Opladning må kun ske med den medfølgende oplader. Brugen af en anden oplader kan føre til en vang beskadigelse af akku'en og tilstandende dele samt til fysisk tilskadekomst! **ADVARSEL: ved opladning af batteriet må kun bruges den aftagelige forsyningsdel, der er leveret med dette stykke legetøj.** Ved regelmæssig brug på opladeren, skal dennes kabel, tilslutning, adfærdsninger og andre dele kontrolleres inden brug. Denne opladers enkelte fleksible ydeler kan ikke udskiftes. Er opladeren defekt må den først bruges igen efter reparation. Legetøjet må kun tilslutes til apparater med beskyttelsesklasse II.

OR

Sikkerhedsbestemmelser

A Et Carrera RC-køretøj er en fjernstyre, med specielle kore-akku'er drevet modelbil. Der må kun anvendes de originale Carrera RC LiFePO-akku'er. Fjern akku'en fra køretøjet inden du oplader dette.

B Carrera RC-køretøjet er udelukkende beregnet til hobbyformål og må kun anvendes på dertil tiltenkte baner og pladser. **Advarsel!** Anvend ikke Carrera RC-køretøjet i trafikken.

C Kor heller ikke under højspændingsledninger eller radiomaster eller i uvejrl! Atmosfæriske forstyrrelser kan medføre funktionsfejl. Ved store temperaturforskelle mellem opbevarings- og brugstidsted bedes du, for at undgå dannelse kondensvand og deraf resulterende funktionsfejl, vente til køretøjet har akklimatiseret sig.

D Kor aldrig på græsflader med dette produkt. Græs kan vikle sig omkring akslen og påvirke dennes rotation og overophede motoren. Med et Carrera RC-køretøj må der hverken transporteres gods, personer eller dyr.

E Kor aldrig med Carrera RC-køretøjet når det regner eller der ligger sne. Køretøjet må ikke køre gennem vand, pytter eller sne og skal opbevares tørt. Et vådt underlag uden pytter har ingen indflydelse på køretøjet, da elektronerne er beskyttet mod stenkvand.

F Benyt aldrig køretøjet i nærheden af floder, damme eller søer, så Carrera RC-køretøjet ikke falder i vandet. Undgå at køre på underlag, som kun består af sand.

G Udsejt ikke Carrera RC-køretøjet for direkte sollys. For at undgå overophedning af køretøjets elektronk skal man ved en temperatur på over 35°C holde regelmæssige korte pauser.

H Udsejt aldrig Carrera RC-køretøjet for permanent belastningskørt, dvs. permanent frem- og tilbagekørsel.

I Stil altid køretøjet på underlaget med hånden. Skal aldrig køretøjet ned på underlaget.

K Undgå sping fra skanser eller ramper, der er højere end 15 cm.

L Anvend aldrig aggressive opløsningsmidler til rengøring af din model.

M For at undgå, at Carrera RC-køretøjet kører ukontrolleret pga. fejl i styresystemet, skal det kontrolleres, at batterierne i kontrolløren og køretøjet kører er korrekt opladet. Kortslut ikke opladere og strømforsyninger.

N Det skal for og efter enhver brug kontrolleres, at Carrera RC-køretøjet er korrekt monteret, om nødvendigt skal skruer og motrøkker efterspændes.

O Udsejt ikke Carrera RC-køretøjet for direkte sollys. For at undgå overophedning af køretøjets elektronk skal man ved en temperatur på over 35°C holde regelmæssige korte pauser.

H Udsejt aldrig Carrera RC-køretøjet for permanent belastningskørt, dvs. permanent frem- og tilbagekørsel.

I Stil altid køretøjet på underlaget med hånden. Skal aldrig køretøjet ned på underlaget.

K Undgå sping fra skanser eller ramper, der er højere end 15 cm.

L Anvend aldrig aggressive opløsningsmidler til rengøring af din model.

M For at undgå, at Carrera RC-køretøjet kører ukontrolleret pga. fejl i styresystemet, skal det kontrolleres, at batterierne i kontrolløren og køretøjet kører er korrekt opladet. Kortslut ikke opladere og strømforsyninger.

N Det skal for og efter enhver brug kontrolleres, at Carrera RC-køretøjet er korrekt monteret, om nødvendigt skal skruer og motrøkker efterspændes.

Betjeningshenvisninger

Leveringsomfang

- 1x Carrera RC Køretøj
- 1x Controller
- 1x USB-ladekabel
- 1x LiFePO- Akku
- 1 Sæt batterier (ikke genopladelige)

Opladning af akku'en

2 Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, inden de oplades. Vær opmærksom på, at du kun lader det medfølgende LiFePO- batteri med den medfølgende LiFePO-ladekabel. Hvis du forsøger at oplade batteriet med en anden LiFePO- oplader eller en anden type oplader, kan dette medføre alvorlige skader. **Læs grundigt det foregående kapitel med advarsler og retningslinjer om brugen af genopladelige batterier, inden du fortsætter.** Du kan lade batteriet med det tilhørende USB-ladekabel på en USB port på en computer eller med en USB strømforsyningsdel med mindst 1 A udgangsspænding.

- Tilslut USB-ladekablet til en USB port på en computer **1**. LED'en på USB-ladekablet lyser grønt og viser, at ladeenheden er korrekt tilsluttet til computeren. Hvis du tilslutter et afladet batteri lyser LED'en på USB-ladekablet ikke og viser, at batteriet oplades. **2** USB-ladekablet er konstrueret således, at en forkert polaritet er udelukket.
- Det tager ca. 50 minutter at oplade et afladet batteri (ikke dybdeafldt). Når batteriet er helt opladet, lyser LED-indikatoren på USB-ladekabelt grønt igen.

Oplad ubetungt akku'en efter brug for at undgå en såkaldt dybdeafladning af denne. Efter brug skal akku'en køle af i mindst 20 minutter, inden den må lades fuldstændt op igen. Oplad akku'en regelmæssigt (ca. hver 2-3 måneder). Kortskut ikke opladere og strømforsyningen. Ignorering af ovennævnte ånderingsmåde kan medføre en defekt. Lad ikke opladeren være ude af syne ved opladning.

Isætning af akku'en

3 Fjern dækslet på det til Carrera RC-køretøjs akkurum med en skruetrækker. Tilslut Carrera RC-køretøjets kabelende til akku'en. Læg akku'en i. Skru dækslet på med skruetrækkeren.

Isætning af batterier

4 Åbn batterirummet med en skruetrækker og sæt batterierne i kontrolløren. Vær derved opmærksom på den rigtige polaritet. Brug aldrig nye og gamle batterier eller batterier fra forskellige producerer sammen. Efter lukning af rummet kan du kontrollere kontrollørens funktionalitet ved hjælp af Power-kontakten på forsiden. Ved Power-kontakt på ON og korrekt funktion skal LED'en midten af midten af kontrolleren lyse rødt.

Nu kan kørslen starte

Synkronisering af køretøj og controller

Carrera RC-køretøjet og kontrolløren er synkroniseret fra fabrikkén.

- Tænd for køretøjet på ON/OFF-kontakten.
- LED'en på køretøjet blinker rytmisk.
- Tænd for kontrolløren. LED'en på kontrolløren blinker rytmisk. Efter et par sekunder lyser LED'erne på køretøjet og på kontrolløren permanent. Synkroniseringen er afsluttet.

Justering af styretøj

- Viser det sig ved brug af Carrera RC-køretøjet, at køretøjet trækker til højre eller til venstre, kan ligeud-kørslen korrigeres på følgende måde.
 - Synkroniser køretøj og controller som forklaret i afsnit **5 6 7**.
 - Skub ON/OFF kontakten helt til højre på position "TRIM". Justeringsmodus er aktiveret så snart kontakt LED'en blinker.
 - Ligeudkørslen kan justeres med styrehjulet ved drejning til højre eller til venstre.
 - Skub ON/OFF kontakten tilbage på position "ON".

Lad os øve!

9 **Advarsel! Dette køretøj opnår hastigheder på op til 25 km/h. Øv på et tomt areal på mindst 4 x 5 meter. Betjen gashåndtaget meget forsigtigt første gang.**

10 Byg med trafikkegler eller tomme dæser osv. en Carrera RC-køretøj racerbane på en stort, frit areal. Den grundlæggende styreteknik ved kørsel med et Carrera RC-køretøj er: hurtig kørsel på lige strækninger og nedbremsning i kurvene.

- Ved et betjeningskift skal der overholdes en korepause på mindst 10 minutter. Efter endnu et skift skal der ubetinget overholdes en hvilpause på ca. 20 minutter.**
- Undgå permanent brug af motoren.**
- Slukker køretøjet flere gange kort efter hinanden af sig selv er akku'en tom. Lad akku'en op.**
- Controller og køretøj deaktiveres automatisk ved stilstand i mere end 30 minutter. For at kunne køre igen stilles ON/OFF-kontakten på kontrolløren og på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON.**
- For at slukke for køretøjet efter kørslen skal man overholde den ovennævnte rækkefølge.**
- Tag akku'en ud hhv. adskil stikkere efter brugen. Oplad ubetinget akku'en efter brug for at undgå en såkaldt dybdeafladning af denne. Efter brug skal akku'en køle af i mindst 20 minutter, inden den må lades fuldstændt op igen.**
- Opbevar altid akku'en uden for køretøjet.**
- Rengør RC-køretøjet efter brugen.**

Controller-funktioner – DIGITAL PROPORTIONAL

- 360° trinos kørsel og slyring. Med de to joystick kan du udføre præcise styre- og køremanøvre. Gashåndtag tilbage: **fremad** Gashåndtag frem: **bremse hhv. tilbage** Drej styrehjulet med uret: **højre** Drej styrehjulet mod uret: **venstre**
- Takket være 2,4 GHz teknologien kan man køre med op til 16 køretøjer på én racerbane. Dette er muligt helt uden frekvensafstemning blandt racerkørerne.

Problemløsninger

Problem: Model kør ikke.

Årsag: Kontakt på controller eller/og model står på „OFF“. **Løsning:** Tænd.

Årsag: Svag eller slet ingen akku i model. **Løsning:** Iæg opladt akku.

Årsag: Bilen er blevet stående ved en hindring. **Løsning:** Overspændingsbeskyttelsen har afbrudt bilen. Stil ON/OFF-kontakten på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON og stl køretøjet på en fri flade.

Årsag: Svag akku/batteri i controller eller model. **Løsning:** Iæg opladt akku eller batteri.

Årsag: Controllern er evt. ikke rigtigt synkroniseret med modtageren i modellen. **Løsning:** Synkroniser som beskrevet nedenfor „Nu kan kørslen starte“ modellen og kontrolløren.

Årsag: Controller og køretøj deaktiveres automatisk ved stilstand i mere end ca. 30 minutter. **Løsning:** For at kunne køre igen stilles ON/OFF-kontakten på kontrolløren og på køretøjet en gang på OFF, og så igen på ON.

Årsag: Køretøjet er meget varmt. **Løsning:** Sluk for køretøj og controller og lad køretøjet køle af i ca. 30 minutter.

Årsag: Overophedningsbeskyttelsen har stoppet bilen pga. for kraftig opvarmning. **Løsning:** **Sluk for modtageren. Lad RC-køretøjet køle af i ca. 30 minutter.**

Problem: Ingen kontrol over bilen.

Årsag: Køretøjet starter uilsigtet. **Løsning:** Tænd først for køretøjet, og så for kontrolløren. **5 6 7**

Fejltagelser og ændringer forbeholdt - Farver /endelige design- ændringer forbeholdt Tekniske og designrelaterede ændringer forbeholdt - Piktogrammer = symbolfotos

العربية

الرفقة مع اللعبة جهاز الشمن الخاص بطارية فوسفات حديد-ليثيوم (LiFePO4) (كابل الشمن: USB) - الرفق مع اللعبة. إذا حاولت شحن البطارية بجهاز شمن آخر خاص بطارية فوسفات حديد-ليثيوم (LiFePO4) أو أي جهاز شمن آخر فهذا قد يؤدي إلى انفجار جسمه. يرجى قراءة التعليمات بعناية مع التحذيرات والإرشادات حول استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن قبل اللطاعة. لا شحن البطارية مع أي كابل الشمن (USB) الخاص ببطارية فوسفات حديد-ليثيوم (LiFePO4) أو الكيبوتر أو الشمن الثاني الموجود على كابل الشمن (USB) * يتم توصيل كابل الشمن (USB) بفئة (USB) الخاصة بالكيبوتر **1** . عندما تقوم توصيل بطارية فارة تتوقف آلة البيان الموجود على كابل الشمن (USB) من الوميض. ما يعني أن البطارية قيد الشحن. **2** * تم تصنيع كابل الشمن (USB) بحيث يتم استبعاد الفيلقية المكونة.

* يستغرق الأمر حوالي 50 دقيقة حتى يتم إعادة شحن البطارية القابلة (يست الفارغة جدًا). إذا ما تم شحن البطارية بشكل كامل سيضيء الصمام الثاني الموجود على البطارية (USB) مرة أخرى باللون الأخضر.

يتم عمل إعادة شحن البطارية بعد الاستخدام لتجنب ما يسمى بالتفريغ القام البطارية. يجب تبريد البطارية القابلة للشحن بعد الاستخدام لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل شحنها مجددًا. الشمن البطارية من وقت آخر (ل 2-3 شهور تقريبًا). مع مراعاة طريقة استعمال البطارية كما هو موضح أعلاه يمكن أن يؤدي إلى حدوث عطل. لا تترك البطارية بدون مراقبة أثناء الشحن.

إدخال البطارية للشحن

3 قم بتوصيل خطاء مع حبل بطارية القابلة للشحن في مركبة – كاريرو أ ر سي بواسطة خطك. ارتبطوا نهاية كابل مركبة – كاريرو أ ر سي مع كابل البطارية القابلة للشحن. اسدلو البطارية القابلة للشحن في محله. ثبّوا الغطاء واككموا براعية بواسطة خطك.

إدخال البطاريات

4 يتم عمل حمل البطاريات بفعل الرفاعي ومن ثم إدخال البطاريات في جهاز التحكم. يتوجب الانتباه إلى صحة البطارية. يمكن بعد غلق حمل البطاريات التمكن من التشغيل جهاز التحكم وذلك من خلال زر أو مفاح تجهيز الطاقة الموجود في الوجه الأمامي للسيطر. عند وضع التشغيل (ON) لفتح تجهيز الطاقة وعند العمل التتنامي للسيطر سيضيء الدايود الأخضر LED الموجود وسط جهاز التحكم بلون أحمر. عندما يتغذى دايود المراقبة لضفي **5** بسرعة. يتوجب حينها تبديل البطاريات الموجودة في جهاز التحكم.

يمكن الآن البدء بالسير
الرابط بين المركبة وجهاز التحكم

سيارة Carrera مربوطة بجهاز التحكم من قبل المصنع.

- قم بتشغيل السيارة عن طريق الزر ON/OFF.
- يوميض مؤشر الموجود بالاركة بشكل إيقاعي.
- قم بتشغيل جهاز التحكم. عندما يوميض دايود الإضاءة الموجود بجهاز التحكم على نحو منتظم. بعد بضغ ثوانٍ يضيء دايود الإضاءة على كل من السيارة وجهاز التحكم باستمرار. وهذا يعني أن الربط تم بنجاح.

اضبط المود.

- إذا كانت كاريرو كاريو تميل ناحية اليمين أو اليسار عند تشغيلها يمكن تصحيح السير المستقيم بها.
 - الربط بين المركبة وجهاز التحكم كما هو موضح في الفقرة **7 6 5** **TRIM**.
 - حرك الزر ON/OFF إلى أقصى اليمين على موضع "TRIM".
 - يصبح ضبط السيارة فعلا لا بمجرد أن يوميض صمام LED بجهاز التحكم.
 - يمكن ضبط السير المستقيم بواسطة حيلة القابدة عن طريق الك في اتجاه اليمين أو اليسار.
 - للعرض ON مرة أخرى على موضع "ON".

دعنا نبدأ!

9 انشأه تصل هذه المركبة إلى سرع لغاية 25 كم/ساعة. تروجمكم التدرب على مساحة فارغة لا تقل عن 4x5 متر. استمتعوا بدال السرعة في أول مرة بخصر شديد.

10 أساسية كبيرة وفارغة حلبة سباق مركبة – كاريرو أ ر سي بيسار محدد بتحديدات أو بعف فارغة وما شابه ذلك. تقنية التحكم المستخدمة في السير السريع – كاريرو أ ر سي. قيادة سريعة في المسارات المستقيمة وقلمة في المنحنيات.

• عند التغيير من البطارية الأولى إلى البطارية الثانية يجب التوقف عن القيادة لمدة لا تقل عن 10 دقائق. وعند تغيير البطارية في المرة القادمة يجب الانتظار بفترة توقف عن القيادة تبلغ 20 دقيقة قبل الأقل.

تجهيزا الاستخدام الدائم للسحرد.

• عندما نعطى المركبة لوحدها ولعدة مرات متتارية بعد بعضها البعض فإن البطارية القابلة للشحن فارغة. يرجى شحن البطارية القابلة للشحن.

خلال 30 دقيقة تقريبا من عدم النشاط تتوقف وحدة التحكم والسيارة تلقائيًا. لغرض استعادتهما مجددا يرجى تحريك زر أو مفاح ON/OFF في جهاز التحكم * المركبة مرة على OFF ثم أعيدوها بعد ذلك إلى وضع ON.

ولغرض الإطفاء بعد الرحلة يتوجب الانتظار. بتعاقب معكوس.

D **أخرجوا بعد الرحلة البطارية القابلة للشحن أو افصلوا كابلها. يتعين عليك إعادة شحن البطارية بعد الاستخدام لتجنب ما يسمى بالتفريغ القام البطارية.** يجب تبريد البطارية القابلة للشحن بعد الاستخدام لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل شحنها مجددًا.

• لا يتم تخزين البطارية إلا خارج المركبة.

• تفكوا مركبة – كاريرو أ ر سي بعد الرحلة.

F لا تقودوا هذه المركبة مطلقا قرب الأنهار والترع والبحيرات. ولكي لا تسقط مركبة – كاريرو أ ر سي في المياه. يجب تلافي قيادة المركبة على طرق مائية من الزوال فقط.

لا تقودوا هذه المركبة أيضا تحت أسلاك الكهرباء أو تحت أبراج الإرسال أو عند حدوث برق أو رعدا. يمكن للأضراريات الجوية أن تذي إلى خلل أو قصور وظيفي. وفي حالة وجود فرقعات كبيرة بين درجة حرارة الغزن و مكان قيادة المركبة يرجى الانتظار لحين تنتظم المركبة على الجوى المحيط وتلك الغرض تجنب تكون بخار الماء - وما ينتج عنه من قصور وخلل وظيفي.

D لا تقودوا المركبة المطلقة على مساحات مغطاة بالثلج. يمكن أن يتسبب الثلج بإعاقة دوران المحور الحركية للحركة وبالتالي زيادة حرارة المحرك.

لا تقودوا مركبة – كاريرو أ ر سي مطلقا في المياه الطلق أثناء هطول الأمطار أو نزول الثلج. لا يسمح بقيادة المركبة على المياه وجهر المياه أو الثلوج ويتوجب خزانها في محل جاف. الأرضية المبلطة بدون براء لا تؤدي إلى حدوث أي أضرار بالاركة حيث أن القلوع الإلكترونية محمية ضد شد الماء.

F لا تقودوا هذه المركبة مطلقا قرب الأنهار والترع والبحيرات. ولكي لا تسقط مركبة – كاريرو أ ر سي في المياه. يجب تلافي قيادة المركبة على طرق مائية من الزوال فقط.

لا تعرضوا مركبة – كاريرو أ ر سي مباشرة إلى أشعة الشمس القوية. لتلافي تصاعد حرارة الإلكترونيات في المركبة يجب القيام باستراحات قصيرة ويتشكل دودي عندما تزيد درجات حرارة على 35 درجة مئوية.

H لا تعرض سيارة Carrera أربا للتغيرات المستمرة في العمل. أي التحرك للأمام والخلف باستمرار.

فضوا المركبة دومًا بيبك على الأرض. لا ترموا المركبة مطلقا على الأرض وأنتم واقفين.

K تجنبوا القفزات من منطاق الإنزال أو أرضية الشمن والتفريغ التي يزيد ارتفاعها على 5 م.

L لا تستخدموا مطلقا مميزات أو مواد تنظيف جادة عند تنظيف المحيد.

لتلافي حصول قصور أو خلل في منظومة التحكم وقيادة مركبة – كاريرو أ ر سي نتيجة لذلك دون القدرة على التحكم بها. يتوجب فحص بطاريات جهاز التحكم والبطارية القابلة للشحن للمركبة وبينهما في حالة شمن جديدة. لا قم بتعسير الدائرة الكهربائية لأي من أجهزة الشمن أو أطراف التيار المتردد.

N يجب دومًا فحص التركيب الصحيح لمركبة – كاريرو أ ر سي بعد رحلة. وعلى كل حال إعادة إكحام ويوم البراعي والصامولات.

إرشادات الاستخدام

المحتويات الموضوعة

1 x سيارة Carrera RC
1 x كابل الشمن
1 x كابل الشمن USB
1 x بطارية قابلة للشحن LiFePO4
1 x خاتم بطاريات (غير قابلة للشحن مجددًا)

شحن البطارية للشحن

2 يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل شحنها. يرجى مراعاة شحن بطارية فوسفات حديد-ليثيوم (LiFePO4)

الحل: أطفأوا المركبة وجهاز التحكم وأتركوا المركبة 30 دقيقة تقريبا لكي تبرد..

السبب: قامت منظومة الحماية من الحرارة الزائدة بإيقاف السيارة بسبب سخونتها الشديدة.

الحل: أطفأوا جهاز الاستقبال. أتركوا مركبة – كاريوا ار سي 30 دقيقة تقريبا لكي تبرد.

المشكلة: يدون تحكم.

السبب: المركبة تبدأ بالحركة بشكل غير متوقع.

الحل: يتم تشغيل المركبة أولاً ثم وحدة التحكم.

5 6 7

يبقى حق السهو والتغيرات محفوظة

يبقى حق التغير في الألوان/و التصميم النهائي – محفوظة

يبقى حق التغيرات التقنية والتصميمية محفوظة– الرسم التصويرية = الصور الرمزية

ACCESSORIES & SPAREPARTS **ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE**

BATTERY PILE



RECHARGEABLE BATTERY

BATTERIE RECHARGEABLE



TUNING SET TUNING SET




carrera-rc.com

D Für jedes RC Fahrzeug und Flugobjekt ist auch weiteres Zubehör erhältlich. Passende Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör oder bei Ihrem Fachhändler.

GB **USA** Additional accessories are available for each RC vehicle and aircraft. Suitable products can be found in our online shop in the accessories section or can be purchased from your authorised dealer.

F Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour chaque véhicule RC et objet volant. Vous pouvez trouver les produits correspondants dans notre boutique en ligne sous la rubrique accessoires ou chez votre revendeur local.

E Para cada vehículo y objeto volador RC hay también más accesorios disponibles. Encontrará los productos adecuados en nuestra tienda online en accesorios o en su tienda especializada.

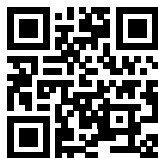

carrera-rc.com