
astro

A50 WIRELESS
FOR PLAYSTATION

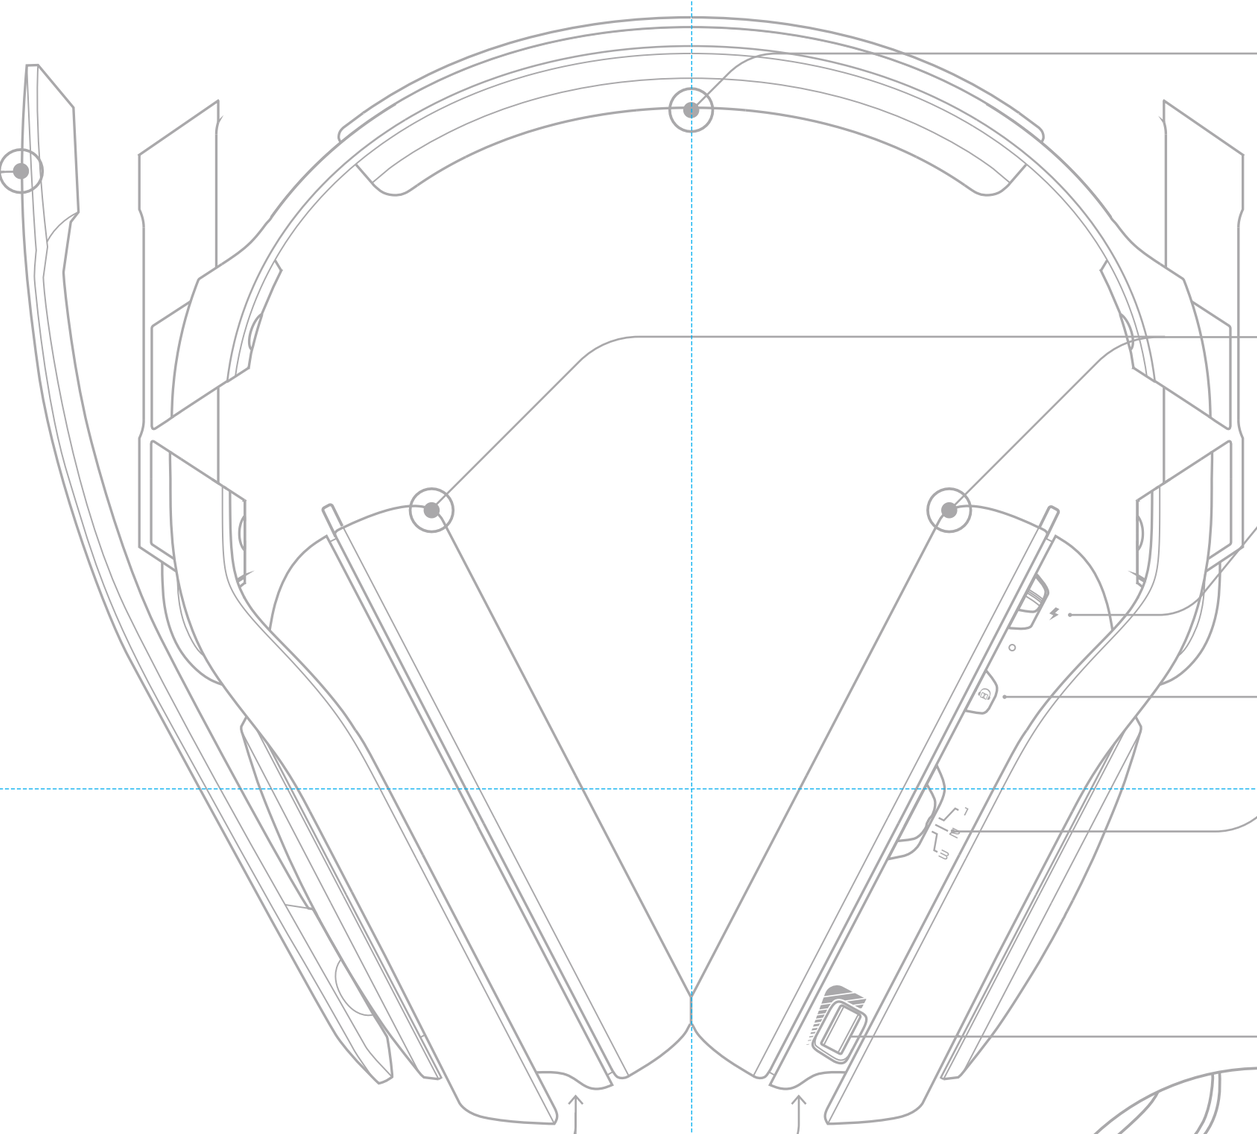

MICROPHONE
DAN: MIKROFON
DEU: MIKROFON
ESP: MICRÓFONO
FRA: MICROPHONE
ITA: MICROFONO
NED: MICROFOON
NOR: MIKROFON
POL: MIKROFON
POR: MICROFONE
SUO: MIKROFONI
SVE: MIKROFON
РУС: МИКРОФОН
한국어: 마이크로폰
日本語: マイク
简化字: 麦克风

MIC UP: MUTE
DAN: MIKROFON OP: DÆMP LYD
DEU: MIKROFON OBEN: STUMMSCHALTEN
ESP: MICRÓFONO ARRIBA: SILENCIO
FRA: MICRO VERS LE HAUT : MUET
ITA: MICROFONO SU: SPENTO
NED: MICROFOON OMHOOG: GELUID DEMPEN
NOR: MIKROFON OPP : DEMPE
POL: MIKROFON GŁOŚNIEJ: WYCISZENIE
POR: MICROFONE LEVANTADO: SILENCIAR
SUO: MIKKI YLHÄÄLLÄ: MYKISTYS PÄÄLLÄ
SVE: MIKROFON UPP: MIKROFON AV
РУС: УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА: ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК
한국어: MIC UP: 음소거
日本語: マイクアップ:ミュート
简化字: 麦克风音量加大:静音

MIC DOWN: ON
DAN: MIC DOWN: TÆNDT
DEU: MIKROFON UNTEN: AN
ESP: MICRÓFONO ABAJO: ENCENDIDO
FRA: MICRO VERS LE BAS : ALLUMÉ
ITA: MICROFONO GIÙ: ACCESO
NED: MICROFOON OMLAAG: AAN
NOR: MIKROFON NED : PÅ
POL: MIKROFON CISZEJ: WŁ.
POR: MICROFONE BAIXO: LIGADO
SUO: MIKKI ALAS: MYKISTYS POIS PÄÄLTÄ
SVE: MIKROFON NER: PÅ
РУС: УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА: ВКЛЮЧИТЬ
한국어: MIC DOWN: 켜짐
日本語: マイクダウン:オン
简化字: 麦克风音量减小:打开

REMOVABLE HEADBAND
DAN: AFTAGELIG HOVEDBØJLE
DEU: ABNEHMBARES KOPFBAND
ESP: BANDA PARA LA CABEZA REMOVIBLE
FRA: BANDEAU AMOVIBLE
ITA: ARCHETTO RIMOVIBILE
NED: VERWIJDERBARE HOOFDBAND
NOR: UTSKIFTBART HODEBÅND
POL: ODPINANY PAŁĄK NA GŁOWĘ
POR: FITA PARA CABEÇA REMOVÍVEL
SUO: IRROTETTAVA PANTA
SVE: BORTTAGBAR HUVUDBYGEL
РУС: СЪЕМНАЯ ДУЖКА ДЛЯ НАУШНИКОВ
한국어: 착탈 가능 헤드밴드
日本語: 脱着可能なヘッドバンド
简化字: 可拆卸的头带

REMOVABLE EAR CUSHIONS
DAN: AFTAGELIGE ØREPUDER
DEU: ABNEHMBARE OHRENPOLSTER
ESP: ALMOHADILLAS PARA OREJAS REMOVIBLES
FRA: COUSSINETS AMOVIBLES
ITA: CUSCINETTI AURICOLARI RIMOVIBILI
NED: VERWIJDERBARE OORKUSSENS
NOR: UTSKIFTBARE ØREPUTER
POL: ODPINANE NAUSZNIKI
POR: ALMOFADAS DE OUVIDO REMOVÍVEIS
SUO: IRROTETTAVAT KUULOKEPEHMUSTEET
SVE: BORTTAGBARA ÖRONKUDDAR
РУС: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
한국어: 착탈 가능 이어쿠션
日本語: 脱着可能な耳用クッション
简化字: 可拆卸的耳垫

POWER SWITCH
DAN: AFBRYDERKONTAKT
DEU: EINSCHALTKNOPF
ESP: INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
FRA: BOUTON D'ALIMENTATION
ITA: INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE
NED: AAN/UIT-SCHAKELAAR
NOR: STRØMBRYTER
POL: PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA
POR: INTERRUPTOR PARA LIGAR/DESLIGAR
SUO: VIRTAKYTKIN
SVE: STRÖMBRYTARE
РУС: КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
한국어: 전원 스위치
日本語: 電源スイッチ
简化字: 电源开关

DOLBY® ON/OFF
DAN: DOLBY® TÆND/SLUK
DEU: DOLBY® EIN/AUS
ESP: ENCENDIDO/APAGADO DE DOLBY®
FRA: DOLBY® ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DOLBY®
NED: DOLBY® AAN / UIT
NOR: DOLBY® PÅ / AV
POL: DOLBY® WŁ. / WYŁ.
POR: LIGAR / DESLIGAR DOLBY®
SUO: DOLBY® PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ
SVE: DOLBY® PÅ/AV
РУС: DOLBY® ВКЛ./ ВЫКЛ.
한국어: DOLBY® 켜기 / 끄기
日本語: DOLBY®オン/オフ
简化字: DOLBY® 打开/关闭

USB CHARGING PORT
DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB AUFLADEN PORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA DI CARICA USB
NED: USB LADEN POORT
NOR: USB LADE-PORT
POL: USB PORT ŁADOWANIA
POR: USB CARREGAMENTO PORTA
SUO: USB-LATAUSPORTTI
SVE: USB-LADDNINGS PORT
РУС: USB ЗАРЯДКА ПОРТ
한국어: USB 충전포트
日本語: USB充電ポート
简化字: USB 充电端口


CHARGE CONTACTS
DAN: OPLADNINGSKONTAKER
DEU: AUFLADEKONTAKTE
ESP: CONTACTOS DE CARGA
FRA: CONTACTS DE CHARGEMENT
ITA: CONTATTI PER CARICABATTERIE
NED: OPLAADCONTACTEN
NOR: LADEKONTAKTER
POL: WTYKI DOŁADOWYWANIA
POR: CONTACTOS DE CARGA
SUO: LATAUSKOSKETTIMET
SVE: LADDNINGSKONTAKTER
РУС: КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
한국어: USB 충전 부위
日本語: 充電端子
简化字: 充电接口

EQ SWITCH
DAN: LYDTILSTAND VÆLG
DEU: AUDIO-MODUS AUSWÄHLEN
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE AUDIO
FRA: SÉLECTION DU MODE SON
ITA: SELEZIONE MODALITÀ AUDIO
NED: AUDIO-MODUS SELECTEREN
NOR: LYDMODUS VELG
POL: WYBÓR TRYBU AUDIO
POR: SELEÇÃO DE MODO ÁUDIO
SUO: ÄÄNITILAN VALINTA
SVE: LJUDLÄGE VÄLJ
РУС: РЕЖИМ ЗВУКА ВЫБРАТЬ
한국어: 오디오 모드선택
日本語: オーディオモードの選択
简化字: 音频模式选择

MASTER VOLUME
DAN: MASTERLYDSTYRKE
DEU: MASTER LAUTSTÄRKE
ESP: VOLUMEN MAESTRO
FRA: VOLUME PRINCIPAL
ITA: VOLUME GENERALE
NED: HOOFD VOLUME
NOR: HOVED-VOLUM
POL: GŁÓWNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI
POR: NÍVEL DE VOLUME PRINCIPAL
SUO: PERUS-VOIMAKKUUS
SVE: HÖGSTA VOLYM
РУС: ГЛАВНАЯ ГРОМКОСТЬ
한국어: 마스터 볼륨
日本語: マスターボリューム
简化字: 主音量



BASE STATION
DAN: BASE STATION
DEU: BASISSTATION
ESP: ESTACIÓN BASE
FRA: STATION DE BASE
ITA: STAZIONE BASE
NED: BASISSTATION
NOR: BASESTASJON
POL: STACJA BAZOWA
POR: ESTAÇÃO BASE
SUO: TUKIASEMA
SVE: BASSTATION
РУС: БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
한국어: 베이스 스테이션
日本語: ベースステーション
简化字: 支架

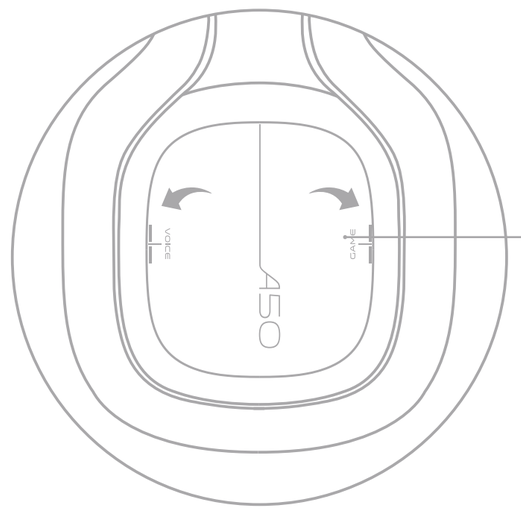

GAME : VOICE BALANCE
DAN: GAME : VOICE BALANCE
DEU: SPIEL:STIMME ABGLEICH
ESP: EQUILIBRIO JUEGO : VOZ
FRA: BALANCE JEU : VOIX
ITA: EQUILIBRIO GIOCO:VOCE
NED: GAME : SPRAAK BALANS
NOR: SPILL-:TALE-BALANSE
POL: BALANS GRY : GŁOSU
POR: JOGO :VOZ EQUILÍBRIO
SUO: PELI-:ÄÄNI-TASAPAINO
SVE: SPEL-:LJUD-BALANS
РУС: ИГРЫ : ГОЛОСА БАЛАНС
한국어: 게임 : 음성밸런스
日本語: ゲーム:音声バランス
简化字: 游戏:语音平衡


AUX IN / MIC OUT
DAN: AUX IN/MIC OUT
DEU: AUX EIN/MIKROFON AUS
ESP: ENTRADA AUX/SALIDA DE MIC
FRA: ENTRÉE AUX/SORTIE MICRO
ITA: INGRESSO AUSILIARIO/USCITA MICROFONO
NED: AUX-INGANG/MICROFOON-UITGANG
NOR: AUX INN/MIKROFON UT
POL: WEJŚCIE AUX/WYJŚCIE MIKROFONU
POR: ENTRADA AUX/SAÍDA MIC
SUO: AUX-SISÄÄNTULO / MIKROFONIN ULOSTULO
SVE: AUX IN / MIKROFON UT
РУС: ВХОД AUX IN/ВЫХОД МИКРОФОНА
日本語: AUX入力/マイク出力
한국어: AUX IN/MIC OUT
简化字: AUX 输入/麦克风输出

OPTICAL OUT
DAN: OPTICAL OUT PASSTHROUGH
DEU: OPTISCHE AUSGANGSDURCHLEITUNG
ESP: PASO DE SALIDA ÓPTICA
FRA: SORTIE OPTIQUE INTERMÉDIAIRE
ITA: USCITA OTTICA PASSANTE
NED: OPTISCH UIT-PASSTHROUGH
NOR: OPTISK UTGJENNOMGANG
POL: PRZELOTOWE WYJŚCIE OPTYCZNE
POR: PASSAGEM DE SAÍDA ÓTICA
SUO: OPTISEN ULOSTULON LÄPIKULKU
SVE: OPTISK-UTGÅNG GENOMSTRÖMNING
РУС: СКВОЗНОЙ РАЗЪЕМ ОПТИЧЕСКОГО ВЫХОДА
한국어: OPTICAL OUT 패스스루
日本語: 光デジタル出力パススルー
简化字: 光纤输出传递

OPTICAL IN
DAN: OPTISK INDGANG FRA TV ELLER KONSOL
DEU: OPTISCHER EINGANG VON TV ODER KONSOLE
ESP: ENTRADA ÓPTICA DE LA TELEVISIÓN O CONSOLA
FRA: ENTRÉE OPTIQUE DE LA TV OU CONSOLE
ITA: INGRESSO OTTICO
NED: OPTISCH IN VAN TV OF CONSOLE
NOR: OPTISK INN FRA TV ELLER KONSOLL
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE Z TELEWIZORA LUB KONSOLI
POR: ENTRADA ÓTICA DA TV OU CONSOLA
SUO: OPTINEN SISÄÄNTULO TV:STÄ TAI KONSOLISTA
SVE: OPTISK-INGÅNG FRÅN TV ELLER KONSOL
РУС: ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД С ТВ ИЛИ С КОНСОЛИ
한국어: TV나 콘솔로부터 OPTICAL IN
日本語: テレビまたはコンソールからの光デジタル入力
简化字: 从电视或游戏机光纤输入

USB AUDIO / POWER
(5.0V ⎓ 0.5A)
DAN: USB-LYD/STRØM
DEU: USB AUDIO/STROM
ESP: ENCENDIDO/AUDIO USB
FRA: USB AUDIO/ALIMENTATION
ITA: USB AUDIO/ALIMENTAZIONE
NED: USB-AUDIO/OPLADEN
NOR: USB LYD/STRØM
POL: USB AUDIO/ZASILANIE
POR: ENTRADA/ÁUDIO USB
SUO: USB-ÄÄNI-/-VIRTA
SVE: USB LJUD / STRÖM
РУС: АУДИО/ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ
한국어: USB 오디오/전원
日本語: USBオーディオ/電源
简化字: USB 音频/电源

USB PLAY & CHARGE PORT
(5.0V ⎓ 0.2A)
DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB-AUFLADEPORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA CARICA USB
NED: USB-LAADPOORT
NOR: USB-LADEPORT
POL: PORT USB DO FUNKCJI ŁADOWANIA
POR: PORTA DE CARREGAMENTO USB
SUO: USB-LATAUSPORTTI
SVE: USB-LADDNINGSPORT
РУС: USB-ПОРТ ЗАРЯДКИ
한국어: USB 충전 포트
日本語: USB充電ポート
简化字: USB 充电端口

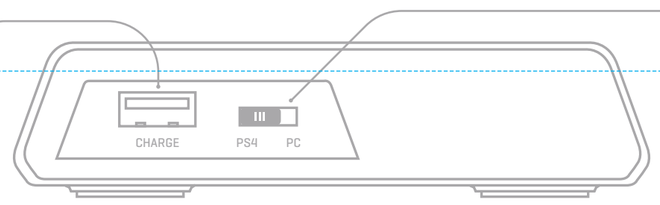

CONSOLE / PC SWITCH
DAN: KONSOL/PC-AFBRYDERKONTAKT
DEU: CONSOLE/PC-SCHALTER
ESP: INTERRUPTOR CONSOLA/PC
FRA: BOUTON CONSOLE/PC
ITA: COMMUTATORE CONSOLE/PC
NED: CONSOLE/PC-SCHAKELAAR
NOR: KONSOLL/PC BRYTER
POL: PRZEŁĄCZNIK KONSOLA/PC
POR: CONSOLA/INTERRUPTOR PC
SUO: KONSOLI- / PC-KYTKIN
SVE: KONSOL / PC-OMKOPPLARE
РУС: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНСОЛИ/ПК
한국어: 콘솔 및 PC 스위치
日本語: コンソール/PCスイッチ
简化字: 控制台/PC 开关



1.0M TOSLINK OPTICAL CABLE
DAN: 2,0M TOSLINK-OPTISK KABEL
DEU: 2,0M TOSLINK OPTISCHES KABEL
ESP: CABLE ÓPTICO TOSLINK 2.0M
FRA: CÂBLE OPTIQUE TOSLINK 2M
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK 2 M
NED: 2,0M OPTISCHE TOSLINK-KABEL
NOR: 2,0M TOSLINK OPTISKE KABLER
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY 2,0 M
POR: CABO ÓTICO TOSLINK 2,0M
SUO: 2,0M TOSLINK OPTINEN JOHTO
SVE: 2,0M TOSLINK OPTISK KABEL
РУС: TOSLINK ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 2,0M
한국어: 2.0M TOSLINK 광케이블
日本語: 2.0M TOSLINK 光ケーブル
简化字: 2.0M TOSLINK 光纤电缆

1.0M A50 USB CABLE
DAN: 1,0M A50 USB-KABEL
DEU: 1,0 M A50 USB-KABEL
ESP: CABLE USB A50 DE 1.0M
FRA: CÂBLE USB A50 1M
ITA: CAVO USB DI 1 M
NED: 1,0 M A50 USB-KABEL
NOR: 1,0 M A50 USB-KABEL
POL: KABEL USB DO SŁUCHAWEK A50 O DŁ. 1,0 M
POR: CABO USB A50 1,0M
SUO: 1,0 M A50 USB-KAAPELI
SVE: 1,0 M A50 USB-KABEL
РУС: USB-КАБЕЛЬ 1,0 M A50
한국어: 1.0M A50 USB 케이블
日本語: 1.0MのA50 USBケーブル
简化字: 1.0M A50 USB 电缆

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:
—REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
—INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
—CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
—CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND

(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

THIS DEVICE COMPLIES WITH INDUSTRY CANADA LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION OF THE DEVICE.
LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'INDUSTRIE CANADA APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE. L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE, ET (2) L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

THE MAXIMUM ANTENNA GAIN PERMITTED FOR DEVICES IN THE BAND 5725-5825 MHZ SHALL COMPLY WITH THE E.I.R.P. LIMITS SPECIFIED FOR POINT-TO-POINT AND NON POINT-TO-POINT OPERATION AS APPROPRIATE.

LE GAIN MAXIMAL D'ANTENNE PERMIS (POUR LES DISPOSITIFS UTILISANT LA BANDE 5 725-5 825 MHZ) DOIT SE CONFORMER À LA LIMITE DE P.I.R.E. SPÉCIFIÉE POUR L'EXPLOITATION POINT À POINT ET NON POINT À POINT, SELON LE CAS.

THIS EQUIPMENT COMPLIES WITH THE EUROPEAN RSTTE DIRECTIVE. A COPY OF THE EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY CAN BE FOUND AT HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS
DAN: DETTE UDSTYR OVERHOLDER DET EUROPÆISKE RSTTE-DIREKTIV. EN KOPI AF EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN KAN FINDES PÅ HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS
DEU: DIESES PRODUKT ERFÜLLT DIE EUROPÄISCHE RSTTE-RICHTLINIE. EINE KOPIE DER EU/EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FINDEN SIE UNTER HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS
ESP: ESTE EQUIPO CUMPLE CON LA DIRECTIVA RSTTE EUROPEA. LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/CE SE PUEDE CONSULTAR EN HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS.
FRA: CET EQUIPEMENT EST EN CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE EUROPÉENNE ETRT. UN EXEMPLAIRE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE/UE PEUT ÊTRE TROUVÉ À HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS
ITA: QUESTA APPARECCHIATURA È CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA RSTTE. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE UE/CE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS
NED: DEZE APPARATUUR VOLDOET AAN DE RICHTLIJN VAN HET EUROPEES R & TTE . EEN KOPIE VAN DE EU / EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT KUNT U VINDEN OP HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS
NOR: DETTE UTSTYRET OVERHOLDER DET EUROPEISKE RADIO- OG TELETERMINALDIREKTIVET (RSTTE-DIREKTIVET). EN KOPI AV EU/EF SAMSVARSERKLÆRING FINNER DU PÅ HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS
POR: ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA RSTTE. ESTÁ DISPONÍVEL UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE/CE HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS.
SUO: TÄMÄ LAITE NOUDATTAA EUROOPAN RSTTE- DIREKTIIVIN VAATIMUKSIA. EU-/EC-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS LÖYTYY OSOITTEESTA HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS.
SVE: DENNA UTRUSTNING UPPFYLLER DET EUROPEISKA RSTTE-DIREKTIVET. EN KOPIA AV EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FINNS PÅ HTTP://EU.SKULLCANDY.COM/PRODUCTDOCUMENTS.

CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY.
BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

INDUSTRY CANADA CONFORMITY STATEMENT / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ D'INDUSTRIE CANADA

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

ASTRO GAMING
MODEL: A50G03 **MODEL: TXDP01**

FCC ID: YQ6-A50G03 **IC:** 9207A-A50G03
FCC ID: YQ6-TXDP01 **IC:** 9207A-TXDP01

CE 0890 Li-Ion

QUICKSTART GUIDE PAGE 2

DIAGRAM A50 REV5

TRANSMITTER LED BEHAVIOR

MODE INDICATOR
Console Mode: Red
PC Mode: White

PS4 PC

DAN: TILSTANDSINDIKATOR
KONSOLTILSTAND: RØD / PC-TILSTAND: HVID
DEU: MODUSANZEIGE
KONSOLENMODUS: ROT / PC-MODUS: WEIß
ESP: INDICADOR DE MODO
MODO CONSOLA: ROJO / MODO PC: BLANCO

FRA: INDICATEUR DE MODE
MODE CONSOLE : ROUGE / MODE PC : BLANC
ITA: INDICATORE DI MODALITÀ
MODALITÀ CONSOLE: ROSSO / MODALITÀ PC: BIANCO
NED: INDICATOR-MODUS
CONSOLE-MODUS: ROOD / PC-MODUS: WIT

NOR: MODUS-INDIKATOR
KONSOLLMODUS: RØD / PC-MODUS: HVIT
POL: WSKAŹNIK TRYBU
TRYB KONSOLI: CZERWONY/ TRYB PC: BIAŁY
POR: INDICADOR DE MODO
MODO DE CONSOLA: VERMELHO / MODO PC: BRANCO

SUO: TILAN MERKKIVALO
KONSOLITILA: PUNAINEN/ PC-TILA: VALKOINEN
SVE: LÅGESINDIKATOR
KONSOLLÄGE: RÖD / PC-LÄGE: VIT
РУС: ИНДИКАТОР РЕЖИМА
ИНДИКАТОР КОНСОЛИ: КРАСНЫЙ / РЕЖИМ ПК: БЕЛЫЙ

한국어: 방식 표시
콘솔 방식: 빨간색 / PC 방식: 흰색
日本語: モード表示
コンソールモード：赤 / PCモード：白
简化字: 稳定红色
打开/全功率/USB 充电

DOLBY
On: White
Off: No LED illuminated

DAN: DOLBY
TÆNDT: HVID / SLUKKET: INGET LED-LYS
DEU: DOLBY
AN: WEIß / AUS: KEINE LED LEUCHTET AUF
ESP: DOLBY
ENCENDIDO: BLANCO / APAGADO: NO SE ILUMINA NINGÚN LED

FRA: DOLBY
ALLUMÉ : BLANC / ÉTEINT : PAS DE LED ALLUMÉE
ITA: DOLBY
ACCESO: BIANCO / SPENTO: NESSUN LED ILLUMINATO
NED: DOLBY
AAN: WIT / UIT: GEEN LED VERLICHT

NOR: DOLBY
PÅ: HVIT / AV: INGEN LED-BELYSNING
POL: DOLBY
WŁ.: BIAŁY / WYŁ.: BRAK PODŚWIETLENIA DIOD LED
POR: DOLBY
LIGADO: BRANCO / DESLIGADO: LED NÃO ILUMINADO

SUO: DOLBY
PÄÄLLÄ: VALKOINEN / POIS PÄÄLTÄ: LED-VALO EI PALA
SVE: DOLBY
PÅ VIT / AV: INGEN LED UPPLYST
РУС: DOLBY
ВКЛ.: БЕЛЫЙ / ВЫКЛ.: БЕЗ ПОДСВЕТКИ СИД

한국어: DOLBY
켜짐: 흰색 / 꺼짐: LED 조명 없음
日本語: DOLBY
オン：白 / オフ：LEDの点灯はありません
简化字: DOLBY
开：白色 / 关：非 LED 照明

25%
50%
75%
100%

BATTERY STATUS
Charge Level

DAN: BLINKER RØDT + HØRBART BIP
LAV STRØMSTYRKE / OPLAD STRAKS
DEU: BLINKT ROT + AKUSTISCHER PIEPTON
STROM GERING / SOFORT AUFLADEN
ESP: ROJO TITILANTE + BIP AUDIBLE
BATERÍA BAJA / CARGAR INMEDIATAMENTE

FRA: CLIGNOTEMENT ROUGE + BIP AUDIBLE
BATTERIE FAIBLE / RECHARGEZ IMMÉDIATEMENT
ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO
UNITÀ SCARICA / CARICARE IMMEDIATAMENTE
NED: KNIPPEREND ROOD + PIEPTOON
LAAG VERMOGEN / ONMIDDELLIJK LADEN

NOR: BLINKER RØDT + LYDPIP
LAV STRØM / LAD UMIDDELBART
POL: KONTROLKA MIGAJĄCA NA CZERWONO + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
NISKIE NAPIĘCIE ZASILANIA / NATYCHMIAST DOŁADOWAĆ
POR: PISCAR A VERMELHO + BIP AUDÍVEL
CARGA BAIXA / CARREGAR IMEDIATAMENTE

SUO: VILKKUVA PUNAINEN + KUULUVA ÄÄNIMERKKI
LÄHES TYHJÄ AKKU / LATAA HETI
SVE: BLINKANDE RÖD + HÖRBAR LJUDSIGNAL
LÅG LADDNING / LADDA OMEDELBART
РУС: МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СИГНАЛ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ / ЗАРЯДИТЕ НЕМЕДЛЕННО

한국어: 빨간색 깜박임 + 경고음
저전력 / 즉시 충전
日本語: 赤の点滅＋発信音
バッテリー残量低/すぐに充電が必要
简化字: 闪烁红色+蜂鸣音
低电量/立即充电

Solid Red + Audible Tone
10% charge

DAN: LYSER RØD, UDEN AT BLINKE + HØRBAR TONE
10% OPLADNING
DEU: DAUERHAFT ROT + AKUSTISCHER TON
10% BATTERIEVERMÖGEN
ESP: ROJO SÓLIDO + TONO AUDIBLE
10% DE CARGA

FRA: ROUGE CONTINU + SON AUDIBLE
BATTERIE À 10 %
ITA: ROSSO FISSO + SEGNALE ACUSTICO
10% DI CARICA
NED: CONTINUE ROOD + GELUIDSSIGNAAL
10% OPGELADEN

NOR: LYSENDE RØD + LYDSIGNAL
10 % BATTERI
POL: JEDNOSTAJNY CZERWONY + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
POZIOM NAŁADOWANIA 10%
POR: VERMELHO VIVO + TOM AUDÍVEL
10% CARGA

SUO: TASAISEN PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI
10% VARAUSTA JÄLJELLÄ
SVE: SOLID RÖD + HÖRBAR TON
10% LADDNING
РУС: ПОСТОЯННЫЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ 10%

한국어: 진한 빨간색 + 가청 톤
10% 충전
日本語: 赤色点灯と電子音
10%の充電
简化字: 稳定红色+蜂鸣声
电余量 10%

Blink Red + Audible Tone
5% charge

DAN: BLINKER RØDT + HØRBAR TONE
5% OPLADNING
DEU: ROT BLINKEND + AKUSTISCHER TON
5% BATTERIEVERMÖGEN
ESP: ROJO PARPADEANTE + TONO AUDIBLE
5% DE CARGA

FRA: ROUGE CLIGNOTANT + SON AUDIBLE
BATTERIE À 5%
ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO
5% DI CARICA
NED: KNIPPEREND ROOD + GELUIDSSIGNAAL
5% OPGELADEN

NOR: BLINKENDE RØD + LYDSIGNAL
5 % BATTERI
POL: MIGAJĄCY CZERWONY + SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
POZIOM NAŁADOWANIA 5%
POR: VERMELHO A PISCAR + TOM AUDÍVEL
5% CARGA

SUO: VILKKUVA PUNAINEN + ÄÄNIMERKKI
5% VARAUSTA JÄLJELLÄ
SVE: BLINKA RÖD + HÖRBAR TON
5% LADDNING
РУС: МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ 5%

한국어: 깜박이는 빨간색 +가청 톤
5% 충전
日本語: 赤色点滅と電子音
5%充電
简化字: 闪烁红色+蜂鸣声
电余量 5%

HEADSET LED BEHAVIOR

ON
OFF
LED

INDICATOR LED
Amber: Charging
Red: Power On

DAN: INDIKATOR LED
RAVGUL: OPLADER / RØD: TÆNDT
DEU: ANZEIGE LED
BERNSTEIN: LÄDT AUF / ROT: STROM EINGESCHALTET
ESP: LED INDICADOR
ÁMBAR: EN CARGA / ROJO: ENCENDIDO

FRA: LED INDICATEUR
ORANGE : EN CHARGEMENT / ROUGE : ALLUMÉ
ITA: INDICATORE LED
AMBRA: IN CARICA / ROSSO: ACCESO
NED: LED-INDICATOR
ORANJE: WORDT OPGELADEN / ROOD: STAAT AAN

NOR: INDIKATOR-LED
GULT: LADER / RØD: STRØM PÅ
POL: WSKAŹNIK LED
POMARAŃCZOWY: ŁADOWANIE / CZERWONY: ZASILANIE WŁĄCZONE
POR: INDICADOR LED
ÂMBAR: A CARREGAR / VERMELHO: LIGADO

SUO: LED-MERKKIVALO
ORANSSI: AKKU LATAUTUU / PUNAINEN: VIRTA PÄÄLLÄ
SVE: LED INDIKATOR
GUL: LADDNING / RÖD: STRÖM PÅ
РУС: ИНДИКАТОР СИД
ЖЕЛТЫЙ: ЗАРЯЖАЕТСЯ / КРАСНЫЙ: ПИТАНИЕ ВКЛ.

한국어: 표시 LED
주황색: 충전중 / 빨간색: 전원 켜진 상태
日本語: 表示LED
琥珀色：充電中 / 赤：起動
简化字: 显示器 LED
琥珀色： 正在充电 / 红色： 电源开

PAIRING AND CHARGING

***BEFORE 1ST USE, CHARGE HEADSET FULLY**
DAN: KONTROLLÉR, AT HEADSETTET ER FULDT OPLADET, INDEN DET TAGES I BRUG FØRSTE GANG. **DEU:** VOR DEM ERSTGEBRAUCH DAS HEADSET VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. **ESP:** CARGAR POR COMPLETO LOS AURICULARES CON MICRÓFONO ANTES DE SU PRIMER USO. **FRA:** AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, CHARGEZ COMPLÈTEMENT LE CASQUE. **ITA:** PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, CARICARE COMPLETAMENTE LA CUFFIA. **NED:** LAAD DE HEADSET VOLLEDIG OP VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK. **NOR:** FØR FØRSTEGANGSBRUK MÅ HEADSETTET LADES HELT OPP. **POL:** PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PIERWSZEGO KORZYSTANIA NALEŻY CAŁKOWICIE NAŁADOWAĆ SŁUCHAWKI. **POR:** ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, CARREGUE O AURICULAR NA TOTALIDADE. **SUO:** LATAA KUULOKKEIDEN AKKU TÄYTEEN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA. **SVE:** LADDA HEADSETET HELT FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING. **РУС:** ДО ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ НАУШНИКИ 한국어: 헤드셋을 처음 쓰는 경우 완전히 충전하고 쓰세요. 日本語: 最初にご使用される前に、充電して下さい。简化字: 首次使用前，将头戴式耳机充满电。




MIC SLOT

1 ALIGN MICROPHONE WITH MIC SLOT, THEN PLACE HEADSET ONTO BASE STATION.
DAN: PLACÉR MIKROFONEN, SÅ DEN FLUGTER MED MIKROFONINDGANGEN, OG PLACÉR DEREFTER HEADSETTET PÅ DOCKEN.
DEU: DAS MIKROFON MIT DEM MIKROFONSCHLITZ AUSRICHTEN, DANN DAS HEADSET AUF DER BASISSTATION ABLEGEN.
ESP: ALINEAR EL MICRÓFONO CON LA FICHA PARA MICRÓFONO Y COLOCAR LOS AURICULARES EN LA ESTACIÓN BASE.
FRA: ALIGNEZ LE MICROPHONE AVEC L'EMPLACEMENT QUI LUI EST RÉSERVÉ, PUIS PLACEZ LE CASQUE SUR LA STATION DE BASE.
ITA: ALLINEARE IL MICROFONO CON LO SLOT E POSIZIONARE LE CUFFIE SULLA STAZIONE BASE.
NED: LIJN DE MICROFOON UIT MET MIC-SLEUF (MIC SLOT) EN PLAATS DE HEADSET DAN OP HET BASISSTATION.
NOR: SETT MIKROFONEN I MIKROFONINNGANGEN OG SETT HEADSETTET I BASESTASJONEN.
POL: USTAW MIKROFON W JEDNEJ LINII Z GNIAZDEM, A NASTĘPNIE UMIEŚĆ SŁUCHAWKI W STACJI BAZOWEJ.
POR: ALINHE O MICROFONE COM A RANHURA DO MIC, E DEPOIS COLOQUE O AURICULAR NA ESTAÇÃO BASE.
SUO: ASETA MIKROFONI MIKKIURAAN JA SIJOITA KUULOKKEET TUKIASEMAAN.
SVE: RÄTA UPP MIKROFONEN MED MIKROFONPLATSEN OCH PLACERA HEADSETET PÅ BASSTATIONEN.
РУС: ВЫРОВНЯЙТЕ МИКРОФОН С ГНЕЗДОМ, И ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ.
한국어: 마이크와 마이크 구멍이 일직선이 되게 한 뒤 헤드셋을 베이스 스테이션에 꽂으세요.
日本語: マイクをマイクスロットに差し込み、ヘッドセットをベースステーションに設置して下さい。
简化字: 将麦克风同麦克风槽对齐，然后将头戴式耳机安置在支架上。

2 IF BATTERY STATUS DOES NOT DISPLAY, RE-SEAT HEADSET
DAN: HVIS BATTERISTATUS IKKE BLIVER VIST, GENANBRING HEADSETTET I DOCKEN.
DEU: FALLS DER BATTERIESTATUS NICHT ANGEZEIGT WIRD, DAS HEADSET ERNEUT EINLEGEN.
ESP: SI NO APARECE EL ESTADO DE LA BATERÍA, VOLVER A COLOCAR LOS AURICULARES EN LA BASE.
FRA: SI LE STATUT DE LA BATTERIE NE S'AFFICHE PAS, REPLACEZ LE CASQUE.
ITA: SE LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA NON SI ACCENDE, RIMETTERE IN SEDE LA CUFFIA.
NED: ALS DE BATTERIJSTATUS NIET WORDT WEERGEGEVEN, PLAATS DE HEADSET ER OPNIEUW OP.
NOR: HVIS BATTERISTATUSEN IKKE VISES, MÅ DU SETTE INN HEADSETTET PÅ NYTT.
POL: JEŻELI NIE WYŚWIETLI SIĘ STAN BATERII, NALEŻY PONOWNIE UMIEŚCIĆ SŁUCHAWKI W STACJI.
POR: SE O ESTADO DA BATERIA NÃO FOR EXIBIDO, VOLTE A COLOCAR O AURICULAR.
SUO: JOS AKUN TILA EI NÄY TUKIASEMASSA, NOSTA KUULOKKEET POIS JA ASETA NE TUKIASEMAAN UUDELLEEN.
SVE: OM BATTERISTATUSET INTE VISAS ÅTERSTÄLL HEADSETET.
РУС: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЗАНОВО ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА СТАНЦИЮ.
한국어: 배터리 상태가 표시되지 않는 경우 헤드셋을 다시 꽂으세요.
日本語: バッテリーの状況が表示されない場合は、ヘッドセットを設置し直して下さい。
简化字: 如未显示电池状态，重新安放头戴式耳机。

3 WHEN BATTERY STATUS IS SHOWN ON THE BASE STATION, PAIRING IS COMPLETE.
DAN: NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ DOCKEN, ER PARDANNELSESPROCESSEN FULDFØRT.
DEU: WENN DER BATTERIESTATUS AN DER BASISSTATION ANGEZEIGT WIRD, IST DAS PAIRING ABGESCHLOSSEN.
ESP: CUANDO LA ESTACIÓN BASE MUESTRA EL ESTADO DE LA BATERÍA, EL EMPAREJAMIENTO ESTÁ COMPLETO.
FRA: LORSQUE LE STATUT DE LA BATTERIE APPARAÎT SUR LA STATION DE BASE, LE COUPLAGE EST RÉUSSI.
ITA: QUANDO LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA È MOSTRATO SULLA STAZIONE BASE, L'ACCOPPIAMENTO È COMPLETO.
NED: WANNEER DE BATTERIJSTATUS OP HET BASISSTATION WORDT WEERGEGEVEN, IS DE KOPPELING VOLTOOID.
NOR: PARINGEN ER FULLFØRT NÅR BATTERISTATUSEN VISES PÅ BASESTASJONEN.
POL: WYŚWIETLENIE SIĘ STANU BATERII W STACJI BAZOWEJ OZNACZA ZAKOŃCZENIE PAROWANIA.
POR: QUANDO O ESTADO DA BATERIA FOR EXIBIDO NA ESTAÇÃO BASE, O EMPARELHAMENTO ESTÁ COMPLETO.
SUO: KUN AKUN TILA NÄKYY TUKIASEMASSA, PARILIITOS ON VALMIS.
SVE: NÄR BATTERISTATUS VISAS PÅ BASSTATIONEN ÄR SAMMANKOPPLINGEN KLAR.
РУС: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ, СОПРЯЖЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО.
한국어: 배터리 상태가 베이스 스테이션에 표시되면 연결이 된 것입니다.
日本語: バッテリーの状況が表示された場合は、ペアリングは完了しています。
简化字: 支架上显示电池状态，表明完成配对。

PS4 SETUP

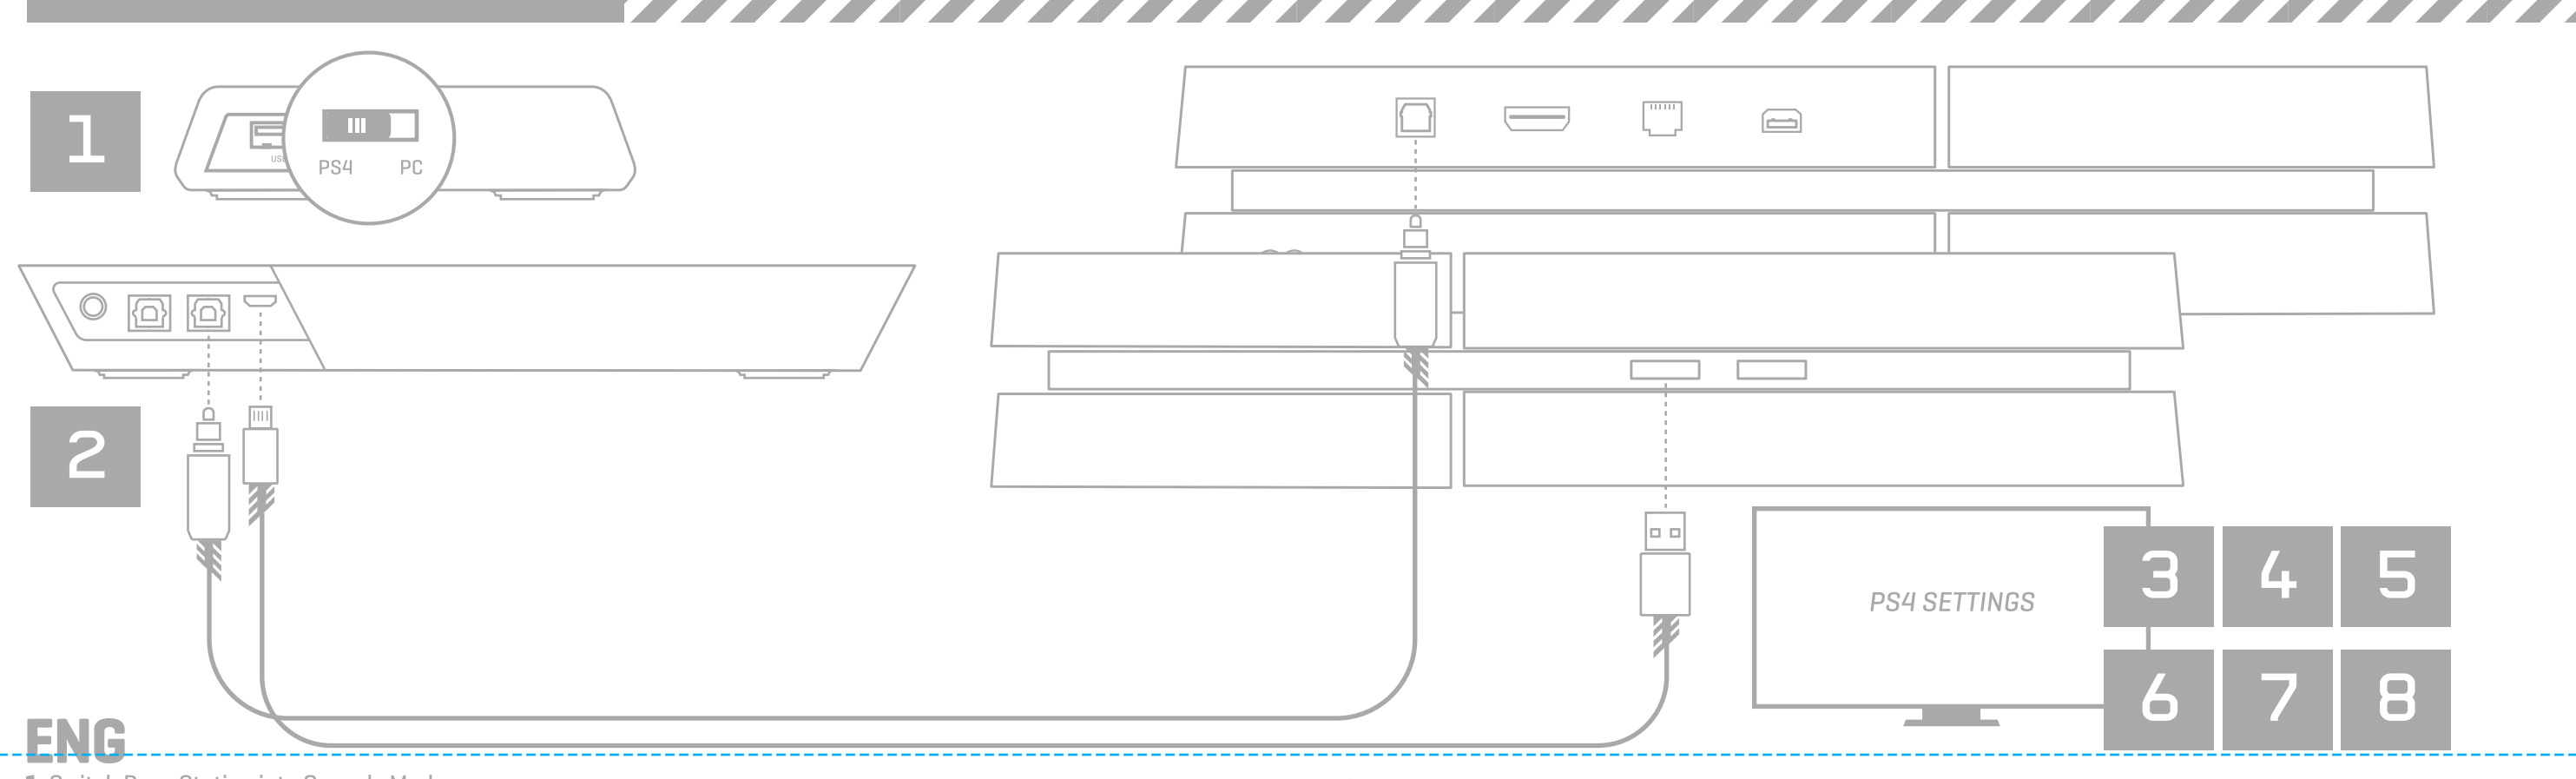

ENG
1. Switch Base Station into Console Mode.
2. Plug USB Micro Cable and TOSlink Optical Cable into the appropriate ports of the Base Station & PS4.
3. Navigate to Sound and Screen and then Audio Output Settings.
4. Select Primary Output Port and change this to DIGITAL OUT (OPTICAL) and if required, only check the Dolby Digital 5.1ch format on the following screen.
5. Back under the Audio Output Settings section, select Audio Format (Priority) and change this to Bitstream (Dolby)
6. Navigate back to the Settings page and select Devices followed by Audio Devices.
7. Change the Input and Output Device to USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter).
*To guarantee full functionality, be sure your sound card supports 'Dolby Digital' Technology.
8. Select Output to Headphones and change this to Chat Audio.
9. That's it! Your A50 Wireless Headset and PS4 are set up and ready to game.

DAN
1. Sæt docken i konsoltilstand.
2. Sæt Micro USB-kablet og TOSlink optisk kabel i de relevante porte i docken og PS4.
3. Navigér til Lyd og Skærm og derefter Audio Output-indstillinger.
4. Vælg Primary Output Port og ændr dette til DIGITAL OUT (OPTISK), og, om nødvendigt, markér kun Dolby Digital 5.1-kanalformatet på følgende skærmbillede.
5. PTilbage under afsnittet Audio Output-indstilling, vælg Lydformat (Prioritet) og ændr dette til Bitstream (Dolby).
6. Navigér tilbage til siden Indstillinger og vælg Enheder efterfulgt af Lydenheder.
7. Skift Input- og Output-enhed ud med USB-headset (ASTRO trådløs transmitter).
*For at sikre fuld funktionalitet, kontrollér, at dit lydkort understøtter "Dolby Digital"-teknologi.
8. Vælg Output til hovedtelefoner og ændre dette til Chatlyd.
9. Det var det hele! Dit A50 trådløse headset og PS4 er sat op og er klar til brug!

DEU
1. Die Basisstation in den Konsolenmodus schalten.
2. Das Mikro-USB and TOSlink optisches Kabel in die vorgesehenen Ports der Basisstation und der PS4 einstecken.
3. Zu "Ton und Bildschirm" und dann zu "Audioausgangseinstellungen" navigieren.
4. Den primären Ausgangsport auswählen und diesen zu DIGITAL AUS (OPTISCH) ändern, und falls notwendig, nur das Dolby Digital 5.1ch-Format auf dem folgenden Bildschirm überprüfen.
5. Zurück unter dem Abschnitt "Audioausgangseinstellungen" "Audioformat (Vorrang)" auswählen und dieses zu "Bitstream (Dolby)" ändern.
6. Zurück zu der Einstellungsseite navigieren und "Geräte" auswählen, gefolgt von "Audiogeräte".
7. Das Eingangs- und Ausgangsgerät zu "USB Headset (ASTRO WIRELESS TRANSMITTER")" ändern.
*Um vollständige Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte "Dolby Digital"-Technologie unterstützt.
8. "Ausgang zu Kopfhörer" auswählen und dieses zu "Chat-Audio" ändern.
9. Das war es bereits! Ihr A50 schnurloses Headset und PS4 sind eingerichtet und zum Spielen bereit.

ESP
1. Colocar la estación base en modo Consola.
2. Enchufar el Cable Óptico Micro USB y TOSlink en los puertos apropiados de la estación base y de la PS4.
3. Dirigirse a Sound and Screen (Sonido y Pantalla) y luego a Audio Output Settings (Configuración de Salida de Sonido).
4. Seleccionar el Puerto de Salida Principal y cambiarlo a DIGITAL OUT (OPTICAL) (SALIDA DIGITAL (ÓPTICA)). De ser necesario, marcar solamente el formato Dolby Digital 5.1ch en la pantalla siguiente.
5. De vuelta en la sección Audio Output Settings, seleccionar Audio Format (Priority) (Formato de Audio (Prioridad)) y cambiarlo a Bitstream (Dolby) (Flujo de bits (Dolby)).
6. Regresar a la pantalla de Settings (Configuración) y seleccionar Devices (Dispositivos), y luego seleccionar Audio Devices (Dispositivos de Audio).
7. Cambiar el Input y Output Device (Dispositivo de Entrada y Salida) a USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter) (Auriculares con micrófono USB (Transmisor Inalámbrico ASTRO)).
*Para garantizar su total funcionalidad, asegúrese de que su placa de sonido admita Tecnología "Dolby Digital".
8. Seleccione Output to Headphones (Salida a Auriculares) y cambie esto a Chat Audio (Audio de Chat).
9. ¡Listo! Sus auriculares inalámbricos con micrófono A50 y PS4 están configurados y listos para jugar.

FRA
1. Activez la station de base en mode console.
2. Branchez la micro USB et le câble optique Toslink dans les ports correspondants sur la station de base et la PS4.
3. Rendez-vous dans Son et écran puis dans Paramètres de sortie audio.
4. Sélectionnez Port de sortie principal et choisissez DIGITAL OUT (OPTICAL). Si nécessaire, choisissez uniquement le format Dolby Digital 5.1ch sur l'écran suivant.
5. De retour sur l'écran Paramètres de sortie audio, sélectionnez Format audio (Priorité) et choisissez Bitstream (Dolby).
6. Retournez sur l'écran Paramètres et choisissez Périphériques, puis Périphériques audio.
7. Choisissez Casque-micro USB dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie (ASTRO Wireless Transmitter)
*Pour garantir une fonctionnalité totale, assurez-vous que votre carte son est compatible avec la technologie « Dolby Digital ».
8. Sélectionnez Sortie vers le casque et choisissez Audio du Chat.
9. Ca y est ! Votre casque sans fil A50 et votre PS4 sont prêts à l'emploi.

ITA
1. Mettere la stazione base in modalità Console.
2. Connettere il Micro USB e il cavo ottico TOSlink alle porte corrispondenti della stazione base e PS4.
3. Selezionare "Suono e Schermo" e quindi "Impostazioni di Uscita Audio".
4. Selezionare "Porta di uscita primaria" e cambiare a "USCITA DIGITALE(OTTICA)" quindi, se richiesto, selezionare solo "Formato Canali Dolby Digitale 5.1ch" nella schermata seguente.
5. Ritornare a "Impostazione Uscita Audio", selezionare "Formato Audio (priorità)" e modificarlo a Bitstream (Dolby).
6. Tornare alla pagina"Impostazioni" e selezionare "Dispositivi" e in seguito "Dispositivi Audio".
7. Cambiare il dispositivo di ingresso ed uscita a "Auricolare USB"(Trasmettitore Wireless ASTRO).
*Per garantire la piena funzionalità, assicuratevi che la vostra scheda audio supporti la tecnologia "Dolby Digitale" .
8. Selezionare "Uscita per le cuffie" e modificarla a "Chat Audio".
9. Questo è tutto! Il vostro Auricolare Wireless A50 e la PS4 sono impostati e pronti per giocare.

NED
1. Schakel het basisstation in op Console-modus.
2. Steek de micro-USB en TOSlink optische kabel in de juiste poorten van het basisstation en de PS4.
3. Navigeer naar Geluid en scherm (Sound and Screen) en vervolgens naar Instellingen audio-uitvoer (Audio Output Settings).
4. Selecteer de primaire uitgangspoort en wijzig deze naar DIGITALE UITGANG (OPTISCH) (DIGITAL OUT (OPTICAL)) en, indien nodig, controleer dan alleen het Dolby Digital 5.1ch-formaat op het volgende scherm.
5. Weer onder het gedeelte Instelling audio-uitvoer (Audio Output Setting), selecteer Audioformaat (Prioriteit) (Audio Format (Priority) en verander dit naar Bitstream (Dolby).
6. Ga terug naar de pagina Instellingen (Settings) en selecteer Apparaten (Devices) en daarna Audioapparaten (Audio Devices).
7. Verander het invoer- en uitvoerapparaat naar USB-headset (ASTRO-draadloze zender) (USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter)). *Om de volledige functionaliteit te garanderen, moet u er zeker van zijn dat uw geluidskaart 'Dolby Digital'-technologie ondersteunt.
8. Selecteer Uitvoer naar headset (Output to Headphones) en verander dit naar Chat Audio.
9. Dat is het! Uw A50 draadloze headset en PS4 zijn ingesteld en klaar om te gamen.

NOR
1. Sett basestasjonen i konsollmodus.
2. Plugg den optiske kabelen for mikro-USB- og TOSlink i de riktige portene på basestasjonen og PS4.
3. Gå til innstillingene for lyd og skjerm, og deretter til lydutgangsinnstillinger.
4. Velg den primære utdataporten og endre den til DIGITAL UTGANG (OPTISK). Sjekk (kun om nødvendig) Doloby Digital 5.1-formatet på neste skjerm.
5. Gå tilbake til lydutgangsinnstillingene og velg lydformat (prioritert) og endre det til bitstrøm (Dolby).
6. Gå tilbake til innstillingssiden og velg enheter, etterfulgt av lydenheter.
7. Bytt inngangs- og utgangsenhet til USB-headsett (trådløs ASTRO-sender).
*Forsikre deg om at lydkortet ditt støtter Dolby Digital-teknologien, for å sikre full funksjonalitet.
8. Velg uttak til hodetelefoner og bytt dette til chattelyd.
9. Det er alt som skal til! Det trådløse A50-headsettet PS4 er nå satt opp og klart til å begynne å spille.

POL
1. Przełącz stację bazową na tryb konsoli.
2. Podłącz kabel mikro USB i optyczny kabel TOSlink do odpowiednich portów w stacji bazowej i PS4.
3. Przejdź do ustawień Dźwięk i obraz, a następnie Ustawienia wyjścia audio.
4. Wybierz Główny port wyjściowy, następnie zmień to ustawienie na WYJŚCIE CYFROWE (OPTYCZNE), w razie potrzeby wybierając na kolejnym ekranie tylko format Dolby Digital 5.1ch.
5. W części Ustawienia wyjścia audio wybierz Audio Format (Priorytet) i zmień na Bitstream (Dolby).
6. Przejdź do strony Ustawienia i wybierz Urządzenia, a następnie Urządzenia Audio.
7. Zmień Urządzenie wejściowe i wyjściowe na Słuchawki USB (Bezprzewodowy nadajnik ASTRO).
*W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, należy upewnić się, że karta dźwiękowa działa w technologii Dolby Digital.
8. Wybierz Wyjście na słuchawki i zmień to ustawienie na Rozmowa audio.
9. To wszystko! Twoje bezprzewodowe słuchawki A50 i PS4 zostały skonfigurowane i są gotowe do gry.

POR
1. Alterar a Estação Base para Modo de Consola.
2. Ligue o Micro USB e o Cabo Óptico TOSlink nas portas adequadas da Estação Base e PS4.
3. Navegue para Som e Ecrã e depois para Definições de Saída de Áudio.
4. Seleccione a Porta de Saída Principal e altere-a para SAÍDA DIGITAL (ÓPTICA) e, se necessário, verifique apenas o formato Dolby Digital 5.1ch no ecrã seguinte.
5. Na secção de Configuração de Saída Áudio, seleccione Formato Áudio (Prioridade) e altere-o para Bitstream (Dolby).
6. Navegue novamente para a página de Definições e seleccione Dispositivos e depois Dispositivos de Áudio.
7. Altere o Dispositivo de Entrada e Saída para Auricular USB (Transmissor Wireless ASTRO).
*Para garantir a total funcionalidade, certifique-se que o seu cartão de som suporta Tecnologia "Dolby Digital".
8. Seleccione Saída para Auriculares e altere a mesma para Áudio de Conversação.
9. Já está! O seu Auricular Wireless A50 e PS4 estão configurados e prontos para jogar.

РУС
1. Переключите Базовую станцию в Режим консоли.
2. Подключите Micro USB и Оптические кабель TOSlink к соответствующим портам на Базовой станции и на PS4.
3. Перейдите на Sound and Screen, а затем - на настройки Audio Output Settings.
4. Выберите Primary Output Port и замените его на DIGITAL OUT (OPTICAL) и, при необходимости, выберите только формат Dilby Digital 5.1ch на следующем экране.
5. На предыдущем экране раздела Audio Output Setting, выберите Audio Format (Priority) и замените его на Bitstream (Dolby).
6. Вернитесь на страницу Settings и выберите Devices, а затем - Audio Devices.
7. Замените Input and Output Device на USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter).
*Для гарантии полной функциональности, ваша звуковая карта должна поддерживать технологию "Dolby Digital".
8. Выберите Output to Headphones и смените на Chat Audio.
9. Готово! Ваши наушники A50 Wireless Headset и PS4 настроены и готовы к игре.

SUO
1. Aseta tukiasema Konsoli-tilaan.
2. Kytke mikro-USB ja optinen TOSlink-kaapeli asianmukaisiin portteihin sekä tukiasemassa että PS4-konsolissa.
3. Mene asetuksissa kohtaan "Ääni ja Näyttö" ja sitten "Äänen ulostuloasetukset".
4. Valitse "Ensisijainen ulostuloportti", vaihda valinnaksi "Digitaalinen ulostulo (optinen)" ja tarvittaessa valitse pelkästään "Dolby Digital 5.1ch" seuraavalta ruudulta.
5. Takaisin "Ääni ja Näyttö" kohdassa, valitse "Ääniulostulon muoto (prioriteetti)" ja vaihda valinnaksi "Bittivirta (Dolby)".
6. Mene takaisin asetuksiin ja valitse "Laitteet" ja sitten "Audiolaitteet".
7. Vaihda sisään- ja ulostulolaitteeksi "USB-Kuulokkeet (ASTRO Langaton Lähetin)".
*Varmista täysi toiminnallisuus tarkistamalla, että äänikortti tukee "Dolby Digital" -tekniikkaa.
8. Valitse "Toisto kuulokkeisiin" ja vaihda valinnaksi "Chat-ääni".
9. Se siitä! Langattomat A50-kuulokkeet ja PS4 ovat asennettu ja pelikunnossa.


SVE
1. Ändra basstation till konsolläge.
2. Anslut Micro USB och TOSlink optisk kabeln till avsedda portarna i basstationen och PS4.
3. Gå till Ljud och Skärm och sedan till Inställningar för Ljudutgång.
4. Välj Primär Utgångsport och ändra denna till DIGITAL UT (OPTISK) och om så krävs, kontrollera endast Dolby Digital 5.1ch-formatet på den följande skärmen.
5. Tillbaka I Ljudutgångens inställningssektion, välj Ljudformat (Prioritet) och ändra denna till Bitstream (Dolby).
6. Gå tillbaka till Inställningssidan och välj Enheter följt av Ljudenheter .
7. Ändra Ingångs och Utgångsenhet till USB Headset (ASTRO trådlös sändare).
* För att garantera full funktionalitet, se till så att ditt ljudkort stödjer "Dolby Digital" Teknik
8. Välj Utgång till hörlurarna och ändra detta till Chatt Ljud.
9. Det är allt! Ditt A50 trådlösa headset och PS4 är inställda och redo till att spela.

한국어
1. 베이스 스테이션을 콘솔 방식으로 바꾸세요.
2. Micro USB와 TOSlink 옵티컬 케이블을 베이스 스테이션과 PS4의 맞는 포트에 연결해 주세요.
3. "사운드 및 스크린"으로 이동한 뒤 "오디오 출력 세팅"으로 가 주세요.
4. 주요 출력 포트를 선택한 뒤 이것을 디지털 아웃(옵티컬)로 변경하고, 필요시 그 다음 화면에서 5.1ch 포맷 Dolby Digital만 점검하세요.
5. "오디오 출력 세팅"으로 돌아가 "오디오 포맷(Priority)"을 선택한 뒤 "Bitstream(Dolby)"로 변경하세요.
6. "세팅" 페이지로 돌아가 "장치" 선택 뒤 "오디오 장치"를 선택하세요.
7. 입력과 출력 장치를 USB 헤드셋(ASTRO Wireless Transmitter)로 변경하세요.
*사운드 카드가 "Dolby Digital" 기술과 문제가 없어야 기능이 제대로 작동합니다.
8. 출력을 "헤드폰"으로 설정한 뒤 "Chat Audio"로 변경하세요.
9. 다 끝났습니다! A50 와이어리스 헤드셋과 PS4가 연결되었고 이제 게임을 할 수 있습니다.

日本語
1. ベースステーションをコンソールモードに切り替えて下さい。
2. マイクロUSBとTOSlink光ケーブルをベースステーションとPS4の端子へ接続して下さい。
3. 音と画面とそしてオーディオ出力設定へ進んで下さい。
4. 優先出力を選択し、これをデジタル出力（光）へ変更して下さい。必要であれば、次の画面でドルビーデジタル5.1チャンネルのみを選択して下さい。
5. オーディオ出力設定へ戻り、オーディオ方式（優先）を選択し、これをビットストリーム（ドルビー）へ変更して下さい。
6. 設定ページへ戻る操作をし、装置類を選び、次にオーディオ装置を選択して下さい。
7. 入力と出力装置をUSBヘッドセットへ変更して下さい。（ASTROワイヤレス通信装置）
*全ての機能を保証する為に、お持ちのサウンドカードが"ドルビーデジタル"をサポートする事をご確認下さい。
8. 出力は、ヘッドーフォーンを選択し、これをチャットオーディオへ変更して下さい。
9. これで全て完了です。お手持ちのA50ワイヤレスヘッドセットとPS4はセットアップが完了しましたので、どうぞゲームをお楽しみ下さい。

简化字
1. 将支架设为控制台模式。
2. 将 Micro USB 及 TOSlink 光纤电缆插入支架及 PS4 上相应的端口。
3. 转至"声音和屏幕"，然后选择"音频输出设置"。
4. 选择"主输出端口"，将该选项修改为"数字输出（光纤）"，如有需要，在随后的屏幕上仅选择 Dolby 数字 5.1ch 格式。
5. 后退到"音频输出设置"栏，选择"音频格式（优先级）"，将该选项修改为"比特流（Dolby）"。
6. 转回"设置"页面，选择"设备"后点击"音频设备"。
7. 将"输入和输出设备"修改为 "USB 头戴式耳机（ASTRO无线发送器）"。
*为了保证完整的功能，请确保您的声卡支持 "Dolby 数字" 技术。
8. 选择"输出至耳机"，将该选项修改为"聊天音频"。
9. 搞定啦！您的 A50 无线头戴式耳机和 PS4 已经设置完毕，随时可以开始玩游戏了！

PC SETUP

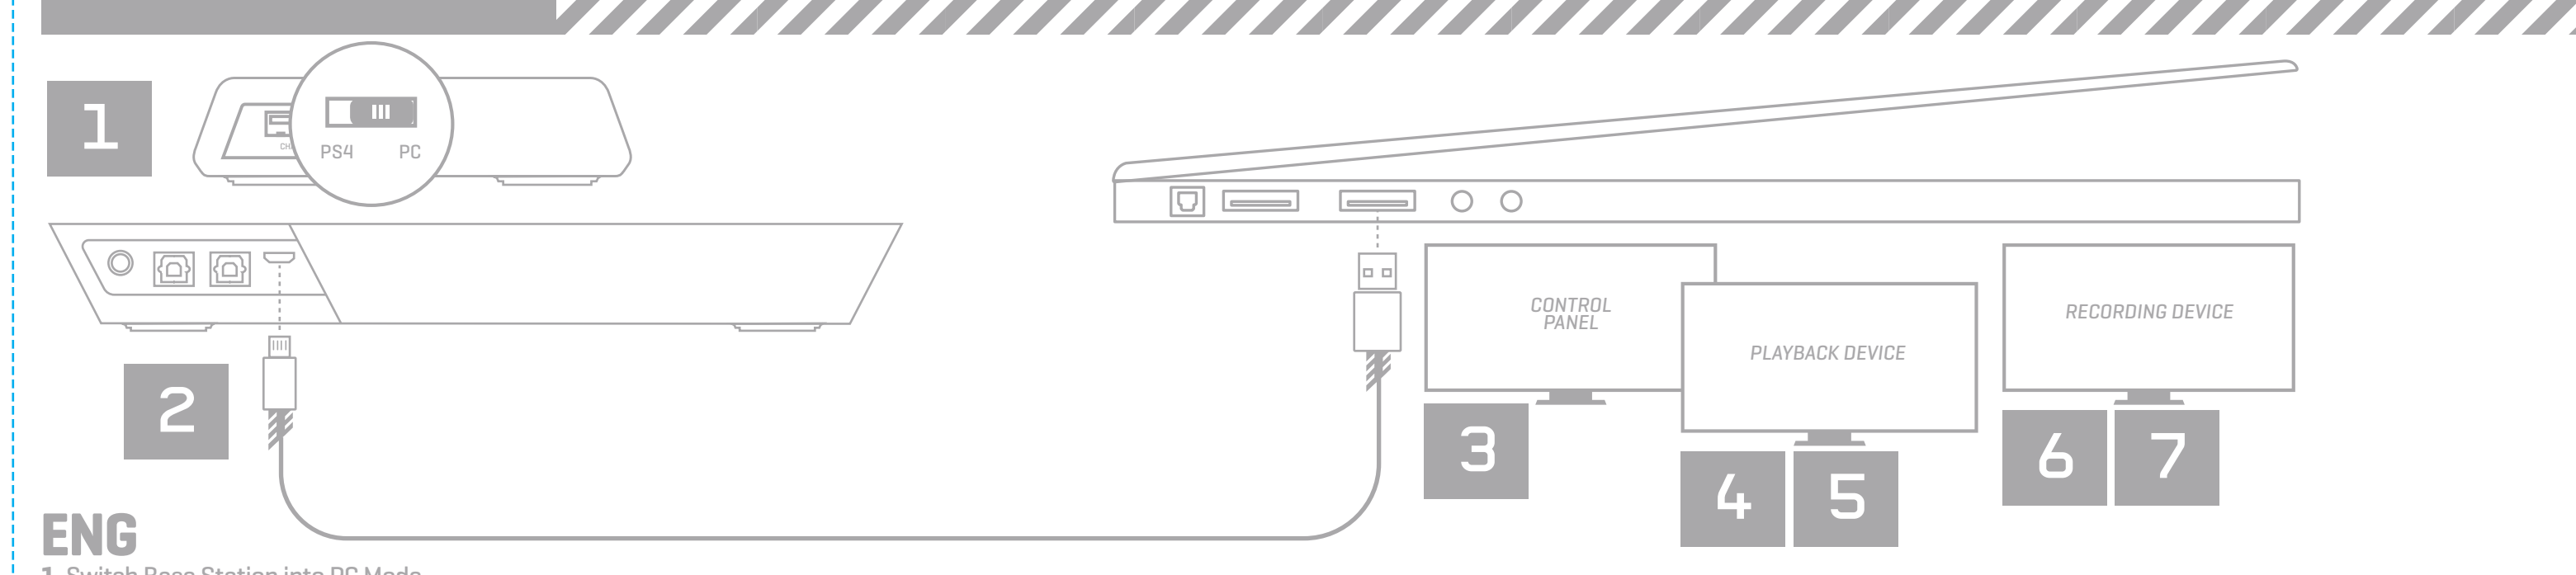

ENG
1. Switch Base Station into PC Mode.
2. Plug Micro end of the Micro USB cable into the Base Station & the USB end into the PC.
3. Navigate to your 'Playback Device' settings under the Control Panel option on your PC.
4. Select ASTRO A50 Game, right click & set as Default Device.
5. Select ASTRO A50 Voice, right click & set as Default Communication Device.
6. Navigate to your 'Recording Devices' tab in your Sound settings on your PC.
7. Select ASTRO A50 Voice, right click & set as Default Device & Default Communication Device.
8. That's it! Your A50 Wireless Headset and PC are set up and ready to game!

FOR MAC USERS
1. Switch Base Station into PC Mode.
2. Plug in the Micro USB from your MAC into the Base Station.
3. Navigate to your 'Settings,' select 'Sound,' then 'Output' and choose 'ASTRO A50 GAME.'
4. That's it! Your A50 Wireless Headset and MAC are set up and ready to game!

DAN
1. Slut Micro-USB-kablet til MixAmp™ Tx og PC for at strømforsyningsenheden.
2. Slut Optical til MixAmp™ Tx & PC for Dolby® 7.1 Surround Sound.
* Sørg for at fjerne hætterne på kabelspidserne
3. Tænd først din PC, dernæst dit MixAmp™ Tx og A50 Headset.
* Dit headset og Tx bør allerede være sammenkoblet, se forsiden for en vejledning i pardannelse. (side 2)
4. For at aktivere Game Audio gå til 'Indstillinger,' dernæst 'LYDINDSTILLINGER,' og vælg 'Audio Output Indstillinger'.
5. Vælg 'SPDIF Out' eller dit digitale output, dernæst 'Indstil som standardenhed'.
6. For at aktivere Voice Chat gå til 'Kontrolpanel' vælg 'Lyd', dernæst 'Optager'
7. Vælg 'ASTRO WIRELESS Transmitter,' dernæst 'Indstil som standardenhed'.
*For at sikre fuld funktionalitet, kontrollér, at dit lydkort understøtter 'Dolby Digital'-teknologi.
8. Det var det hele! Dit A50 trådløse headset og din PC er nu sat op og er klar til brug.

DEU
1. Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in MixAmp™ TX und in den PC für die Stromversorgung ein.
2. Stecken Sie das optische Kabel in MixAmp™ Tx & in den PC für Dolby® 7.1 Surround Sound ein.
*Stellen Sie sicher, die Kappen von den Kabelspitzen zu entfernen
3. Schalten Sie zunächst Ihre PC ein, dann Ihr MixAmp™ Tx und A50 Headset.
*Ihr Headset und Tx sollten bereits miteinander gekoppelt sein, siehe Titelblatt für die Kopplungsanleitungen. (Seite 2
4. Um Spielaudio zu aktivieren, gehen Sie zu 'Einstellungen', dann 'Sound-Einstellungen', und wählen Sie "Audioausgangs- einstellungen.'
5. Wählen Sie 'SPDIF aus' an Ihrem digitalen Ausgang, dann 'als Ausgangsgerät bestimmen'.
6. Um Voice-Chat zu aktivieren, gehen Sie zu 'Kontrollpanel', wählen Sie 'Sound', dann 'Aufnahme'.
7. Wählen Sie 'ASTRO WIRELESS Transmitter', dann 'als Ausgangsgerät bestimmen'. *Um vollständige Funktionalität zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte 'Dolby Digital'-Technologie unterstützt.
8. Das war es bereits! Ihr schnurloses A50 Headset und Ihr PC sind nun eingerichtet und zum Spielen bereit.

ESP
1. Enchufe el cable Micro-USB a MixAmp™ Tx y a la PC para que se encienda.
2. Enchufe el cable Óptico a MixAmp™ Tx y a la PC para sonido envolvente Dolby© 7.1
*Asegúrese de quitar los protectores de las puntas de los cables
3. Encienda primero su PC, y después su MixAmp™ Tx y Auriculares con micrófono A50.
*Sus auriculares y Tx ya deberían estar emparejados. Consulte la primera página para ver las instrucciones de emparejado. (página 2)
4. Para activar Audio de Juego, diríjase a "Configuración", luego "Configuración de Sonido" ["Audio Settings"] y seleccione "Configuraciones de Dispositivo de Audio" ["Audio Device Settings"].
5. Seleccione "Salida SPDIF" o su salida digital, y después "Establecer como dispositivo predeterminado".
6. Para activar Chat de Voz, diríjase a "Panel de Control", seleccione "Sonido" y después "Grabación".
7. Seleccione "ASTRO WIRELESS Transmitter" y después "Establecer como dispositivo predeterminado".
*Para garantizar su total funcionalidad, asegúrese de que su placa de sonido admita Tecnología "Dolby Digital".
8. ¡Listo! Sus Auriculares Inalámbricos con Micrófono A50 y PC están configurados y listos para jugar.

FRA
1. Branchez le câble micro-USB dans le MixAmp™ Tx et dans le PC pour l'alimentation.
2. Branchez l'optique dans le MixAmp™ Tx et dans le PC pour un son Dolby® 7.1 Surround.
*Assurez-vous d'avoir ôté les capuchons des deux bouts du câble
3. Allumez d'abord votre PC, puis votre MixAmp™ Tx et enfin votre casque A50.
*Votre casque et le Tx devraient déjà être couplés, voir première page pour les instructions de couplage. (page 2)
4. Pour activer le son du jeu, allez dans « Réglages », « Réglages son », puis sélectionnez « Réglages sortie audio ».
5. Sélectionnez « Sortie SPDIF », ou votre sortie numérique, puis « Définir en tant que périphérique par défaut ».
6. Pour activer le son du chat ; allez dans « Panneau de configuration », sélectionnez « Son », puis « Enregistrement ».
7. Sélectionnez « ASTRO Wireless Transmitter », puis « Définir en tant que périphérique par défaut ».
*Pour garantir une fonctionnalité totale, assurez-vous que votre carte son supporte la technologie « Dolby Digital ».
8. Ça y est ! Votre casque sans fil A50 et votre PC sont prêts à l'emploi.

ITA
1. Collegare il cavo Micro-USB al MixAmp™ Tx e al PC per l'alimentazione
2. Collegare il cavo mini ottico al MixAmp ™ Pro e al PC per il suono surround Dolby© 7.1.
*Accertarsi di togliere i tappi alle estremità del cavo.
3. Accendere il PC per primo e quindi il MixAmp™ Tx e la cuffia A50.
*La cuffia e il Tx dovrebbero essere già abbinati, vedere la pagina frontale per le istruzioni di abbinamento. (pagina 2)
4. Per abilitare l'audio del gioco, andare a 'Impostazioni', selezionare 'Impostazioni suono' e selezionare 'Uscita audio'.
5. Selezionare 'Uscita SPDIF' o la propria uscita digitale quindi scegliere 'Imposta come dispositivo di default'.
6. Per abilitare il chat a voce, andare a 'Quadro di comando', selezionare 'Suono' e quindi 'Registrazione'.
7. Selezionare 'ASTRO Wireless Transmitter', quindi 'Imposta come dispositivo di default'.
*Per garantire la funzionalità accertarsi che la scheda audio supporti la tecnologia 'Dolby Digital'.
8. Questo è tutto! La cuffia wireless A50 e il PC sono messi a punto e pronti per giocare.

NED
1. Steek Micro-USB-kabel in MixAmp™ Tx en PC voor voeding.
2. Steek Optisch in MixAmp™ Tx en PC voor Dolby® 7.1 Surround Sound.
*Zorg ervoor dat de doppen van de kabeluiteinden zijn verwijderd
3. Zet eerst de PC aan en daarna de MixAmp™ Tx en A50-headset.
*De headset en Tx moeten al gekoppeld zijn, zie voorpagina voor koppelinginstructies. (pagina 2)
4. Ga voor Game audio naar 'Instellingen', vervolgens naar 'Geluidsinstellingen' en selecteer 'Audio-output-instellingen'.
5. Selecteer 'SPDIF-uit' of je digitale output en vervolgens 'Instellen als standaard apparaat'.
6. Ga voor Voice chat naar 'Controlepaneel', selecteer 'Geluid' en vervolgens 'Opname'.
7. Selecteer 'ASTRO WIRELESS Transmitter' en vervolgens 'Instellen als standaard apparaat'.
*Zorg er voor volledige functionaliteit voor dat de geluidskaart 'Dolby Digital'-technologie ondersteunt.
8. Dat is alles! De A50 draadloze headset en PC zijn klaar voor de game.

NOR
1. Plugg inn mikro-USB-kabel på MixAmp™ Tx og PC for strøm
2. Plugg inn mini-optisk på MixAmp™ Tx og PC for Dolby® 7.1 surround-lyd.
*Sørg for å fjerne dekslene på kabeltuppene
3. Skru på PC først, deretter MixAmp™ Tx og A50 hodesett.
*Hodesettet og Tx skal allerede være paret, se forsiden for paringsinstruksjoner. (side 2)
4. For å aktivere spillyd, gå til «innstillinger», deretter «lydinnstillinger» og velg «innstillinger for utsignal for lyd».
5. Velg «SPDIF ut» eller digitalutgangen din, deretter «angi som standardenhet».
6. For å aktivere talechat, gå til «kontrollpanel», velg «lyd», deretter «innspilling».
7. Velg «ASTRO WIRELESS Transmitter,» deretter «Angi som standardenhet».
*For å garantere full funksjonalitet må du sørge for at lydkortet støtter Dolby digital-teknologi.
8. Det er det! Ditt A50 trådløse hodesett og PC er satt opp og klar for spill.

POL
1. Podłącz kabel mikro USB do wzmacniacza MixAmp™ Tx oraz do konsoli PC w celu uzyskania zasilania.
2. Podłącz kabel optyczny-mini do wzmacniacza MixAmp™ Tx i do konsoli PC, aby włączyć system dźwięku wielokanałowego Dolby® 7.1 Surround Sound.
*Pamiętaj, aby usunąć zatyczki ochronne z końcówek kabla
3. Najpierw włącz konsolę PC, a następnie wzmacniacz MixAmp™ Pro. Tx i słuchawki A50.
*Słuchawki i nadajnik Tx powinny być już sparowane, patrz instrukcje parowania na pierwszej stronie. (strona 2)
4. Aby włączyć zapis dźwiękowy gry, przejdź do 'Ustawień', a następnie do 'Ustawień dźwięku' i wybierz 'Ustawienia wyjścia audio'
5. Wybierz opcję 'Wyjście SPDIF' lub inne wyjście cyfrowe, a następnie opcję 'Ustaw jako urządzenie domyślne'.
6. Aby włączyć funkcję rozmowy, przejdź do 'Panelu sterowania' i wybierz opcję "Dźwięk", a następnie 'Rejestracja'.
7. Wybierz 'ASTRO WIRELESS Transmitter', a następnie opcję 'Ustaw jako domyślne urządzenie'.
*W celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności, należy upewnić się, że twoja karta dźwiękowa obsługuje technologię 'Dolby Digital'.
8. I to wszystko! Twoje bezprzewodowe słuchawki A50 i komputer PC są odpowiednio skonfigurowane i gotowe do gry.

POR
1. Ligue o Cabo Micro-USB ao MixAmp™ Tx e à PC para ter alimentação.
2. Ligue o Mini-Ótico ao MixAmp™ Tx e à PC para o Som Surround Dolby® 7.1.
*Confirme que remove as tampas nas pontas dos cabos
3. Ligue primeiro a sua PC e depois o MixAmp™ Tx e Auscultadores A50.
*Os auscultadores e o Tx já deverão estar emparelhados, consulte a primeira página para ler as instruções de emparelhamento. (página 2)
4. Para ativar o Áudio de Jogo, vá a "Definições", e então "Definições de Som" e selecione "Definições de Saída de Áudio".
5. Selecione "Saída SPDIF" ou a sua saída digital, e então "Definir como Dispositivo Predefinido".
6. Para ativar a Conversa de Voz, vá ao "Painel de Controlo", selecione "Som" e então "Gravação".
7. Selecione "ASTRO WIRELESS Transmitter", depois "Definir como Dispositivo Predefinido".
*Para garantir uma funcionalidade completa, confirme que a sua placa de som suporta a tecnologia "Dolby Digital".
8. Já está! Os seus Auscultadores Sem Fios A50 e o PC estão configurados e prontos para jogar.

РУС
1. Подключить кабель Micro-USB к трансмиттеру MixAmp™ и к ПК для подключения питания.
2. Подключить Optical к трансмиттеру MixAmp™ и к PS4 для получения Dolby® 7.1 Surround Sound.
*Обязательно снимите колпачки с концов кабеля
3. Вначале включите питание ПК, затем - ваш MixAmp™ Трансмиттер и наушники A50.
*Ваши наушники и трансмиттер (Tx) уже сопряжены, см. титульную страницу для получения инструкций по сопряжению. (стр. 2)
4. Для включения Звука игры войдите в 'Настройки,' затем - в 'Настройки звука' и выберите 'Настройки выхода звука'.
5. Выберите 'Выход SPDIF' или ваш цифровой выход, затем 'Выбрать устройством по умолчанию.
6. Для включения Голосового чата; войдите в 'Панель управления,' выберите 'Звук,' затем 'Запись.'
7. Выберите 'ASTRO Wireless Transmitter,' затем 'Выберите устройство по умолчанию.'
*Для обеспечения полной функциональности, ваша звуковая карта должна поддерживать технологию 'Dolby Digital'.
8. Готово! Ваши беспроводные наушники A50 и ПК настроены и готовы к началу игры.

SUO
1. Kytke Micro-USB-kaapeli MixAmp™ Tx:ään ja PC:hen virtaa varten.
2. Kytke optinen kaapeli MixAmp™ Tx:ään ja PC Dolby® 7.1 Surround -ääntä varten.
*Muista poistaa kaapelin kärkien suojukset
3. Kytke ensin virta PC:hen, sitten MixAmp™ Tx:ään ja A50 Kuulokkeisiin.
*Kuulokkeiden ja Tx:n pitäisi olla jo parina, katso etusivulta pariliitosohjeet. (sivu 2)
4. Ota peliääni käyttöön "Asetuksissa", siirry sitten "Ääniasetuksiin" ja valitse "Äänipalautteen asetukset".
5. Valitse "SPDIF-ulostulo" tai digitaalinen ulostulo ja sitten "Aseta oletuslaitteeksi".
6. Ota äänikeskustelu käyttöön "Ohjauspaneelissa", valitse "Ääni," sitten "Tallennus".
7. Valitse "ASTRO WIRELESS Transmitter", sitten "Aseta oletuslaitteeksi".
*Varmista täysi toiminnallisuus tarkistamalla, että äänikortti tukee "Dolby Digital" -tekniikkaa.
8. Se siitä! A50-langattomat kuulokkeet ja PC on asennettu ja pelikunnossa.

SVE
1. Anslut Micro-USB-kabeln till MixAmp™ Tx och PC tillström.
2. Anslut Optisk till MixAmp™ Tx & PC för Dolby® 7.1-surroundljud.
*Var noga med att ta bort skydden på kabelspetsarna
3. Anslut först ström till din PC, sedan till MixAmp™ Tx och A50 Headset.
*Ditt headset och Tx bör redan vara parade, se framsidan för parningsinstruktionerna. (Sida 2)
4. För aktivering av spelljudet, gå till "Inställningar", sedan "Ljudinställningar" och välj "Inställningar för ljudutdata".
5. Välj "SPDIF-UT" eller din digitala utgång, sedan "Ange som standardenhet".
6. För aktivering av röstchatten, gå till "Kontrollpanelen", välj "Ljud", sedan "Inspelning".
7. Välj "ASTRO WIRELESS Transmitter", sedan "Ange som standardenhet".
*För att garantera full funktionalitet, se till att ditt ljudkort stödjer "Dolby Digital"-teknik.
8. Det är allt! Ditt A50 Trådlösa headset och PC är inställda och redo för spel.

한국어
1. 전원용으로 Micro-USB Cable 을 MixAmp™ Tx 와 PC 에 연결합니다.
2. Dolby® 7.1 서라운드 사운드를 위해 Optical 을 MixAmp™ Tx 와 PC 에 연결합니다.
* 케이블 끝의 캡을 제거하십시오.
3. PC 의 전원을 켠 다음, MixAmp™ Tx 와 A50 헤드셋을 켭니다.
* 헤드셋과 Tx는 이미 페어링되어 있어야 합니다. 페어링관련 설명은 앞 페이지를 참조하십시오. (페이지 2)
4. 게임 오디오를 활성화하려면 '설정'으로 이동한 후 '사운드 설정'으로 가서 '오디오 출력 설정'을 선택합니다.
5. 'SPDIF Out' 또는 '디지털 출력'을 선택한 다음 '기본 장치로 설정'을 선택합니다.
6. 음성 채팅을 활성화하려면; '제어판'으로 이동한 다음 '사운드'를 선택하고 그 다음 '녹음'을 선택합니다.
7. 'ASTRO Wireless Transmitter'를 선택한 다음 '기본 장치로 설정'을 선택합니다.
* 모든 기능을 보장하기 위해서는 사운드 카드가 'Dolby Digital'기술을 지원하는 지 확인하십시오.
8. 다 됐습니다! A50 무선 헤드셋이 PC 에 설정되어 게임할 준비가 되었습니다.

日本語
1. マイクロUSBケーブルをMixAmp™ TxおよびPCに差し込んで電源をオンにします。
2. ミニ光ケーブルをMixAmp™ TxおよびPCに差し込んでDolby® 7.1サラウンドサウンドを使用できるようにします。 *必ずケーブルのエンドキャップを外してから接続してください。
3. まずPCをオンにしてから、お使いのMixAmp™ TxとA50ヘッドセットをオンにします。
*ヘッドセットとTxはすでにペアリングされています。ペアリングの設定について詳しくは、2ページを参照してください。
4. ゲームオーディオを有効にするには、[設定]から[サウンド]を選択して[音声出力設定]を選択します。
5. [SPDIF出力]または使用しているデジタル出力を選択し、[既定値に設定]を選択します。
6. ボイスチャットを有効にするには、[コントロールパネル]から[サウンド]を選択して[録音]を選びます。
7. [ASTRO WIRELESS Transmitter]を選択してから[既定値に設定]を選びます。
*搭載機能をフルにご利用いただくために、Dolby Digital技術に対応しているサウンドカードを使用してください。
8. これで、A50ワイヤレスヘッドセットとPCのセットアップができました。ゲームをプレイする準備完了です。

简化字
1. 将 Micro-USB 电缆插入 MixAmp™ Tx 和 电脑以接通电源。
2. 将光纤插入 MixAmp™ Tx 和电脑以获得 Dolby® 7.1 环绕声。
*请务必卸下电缆头上的盖子
3. 首先开启您的电脑，然后您的 MixAmp™ Tx 和 A50 头戴式耳机。
*您的头戴式耳机和 TX 应该已经配对，请参阅前面的配对说明页面。(第2页)
4. 要启用"游戏音频"，转至"设置"，选择"声音设置"，然后选择"音频输出设置"。
5. 选择"SPDIF 输出"或您的数字输出，然后单击"设置为默认设备"。
6. 要启用"语音聊天"；转到"控制面板"，选择"声音"，然后单击"录制"。
7. 选择"ASTRO Wireless Transmitter"，然后"设置为默认设备"。
*为保证完整的功能，请确保您的声卡 支持"Dolby Digital"技术。
8. 就这么简单！您的 A50 无线头戴式耳机和电脑已经设置完毕，随时可以开始玩游戏了。