

*For full manual please visit: astrogaming.com/manuals

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Power

To turn on: Press Power Button once
(Audio Wake Up Tone Confirmation)
To turn off: Hold Power Button for 0.5s
(Audio Power Down Tone Confirmation)

● Blinks Blue: On

Multi Function Control

Pick up / End Call: Press once
Reject Call / Call Waiting: Hold for 1s
Answer Call Waiting: Press once
Track Forward: Press twice
Track Back: Hold for 1s and release
Play / Pause: Press once
Airplane Mode On / Off:
Hold for 5s (Red + Blue)



Volume Control

Increase Volume: Press or Hold +
Decrease Volume: Press or Hold -

Charging

Plug in USB to any power source

- Solid Amber: Charging
- Amber Off: Charge Complete

Pairing

1. Enable Bluetooth Pairing / Scanning on device host
2. Hold Power Button on A38 for 3s to enter pairing mode
(Series Beep Confirmation, LED alternates red and blue)
Pairing Successful: (Audio Rising Tone Confirmation)
Pairing Failed: (Audio Failure Tone Confirmation)
Device is listed as "ASTRO A38"

To connect to previous device, turn on A38 and hold power button for 2s.

For optimal connectivity, minimize obstructions between Bluetooth device and Bluetooth Antenna on A38

A38 will auto power off after 5 minutes of inactivity

If you need technical support please submit a support ticket at astrogaming.com/support

NFC Pairing*


Enable NFC on device
Hold NFC device to A38 left ear cup

To disconnect from NFC device:
Hold NFC device to A38 left ear cup

To power A38 on and pair with NFC:
If A38 is off, enable NFC on device
Hold NFC device to A38 left ear cup
A38 will turn on and pair.

*Success may vary between devices

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

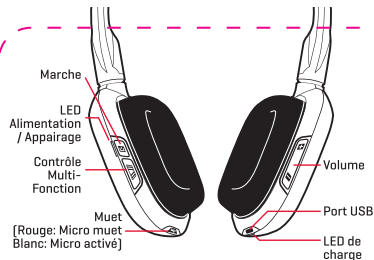

*Pour le manuel complet s'il vous plaît visitez:
astrogaming.fr/manuels


Mise en route

Pour allumer: Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois (Sonnerie de confirmation)
Pour éteindre: Maintenez la touche d'alimentation pendant 0.5s (Sonnerie de confirmation)

● Clignote en bleu: Activé

Contrôle Multi-Fonction

Prendre / fin d'appel: Appuyez une fois
Rejeter l'appel / Appel en attente: Maintenez appuyez pendant 1s
Répondre à un appel en attente: Appuyez une fois
Piste suivante: Appuyez deux fois
Piste précédente: Maintenez la position pendant 1s et relâchez
Lecture / Pause: Appuyez une fois
Mode Avion: Maintenez la position pendant 5 secondes (rouge + bleu)

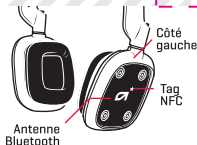

Contrôle du volume

Augmenter le volume: Appuyez sur +
Diminuer le volume: Appuyez sur -

Charging

Brancher en USB à n'importe quelle source d'énergie

- Orange fixe: Recharge
- Orange éteint: Charge terminée

Appairage

1. Activer le bluetooth sur le périphérique
2. Maintenez le bouton d'alimentation de l'A38 pendant 3s pour entrer en mode d'appairage
(Une série de BIP et les LEDs Bleu et rouge alterneront)
Jumelage réussi: (Une confirmation audio de réussite aura lieu)
Jumelage échoué: (Une confirmation audio d'échec aura lieu)
Le périphérique est répertorié comme «ASTRO A38»

Pour vous connecter au dispositif précédent, mettez A38 et appuyez sur le bouton d'alimentation 2 secondes.
Pour une connectivité optimale, minimiser les obstacles entre l'appareil Bluetooth et une antenne Bluetooth sur A38
L'A38 sera mise hors tension automatiquement après 5 minutes d'inactivité
Si vous avez besoin de soutien technique s'il vous plaît soumettre un ticket de support à astrogaming.fr/support

NFC Jumelage *

Activer NFC sur le périphérique
Tenir dispositif NFC à gauche de l'oreillette A38

Pour vous déconnecter du dispositif NFC:
Tenir dispositif NFC à gauche de l'oreillette A38

Pour allumer l'A38 et le connecter avec NFC:
Si A38 est éteint, activez le dispositif NFC
Tenir dispositif NFC à gauche A38 oreillette A38 s'allume et se connecte.

* Le succès peut varier entre les périphériques