

astro

A50

BASE STATION

FOR PLAYSTATION

MICROPHONE

DAN: MIKROFON
DEU: MIKROFON
ESP: MICROFONO
FRA: MICROPHONE
ITA: MICROFONO
NED: MIKROFON
NOR: MIKROFON
POL: MIKROFON
POR: MIKROFON
SUD: MIKROFON
SVE: MIKROFON
PVC: МИКРОФОН
한국어: 마이크
日本語: マイク
簡化字: 麦克风

MIC UP: MUTE

DAN: MIKROFON OP: DEMP LYD
DEU: MIKROFON OBEN: STUMMSCHALTEN
ESP: MICROFONO ARRIBA: SILENCIO
FRA: MICRO VERS LE HAUT : MUET
ITA: MICROFONO SU: SILENTO
NED: MIKROFON OMHOOG: GELUID DEMPEN
NOR: MIKROFON OPP: DEMPE
POL: MIKROFON GŁOŚNIEJ: WYCISZENIE
POR: MICROFONO LEVANTADO: SILENCIAR
SUD: MIKKI YLHÄÄLLÄ: MYKISTYS POIS PÄÄLTÄ
SVE: MIKROFON UPP: MIKROFON AV
PVC: УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
МИКРОФОНА: ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК
한국어: MIC UP: 음소기
日本語: マイクアップ/ミュート
簡化字: 麦克风音量加大静音

MIC DOWN: ON

DAN: MIC DOWN: TENDT
DEU: MIKROFON UNTER: AN
ESP: MICROFONO ABAJO: ENCENDIDO
FRA: MICRO VERS LE BAS : ALLUMÉ
ITA: MICROFONO GIU: ACCESSO
NED: MIKROFON OMLAGS: AAN
NOR: MIKROFON NED: PÅ
POL: MIKROFON GŁOŚNIEJ: WŁ
POR: MICROFONO BAIXO: LIGADO
SUD: MIKKI ALAS: MYKISTYS POIS PÄÄLTÄ
SVE: MIKROFON NER: PÅ
PVC: УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
МИКРОФОНА: ВКЛЮЧИТЬ
한국어: MIC DOWN: 쉼기
日本語: マイクダウン/オン
簡化字: 麦克风音量减小打开

USB CHARGING PORT

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB AUFLADEN PORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA DI CARICA USB
NED: USB LADEN PORT
NOR: USB LADE-PORT
POL: USB PORT ŁADOWANIA
POR: USB CARREGAMENTO PORTA
SUD: USB-LATAUSPORTTI
SVE: USB-LADNINGSPORT
PVC: USB ЗАРЯДКА ПОРТ
한국어: USB 충전포트
日本語: USB充電ポート
簡化字: USB 充电端口

CHARGE CONTACTS

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: AUFLADEKONTAKTE
ESP: CONTACTOS DE CARGA
FRA: CONTACTS DE CHARGEMENT
ITA: CONTATTI PER CARICABATTERIA
NED: OPLAADCONTACTEN
NOR: LADEKONTAKTER
POL: WYKŁADADOWYWANIA
POR: CONTACTOS DE CARGA
SUD: LATAUSKOSKETTIMET
SVE: LADDNINGSKONTAKTER
PVC: КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
한국어: USB 충전부
日本語: 充電端子
簡化字: 充电接口

BASE STATION

DAN: BASE STATION
DEU: BASISSTATION
ESP: ESTACIÓN BASE
FRA: STATION DE BASE
ITA: STAZIONE BASE
NED: BASISSTATION
NOR: BASISSTASJON
POL: STACJA BAZOWA
POR: ESTACÃO BASE
SUD: TUKASEMA
SVE: BASISSTATION
PVC: БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
한국어: 베이스 스테이션
日本語: ベースステーション
簡化字: 支架

AUX IN / MIC OUT

DAN: AUX IN/MIC OUT
DEU: AUX IN/MICROFON AUS
ESP: ENTRADA AUX/SALIDA DE MIC
FRA: ENTRÉE AUX/SORTIE MICRO
ITA: INGRESSO AUXILIARE/USCITA MICROFONO
NED: AUX-INGANG/MICROFON-UITGANG
NOR: AUX INN/MIKROFON UT
POL: WEJŚCIE AUX/WYŚCIE MIKROFONU
POR: ENTRADA AUX/SALIDA MIC
SUD: AUX-ISAANTULO / MIKROFONIN ULOSTULO
SVE: AUX IN / MIKROFON UT
PVC: ВХОД AUX / ВЫХОД МИКРОФОНА
한국어: AUX IN / 마이크 출력
日本語: AUX入力 / マイク出力
簡化字: AUX输入 / 麦克风输出

OPTICAL OUT

DAN: OPTICAL OUT PASSTHROUGH
DEU: OPTISCHE AUSGANGSDURCHLEITUNG
ESP: PASO DE SALIDA OPTICA
FRA: SORTIE OPTIQUE INTERMEDIAIRE
ITA: USCITA OTTICA PASSANTE
NED: OPTISCH OUT-PASSTHROUGH
NOR: OPTISK UTGANGSMIDDEL
POL: WYJŚCIE OPTYCZNE Z TELEWIZORA / USB KONSOLI
POR: PASSAGEM DE SAÍDA ÓTICA
SUD: OPTINEN SISÄÄNTULO / MIKROFONIN ULOSTULO
SVE: OPTISK-UTGÅNG GENOMSTRÖMNING
PVC: ВЫХОД ОПТИЧЕСКИЙ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА / КОНСОЛИ
한국어: TV-1 전송부(광) OPTICAL IN
日本語: 光デジタル出力 / スルー
簡化字: 光纤输出透

OPTICAL IN

DAN: OPTISK INGANG FRA TV ELLER KONSOL
DEU: OPTISCHER EINGANG VON TV ODER KONSOL
ESP: ENTRADA OPTICA DE LA TELEVISION O CONSOLA
FRA: ENTRÉE OPTIQUE DE LA TV OU CONSOL
ITA: INGRESSO OTTICO
NED: OPTISCH IN VAN TV OF CONSOL
NOR: OPTISK INN FRA TV ELLER KONSOLL
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE Z TELEWIZORA / USB KONSOLI
POR: ENTRADA ÓTICA DA TV OU CONSOLA
SUD: OPTINEN SISÄÄNTULO TV:STÄI KONSOLISTA
SVE: OPTISK-INGÅNG FRÅN TV ELLER KONSOLL
PVC: ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД С ТЕЛЕВИЗОРА / КОНСОЛИ
한국어: TV-1 전송부(광) OPTICAL IN
日本語: テレビまたはコンソールからの光デジタル入力
簡化字: 从电视或游戏机光纤输入

USB AUDIO / POWER (5.0V - 0.5A)

DAN: USB-AUDIO/STRØM
DEU: USB AUDIO/STROM
ESP: ENCENDIDO/AUDIO USB
FRA: USB AUDIO/ALIMENTATION
ITA: USB AUDIO/ALIMENTAZIONE
NED: USB-AUDIO/OPLAEN
NOR: USB-LADSPØRT
POL: USB AUDIO/ZASILANIE
POR: ENTRADA/AUDIO USB
SUD: USB-ÄÄN/VIRTA
SVE: USB-LÅDNINGSPORT
PVC: АУДИО/ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB-PORT
한국어: USB 오디오/전원
日本語: USBオーディオ/電源
簡化字: USB 音频/电源

USB PLAY & CHARGE PORT (5.0V - 0.2A)

DAN: USB-OPLADNINGSPORT
DEU: USB-AUFLADEPORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA CARICA USB
NED: USB-LAADPORT
NOR: USB-LADSPØRT
POL: PORT USB DO FUNKCJI ŁADOWANIA
POR: PORTA DE CARREGAMENTO USB
SUD: USB-LATAUSPORTTI
SVE: USB-LÅDNINGSPORT
PVC: USB-PORT ЗАРЯДКИ
한국어: USB 충전 포트
日本語: USB充電ポート
簡化字: USB 充电端口

REMOVABLE HEADBAND

DAN: AFTAGELIG HOVEDBØJLE
DEU: ABNEHMBARES KOPFBAND
ESP: BANDA PARA LA CABEZA REMOVIBLE
FRA: BANDEAU AMOVIBLE
ITA: ARCHETTO RIMOVIBILE
NED: VERWIJDERBARE HOOFDBAND
NOR: UTSKIFTBART HODEBÅND
POL: ODPINANE NAUSZNIKI
POR: FITA PARA CABAÇA REMOVÍVEL
SUD: BORTTAGBARA RÄNTA
SVE: BORTTAGBAR HUVUDBYGEL
PVC: СЪЕМНАЯ ДУШКА ДЛЯ НАУШНИКОВ
한국어: 헤드 밴드
日本語: 装着可能なヘッドバンド
簡化字: 可拆卸的头带

REMOVABLE EAR CUSHIONS

DAN: AFTAGELIGE ØREPUDER
DEU: ABNEHMBARE OHRENPOLSTER
ESP: ALMOHADILLAS PARA OREJAS REMOVIBLES
FRA: COUSSINETS AMOVIBLES
ITA: CUSCINETTI AURICOLARI RIMOVIBILI
NED: VERWIJDERBARE OORKUSSENS
NOR: UTSKIFTBARE ØREPUDER
POL: ODPINANE NAUSZNIKI
POR: ALMOFADAS DE OUVÍDO REMOVÍVEIS
SUD: BORTTAGTAVAT KULLOKKEHAIUSTEET
SVE: BORTTAGBARA ÖRONKUDAR
PVC: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
한국어: 이퀄라이저
日本語: 装着可能な耳用クッション
簡化字: 可拆卸的耳垫

POWER SWITCH

DAN: AFBRYDERKONTAKT
DEU: ENSCHALTUNGSKNOFF
ESP: INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
FRA: BOUTON D'ALIMENTATION
ITA: INTERRUTORE DI ALIMENTAZIONE
NED: AAN/UIT-SCHAKELAAR
NOR: STROMBRYTER
POL: PRZECIĄCZNIK ZASILANIA
POR: INTERRUPTOR PARA LIGAR/DESLIGAR
SUD: VIRTAKYTKIN
SVE: STÖMBRYTARE
PVC: КОНТАКТ ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ
한국어: 전원 스위치
日本語: 電源スイッチ
簡化字: 电源开关

DOLBY® ON/OFF

DAN: DOLBY® TENDT/SLUK
DEU: DOLBY® EIN/AUS
ESP: ENCENDIDO/APAGADO DE DOLBY®
FRA: DOLBY® ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DOLBY®
NED: DOLBY® AAN / UIT
NOR: DOLBY® PÅ / AV
POL: DOLBY® WŁ / WYŁ
POR: LIGAR / DESLIGAR DOLBY®
SUD: DOLBY® BOKI / BAKTI
SVE: DOLBY® PÅ / AV
PVC: DOLBY® ВКЛ / ВЫКЛ
한국어: DOLBY® 켜기 / 끄기
日本語: DOLBY® オン / オフ
簡化字: DOLBY® 打开 / 关闭

EQ SWITCH

DAN: UDVALG MODO VELS
DEU: AUDIO-MODUS AUSWÄHLEN
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE AUDIO
FRA: SÉLECTION DU MODE SON
ITA: SELEZIONE MODALITÀ AUDIO
NED: AUDIO-MODUS SELECTEREN
NOR: LYDMODUS VELG
POL: WYBÓR TRYBU AUDIO
POR: SELEÇÃO DE MODO ÁUDIO
SUD: ÄÄTILAN VALINTA
SVE: Ljudläge välj
PVC: РЕЖИМ ЗВУКА ВЫБРАТЬ
한국어: 오디오 모드 선택
日本語: オーディオモードの選択
簡化字: 音频模式选择

MASTER VOLUME

DAN: MASTERVOLUM
DEU: MASTER LAUTSTÄRKE
ESP: VOLUMEN MAESTRO
FRA: VOLUME PRINCIPAL
ITA: VOLUME GENERALE
NED: HOOFD VOLUME
NOR: HOVED-VOLUME
POL: GŁÓWNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI
POR: NÍVEL DE VOLUME PRINCIPAL
SUD: PERUS-VOIMAKKUUS
SVE: HÖGSTA VOLYM
PVC: ГЛАВНАЯ ПРОМКОСТЬ
한국어: 마스터 볼륨
日本語: マスターボリューム
簡化字: 主音量

GAME : VOICE BALANCE

DAN: GAME : VOICE BALANCE
DEU: SPIEL-STIMME ABGLEICH
ESP: EQUILIBRIO JUEGO : VOZ
FRA: BALANCE JEU : VOIX
ITA: EQUILIBRIO GIOCO: VOICE
NED: GAME : SPRAK BALANS
NOR: SPILL- :TALE-BALANS
POL: BALANS GRY : GŁOSU
POR: JOGO VOZ EQUILIBRIO
SUD: PELI-ÄÄN-TASAPAINO
SVE: SPEL-LJUD-BALANS
PVC: ИГРОВОГО ЗВУКА БАЛАНС
한국어: 게임 : 음성밸런스
日本語: ゲーム音バランス
簡化字: 游戏语音平衡

CONSOLE / PC SWITCH

DAN: KONSOL/PC-AFBRYDERKONTAKT
DEU: KONSOL/PC-SCHALTER
ESP: INTERRUPTOR CONSOLA/PC
FRA: BOUTON CONSOL/PC
ITA: COMMUTATORE CONSOLA/PC
NED: CONSOL/PC-SCHAKELAAR
NOR: KONSOLL/PC BRYTER
POL: PRZECIĄCZNIK KONSOLA/PC
POR: CONSOLA/INTERRUPTOR PC
SUD: KONSOLU / PC-KYTKIN
SVE: KONSOLL / PC-DKOPPLARE
PVC: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНСОЛИ/ПК
한국어: 콘솔 및 PC 스위치
日本語: コンソール/PCスイッチ
簡化字: 控制台 / PC 开关

1.0M TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: 1.0M ASO USB-KABEL
DEU: 1.0 M ASO-USB-KABEL
ESP: CABLE USB ASO DE 1.0M
FRA: CÂBLE USB ASO 1M
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK 2 M
NED: 1.0 M ASO-USB-KABEL
NOR: 1.0 M ASO-USB-KABEL
POL: KABEL USB DO SŁUCHAWEK ASO O DL. 1.0 M
POR: CABO USB ASO 1.0M
SUD: 1.0 M ASO-USB-KABEL
SVE: 1.0 M ASO-USB-KABEL
PVC: USB-КАБЕЛЬ 1.0M ASO
한국어: 1.0M ASO USB 케이블
日本語: 1.0M ASO USBケーブル
簡化字: 1.0M ASO USB 电缆

1.0M ASO USB CABLE

DAN: 1.0M ASO USB-KABEL
DEU: 1.0 M ASO-USB-KABEL
ESP: CABLE USB ASO DE 1.0M
FRA: CÂBLE USB ASO 1M
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK 2 M
NED: 1.0 M ASO-USB-KABEL
NOR: 1.0 M ASO-USB-KABEL
POL: KABEL USB DO SŁUCHAWEK ASO O DL. 1.0 M
POR: CABO USB ASO 1.0M
SUD: 1.0 M ASO-USB-KABEL
SVE: 1.0 M ASO-USB-KABEL
PVC: USB-КАБЕЛЬ 1.0M ASO
한국어: 1.0M ASO USB 케이블
日本語: 1.0M ASO USBケーブル
簡化字: 1.0M ASO USB 电缆

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RECEIVE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TECHNICIAN FOR HELP.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
- (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

THIS DEVICE COMPLIES WITH INDUSTRY CANADA LICENSE-EXEMPT RSS (STANDARDS). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION OF THE DEVICE.

LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'INDUSTRIE CANADA APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTÉS DE LICENCE. L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX SEULES CONDITIONS SUIVANTES: (1) L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE D'INTERFÉRENCE, ET (2) L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BRUIT/INTÉRRUPTION ÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI ELLE RÉSULTA D'UNE INTERFÉRENCE À SON FONCTIONNEMENT.

THE MAXIMUM ANTENNA GAIN PERMITTED FOR DEVICES IN THE BAND 5725-5825 MHz SHALL COMPLY WITH THE E.U.R. LIMITS SPECIFIED FOR POINT-TO-POINT AND NON-POINT-TO-POINT OPERATION AS APPROPRIATE.

LE GAIN MAXIMAL D'ANTENNE PERMIS POUR LES DISPOSITIFS UTILISANT LA BANDE 5 725-5 825 MHz) DOIT SE CONFORMER À LA LIMITE DE P.L.E. SPÉCIFIÉE POUR L'EXPLOITATION POINT À POINT ET NON-POINT À POINT, SELON LE CAS.

ASTRO GAMING
MODEL: TXDP01

FCC ID: YQ6-TXDP01
IC: 9207A-TXDP01



QUICKSTART GUIDE PAGE 2

DIAGRAM A50 REV1

TRANSMITTER LED BEHAVIOR


 MODE INDICATOR Console Mode: Red PC Mode: White	DAN: TILSTANDSINDIKATOR KONSOLLTILSTAND: RØD / PC-TILSTAND: HVID DEU: INDICATORE DI MODALITÀ KONSOLLENMODUS: RÖT / PC-MODUS: WEISS ESP: INDICADOR DE MODO MODDO CONSOLA: ROJO / MODDO PC: BLANCO	FRA: INDICATEUR DE MODE MODE CONSOLLE : ROUGE / MODE PC : BLANC POL: WSKAZNIK TRYBU MODALITA' CONSOLLE: ROSSO / MODALITA' PC: BIANCO NEB: INDICATOR-MODOUS CONSOLLE-MODUS: ROOD / PC-MODUS: WIT	NOR: MODUS-INDIKATOR KONSOLLMODUS: RØD / PC-MODUS: HVIT POL: WSKAZNIK TRYBU TRYB KONSOLI: CZERWONY / TRYB PC: BIAŁY POR: INDICADOR DE MODO MODO DE CONSOLA: VERMELHO / MODO PC: BRANCO	SUO: TILAN MERKKIVÄLÖ KONSOLITILTA: PUNAINEN / PC-TILTA: VALKONEN SVK: LÁZESINDIKATOR KONSOLÁŽE: RÓD / PC-LÁŽE: VIT PYS: ИНДИКАТОР РЕЖИМА ИНДИКАТОР КОНСОЛИ: КРАСНЫЙ / РЕЖИМ ПК: БЕЛЫЙ	한국어: 방식 표시 콘솔 방식: 빨간색 / PC 방식: 흰색 日本語: モード表示 コンソールモード:赤 / PCモード:白 簡化字: 稳定红色 打开 / 全功率/USB 充电
 DOLBY On: White Off: No LED illuminated	DAN: DOLBY TÆNDT: HVID / SLUKKET: INGET LED-LYS DEU: DOLBY AN: WEIß / AUS: KEINE LED LEUCHTET AUF ESP: DOLBY ENCENDIDO: BLANCO / APAGADO: NO SE ILLUMINA NINGÚN LED	FRA: DOLBY ALLUMÉ: BLANC / ÉTEINT: PAS DE LED ALLUMÉE ITA: DOLBY ACCESSO: BIANCO / SPENTO: NESSUN LED ILLUMINATO NEB: DOLBY AAN: WIT / UIT: GEEN LED VERLICHT	NOR: DOLBY PÅ: HVIT / AV: INGEN LED-BELYSNING POL: DOLBY WL: BIAŁY / WYL: BRAK PODŚWIETLENIA DIOD LED NEB: DOLBY LIGADO: BRANCO / DESLIGADO: LED NÅO ILLUMINADO	SUO: DOLBY PÄÄLLÄ: VALKONEN / POIS PÄÄLLÄ: LED-VALO EI PALA SVK: DOLBY PÁ VIT / AV: INGEN LED UPPLVST WKL: БЕЛЫЙ / ВЫКЛ: БЕЗ ПОДСВЕТИКИ СИД	한국어: DOLBY 점등: 빨강 / 꺼짐: LED 조명 없음 日本語: DOLBY オン/白 / オフ/LEDの点灯はありません 簡化字: 稳定红色 / 关灯 / 无 LED 照明
 BATTERY STATUS Charge Level	DAN: BLINKER RØDT + HØRBART STRIP LAV STROMSTYRKE / OPLAD STRIPS DEU: BLINKT RÖT + AKUSTISCHER PIEPTON STROM GERING / SPOKT AUFLADEN ESP: ROJO TITILANTE + BIP AUDIBLE BATERÍA BAJA / CARGAR INMEDIATAMENTE	FRA: CLIGNOTANT ROUGE + BIP AUDIBLE BATTERIE FAIBLE / RECHARGEZ IMMÉDIATEMENT ITA: ROSSO LAMPEGGIANTE + SEGNALE ACUSTICO UNITÀ SCARICA / CARICARE IMMEDIATAMENTE NEB: KNIPPEREND ROOD + PEPTIETON LAAG VERMÖGEN / ONMIDDELLIJK LADEN	NOR: BLINKER RØDT + LYDPIIP LAV STRØM LAD UMDELBERT POL: KONTROLKA MIĄGAJĄCA NA CZERWONO + SYGNAL DŹWIĘKOWY NISKIE NAPIĘCIE ZASILANIA / NATYCHMIASTOWO DOLAĆWADZ PYS: PISCAR + VERMELHO + BIP AUDÍVEL CARGA BAIXA / CARRGAR IMEDIATAMENTE	SUO: VILKKUVA PUNAINEN + KUULUVA ÄÄNI MERKKI LÄHES TYHJÄ AKKU / LATAA HETI SVK: BLINKANDE RÖD + HÖRBAR LJUDSIGNAL LÅG LADDNING / LADDA OMEDELBART PYS: MИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СИГНАЛ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА / ЗАРЯДИТЕ НЕМЕДЛЕННО	한국어: 빨간색 깜빡임 + 경고음 저전력 / 즉시 충전 日本語: 赤の点灯と警告音 バッテリー残量低/すぐに充電が必要 簡化字: 闪烁红色+蜂鸣声 低电量/立即充电
 Solid Red + Audible Tone 10% charge	DAN: LYSER RØD, UDEN AT BLINKE + HØRBART TONE 10% OPLADNING DEU: DAUERHAFT RÖT + AKUSTISCHER TON 10% BATTERIEVERMÖGEN ESP: ROJO SÓLIDO + TONO AUDIBLE 10% DE CARGA	FRA: ROUGE CONTINU + SON AUDIBLE BATTERIE À 10 % ITA: ROSSO FISSO + SEGNALE ACUSTICO 10% DI CARICA NEB: CONTINUUM ROOD + GELUIDSSIGNAAL 10% OPGELADEN	NOR: LYSEREN RØD + LYDSIGNAL 10% BATTERI POL: JEDNOLICZNY CZERWONY + SYGNAL DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 10% PYS: VERMELHE + TON AUDÍVEL 10% CARGA	SUO: TASASEN PUNAINEN + ÄÄNI MERKKI 10% VARAUSTA JÄLLELLÄ SVK: SOLID RÖD + HÖRBAR TON 10% LADDNING PYS: ПОСТОЯННЫЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА 10%	한국어: 진한 빨간색 + 가청 톤 10% 충전 日本語: 赤色点灯と電子音 10%の充電 簡化字: 闪烁红色+蜂鸣声 电量 10%
 Blink Red + Audible Tone 5% charge	DAN: BLINKER RØDT + HØRBART TONE 5% OPLADNING DEU: ROT BLINKEND + AKUSTISCHER TON 5% BATTERIEVERMÖGEN ESP: ROJO PARPADEANTE + TONO AUDIBLE 5% DE CARGA	FRA: ROUGE CLIGNOTANT + SON AUDIBLE BATTERIE À 5 % ITA: ROSSO LAMPEGNANTE + SEGNALE ACUSTICO 5% DI CARICA NEB: KNIPPEREND ROOD + GELUIDSSIGNAAL 5% OPGELADEN	NOR: BLINKEN RØD + LYDSIGNAL 5% BATTERI POL: JEDNOLICZNY CZERWONY + SYGNAL DŹWIĘKOWY POZIOM NAŁADOWANIA 5% PYS: VERMELHE + TON AUDÍVEL 5% CARGA	SUO: VILKKUVA PUNAINEN + ÄÄNI MERKKI 5% VARAUSTA JÄLLELLÄ SVK: BLINKA RÖD + HÖRBAR TON 5% LADDNING PYS: МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА 5%	한국어: 깜빡이는 빨간색 +가청 톤 5% 충전 日本語: 赤色点滅と電子音 5%充電 簡化字: 闪烁红色+蜂鸣声 电量 5%

HEADSET LED BEHAVIOR

 INDICATOR LED Amber: Charging Red: Power On	DAN: INDIKATOR LED RÅNGEL: OPLADER / RØD: TÆNDT DEU: ANZEIGE LED BERNSTEIN: LÄDT AUF / RÖT: STROM ENGESCHALTET ESP: LED INDICADOR ÁMBAR: EN CARGA / ROJO: ENCENDIDO	FRA: LED INDICATEUR ORANGE : EN CHARGEMENT / ROUGE : ALLUMÉ ITA: INDICATORE LED AMBRA : IN CARICA / ROSSO: ACCESSO NEB: LED-INDICATOR ORANJE: WORDT OPGELADEN / ROOD: STAAT AAN	NOR: INDIKATOR-LED GUL: LADER / RØD: STRØM PÅ POL: WSKAZNIK LED POMARANCZOWY: ŁADOWANIE / CZERWONY: ZASILANIE WŁĄCZONE PYS: INDICADOR LED ÁMBAR: A CARGAR / VERMELHO: LIGADO	SUO: LED-MERKKIVÄLÖ ORANSI: AKKU LATAUTUUS / PUNAINEN: VIRTA PÄÄLLÄ SVK: LED INDIKATOR GUL: LADONING / RÖD: STRÖM PÅ PYS: ИНДИКАТОР СИД ЖЕЛТЫЙ: ЗАРЯЖАЕТСЯ / КРАСНЫЙ: ПИТАНИЕ ВКЛ	한국어: 표시 LED 충전용: 충전용 / 빨간색: 전원 커전 상태 日本語: 黄色 LED 琥珀色: 充電中 / 赤: 起動 簡化字: 显示黄 LED 琥珀色: 正在充电 / 红色: 电源开
---	---	---	--	---	---

PAIRING AND CHARGING

*BONE 1ST USE, CHARGE HEADSET FULLY DAN: KONTROLLER, AT HEADSETDET ER FULDST OPLADET, INDEN DET TAGES I BRUG. FØRSTE GANG. DEU: VOR DEM ERSTGEBRAUCH DAS HEADSET VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. ESP: CARGAR POR COMPLETO LOS AUDICULARES CON MICROFONO ANTES DE SU PRIMER USO. FRA: AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, CHARGEZ COMPLETMENT LE CASQUE. ITA: PRIMA DEL PRIMO UTILIZO, CARICARE COMPLETAMENTE LA CUFFIA. NEB: LAAD DE HEADSET VOLLEDIG OP VOÛR HET EERSTE GEBRUIK. NOR: FØR FØRSTEBENBRUK MÅ HEADSETDET LADES HET OPP. PRØV: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PIERWSZEGO KORZYSTANIA NALEŻY CAŁKOWITĄ NAŁADOWAĆ SLUCHAWKI. POL: ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO, CARREGUE O AURICULAR NA TOTALIDADE. PYS: LADDA KULKUKEIDEN AKKU TÄYTEEN ENNEN ENSIMÄISTÄ KÄYTTÖKERTÄ. SVK: LADDA HEADSET HET FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING. PVC: ДО ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ НАУШНИКИ. 한국어: 한국어: 처음 쓰는 경우 완전히 충전하고 쓰세요. 日本語: 最初に充電される前に、充電して下さい。 簡化字: 首次使用前，将头戴式耳机充满电。	1 ALIGN MICROPHONE WITH MIC SLOT, THEN PLACE HEADSET ONTO BASE STATION. DAN: PLACER MIKROFONEN, SÅ DEN FULDMØDKER MIKROFONINGANGEN, OG PLACER DERFTER HEADSETET PÅ DOCKEN. DEU: DAS MIKROFON MIT DEM MIKROFONSLITZ AUSRICHTEN, DANN DAS HEADSET AUF DEN BASESTATION AUSLEGEN. ESP: ALINEAR EL MICROFONO CON LA FICHA PARA MICROFONO Y COLOCAR LOS AUDICULARES EN LA ESTACIÓN BASE. FRA: ALIGNEZ LE MICROPHONE AVEC L'EMPLACEMENT QUI LUI EST RÉSERVÉ, PUIS PLACEZ LE CASQUE SUR LA STATION DE BASE. ITA: ALLINEARE IL MICROFONO CON LO SLOT E POSIZIONARE IL CUFFIE SULLA STAZIONE BASE. NEB: LINN DE MICROFON UIT MET MIC-SLEUF (MIC SLOT) EN PLATS DE HEADSET DAN OP HET BASISSTATION. NOR: SET MIKROFONEN I MIKROFONINGANGEN OG SETT HEADSETET I BASESTASJONEN. POL: USTAW MIKROFON W JEDNEJ LINII Z GNIAZDEM, A NASTĘPNIEM UMIEŚĆ SLUCHAWKI W STACJI BAZOWEJ. PYS: ALINHE O MICROFONE COM A RANHURA DO MIC, E DEPOIS COLOCUE O AURICULAR NA ESTAÇÃO BASE. SUO: ASETA MIKROFON MIKKUURAN JA SLÖTTÄ KULUKKEET TUKASEMAAN. SVK: RÁTA UPP MIKROFONEN MED MIKROFONSLÅTSEN OCH PLACERA HEADSETET PÅ BASSTATIONEN. PVC: ВЫРОВНЯЙТЕ МИКРОФОН С ГНЕЗДОМ, И ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ. 한국어: 마이크를 마이크 슬롯에 정확히 맞춰 헤드셋을 헤드스테이션에 올려주세요. 日本語: マイクをマイクスロットに差し込み、ヘッドセットをヘッドステーションに設置して下さい。 簡化字: 麦克风同麦克风槽对齐，然后将头戴式耳机安置在支架上。	2 IF BATTERY STATUS DOES NOT DISPLAY, RE-SEAT HEADSET DAN: HVIS BATTERISTATUS IKKE BLIVER VIST, GENNEMGÅR HEADSETET I DOCKEN. DEU: WENN DER BATTERISTATUS NICHT ANGEZEIGT WIRD, DAS HEADSET ERNEUT EINLEGEN. ESP: SI NO APARECE EL ESTADO DE LA BATERÍA, VOLVER A COLOCAR LOS AUDICULARES EN LA BASE. FRA: SI LE STATUT DE LA BATTERIE NE S'AFFICHE PAS, REMPLACEZ LE CASQUE. ITA: SE LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA NON È MOSTRATO, RIMETTERE IN SEDE LA CUFFIA. NEB: LAAD DE BATTERIESTATUS NIET WORDT WERGEERGEVEN, PLAATS DE HEADSET OP NIEUW OP. NOR: HVIS BATTERISTATUS IKKE VISES, MÅ DU SETTE INN HEADSETET PÅ NYTT. POL: JEZELI NIE WYŚWIETLI SIĘ STAN BATERII, NIECH POWTÓRNIEM UMIEŚĆ SLUCHAWKI W STACJI. PYS: SI EL ESTADO DE LA BATERÍA NO SE MUESTRA, VOLTE A COLOCAR O AURICULAR. SUO: JOS AKUN TILTA EI NÄY TUKASEMASSA, NOSTA KULKUKEET POIS JA ASETA NE TUKASEMAAN UUDELEEN. SVK: OM BATTERISTATUS NIET VISAŠ ÄTERŠTELJ HEADSETET. PVC: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЗАНОВО ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА СТАНЦИЮ. 한국어: 배터리 상태가 표시되지 않으면 헤드셋을 다시 한 번 장착하십시오. 日本語: バッテリーの状態が表示されない場合は、ヘッドセットを再接続して下さい。 簡化字: 如未显示电池状态，重新安装头戴式耳机。	3 WHEN BATTERY STATUS IS SHOWN ON THE BASE STATION, PAIRING IS COMPLETE. DAN: NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ DOCKEN, ER PÅRINDSELSPROCESSEN FULDØBT. DEU: WENN DER BATTERISTATUS ANGEZEIGT WIRD, IST DAS PAIRING ABGESCHLOSSEN. ESP: CUANDO LA ESTACIÓN BASE MUESTRA EL ESTADO DE LA BATERÍA, EL EMPAREJAMIENTO ESTÁ COMPLETO. FRA: LORSQUE LE STATUT DE LA BATTERIE APPARAÎT SUR LA STATION DE BASE, LE COUPLAGE EST RÉUSSI. ITA: QUANDO LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA È MOSTRATO SULLA STAZIONE BASE, L'ACCOPPIAMENTO È COMPLETO. NEB: WANNER DE BATTERIESTATUS OP HET BASISSTATION WJORT WERGEERGEVEN, IS DE KOPPELING VOLTOID. NOR: PARINGEN ER FULLFORT NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ BASSTASJONEN. POL: WYSWIETLENIE SIĘ STANU BATERII W STACJI BAZOWEJ OZNACZA ZAKOŃCZENIE PAROWANIA. PYS: QUANDO O ESTADO DA BATERIA FOR EXIBIDO NA ESTAÇÃO BASE, O EMPARELHAMENTO ESTÁ COMPLETO. SUO: KUN AKUN TILTA NÄKYV TUKASEMASSA, PARILUTS ON VALMIS. SVK: NÅR BATTERISTATUS VISAS PÅ BASSTATIONEN ÄR SAMMANKOPPLINGEN KLAR. PVC: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ, СОПРЯЖЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО. 한국어: 배터리 상태가 표시되면 페어링이 완료되었습니다. 日本語: バッテリーの状態が表示された場合は、ペアリングは完了しています。 簡化字: 支架上显示电池状态，表明配对成功。
--	--	--	--

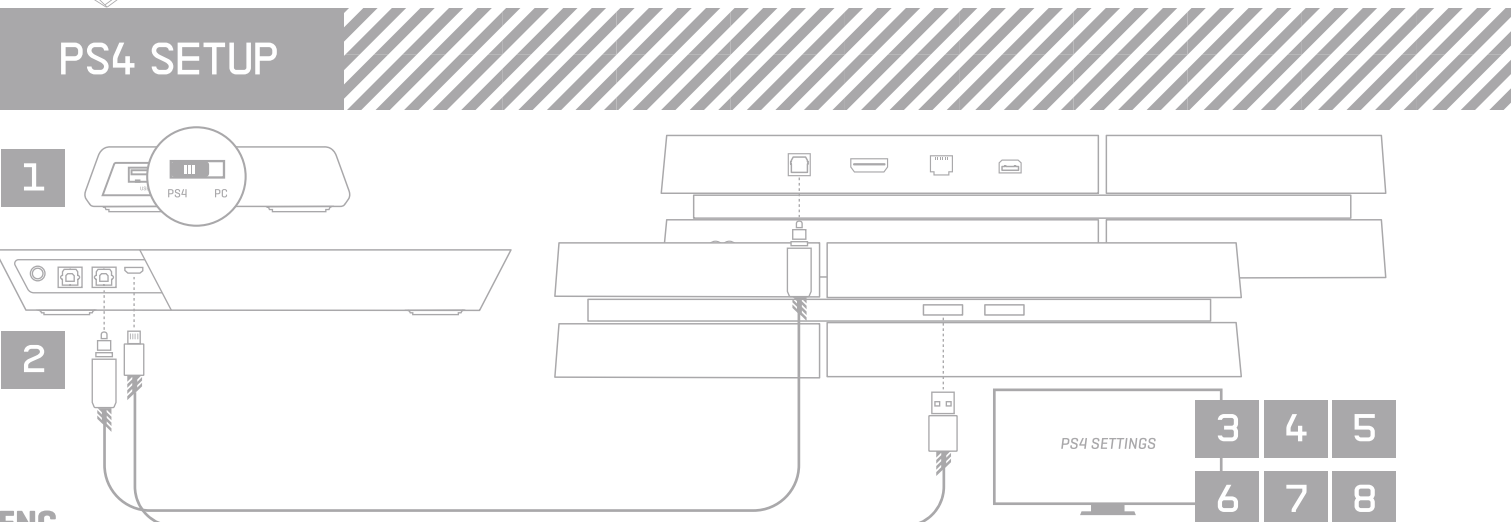

ENG

1. Switch Base Station into Console Mode.
2. Plug USB Micro Cable and TOSLINK Optical Cable into the appropriate ports of the Base Station & PS4.
3. Navigate to Sound and Screen and then Audio Output Settings.
4. Select Primary Output Port and change this to DIGITAL OUT (OPTICAL) and if required, only check the Dolby Digital 5.1ch format on the following screen.
5. Back under the Audio Output Settings section, select Audio Format (Priority) and change this to Bitstream (Dolby).
6. Navigate back to the Settings page and select Devices followed by Audio Devices.
7. Change the Input and Output Device to USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter).
8. To guarantee full functionality, be sure your sound card supports Dolby Digital Technology.
9. Select Output to Headphones and change this to Chat Audio.
10. That's it! Your ASIO Wireless Headset & PS4 are set up and ready to game.

DAN

1. Sæt dokken i konsollstilstand.
2. Sæt Micro USB-kablet og TOSLINK optisk kabel i de relevante porte i docken og PS4.
3. Naviger til Lyd og Skærm og derefter Audio Output-indstillinger.
4. Vælg Primary Output Port og ændr dette til DIGITAL OUT (OPTICAL), og om nødvendigt, marker kun Dolby Digital 5.1-kanalformatet på følgende skærmbillede.
5. I Pilbåre under afmærket Audio Output-indstilling, vælg Lydformat (Prioritet) og ændr dette til Bitstream (Dolby).
6. Naviger tilbage til siden Indstillinger og vælg Enheder efterfulgt af Lydenheder.
7. Skift Input- og Output-enhed med USB Headset (ASTRO trådløs transmitter).
8. For at sikre fuld funktionalitet, bekræft, at dit lyd-kort understøtter Dolby Digital™-teknologi.
9. Vælg Output til hovedtelefoner og ændr dette til Chatlyd.
10. Det er det hele! Dit ASIO trådløse headset og PS4 er sat op og er klar til brug!

DEU

1. Die Basisstation in den Konsolmodus schalten.
2. Das Mikro-USB und TOSLINK optische Kabel in die vorgesehenen Ports der Basisstation und der PS4 einstecken.
3. Zu "Ton und Bildschirm" und dann zu "Audioausgangseinstellungen" navigieren.
4. Den primären Audioausgang auswählen und diesen zu DIGITAL AUS (OPTICAL) ändern, und falls notwendig, nur das Dolby Digital 5.1-ich-Format auf dem folgenden Bildschirm überprüfen.
5. Zurück unter dem Abschnitt "Audioformat" "Audioformat (Vorrang)" auswählen und dieses zu "Bitstream (Dolby)" ändern.
6. Zurück zu der Einstellungsseite navigieren und "Geräte" auswählen, gefolgt von "Audogeräte".
7. Das Eingangs- und Ausgangsgerät auf "USB Headset (ASTRO WIRELESS TRANSMITTER)" ändern.
8. Um vollständige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte "Dolby Digital"-Tech nologie unterstützt.
9. "Ausgang zu Kopfhörern" auswählen und dieses zu "Chat-Audio" ändern.
10. Das war es bereits! Ihr ASIO schnurloses Headset und PS4 sind eingerichtet und zum Spielen bereit.

ESP

1. Colocar la estación base en modo consola.
2. Enchufar el cable Micro-USB y TOSLINK en los puertos apropiados de la estación base y de la PS4.
3. Dirigirse a Sound and Screen (Sonido y Pantalla) y luego a Audio Output Settings (Configuración de Salida de Sonido).
4. Seleccionar el Puerto de Salida Principal y cambiarlo a DIGITAL OUT (OPTICAL) (SAÍDA DIGITAL (OPTICAL)). De ser necesario, marcar solamente el formato Dolby Digital 5.1-ich en la pantalla siguiente.
5. De vuelta en la sección Audio Output Settings, seleccionar Audio Format (Priority) (Formato de Audio (Prioridad)) y cambiarlo a "Bitstream (Dolby)" [Fuja de bits (Dolby)].
6. Regresar a la pantalla de Settings (Configuración) y seleccionar Devices (Dispositivos), y luego seleccionar Audio Devices (Dispositivos de Audio).
7. Cambiar el Input y Output Device (Dispositivo de Entrada y Salida) a USB Headset (ASTRO Wireless Transmitter) (Auriculares con micrófono USB (Transmisor inalámbrico ASTRO)).
8. Para garantizar su total funcionalidad, asegúrese de que su placa de sonido admita Tecnología "Dolby Digital".
9. Listar Sus auriculares inalámbricos con micrófono ASIO y PS4 están configurados y listos para jugar.

FRA

1. Activer la station de base en mode console.
2. Brancher le câble Micro-USB et le câble optique Toslink dans les ports correspondants sur la station de base et la PS4.
3. Aller dans Sound and Screen (Son et Écran) puis dans Audio Output Settings (Paramètres de sortie audio).
4. Sélectionner Port de sortie principal et choisir le DIGITAL OUT (OPTICAL). Si nécessaire, choisir uniquement le format Dolby Digital 5.1ch sur l'écran suivant.
5. De retour sur l'écran Paramètres de sortie audio, sélectionner Format audio (Priorité) et choisir le Bitstream (Dolby).
6. Retourner sur l'écran Paramètres et choisir les Périphériques, puis Périphériques audio.
7. Choisir le casque micro-USB dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie (ASTRO Wireless Transmitter).
8. Pour garantir une fonctionnalité totale, assurez-vous que votre carte son est compatible avec la technologie "Dolby Digital".
9. Sélectionner Sortie vers le casque et choisissez Audio du Chat.
10. Ça y est ! Votre casque sans fil ASIO et votre PS4 sont prêts à l'emploi.

ITA

1. Mettere la stazione base in modalità Console.
2. Connettere il Micro USB e il cavo ottico TOSLINK alle porte corrispondenti della stazione base e della PS4.
3. Selezionare "Suono e Schermo" e quindi "Impostazioni di Uscita Audio".
4. Selezionare "Porta di uscita primaria" e cambiare a "USCITA DIGITALE (OPTICAL)". Se richiesto, selezionare solo il formato Canal Dolby Digital 5.1ch nella schermata seguente.
5. Ritornare a "Impostazione Uscita Audio", selezionare "Formato Audio (priorità)" e modificarlo a Bitstream (Dolby).
6. Tornare alla pagina "Impostazioni" e selezionare "Dispositivi" in seguito "Dispositivi Audio".
7. Cambiare il dispositivo di ingresso ed uscita a "Auricolare USB" (Trasmettitore Wireless ASTRO).
8. Per garantire la piena funzionalità, assicurarsi che la vostra scheda audio supporti la tecnologia "Dolby Digital".
9. Selezionare "Uscita per le cuffie" e modificarla a "Chat Audio".
10. Questo è tutto! Il vostro Auricolare Wireless ASIO e la PS4 sono impostati e pronti per giocare.

NEB

1. Schalt het basisstation in op Console-modus.
2. Steek de micro-USB en TOSlink optische kabel in de juiste poorten van het basisstation en de PS4.
3. Navigeer naar Geluid en Scherm (Sound and Screen) en vervolgens naar Instellingen audio-uitvoer (Audio Output Settings).
4. Selecteer de primaire uitgangsport en wijzig deze naar DIGITAL OUT (OPTICAL) (DIGITAL OUT (OPTICAL)) en, indien vereist, controleer dan alleen het Dolby Digital 5.1ch-formaat op het volgende scherm.
5. Weer onder het gedeelte Instelling audio-uitvoer (Audio Output Settings), selecteer Audioformaat (Prioriteit) en verander dit naar Bitstream (Dolby).
6. Ga terug naar de pagina Instellingen (Settings) en selecteer Apparaten (Devices) en daarna Audioapparaten (Audio Devices).
7. Verander het invoer- en uitvoerapparaat naar USB-headset (ASTRO-draadloze zender) (USB Wireless Transmitter) ("Ton en beeldfunctie") en verander de audio-uitvoer van geluidskabel naar "Geluidskabel ASTRO Wireless Transmitter".
8. Dat is het! Uw ASIO draadloze Headset en PS4 zijn ingesteld en klaar om te gamen.


NOR

1. Sett basisstasjonen i konsollmodus.
2. Plugg den mikro-USB og TOSlink optiske kabelen til mikro-USB og TOSlink-tilslutningene på basisstasjonen og PS4.
3. Gå til innstillingene for lyd og skjerm, og deretter til lyd/utgangsinstillinger.
4. Velg den primære utgangsporten og endre den til DIGITAL UTGANG (OPTISK). Sjekk (kun om nødvendig) Dolby Digital 5.1-formatet på neste skjerm.
5. Gå tilbake til innstillingsplassen og velg enheter, etterfulgt av lydenheter.
6. Gå tilbake til innstillingsplassen og velg enheter, etterfulgt av lydenheter.
7. Bytt inngangs- og utgangsenheter til USB-headsett (trådløs ASTRO-sender).
8. For å sikre full funktionalitet, bekræft at ditt stasjonære lyd-kort støtter Dolby Digital™-teknologi, for å sikre full funktionalitet.
9. Velg uttak til hovedtelefoner og bytt dette til chatlyd.
10. Det er alt som skal til! Det trådløse ASIO-headsettet PS4 er nå satt opp og er klart til å begynne å spille.

PS4 SETUP

1 ALIGN MICROPHONE WITH MIC SLOT, THEN PLACE HEADSET ONTO BASE STATION. DAN: PLACER MIKROFONEN, SÅ DEN FULDMØDKER MIKROFONINGANGEN, OG PLACER DERFTER HEADSETET PÅ DOCKEN. DEU: DAS MIKROFON MIT DEM MIKROFONSLITZ AUSRICHTEN, DANN DAS HEADSET AUF DEN BASESTATION AUSLEGEN. ESP: ALINEAR EL MICROFONO CON LA FICHA PARA MICROFONO Y COLOCAR LOS AUDICULARES EN LA ESTACIÓN BASE. FRA: ALIGNEZ LE MICROPHONE AVEC L'EMPLACEMENT QUI LUI EST RÉSERVÉ, PUIS PLACEZ LE CASQUE SUR LA STATION DE BASE. ITA: ALLINEARE IL MICROFONO CON LO SLOT E POSIZIONARE IL CUFFIE SULLA STAZIONE BASE. NEB: LINN DE MICROFON UIT MET MIC-SLEUF (MIC SLOT) EN PLATS DE HEADSET DAN OP HET BASISSTATION. NOR: SET MIKROFONEN I MIKROFONINGANGEN OG SETT HEADSETET I BASESTASJONEN. POL: USTAW MIKROFON W JEDNEJ LINII Z GNIAZDEM, A NASTĘPNIEM UMIEŚĆ SLUCHAWKI W STACJI BAZOWEJ. PYS: ALINHE O MICROFONE COM A RANHURA DO MIC, E DEPOIS COLOCUE O AURICULAR NA ESTAÇÃO BASE. SUO: ASETA MIKROFON MIKKUURAN JA SLÖTTÄ KULUKKEET TUKASEMAAN. SVK: RÁTA UPP MIKROFONEN MED MIKROFONSLÅTSEN OCH PLACERA HEADSETET PÅ BASSTATIONEN. PVC: ВЫРОВНЯЙТЕ МИКРОФОН С ГНЕЗДОМ, И ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ. 한국어: 마이크를 마이크 슬롯에 정확히 맞춰 헤드셋을 헤드스테이션에 올려주세요. 日本語: マイクをマイクスロットに差し込み、ヘッドセットをヘッドステーションに設置して下さい。 簡化字: 麦克风同麦克风槽对齐，然后将头戴式耳机安置在支架上。	2 IF BATTERY STATUS DOES NOT DISPLAY, RE-SEAT HEADSET DAN: HVIS BATTERISTATUS IKKE BLIVER VIST, GENNEMGÅR HEADSETET I DOCKEN. DEU: WENN DER BATTERISTATUS NICHT ANGEZEIGT WIRD, DAS HEADSET ERNEUT EINLEGEN. ESP: SI NO APARECE EL ESTADO DE LA BATERÍA, VOLVER A COLOCAR LOS AUDICULARES EN LA BASE. FRA: SI LE STATUT DE LA BATTERIE NE S'AFFICHE PAS, REMPLACEZ LE CASQUE. ITA: SE LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA NON È MOSTRATO, RIMETTERE IN SEDE LA CUFFIA. NEB: LAAD DE BATTERIESTATUS NIET WORDT WERGEERGEVEN, PLAATS DE HEADSET OP NIEUW OP. NOR: HVIS BATTERISTATUS IKKE VISES, MÅ DU SETTE INN HEADSETET PÅ NYTT. POL: JEZELI NIE WYŚWIETLI SIĘ STAN BATERII, NIECH POWTÓRNIEM UMIEŚĆ SLUCHAWKI W STACJI. PYS: SI EL ESTADO DE LA BATERÍA NO SE MUESTRA, VOLTE A COLOCAR O AURICULAR. SUO: JOS AKUN TILTA EI NÄY TUKASEMASSA, NOSTA KULKUKEET POIS JA ASETA NE TUKASEMAAN UUDELEEN. SVK: OM BATTERISTATUS NIET VISAŠ ÄTERŠTELJ HEADSETET. PVC: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЗАНОВО ПОМЕСТИТЕ НАУШНИКИ НА СТАНЦИЮ. 한국어: 배터리 상태가 표시되지 않으면 헤드셋을 다시 한 번 장착하십시오. 日本語: バッテリーの状態が表示されない場合は、ヘッドセットを再接続して下さい。 簡化字: 如未显示电池状态，重新安装头戴式耳机。	3 WHEN BATTERY STATUS IS SHOWN ON THE BASE STATION, PAIRING IS COMPLETE. DAN: NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ DOCKEN, ER PÅRINDSELSPROCESSEN FULDØBT. DEU: WENN DER BATTERISTATUS ANGEZEIGT WIRD, IST DAS PAIRING ABGESCHLOSSEN. ESP: CUANDO LA ESTACIÓN BASE MUESTRA EL ESTADO DE LA BATERÍA, EL EMPAREJAMIENTO ESTÁ COMPLETO. FRA: LORSQUE LE STATUT DE LA BATTERIE APPARAÎT SUR LA STATION DE BASE, LE COUPLAGE EST RÉUSSI. ITA: QUANDO LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA È MOSTRATO SULLA STAZIONE BASE, L'ACCOPPIAMENTO È COMPLETO. NEB: WANNER DE BATTERIESTATUS OP HET BASISSTATION WJORT WERGEERGEVEN, IS DE KOPPELING VOLTOID. NOR: PARINGEN ER FULLFORT NÅR BATTERISTATUS VISES PÅ BASSTASJONEN. POL: WYSWIETLENIE SIĘ STANU BATERII W STACJI BAZOWEJ OZNACZA ZAKOŃCZENIE PAROWANIA. PYS: QUANDO O ESTADO DA BATERIA FOR EXIBIDO NA ESTAÇÃO BASE, O EMPARELHAMENTO ESTÁ COMPLETO. SUO: KUN AKUN TILTA NÄKYV TUKASEMASSA, PARILUTS ON VALMIS. SVK: NÅR BATTERISTATUS VISAS PÅ BASSTATIONEN ÄR SAMMANKOPPLINGEN KLAR. PVC: ЕСЛИ СТАТУС БАТАРЕИ ОТОБРАЖАЕТСЯ НА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ, СОПРЯЖЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО. 한국어: 배터리 상태가 표시되면 페어링이 완료되었습니다. 日本語: バッテリーの状態が表示された場合は、ペアリングは完了しています。 簡化字: 支架上显示电池状态，表明配对成功。
--	--	--

PC SETUP

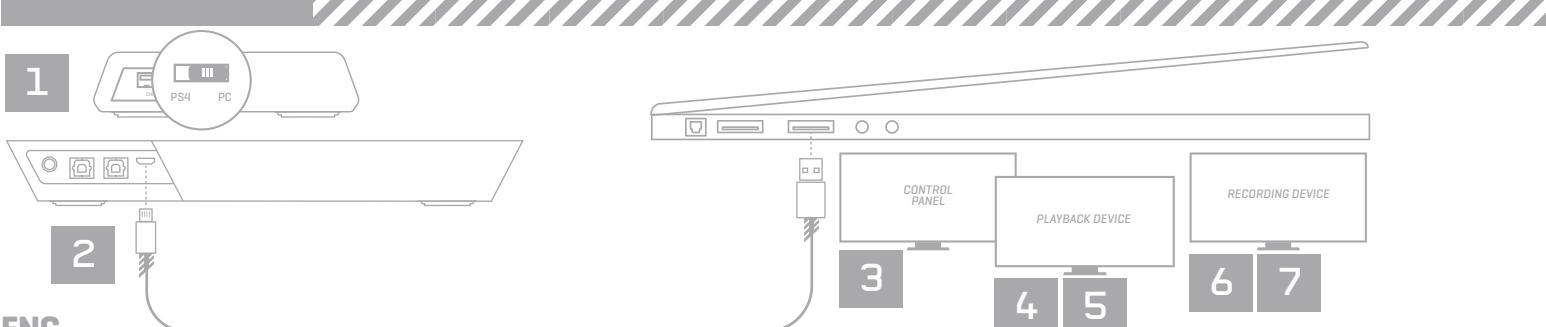

ENG

1. Switch Base Station into PC Mode.
 2. Plug Micro end of the Micro USB cable into the Base Station & the USB end into the PC.
 3. Navigate to your "Playback Device" settings under the Control Panel option on your PC.
 4. Select ASTRO ASIO Game, right click & set as Default Device.
 5. Select ASTRO ASIO Voice, right click & set as Default Communication Device.
 6. Navigate to your "Recording Device" tab in your Sound settings on your PC.
 7. Select ASTRO ASIO Voice, right click & set as Default Device & Default Communication Device.
 8. That's it! Your ASIO Wireless Headset & PC are set up and ready to game!
- FOR MAC USERS**
1. Switch Base Station into PC Mode.
 2. Plug in the Micro USB from your MAC into the Base Station and choose "ASTRO ASIO GAME".
 3. Navigate to your "Settings", select "Sound", then "Output" and choose "ASTRO ASIO GAME".
 4. That's it! Your ASIO Wireless Headset & MAC are set up and ready to game!

DAN

1. Slut Micro-USB-kablet til Mixamp™ Tx og PC for at strømforsyningssenheden.
2. Slut Optical til Mixamp™ Tx & PC for Dolby™ 7.1 Surround Sound.
3. * Sørg for at fjernne batterien på kabletsiderne
4. Tænd først PC'en, dernæst dit Mixamp™ Tx og ASIO Headset.
5. * Dit headset og Tx allende være sammenkoblet, se forinden for en vejledning i parndelsen. (side 2)
6. For at aktivere Game Audio gå til "Indstillinger", dernæst "VINDSTILLINGER", og vælg Audio Output Indstillinger".
7. Vælg "SPOIF Out" eller dit digitale output, dernæst "Indstil som standardenhed".
7. For at aktivere Voice Chat gå til "Kontrolpanelen", vælg "Lyd", dernæst "Optagelse".
7. Vælg "ASTRO WIRELESS Transmitter", dernæst "Indstil som standardenhed".
8. For at sikre fuld funktionalitet, kontrollér, at dit lyd-kort understøtter "Dolby Digital"-teknologi.
8. Det er alt! Dit ASIO trådløse headset og din PC er nu sat op og er klar til brug.

DEU

1. Stecken Sie das optische USB-Kabel in Mixamp™ TX und in den PC für die Stromversorgung ein.
2. Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in Mixamp™ TX & in den PC für Dolby™ 7.1 Surround Sound ein.
3. *Stellen Sie sicher, die Kappen von den Kabelanschlüssen zu entfernen
3. Schalten Sie zunächst Ihre PC ein, dann Ihr Mixamp™ TX und ASIO Headset.
4. Ihr Headset und Tx sollten bereits miteinander gekoppelt sein, siehe Titblatt für die Kopplungsanleitungen. (Seite 2)
5. Wählen Sie "SPOIF aus" zu aktivieren, gehen Sie zu "Einstellungen", dann "Sound-Einstellungen", und wählen Sie "Audioausgangs- einstellungen".
5. Wählen Sie "SPOIF aus" zu aktivieren, gehen Sie zu "Einstellungen", dann "Audioausgangs- einstellungen".
6. Um Voice-Chat zu aktivieren, gehen Sie zu "Kontrolpanel", wählen Sie "Sound", dann "Aufnahme".
7. Wählen Sie "ASTRO WIRELESS Transmitter", dann "Als Ausgangsgerät bestimmen".
7. Wählen Sie "ASTRO WIRELESS Transmitter", dann "Als Ausgangsgerät bestimmen".
8. Für vollständige Funktionalität zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Ihre Soundkarte "Dolby Digital"-Technologie unterstützt.
8. Das war es bereits! Ihr schnurloses ASIO Headset und der PC sind nun eingerichtet und zum Spielen bereit.

ESP

1. Enchufe el cable Micro-USB a Mixamp™ Tx y a la PC para que se encienda.
2. Enchufe el cable Óptico a Mixamp™ Tx y a la PC para sonido envolvente Dolby® 7.1
3. *Asegúrese de quitar "tapas" a los cables de conexión.
3. Encienda primero su PC, y después su Mixamp™ Tx y Auriculares con micrófono ASIO.
4. *Sus auriculares y Tx ya deberían estar emparejados. Consulte la primera página para ver las instrucciones de emparejamiento (página 2)
4. Para activar el Audio de Juego, diríjase a "Configuración", luego "Configuración de Sonido" ["Audio Settings"] y seleccione "Configuraciones de Dispositivo de Audio" ["Audio Device Settings"].
5. Seleccione "Salida SPOIF" o su salida digital, y después "Establecer como dispositivo predeterminado".
6. Para activar Chat de Voz, diríjase a "Panel de Control", "seleccione