


Product number: M-DT1DR/ELECOM01
Product number: M-DT2DR/ELECOM01

ENGLISHManualWireless Trackball Mouse


Name and function of each part

■ Trackball mouse

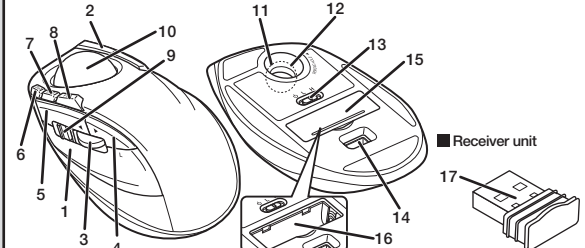

1 Left button
2 Right button
3 Tilt wheel/pointer speed indicator light
4 "Back" button
5 "Forward" button
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
9 Pointer speed selector
11 Ball removal hole
12 Optical sensor
13 Operation mode switch
14 Receiver unit storage
15 Battery cover
16 Battery compartment
17 USB connector (male)

1 Installing a battery

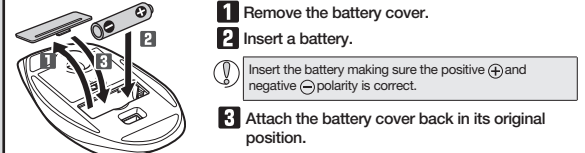


1 Remove the battery cover.

2 Insert a battery.

3 Attach the battery cover back in its original position.

2 Turning on the trackball

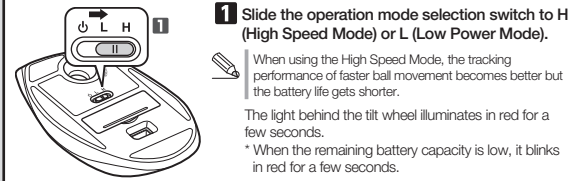

1 Slide the operation mode selection switch to H (High Speed Mode) or L (Low Power Mode).

3 Connecting to a PC

1 Start the PC.

2 Insert the USB connector of the product into a USB port on the PC.

• Be sure to sufficiently check the connector orientation and the insertion location.

• If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury.

• Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

3 The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the trackball.


Download "ELECOM Mouse Assistant" from the ELECOM website to use its button-assignment and high-speed scrolling functions. This enables horizontal scrolling with the tilt wheel on Windows®. This also enables the use of the "Forward" and "Back" buttons on Macintosh. www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse_assistant/

Cleaning the trackball

1 Push out the ball from behind with your finger or a pen.

2 Remove dust off the areas where the three red support balls contact the trackball using a cotton swab.

Take care not to damage the optical sensor when cleaning the area.

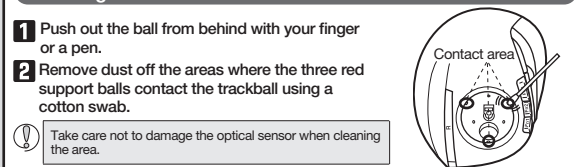

Specifications	
Resolution	750/1500 dpi (switchable)
Interface	USB
Radio frequency	2.4 GHz band
Radio wave method	GFSK modulation
Radio wave outreach	approx. 10 m on non-magnetic surfaces (wooden desks, etc.), approx. 3 m on magnetic surfaces (steel desks, etc.) * These values are based on our tests and are not for guaranteed performance.
Dimensions (W×D×H)	Trackball mouse: approx. 95 × 125 × 48 mm Receiver unit: approx. 14 × 19 × 5 mm
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/90%RH or less (without condensation)
Batteries	AA alkaline dry battery, AA manganese dry battery or AA nickel-metal hydride rechargeable battery
Continuous operating time*	Low Power Mode: approx. 125 hours High Speed Mode: approx. 76 hours
Continuous standby time*	Low Power Mode/High Speed Mode: approx. 694 days
Estimated battery life*	Low Power Mode: approx. 273 days High Speed Mode: approx. 176days
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Macintosh OS X 10.10 (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.)


* When computer is used for 8 hours a day, with 5% of that time spent operating mouse using alkaline batteries.

제품번호: M-DT1DR/ELECOM01
제품번호: M-DT2DR/ELECOM01

한국어취급설명서무선 트랙볼 마우스


각 부분의 명칭 및 기능

■ 트랙볼

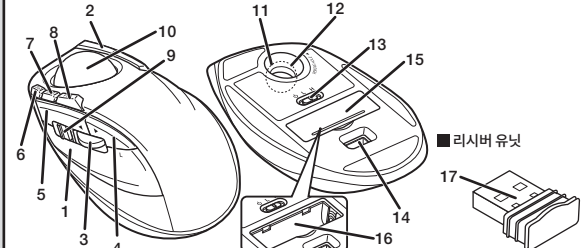

1 좌 버튼
2 우 버튼
3 틸트 휠/포인터 속도 변경 램프
4 "뒤로" 버튼
5 "앞으로" 버튼
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
9 포인터 속도 변경 스위치
11 볼 분리 구멍
12 광학식 센서
13 트래클 사용 방법
14 리시버 유닛
15 배터리 덮개
16 배터리 칸
17 USB 커넥터

1 전지 삽입

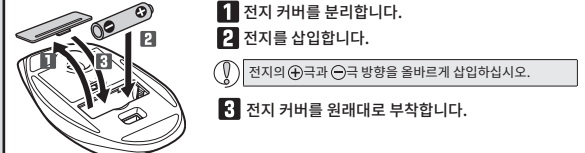


1 전지 커버를 분리합니다.

2 전지를 삽입합니다.

3 전지 커버를 원래대로 부착합니다.

2 전원 켜기

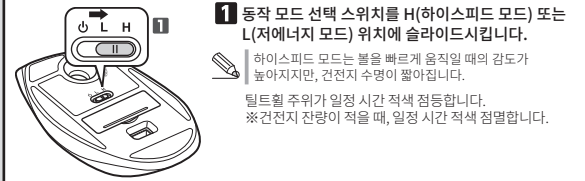

1 동작 모드 선택 스위치를 H(하이스피드 모드) 또는 L(저에너지 모드) 위치에 슬라이드하십시오.

3 컴퓨터 접속

1 컴퓨터를 부팅합니다.

2 리시버 유닛을 컴퓨터 USB 포트에 삽입합니다.

• 커넥터 방향과 삽입 방향을 정확히 확인하십시오.

• 삽입 시에 강한 저항을 느낄 때에는 커넥터의 모양과 방향이 올바른지 확인하십시오. 무리하게 삽입하면 커넥터가 파손되거나 고장날 수 있습니다.

• USB 커넥터의 단자 부분을 만지지 마십시오.

3 드라이버가 자동으로 설치되며, 트랙볼을 사용할 수 있습니다.


엘레컴 웹사이트에서 "엘레컴 마우스 어시스턴트"를 다운로드하여 설치하면 버튼 할당이나 고속 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다. Windows®에서 틸트 휠로 좌우 방향 스크롤이 사용 가능하게 됩니다. 또한 Macintosh에서 "앞으로" 버튼/ "뒤로" 버튼이 사용 가능하게 됩니다. www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse_assistant/

트랙볼의 청소 방법

1 손가락(또는 펜 등)으로 뒤쪽에서 볼을 밀어냅니다.

2 면봉 등으로 붉은 볼의 접촉면 3곳에 쌓인 먼지를 제거합니다.

광학식 센서 부품을 청소할 때에는 센서가 손상되지 않도록 주의하십시오.

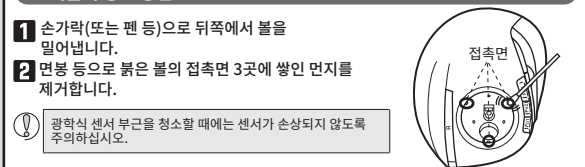

기본 사양	
카운트 수	750/1500 카운트 (전환 가능)
대용 인터페이스	USB
전파 주파수	2.4GHz 대
전파 방식	GFSK 방식
전파 도달 거리	비자성체 (나무판 등): 약 10m 자성체 (철판 등): 약 3m ※ 이는在本公司環境下의 테스트 결과이며 보증 값은 아닙니다.
외형 치수 (폭 x 깊이 x 높이)	트랙볼 본체: 약 95 × 125 × 48 mm 리시버 유닛: 약 14 × 19 × 5 mm
동작 온도 / 습도	5°C ~ 40°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)
보존 온도 / 습도	-10°C ~ 60°C / ~ 90% RH (단, 결로가 없을 때)
대용 전지	AA 알칼리 건전지, AA 망간 건전지, AA 니켈수소 2 차 전지
연속 동작 시간*	저에너지 모드: 약 125 시간 하이스피드 모드: 약 76 시간
연속 대기 시간*	저에너지 모드 / 하이스피드 모드: 약 694 일
예상 사용 가능 시간*	하이스피드 모드: 약 176 일
대용 OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Macintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 (각 OS 의 최신 버전으로의 업데이트나 서비스팩의 설치가 필요할 수 있습니다.)


※알칼리 건전지를 사용하여 1일 8시간 컴퓨터 조작 중 5%를 마우스 조작에 할당한 경우

产品编号: M-DT1DR/ELECOM01
产品编号: M-DT2DR/ELECOM01

中文·简体使用说明无线轨迹球鼠标


各部分的名称及其作用

■ 轨迹球

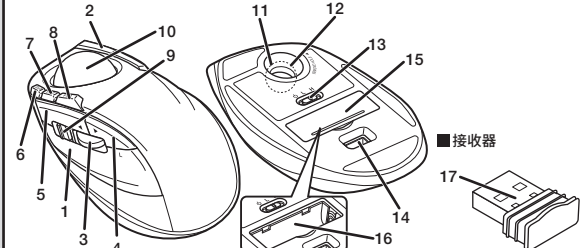

1 左键
2 右键
3 倾斜滚轮/指针速度切换灯
4 "返回"键
5 "前进"键
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
9 指针速度切换开关
11 滚球取出孔
12 光学传感器
13 动作模式选择开关
14 接收器存放部
15 电池盖
16 电池存放部
17 USB连接器

1 插入电池

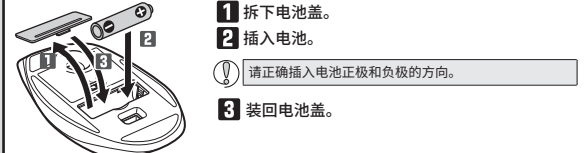


1 拆下电池盖。

2 放入电池。

3 装回电池盖。

2 接通电源

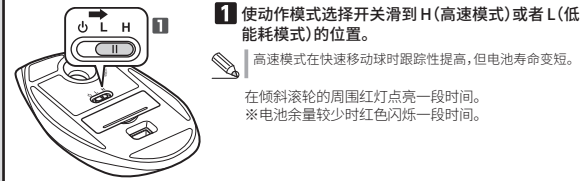

1 使动作模式选择开关滑到 H(高速模式) 或者 L(低能耗模式) 的位置。

3 连接到计算机

1 启动计算机。

2 将接收器插入计算机的 USB 端口。

• 请仔细确认接头的方向和插入部位。

• 插入时如果感到强的阻力，请确认接头的形状和方向是否正确。强行插入可能导致接头破损或人身伤害。

• 请不要触摸 USB 接头的端子部。

3 驱动程序将自动安装，自此即可进行使用轨迹球。


从本公司官网下载并安装 "Elecom Mouse Assistant" 后，即可使用自定义按键、高速滚动功能。在 Windows® 上可用倾斜滚轮朝左右方向滚动鼠标。在 Macintosh 上可使用 "前进" 键 / "返回" 键。 www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse_assistant/

清洁轨迹球的方法

1 用手指 (或者笔等) 从背面顶出滚球。

2 用棉棒等清除红球的 3 处接触面上堆积的灰尘。

清洁光学传感器附近时，请不要损伤传感器。

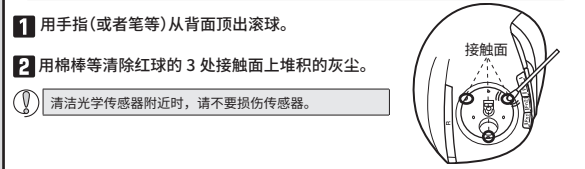

基本规格	
分辨率	750/1500 DPI (可切换)
支持接口	USB
电波频率	2.4GHz 频段
电波方式	GFSK 方式
电波传播距离	非磁性体 (木桌等): 约 10 m 磁性体 (铁桌等): 约 3 m ※ 这是在本公司环境下的测试值，并非保证值。
外观尺寸 (宽 × 深 × 高)	轨迹球本体: 约 95 × 125 × 48 mm 接收器: 约 14 × 19 × 5 mm
工作温度 / 湿度	5°C ~ 40°C, 相对湿度最高 90% (但无结露)
存放温度 / 湿度	-10°C ~ 60°C, 相对湿度最高 90% (但无结露)
通用电池	5 号碱性干电池、5 号锰干电池、5 号镍氢二次电池
连续工作时间 *	低能耗模式: 约 125 小时 高速模式: 约 176 天
连续待机时间 *	低能耗模式 / 高速模式: 约 694 天
估计可用时间 *	低能耗模式: 约 273 天 高速模式: 约 176 天
支持的操作系统	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Macintosh OS X 10.10、Macintosh OS X 10.11 (有时需要升级到各操作系统的最新版本，或者安装服务包。)


* 使用碱性干电池，一天操作计算机 8 小时，其中为鼠标操作分配的时间占 5% 时

產品編號: M-DT1DR/ELECOM01
產品編號: M-DT2DR/ELECOM01

中文·繁體使用說明書無線軌跡球滑鼠


各部位名稱及功能

■ 軌跡球

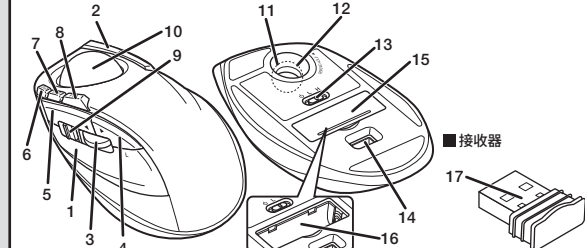

1 左鍵
2 右鍵
3 傾斜滾輪/游標速度變更燈
4 "上一頁" 鍵
5 "下一頁" 鍵
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
9 游標速度變更鍵
11 滾球拆卸孔
12 光學式感應器
13 操作模式選擇鍵
14 接收器收納部位
15 電池蓋
16 電池收納部位
17 USB 連接器

1 放入電池

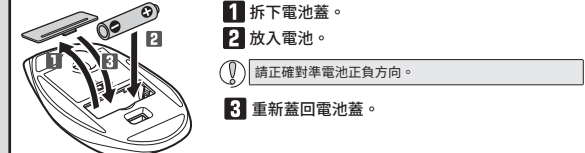


1 拆下電池蓋。

2 放入電池。

3 重新蓋回電池蓋。

2 打開電源

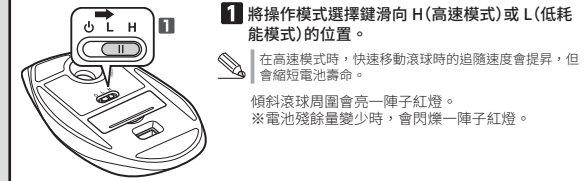

1 將操作模式選擇鍵滑向 H(高速模式) 或 L(低耗能模式) 的位置。

3 連結電腦

1 開啟電腦。

2 將接收器插入電腦 USB 埠。

• 請確認連接器方向與插入部位。

• 插入時，感到強大阻力的情況下，請確認連接器的形狀和方向是否正確。若强行塞入，可能造成連接器破損或受傷。

• 請勿觸碰 USB 連接器的端子部。

3 驅動器自動安裝後，即可使用軌跡球。


在本公司網站下載並安裝 "Elecom Mouse Assistant"，即可使用按鍵配置及高速拖動等功能。在 Windows® 的環境下，能夠以傾斜滾輪使用水平拖動。此外，在 Macintosh 的環境下，能夠使用 "下一頁" 鍵 / "上一頁" 鍵。 www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse_assistant/

軌跡球的清潔方式

1 以手指 (或筆等) 從內側推出球。

2 以棉花棒等清除堆積在紅球的 3 處接觸面的灰塵。

清潔光學式感應器附近時，請勿損傷感應器。

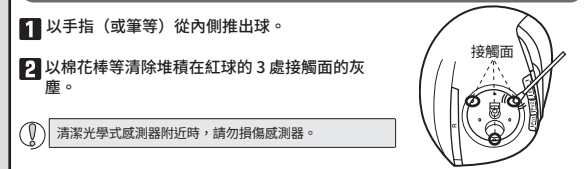

基本規格	
解析度	750/1500 dpi (可切换)
適用介面	USB
電波頻率	2.4GHz 频段
電波方式	GFSK 方式
電波距離	非磁性物體 (木桌等): 約 10m 磁性物體 (鐵桌等): 約 3m ※ 這是本公司環境下的測試值，並非保證。
外型尺寸 (寬 × 深 × 高)	軌跡球本體: 約 95 × 125 × 48 mm 接收器: 約 14 × 19 × 5 mm
動作溫度 / 濕度	5°C ~ 40°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)
存放溫度 / 濕度	-10°C ~ 60°C / ~ 90%RH (必須無水氣凝結)
適用電池	三號鹼性乾電池、三號碳氫乾電池、三號鎳氫充電電池
連續操作時間 *	低耗能模式: 約 125 小時 高速模式: 約 176 小時
連續待機時間 *	低耗能模式 / 高速模式: 約 694 天
預期可使用時間 *	低耗能模式: 約 273 天 高速模式: 約 176 天
支援 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® RT8.1、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Macintosh OS X 10.10、Macintosh OS X 10.11 (可能必須更新至各 OS 的最新版本，或者安裝服務包。)


* 假設使用鹼性電池，1 天使用 8 小時電腦，其中 5% 時間使用滑鼠

Nomor produk: M-DT1DR/ELECOM01
Nomor produk: M-DT2DR/ELECOM01

Bahasa IndonesiaManualMouse Trackball Nirkabel


Nama dan fungsi dari setiap bagian

■ Trackball

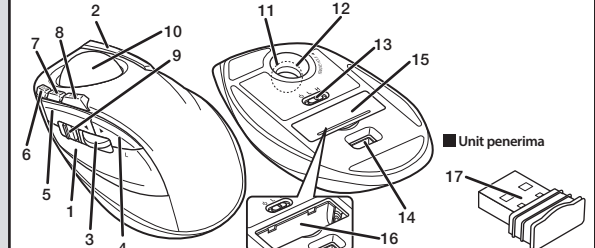

1 Tombol kiri
2 Tombol kanan
3 Lampu indikator kecepatan roda miring/penunjuk
4 Tombol "kembali"
5 Tombol "maju"
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
9 Selektor kecepatan penunjuk
11 Lubang untuk melepaskan bola
12 Sensor optik
13 Sakelar modus pengoperasian
14 Kompartemen penyimpanan unit penerima
15 Tutup baterai
16 Kompartemen penyimpanan baterai
17 Konektor USB (jantan)

1 Menyisipkan baterai

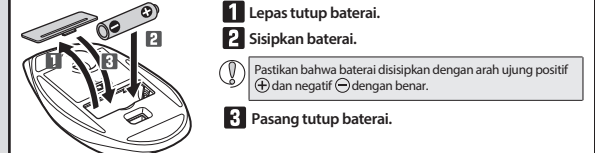


1 Lepas tutup baterai.

2 Sisipkan baterai.

3 Pasang tutup baterai.

2 Nyalakan daya

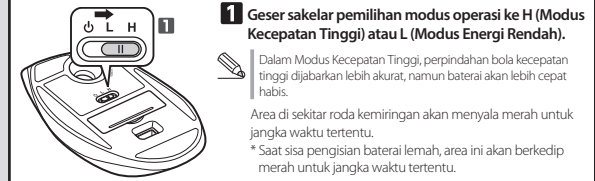

1 Geser sakelar pemilihan modus operasi ke H (Modus Kecepatan Tinggi) atau L (Modus Energi Rendah).

3 Menyambungkan ke PC

1 Nyalakan PC.

2 Sisipkan unit penerima ke dalam port USB PC.

• Pastikan untuk memeriksa arah konektor dan letak penyisipan.

• Jika Anda kesulitan memasukkan konektor USB, pastikan bahwa bentuk dan arah konektor sudah benar. Jika dipaksakan konektor dapat rusak dan menyebabkan cedera.

• Jangan sentuh area terminal konektor USB secara langsung.

3 Driver akan secara otomatis dipasang, anda akan dapat menggunakan trackball.


Unduh "ELECOM Mouse Assistant" dari situs web ELECOM untuk menggunakan fungsi penugasan tombol dan gulir kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan gulir horizontal dengan roda miring di Windows®. Hal ini juga memungkinkan penggunaan tombol "Maju" dan "Mundur" pada Macintosh. www.elecom.co.jp/rd/global/utility/mouse_assistant/

Membersihkan trackball

1 Dorong keluar bola dari belakang dengan jari atau pena.

2 Hilangkan debu dari area tempat tiga bola penopang merah bersentuhan dengan trackball menggunakan korek kapas.

Jangan sampai merusak sensor optik saat membersihkan area tersebut.

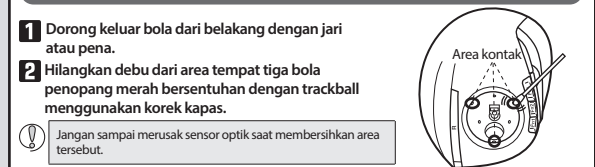

Spesifikasi dasar	
Resolusi	750/1500 dpi (dapat dialihkan)
Antar muka	USB
Frekuensi radio	Pita 2.4 GHz
Metode gelombang radio	Modulasi GFSK
Jangkauan gelombang radio	sekitar 10 m pada permukaan yang tidak mengandung magnet (meja kayu dll), sekitar 3 m pada permukaan magnetik (meja baja dll) * Nilai ini didasarkan pada pengujian Elecom dan bukan untuk menjamin performa.
Dimensi (P x L x T)	Mouse bola gulir: sekitar 95 × 125 × 48 mm Unit penerima: sekitar 14 × 19 × 5 mm
Suhu operasi/kelembapan	Suhu 5°C hingga 40°C/90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Suhu/kelembapan penyimpanan	Suhu -10°C hingga +60°C/90% RH atau kurang (tanpa kondensasi)
Baterai	Baterai kering alkaline AA, baterai kering mangan AA, atau baterai nikel logam hidrida isi ulang AA
Waktu pengoperasian berkelanjutan*	Modus Energi Rendah: sekitar 125 jam Modus Kecepatan Tinggi: sekitar 76 jam
Waktu siaga berkelanjutan*	Modus Energi Rendah/Modus Kecepatan Tinggi: sekitar 694 hari
Perkiraan masa pakai baterai*	Modus Energi Rendah: sekitar 273 hari Modus Kecepatan Tinggi: sekitar 176 hari
OS yang didukung	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Macintosh OS X 10.10, Macintosh OS X 10.11 (Mungkin perlu memperbarui OS atau memasang paket layanan.)

* Bila komputer digunakan selama 8 jam sehari, dengan 5% waktu tersebut dihabiskan untuk mengoperasikan mouse menggunakan baterai alkaline.

Safety Precautions

English (EN)

Prohibited action

Mandatory action

Situation that needs attention

WARNING

If a foreign object (water, metal chip, etc.) enters the product, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. If you continue to use the product under these conditions, it may cause a fire or electric shock.

If the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then sufficiently check whether the product is generating heat while being careful to avoid being burned. Then, remove the receiver unit from the PC and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

Do not drop the product or otherwise subject it to impacts. If this product is damaged, immediately stop using it, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product while it is damaged may cause a fire or electric shock.

Do not attempt to disassemble, modify or repair this product by yourself, as this may cause a fire, electric shock or product damage.

Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a serious fire or injury.

Do not insert or remove the receiver unit with wet hands. Also, do not make alterations to or forcefully bend the receiver unit. Doing so may cause a fire or electric shock.

The receiver unit presents a swallowing hazard for children, so be sure to store the receiver unit in a place out of the reach of children.

CAUTION

Do not place this product in any of the following environments:

In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (around a heater, etc.)

In a moist place or a place where condensation may occur

In an uneven place or a place exposed to vibration

In a place where a magnetic field is generated (near a magnet, etc.)

In a dusty place

This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid. Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.

Only use this product with PCs and video game systems.

Do not use this product with any device that may significantly affect other equipment, in case the product malfunctions.

Batteries

If this item isn't going to be used for one month or longer, remove the receiver unit from the PC.

When you no longer need to use this product and the battery, be sure to dispose of it in accordance with the local ordinances and laws of your area.

■Batteries

Use AA alkaline batteries, AA manganese batteries, or rechargeable AA nickel hydride batteries with this product.

If this product is not going to be used for a long period of time, remove the battery to avoid battery leakage and failure.

■Cleaning the Trackball

If the product body becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth.

Use of a volatile liquid (paint thinner, benzene, alcohol, etc.) may affect the material quality and colour of the product.

Cautions for Wireless Equipment

This product is wireless equipment using the entire range of the 2.4 GHz band and it is possible to avoid the band of mobile object identification systems. GFSK is used for the radio wave method. The interference distance is 10 m. The 2.4 GHz band is also used by medical equipment, Bluetooth, and wireless LAN equipment conforming to the IEEE802.11b/11g/11n standard.

Before using this product, check that there are no other "radio stations" operating nearby.

If electromagnetic interference occurs between this product and other "radio stations", move this product to another location or stop using this product.

Other "radio stations" refer to industrial, scientific and medical devices using the 2.4 GHz band, as this product does, other radio stations of this type, licensed radio station premises for a mobile object identification system that is used in factory production lines, certain non-licensed low power radio stations and amateur radio stations.

WARNING

Do not use this product with a device that may have a serious function or influence. There are rare cases where an external radio wave at the same frequency or the radio wave emitted from a mobile phone causes this product to malfunction, slow down, or fail to operate.

Do not use this product in a hospital or other locations where the use of radio waves is prohibited. The radio waves of this product may affect electronic and medical devices (e.g. pacemakers).

The use of a wireless mouse in an aircraft is prohibited by aviation law as its use may interfere with flight safety. Turn off the power of the mouse body before boarding an aircraft and do not use it in the aircraft.

ELECOM is not liable for any accident or any indirect or consequential damage incurred due to the failure of this product.

Limitation of Liability

In no event will ELECOM Co., Ltd. be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.

ELECOM Co., Ltd. will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

初回 주의 사항

금지 사항

의무 이행 사항

주의 사항

경고

본 제품에 물이나 금속 파편 등의 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하고 컴퓨터 전원을 끄십시오. 그리고 화상을 입지 않도록 발열 상태를 충분히 확인한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 물에 빠뜨린 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품이 파손된 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품을 불 속에 넣지 마십시오. 파열로 인해 화재나 상해의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

주 의

본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.

햇빛이 드는 자동차 안, 직사광선에 노출된 곳

난방기기 주변의 고온인 곳

다습한 곳, 결로가 생기는 곳

평판하지 않은 곳, 진동이 발생하는 곳

자석 근처 등 자기장이 발생하는 곳

먼지가 많은 곳

주의 사항

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■관리 방법

본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오. 시리, 벤젠, 알코올 등 휘발성 액체를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

와이어리스(무선)에 대한 주의사항

본 제품은 2.4GHz대 전역을 사용하는 무선 설비이며, 이동체 식별 장치 대역폭을 공유할 수 있습니다. 전파 방식에는 GFSK 방식을 채용하였으며, 간섭 거리는 10m입니다. 2.4GHz대는 의료기기나 IEEE802.11b/11g/11n 규격의 무선 LAN 기기 등에서 사용되고 있습니다.

본 제품을 사용하기 전에 근처에서 「다른 무선국※」의 운용 여부를 확인하십시오.

본 제품이 「다른 무선국※」과의 전파 간섭이 발생한 경우, 사용 장소를 변경하거나 본 제품 사용을 중지하십시오.

※다른 무선국①이란 본 제품과 같은 2.4GHz대역 사용하는 산업·과학·의료기기 외에 다른 통신 동종국, 공장 생산라인 등에서 사용되는 연하를 필요로 하는 이동체 식별용 근거리통신, 면허를 필요로 하지 않는 특정 소력무선국※, 아마추어 무선국을 말합니다.

제직자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

경고

오작동에 의해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 마십시오. 드물지만 외부로부터 같은 주파수 전파나 휴대전화 전파의 영향을 받아 오작동, 동작 저하가 일어나거나 동작하지 않는 경우가 있습니다.

병원 등 전파 사용이 금지된 장소에서는 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품의 전파로 전자기기나 의료기기(예를 들면 페이스 메이커) 등에 영향을 미칠 위험이 있습니다.

비행기 안전 운항에 지장을 미칠 위험이 있으므로 무선식 트래킹의 항공기나 사용은 항공법에 의해 금지되어 있습니다.

항상 전제 트랙볼 본체 전원을 끄고, 탑승 후에는 항상 사용하지 않도록 하십시오.

※본 제품의 고장 등으로 인해 사고나 사치적 손해 발생해도 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 점 양해 바랍니다.

책임의 제한

엘렉렙 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.

엘렉렙 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

安全注意事項

禁止事項

強制事項

需注意事項

警告

当水、金属片等异物进入本产品时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池，继续使用可能导致火灾或触电。

当本产品出现发热、冒烟、臭味等异常时，请立即停止使用，关闭计算机，仔细确认无发热现象，以免烫伤，然后从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。继续使用可能导致火灾或触电。

请勿掉落或碰撞本产品。本产品不慎被摔时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。在被损坏状态继续使用可能导致火灾或触电。

请勿自行拆解、改造、修理本产品。否则可能导致火灾、触电或故障。

请勿将本产品投入火中。否则可能因破裂导致火灾、人身伤害。

请勿用湿手触摸接收器。也请勿加水或者强行弯折。否则可能导致火灾或触电。

存在儿童误食接收器的危险，因此，切勿保管于儿童可触及的地方。

注意

请勿将本产品放在以下环境：

太阳光照射的车内、阳光直射处

供暖器具的周边等高温处

潮湿或可能产生结露之处

不平整或发生振动的地方

磁铁附近等发生磁场的地方

灰尘大的地方

本产品不具有防水结构。请在不会沾水等液体的地方使用或者保管。雨水、水滴、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等也可能引发故障。

请勿在计算机、游戏机以外的用途使用轨道球。

请勿在可能因本产品误动作引发重大影响的机器上使用。

一个月以上不使用轨道球时，请从计算机上拆下接收器。

安全事项

禁止行為

強制行為

需要注意的狀況

警告

如果有水或金屬片等異物進入本產品，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

本產品如果出現發熱、冒煙、散發異味等異常現象，請立即停止使用，關閉電腦，為了避免燙傷先確認沒有發熱之後再從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿掉落或碰撞本產品。萬一本產品被損壞，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並從軌跡球取出電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果在被損壞狀態下繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿自行分解、改造、修理本產品。有可能導致火災或觸電。請勿將本產品丟入火中。有可能会导致破裂而导致火灾或受傷。

請勿用濕的手拔除接收器。此外，也應避免加工或勉強折彎，有可能導致火災或觸電。

接收器有可能被兒童誤食，因此請務必存放於兒童無法觸及的地方。

注意

請勿將本產品放置於下列場所：

陽光照射的車內、陽光直射的地方

暖氣周邊等溫濕場所

潮濕的地方、容易凝結水氣的地方

不平整的地方、產生震動的地方

磁鐵附近等磁場範圍內

灰塵多的地方

本產品並不防水。使用或存放時請避開會滲到水等液體的地方。雨滴、水花、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等都有可能造成故障。

請勿使用在電腦、遊戲機用軌跡球以外的用途。

請勿使用在有可能因為本產品操作錯誤而導致重大影響的機器上。

一個月以上不使用軌跡球時，請從電腦取下接收器。

安全措施

禁止行為

強制行為

需要注意的狀況

警告

如果有水或金屬片等異物進入本產品，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

本產品如果出現發熱、冒煙、散發異味等異常現象，請立即停止使用，關閉電腦，為了避免燙傷先確認沒有發熱之後再從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿掉落或碰撞本產品。萬一本產品被損壞，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並從軌跡球取出電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果在被損壞狀態下繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿自行分解、改造、修理本產品。有可能導致火災或觸電。請勿將本產品丟入火中。有可能会导致破裂而导致火灾或受傷。

請勿用濕的手拔除接收器。此外，也應避免加工或勉強折彎，有可能導致火災或觸電。

接收器有可能被兒童誤食，因此請務必存放於兒童無法觸及的地方。

注意

請勿將本產品放置於下列場所：

陽光照射的車內、陽光直射的地方

暖氣周邊等溫濕場所

潮濕的地方、容易凝結水氣的地方

不平整的地方、產生震動的地方

磁鐵附近等磁場範圍內

灰塵多的地方

本產品並不防水。使用或存放時請避開會滲到水等液體的地方。雨滴、水花、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等都有可能造成故障。

請勿使用在電腦、遊戲機用軌跡球以外的用途。

請勿使用在有可能因為本產品操作錯誤而導致重大影響的機器上。

一個月以上不使用軌跡球時，請從電腦取下接收器。

責任限制

●ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的賠償均不承担任何责任。

●ELECOM Co., Ltd. 不对连接到本产品的设备中可能发生的数 据丢失、出错或其他问题做出任何担保。

初回 주의 사항

금지 사항

의무 이행 사항

주의 사항

경고

본 제품에 물이나 금속 파편 등의 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하고 컴퓨터 전원을 끄십시오. 그리고 화상을 입지 않도록 발열 상태를 충분히 확인한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 물에 빠뜨린 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품이 파손된 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품을 불 속에 넣지 마십시오. 파열로 인해 화재나 상해의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

주 의

본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.

햇빛이 드는 자동차 안, 직사광선에 노출된 곳

난방기기 주변의 고온인 곳

다습한 곳, 결로가 생기는 곳

평판하지 않은 곳, 진동이 발생하는 곳

자석 근처 등 자기장이 발생하는 곳

먼지가 많은 곳

주의 사항

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■관리 방법

본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오. 시리, 벤젠, 알코올 등 휘발성 액체를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

와이어리스(무선)에 대한 주의사항

본 제품은 2.4GHz대 전역을 사용하는 무선 설비이며, 이동체 식별 장치 대역폭을 공유할 수 있습니다. 전파 방식에는 GFSK 방식을 채용하였으며, 간섭 거리는 10m입니다. 2.4GHz대는 의료기기나 IEEE802.11b/11g/11n 규격의 무선 LAN 기기 등에서 사용되고 있습니다.

본 제품을 사용하기 전에 근처에서 「다른 무선국※」의 운용 여부를 확인하십시오.

본 제품이 「다른 무선국※」과의 전파 간섭이 발생한 경우, 사용 장소를 변경하거나 본 제품 사용을 중지하십시오.

※다른 무선국①이란 본 제품과 같은 2.4GHz대역 사용하는 산업·과학·의료기기 외에 다른 통신 동종국, 공장 생산라인 등에서 사용되는 연하를 필요로 하는 이동체 식별용 근거리통신, 면허를 필요로 하지 않는 특정 소력무선국※, 아마추어 무선국을 말합니다.

제직자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

경고

오작동에 의해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 마십시오. 드물지만 외부로부터 같은 주파수 전파나 휴대전화 전파의 영향을 받아 오작동, 동작 저하가 일어나거나 동작하지 않는 경우가 있습니다.

병원 등 전파 사용이 금지된 장소에서는 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품의 전파로 전자기기나 의료기기(예를 들면 페이스 메이커) 등에 영향을 미칠 위험이 있습니다.

비행기 안전 운항에 지장을 미칠 위험이 있으므로 무선식 트래킹의 항공기나 사용은 항공법에 의해 금지되어 있습니다.

항상 전제 트랙볼 본체 전원을 끄고, 탑승 후에는 항상 사용하지 않도록 하십시오.

※본 제품의 고장 등으로 인해 사고나 사치적 손해 발생해도 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 점 양해 바랍니다.

책임의 제한

엘렉렙 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.

엘렉렙 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

安全注意事項

禁止事項

強制事項

需注意事項

警告

当水、金属片等异物进入本产品时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池，继续使用可能导致火灾或触电。

当本产品出现发热、冒烟、臭味等异常时，请立即停止使用，关闭计算机，仔细确认无发热现象，以免烫伤，然后从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。继续使用可能导致火灾或触电。

请勿掉落或碰撞本产品。本产品不慎被摔时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。在被损坏状态继续使用可能导致火灾或触电。

请勿自行拆解、改造、修理本产品。否则可能导致火灾、触电或故障。

请勿将本产品投入火中。否则可能因破裂导致火灾、人身伤害。

请勿用湿手触摸接收器。也请勿加水或者强行弯折。否则可能导致火灾或触电。

存在儿童误食接收器的危险，因此，切勿保管于儿童可触及的地方。

注意

请勿将本产品放在以下环境：

太阳光照射的车内、阳光直射处

供暖器具的周边等高温处

潮湿或可能产生结露之处

不平整或发生振动的地方

磁铁附近等发生磁场的地方

灰尘大的地方

本产品不具有防水结构。请在不会沾水等液体的地方使用或者保管。雨水、水滴、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等也可能引发故障。

请勿在计算机、游戏机以外的用途使用轨道球。

请勿在可能因本产品误动作引发重大影响的机器上使用。

一个月以上不使用轨道球时，请从计算机上拆下接收器。

安全事项

禁止行為

強制行為

需要注意的狀況

警告

如果有水或金屬片等異物進入本產品，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

本產品如果出現發熱、冒煙、散發異味等異常現象，請立即停止使用，關閉電腦，為了避免燙傷先確認沒有發熱之後再從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿掉落或碰撞本產品。萬一本產品被損壞，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並從軌跡球取出電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果在被損壞狀態下繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿自行分解、改造、修理本產品。有可能導致火災或觸電。請勿將本產品丟入火中。有可能会导致破裂而导致火灾或受傷。

請勿用濕的手拔除接收器。此外，也應避免加工或勉強折彎，有可能導致火災或觸電。

接收器有可能被兒童誤食，因此請務必存放於兒童無法觸及的地方。

注意

請勿將本產品放置於下列場所：

陽光照射的車內、陽光直射的地方

暖氣周邊等溫濕場所

潮濕的地方、容易凝結水氣的地方

不平整的地方、產生震動的地方

磁鐵附近等磁場範圍內

灰塵多的地方

本產品並不防水。使用或存放時請避開會滲到水等液體的地方。雨滴、水花、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等都有可能造成故障。

請勿使用在電腦、遊戲機用軌跡球以外的用途。

請勿使用在有可能因為本產品操作錯誤而導致重大影響的機器上。

一個月以上不使用軌跡球時，請從電腦取下接收器。

責任限制

●ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的賠償均不承担任何责任。

●ELECOM Co., Ltd. 不对连接到本产品的设备中可能发生的数 据丢失、出错或其他问题做出任何担保。

初回 주의 사항

금지 사항

의무 이행 사항

주의 사항

경고

본 제품에 물이나 금속 파편 등의 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하고 컴퓨터 전원을 끄십시오. 그리고 화상을 입지 않도록 발열 상태를 충분히 확인한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 물에 빠뜨린 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품이 파손된 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품을 불 속에 넣지 마십시오. 파열로 인해 화재나 상해의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

주 의

본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.

햇빛이 드는 자동차 안, 직사광선에 노출된 곳

난방기기 주변의 고온인 곳

다습한 곳, 결로가 생기는 곳

평판하지 않은 곳, 진동이 발생하는 곳

자석 근처 등 자기장이 발생하는 곳

먼지가 많은 곳

주의 사항

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■관리 방법

본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오. 시리, 벤젠, 알코올 등 휘발성 액체를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

와이어리스(무선)에 대한 주의사항

본 제품은 2.4GHz대 전역을 사용하는 무선 설비이며, 이동체 식별 장치 대역폭을 공유할 수 있습니다. 전파 방식에는 GFSK 방식을 채용하였으며, 간섭 거리는 10m입니다. 2.4GHz대는 의료기기나 IEEE802.11b/11g/11n 규격의 무선 LAN 기기 등에서 사용되고 있습니다.

본 제품을 사용하기 전에 근처에서 「다른 무선국※」의 운용 여부를 확인하십시오.

본 제품이 「다른 무선국※」과의 전파 간섭이 발생한 경우, 사용 장소를 변경하거나 본 제품 사용을 중지하십시오.

※다른 무선국①이란 본 제품과 같은 2.4GHz대역 사용하는 산업·과학·의료기기 외에 다른 통신 동종국, 공장 생산라인 등에서 사용되는 연하를 필요로 하는 이동체 식별용 근거리통신, 면허를 필요로 하지 않는 특정 소력무선국※, 아마추어 무선국을 말합니다.

제직자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

경고

오작동에 의해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 마십시오. 드물지만 외부로부터 같은 주파수 전파나 휴대전화 전파의 영향을 받아 오작동, 동작 저하가 일어나거나 동작하지 않는 경우가 있습니다.

병원 등 전파 사용이 금지된 장소에서는 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품의 전파로 전자기기나 의료기기(예를 들면 페이스 메이커) 등에 영향을 미칠 위험이 있습니다.

비행기 안전 운항에 지장을 미칠 위험이 있으므로 무선식 트래킹의 항공기나 사용은 항공법에 의해 금지되어 있습니다.

항상 전제 트랙볼 본체 전원을 끄고, 탑승 후에는 항상 사용하지 않도록 하십시오.

※본 제품의 고장 등으로 인해 사고나 사치적 손해 발생해도 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 점 양해 바랍니다.

책임의 제한

엘렉렙 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.

엘렉렙 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

安全注意事項

禁止事項

強制事項

需注意事項

警告

当水、金属片等异物进入本产品时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池，继续使用可能导致火灾或触电。

当本产品出现发热、冒烟、臭味等异常时，请立即停止使用，关闭计算机，仔细确认无发热现象，以免烫伤，然后从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。继续使用可能导致火灾或触电。

请勿掉落或碰撞本产品。本产品不慎被摔时，请立即停止使用，从计算机上取下接收器，从轨道球上取出电池。然后，联系您购买产品的经销商。在被损坏状态继续使用可能导致火灾或触电。

请勿自行拆解、改造、修理本产品。否则可能导致火灾、触电或故障。

请勿将本产品投入火中。否则可能因破裂导致火灾、人身伤害。

请勿用湿手触摸接收器。也请勿加水或者强行弯折。否则可能导致火灾或触电。

存在儿童误食接收器的危险，因此，切勿保管于儿童可触及的地方。

注意

请勿将本产品放在以下环境：

太阳光照射的车内、阳光直射处

供暖器具的周边等高温处

潮湿或可能产生结露之处

不平整或发生振动的地方

磁铁附近等发生磁场的地方

灰尘大的地方

本产品不具有防水结构。请在不会沾水等液体的地方使用或者保管。雨水、水滴、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等也可能引发故障。

请勿在计算机、游戏机以外的用途使用轨道球。

请勿在可能因本产品误动作引发重大影响的机器上使用。

一个月以上不使用轨道球时，请从计算机上拆下接收器。

安全事项

禁止行為

強制行為

需要注意的狀況

警告

如果有水或金屬片等異物進入本產品，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

本產品如果出現發熱、冒煙、散發異味等異常現象，請立即停止使用，關閉電腦，為了避免燙傷先確認沒有發熱之後再從電腦取下接收器，並取出軌跡球的電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿掉落或碰撞本產品。萬一本產品被損壞，請立即停止使用，從電腦取下接收器，並從軌跡球取出電池。接著再聯絡購買本產品的販賣店。如果在被損壞狀態下繼續使用，有可能導致火災或觸電。

請勿自行分解、改造、修理本產品。有可能導致火災或觸電。請勿將本產品丟入火中。有可能会导致破裂而导致火灾或受傷。

請勿用濕的手拔除接收器。此外，也應避免加工或勉強折彎，有可能導致火災或觸電。

接收器有可能被兒童誤食，因此請務必存放於兒童無法觸及的地方。

注意

請勿將本產品放置於下列場所：

陽光照射的車內、陽光直射的地方

暖氣周邊等溫濕場所

潮濕的地方、容易凝結水氣的地方

不平整的地方、產生震動的地方

磁鐵附近等磁場範圍內

灰塵多的地方

本產品並不防水。使用或存放時請避開會滲到水等液體的地方。雨滴、水花、果汁、咖啡、蒸汽、汗水等都有可能造成故障。

請勿使用在電腦、遊戲機用軌跡球以外的用途。

請勿使用在有可能因為本產品操作錯誤而導致重大影響的機器上。

一個月以上不使用軌跡球時，請從電腦取下接收器。

責任限制

●ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的賠償均不承担任何责任。

●ELECOM Co., Ltd. 不对连接到本产品的设备中可能发生的数 据丢失、出错或其他问题做出任何担保。

初回 주의 사항

금지 사항

의무 이행 사항

주의 사항

경고

본 제품에 물이나 금속 파편 등의 이물질이 들어간 경우, 즉시 사용을 중단하고 컴퓨터 전원을 끄십시오. 그리고 화상을 입지 않도록 발열 상태를 충분히 확인한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그대로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 물에 빠뜨린 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품이 파손된 경우, 바로 사용을 중지하고 리치버 유닛을 컴퓨터에서 분리한 뒤 트랙볼에서 전지를 빼십시오. 그 후, 제품을 구매하신 판매점에 문의하십시오. 파손된 채로 사용하면 화재나 감전의 위험이 될 수 있습니다.

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

본 제품을 불 속에 넣지 마십시오. 파열로 인해 화재나 상해의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

주 의

본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.

햇빛이 드는 자동차 안, 직사광선에 노출된 곳

난방기기 주변의 고온인 곳

다습한 곳, 결로가 생기는 곳

평판하지 않은 곳, 진동이 발생하는 곳

자석 근처 등 자기장이 발생하는 곳

먼지가 많은 곳

주의 사항

본 제품을 분해, 개조, 수리 등을 하지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

리치버 유닛을 작은 손으로 조작하지 마십시오. 또한, 가열하거나 무리하게 구부리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

■관리 방법

본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오. 시리, 벤젠, 알코올 등 휘발성 액체를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

와이어리스(무선)에 대한 주의사항

본 제품은 2.4GHz대 전역을 사용하는 무선 설비이며, 이동체 식별 장치 대역폭을 공유할 수 있습니다. 전파 방식에는 GFSK 방식을 채용하였으며, 간섭 거리는 10m입니다. 2.4GHz대는 의료기기나 IEEE802.11b/11g/11n 규격의 무선 LAN 기기 등에서 사용되고 있습니다.

본 제품을 사용하기 전에 근처에서 「다른 무선국※」의 운용 여부를 확인하십시오.

본 제품이 「다른 무선국※」과의 전파 간섭이 발생한 경우, 사용 장소를 변경하거나 본 제품 사용을 중지하십시오.

※다른 무선국①이란 본 제품과 같은 2.4GHz대역 사용하는 산업·과학·의료기기 외에 다른 통신 동종국, 공장 생산라인 등에서 사용되는 연하를 필요로 하는 이동체 식별용 근거리통신, 면허를 필요로 하지 않는 특정 소력무선국※, 아마추어 무선국을 말합니다.

제직자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

경고

오작동에 의해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 마십시오. 드물지만 외부로부터 같은 주파수 전파나 휴대전화 전파의 영향을 받아 오작동, 동작 저하가 일어나거나 동작하지 않는 경우가 있습니다.

병원 등 전파 사용이 금지된 장소에서는 본 제품을 사용하지 마십시오. 본 제품의 전파로 전자기기나 의료기기(예를 들면 페이스 메이커) 등에 영향을 미칠 위험이 있습니다.

비행기 안전 운항에 지장을 미칠 위험이 있으므로 무선식 트래킹의 항공기나 사용은 항공법에 의해 금지되어 있습니다.

항상 전제 트랙볼 본체 전원을 끄고, 탑승 후에는 항상 사용하지 않도록 하십시오.

※본 제품의 고장 등으로 인해 사고나 사치적 손해 발생해도 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 점 양해 바랍니다.