


Vous ne pouvez pas vous
connecter?
Vous avez besoin
d'aide?

**NOUS
POU-
VONS
VOUS
AIDER**

support.mygeeni.com
ou tapez sur 'Support' dans l'appli
Geeni pour obtenir de l'aide.

**START
GUIDE**

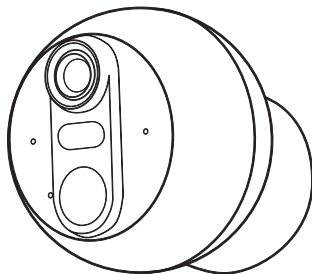

PERCH
SMART MAGNETIC BATTERY CAMERA

EL05301

INDUSTEY CANADA STATEMENT:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. In addition, this device complies with ICES-003 of the Innovation, Science and Economic Development Canada (IC) Rules. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

INDUSTEY CANADA STATEMENT(French):

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. De plus, cet appareil est conforme à la norme ICES-003 des règles Innovation, Science et Développement économique Canada (IC). Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément aux normes RSS exemptes de licence Innovation, Science et Développement économique Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : -Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. -Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. -Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. -Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Thank you for purchasing your GEENI smart home product.

Get started using your new devices by downloading Geeni, one convenient app that manages everything straight from your phone or tablet. Easily connect to your home Wi-Fi, and control multiple devices from the touch of your fingertips.


03

- Autorisez votre compte avec Smart Home Skills en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli Geeni.



04

- Choisissez "Discover Devices". Après quelques secondes, vos dispositifs Geeni s'afficheront sous Smart Home dans l'appli Alexa.

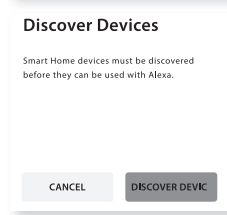

- Vous pouvez renommer vos dispositifs dans l'appli Geeni, et Alexa les désignera par le même nom. Ainsi, si vous renommez une ampoule intelligente en tant qu "Living Room" (salon) ou un surnom pour une caméra intelligente, tel que "Living Room Camera" (caméra du salon) ou "Baby's Room" (chambre du bébé).

Vous pouvez également créer un groupe Alexa, comme "Bedroom" (chambre) ou "Downstairs" (en bas), et ajouter le dispositif au groupe.

Alexa reconnaitra le nom du groupe dans l'appli Alexa, ou le nom du dispositif dans l'appli Geeni.

works
with alexa

Pour contrôler vos ampoules intelligentes, vos prises ou vos protections contre les surtensions Geeni, il suffit de demander à Alexa. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni.

Ce que vous pouvez dire*:

"Alexa, montre-moi la caméra du salon."
"Alexa, qu'est-ce qu'il y a sur la caméra de la chambre d'enfant ?"



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.

Diffusez à :



Amazon Echo Show, Amazon Fire TV, et n'importe quel téléviseur TV ou écran compatible avec Alexa.

01

- Ouvrez l'appli Alexa et allez dans le menu "Skills".

02

- Recherchez l'appli Geeni et tapez sur "Enable".

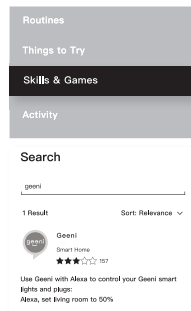

Contents

■ Start Guide	
Download & Register	02
Plug In	03
Connect	04
Mounting	05
Settings	08
Questions, Troubleshooting, Notices	11
■ Voice Control Guide	
Google Home	14
Amazon Alexa	16

FCC Notice:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

03

- Choisissez "Geeni" de la liste de partenaires "Home Control".

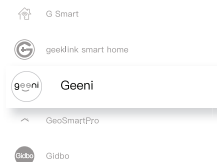

- Autorisez votre compte avec Google Home en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre appli Geeni.

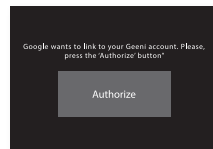

Votre appli Google Home et vos dispositifs Geeni sont désormais liés!

Vous pouvez maintenant dire "Hey Google" et contrôler vos dispositifs Geeni.

- À tout moment, allez dans la section "Home Control" de l'appli Google Home pour définir des surnoms et des pièces pour vos appareils. **Vous pouvez renommer vos appareils dans l'appli Geeni, Google Home les désignera par le même nom.**

Ainsi, si vous renommez une caméra à "Living Room Camera" (caméra du salon) ou "Baby's Room" (chambre du bébé), Google Home utilisera ce même nom par la suite. Vous pouvez toujours lui donner un surnom en utilisant également l'appli Google Home.

Google Home pourra contrôler les dispositifs en fonction de la pièce où ils se trouvent.



Ce que vous pouvez dire*:

"Hé Google, montre-moi la caméra du salon."
"Hé Google, qu'est-ce qu'il y a sur la caméra de la chambre d'enfant ?"



*Certaines commandes nécessitent des dispositifs compatibles.


Pour contrôler les dispositifs intelligents pour la maison Geeni, il suffit de dire "OK Google" ou "Hey Google" et de demander. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni.

Diffusez à :

Google Home Hub, Google Home Smart Displays, Google Nest Hub, et tout téléviseur, écran ou ordinateur compatible avec Google Chromecast.


01

- Lancez l'appli Google Home et allez à l'option "Home Control" du menu.

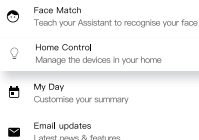

02

- Tapez sur le bouton "+".

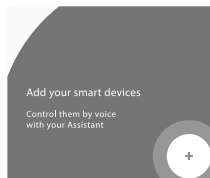

Support:

If you encounter any issues, please contact us at support.mygeeni.com for help.

To explore our full selection of products, visit us at: www.mygeeni.com

© 2025 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

The illustrated product and specifications may differ slightly from those supplied. Geeni is a registered trademark of Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Android, Google Play and Google Home are trademarks of Google LLC. iOS is a registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made in China

START GUIDE

What's in the Box




- Smart Wi-Fi Camera



- User Manual



- USB Cable



- Mounting Kit
(Screws + Wall Anchors
+ Mounting Plate)

Get Ready



- Know your Wi-Fi network and password



2.4GHz

- Make sure you're connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network. **(Geeni can't connect to 5GHz networks)**



iOS 9 Android 5.0

- Make sure your mobile device is running iOS® 9 or higher or Android™ 5.0 or higher

GUIDE DE CONTRÔLE

Nous vous remercions d'avoir acheté votre produit de maison intelligente Geeni. Assurez-vous que vos dispositifs sont déjà configurés à l'aide de l'appli Geeni, puis suivez les étapes suivantes.

Votre dispositif vidéo est capable de diffuser des vidéos en continu à ces assistants intelligents de premier plan.

Nom et contrôle par la voix de chaque dispositif



Contenu

- Guide de contrôle vocal
- | | |
|--------------------|----|
| Google Home | 38 |
| Amazon Alexa | 40 |

Dépannage

■ Je ne peux me connecter à mon réseau Wi-Fi.

Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe Wi-Fi lors de la configuration Wi-Fi. Vérifiez qu'il n'y a pas de problème de connexion Internet. Si le signal Wi-Fi est trop faible, réinitialisez votre routeur Wi-Fi et

Réinitialisation du dispositif

- Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le dispositif.

Exigences du système

- Dispositif mobile fonctionnant sous iOS^{MD} 9,0 ou supérieur ou Android^{MC} 5,0 ou supérieur.
- Réseau Wi-Fi existant


Spécifications techniques

- Caméra : 2 304 x 1 296
- Fréquence de trame : 15 fps (image par seconde)
- Champ de visionnement : 106,6°
- Distance de la vision nocturne : 33 pi.
- Distance de détection du mouvement : 33 pi.
- Capacité de la pile : 4 400 mAh
- Audio : Haut-parleur et microphone interne
- Stokage : Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go (non incluse)
- Wi-Fi: IEEE 802.11n, 2,4 GHz
(Not compatible avec le 5 GHz)

Getting Started

Important: Set up and connect the camera before mounting. Set up works best near your home router. If the camera is disconnected from power after setup it will automatically reconnect when plugged in again.

- Locate a suitable mounting location but do not mount your camera until setup is complete
- Know your Wi-Fi network and password
- Make sure your mobile device is running iOS[®] 9 or higher or Android[™] 5.0 or higher
- Make sure you're connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network

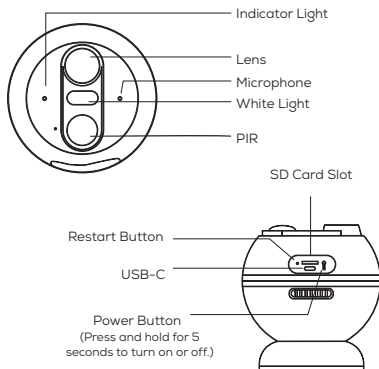

■ How do I reset my device?

Quickly press the Power button twice to reset. Press and hold the Restart button for 1 second to restart the device.

STEP 1


Download the Geeni app from App Store or Google Play.



Register an account on your Geeni App.


01.

Enter your email address.

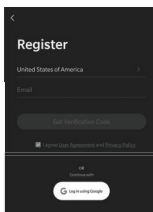


02.

Enter the verification code and create a password.

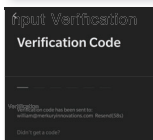

03.


Login to the App.

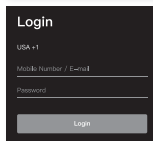

Questions fréquemment demandées

- **Puis-je partager avec ma famille et mes amis?**
Oui, vous pouvez partager votre appareil avec votre famille et vos amis qui auront accès au contrôle de vos ampoules, prises, caméras et autres dispositifs alimentés par Geeni. Dans l'appli Geeni, appuyez sur le bouton "Profil" et cliquez sur le bouton "Device Sharing", et vous serez en mesure de donner ou de révoquer les permissions de partage.
- **Enregistrement et utilisation de la carte microSD :**
Sans carte microSD (en option, vendue séparément), la caméra Wi-Fi intelligente peut afficher des vidéos en direct, enregistrer des captures d'écran ou des vidéos du flux de la caméra sur votre téléphone pour plus tard, et enregistrer des instantanés des alertes de mouvement lorsque les notifications sont activées. L'installation d'une carte microSD permettra en outre l'enregistrement vidéo et la lecture des alertes de mouvement depuis votre téléphone. Lorsque la carte est installée, la caméra enregistre et lit en continu les vidéos sur votre téléphone jusqu'à ce que la carte soit pleine (jusqu'à 256 Go pris en charge). Les vidéos sont cryptées et ne peuvent être visionnées que via l'appli Geeni sur votre téléphone. N'essayez donc pas de retirer Geeni sur votre téléphone.
- **Quelle quantité d'images la caméra peut-elle enregistrer?**
Une carte microSD optionnelle est nécessaire pour enregistrer des séquences. En fonction de la qualité de la vidéo, votre caméra intelligente utilisera environ 2 Go d'espace de stockage par jour, ce qui signifie qu'une carte de 32 Go peut vous permettre d'enregistrer des vidéos en continu pendant des semaines. Au fur et à mesure que la carte se remplit, les séquences les plus anciennes sont automatiquement remplacées par de nouvelles vidéos, de sorte que vous n'avez jamais à craindre de manquer.
- **Combien de dispositifs puis-je contrôler?**
L'appli Geeni peut contrôler un nombre illimité de dispositifs dans un nombre illimité d'endroits. Votre routeur peut avoir une limite quant au nombre d'appareils pouvant être connectés à un routeur.
- **Comment renommer mon appareil Geeni?**
Dans la liste principale des dispositifs, cliquez sur l'un des dispositifs que vous souhaitez renommer, appuyez sur le bouton "..." en haut à droite pour les réglages avancés, et cliquez sur "Modify Device Name" (modifier nom) ou "Modify Group" (modifier groupe), le cas échéant. Vous pourrez alors choisir un nom plus familier.
- **Quelle est la portée du réseau sans fil?**
La portée de votre réseau sans fil domestique varie selon votre routeur et des conditions de la pièce. Vérifiez les spécifications de votre routeur pour connaître la portée exacte.
- **Si mon Wi-Fi/Internet tombe en panne, Geeni fonctionnera-t-elle toujours?**
Les produits Geeni doivent être connectés au Wi-Fi pour pouvoir être utilisés à distance.

- Mode audio bidirectionnel :
Dans ce mode, la communication bidirectionnelle simultanée est totale. Lorsque vous appuyez sur le bouton "Press & Hold" (appuyer et maintenir enfoncé pour parler), vous pouvez entendre le son provenant du microphone de la caméra pendant que vous parlez. Cela peut provoquer un écho.
- Capacité de la carte SD :
Afficher la taille de la carte SD, l'espace utilisé et l'espace restant.
- Mode d'enregistrement :
Passer de l'enregistrement de mouvement (enregistre uniquement lorsque la caméra détecte un mouvement) à l'enregistrement continu.
- Horaire d'enregistrement :
Définissez les horaires auxquels vous souhaitez que la caméra enregistre ou n'enregistre pas de vidéo.
- Format de la carte SD
Appuyez pour effacer la carte SD.

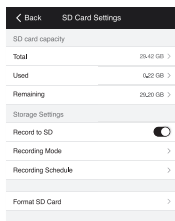

STEP 2

■ Plug In

Plug the camera into a power source or solar panel using the included USB cable. The indicator will remain solid red when starting up, but will begin to blink red when it is ready to be connected. If it does not blink, please reset.

*see reset instructions on p. 1



■ Indicator Light Meaning

Red Light:

Flashing Quickly: Waiting for network configuration

White Light:

On: Charging in progress

Off: Charging complete

Green Light:

Flashing Quickly: Network pairing in progress

On: Camera connected successfully

Optional

■ SD Card Installation

The microSD input slot is on the bottom panel of the camera.

Bottom Panel



STEP 3

Add device:
QR Code Mode

01.

Be sure to reset camera by pressing the On/Off key twice.

02.

In the Geeni app, on the top corner of the Devices screen, click . Choose "Wi-Fi Camera"

03.


Click Next and enter your Wi-Fi details.

04.

Scan the QR code with the camera. When you hear the camera beep, select 'I heard the beep' and it will add your camera.

05.

The indicator light will turn off when device was connected successfully!

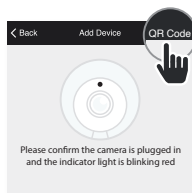

■ Voyant lumineux :

Par défaut, la caméra s'allume pour indiquer qu'elle est allumée. Désactivez "Indicator Light" pour masquer la lumière.

■ Rotation de la vidéo (Flip Video) :



Si vous fixez votre caméra à l'envers, l'activation de la fonction "Flip" (retourner) fera pivoter l'image afin qu'elle soit à l'endroit.

■ Horodatage :

Activez le filigrane temporel pour toujours voir l'horodatage de la vidéo.

■ Mode audio unidirectionnel :


En mode audio unidirectionnel, vous pouvez parler en appuyant sur le bouton "Press & Hold" (appuyer et maintenir enfoncé pour parler). Votre voix sortira du haut-parleur de la caméra. Vous ne pourrez pas entendre le son provenant du microphone de la caméra tant que le bouton sera enfoncé. Ce mode ne produira pas d'écho lorsque vous parlerez.

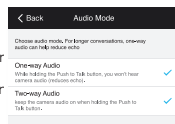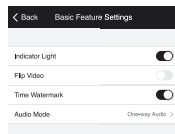

Régages


- Accès aux réglages de la caméra :

Dans la liste principale de vos dispositifs, cliquez sur la caméra que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur "..." en haut à droite pour accéder aux réglages avancés.

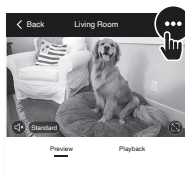

- Nom du dispositif :

Appuyez pour renommer votre dispositif en quelque chose comme "Bedroom" (chambre) ou "Kids' Room", (chambre des enfants).

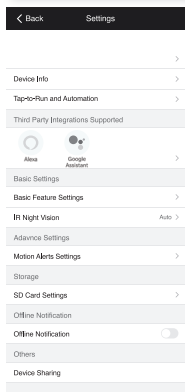

- Partage du dispositif :

Permettez à vos amis, votre conjoint, vos colocataires ou votre famille de garder un œil sur ce que voient vos caméras. Qu'il s'agisse du lit de bébé ou du chien de la famille, vous pouvez décider qui peut vérifier, accéder à la caméra et définir des notifications.

- Retrait du dispositif :

Supprimez la caméra de votre compte. Tant qu'elle n'aura pas été supprimée, elle restera liée à votre compte.


STEP 4

- Mount The Camera:

1. Use the included 2 screws and 2 wall anchors to mount the camera.
2. Rotate the base of the camera on to the mounting plate.

Anchor Screws

Mounting Plate

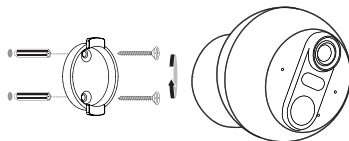


USING THE APP

Main Screen


■ Motion Alerts:

Turn on Motion Detection to be notified when motion is detected.

Turn on Motion Tracking to have the camera follow and keep the subject in focus.

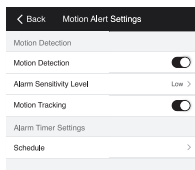

Press and hold here to speak, and your voice will come out of the camera's speaker. Note: If there is a lot of echo, change the audio mode to one-way audio. See page 10 for more information.

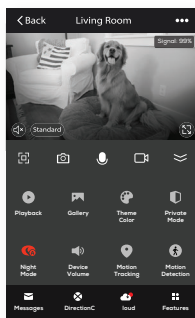


Appuyez ici pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement. Remarque : les fichiers vidéo sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone.



Appuyez ici pour prendre une photo. Remarque : les photos sont enregistrées dans la mémoire de votre téléphone.



Consultez ici les photos et les vidéos enregistrées.

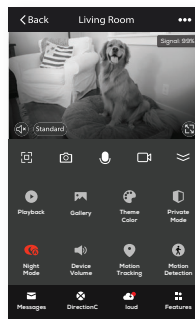


UTILISATION DE L'APPLI


Écran principal

- Alertes de mouvement :

Activez la fonction "Motion Detection" (détection de mouvement) pour être averti lorsqu'un mouvement est détecté.

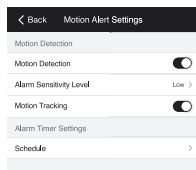


Activez la fonction "Motion Tracking" (suivi de mouvement) pour que la caméra suive le sujet et le maintienne au point.

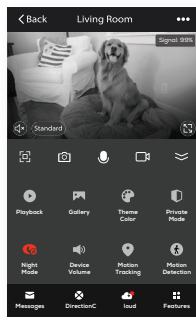

-  Appuyez longuement ici pour parler, et votre voix sortira du haut-parleur de la caméra. Remarque : s'il y a beaucoup d'écho, passez en mode audio unidirectionnel. Voir page 34 pour plus

-  Press here to start video recording. Press again to stop the recording. Note: the video files are saved to your phone's memory.

-  Press here to take a snapshot. Note: the photos are saved to your phone's memory.

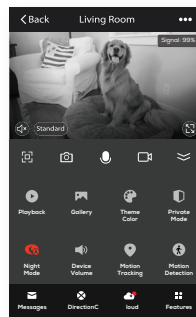


-  View snapshots and recorded videos here.

Settings


- Access Camera Settings:

From your main device list, click on the camera you want to edit, then press "•••" button on the top right for advanced settings.

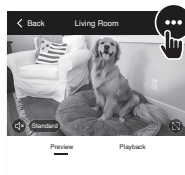

- Device Name:

Press to rename your device to something like "Bedroom" or "Kids' Room".

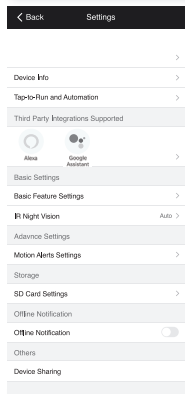

- Device Sharing:

Let friends, spouse, roommates, or family keep an eye on what your cameras see. Whether it's a baby's crib or the family dog, you can decide who gets to check in, access the camera, and set notifications.

- Remove Device:

Delete the camera from your account. Until it's deleted, it will always be linked to your account.

ÉTAPE 4



- Fixation de la caméra :

1. Utilisez les 2 vis et les 2 ancrages fournis pour fixer la caméra au mur.
2. Faites pivoter la base de la caméra sur la plaque de fixation.

Ancrages et vis



Plaque de fixation

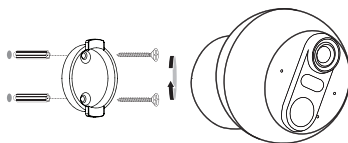

ÉTAPE 3

Ajout d'un dispositif :
Mode code QR

01.

Veillez à réinitialiser la caméra en appuyant deux fois sur la touche Marche/Arrêt.

02.

Dans l'appli Geeni, dans le coin supérieur de l'écran "Devices", cliquez sur  , choisissez "Wi-Fi Camera".

03.


Cliquez sur "Next" et entrez vos détails Wi-Fi.

04.

Balayez le code QR avec la caméra. Lorsque vous entendez le bip de la caméra, sélectionnez "I heard the beep" (j'ai entendu le bip) et votre caméra sera ajoutée.

05.

Le voyant lumineux s'éteindra lorsque l'appareil aura été connecté avec succès!

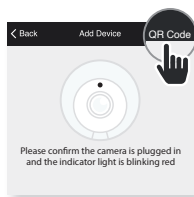

■ Indicator Light:

By default, the camera lights up to show it's on. Switch "Indicator Light" off to hide the light.

■ Flip Video:



If you mount your camera upside down, toggling the "Flip" function will rotate the image so that it's right side up.

■ Time Watermark:

Turn the time watermark on to always see a time stamp of when video is taking place.

■ One-way Audio Mode:

In One-way audio mode, you can speak by pressing the Press & Hold to speak button. Your voice will come out of the camera's speaker. You will be unable to hear audio from the camera's microphone while the button is pressed. This mode will not have an echo as you speak.

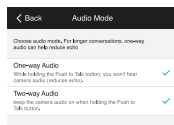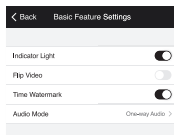


■ Two-way Audio Mode :

In this mode, there is full two-way simultaneous communication. While the Press & Hold to speak button is pressed, you will be able to hear audio from the camera's microphone while you are speaking. This may cause an echo.

■ SD Card Capacity:

View the size of the SD card, used space, and space remaining.

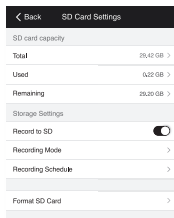

■ Recording Mode:

Switch from motion recording (only records when the camera detects motion) to continuous recording.

■ Recording Schedule:

Set schedules for when you want the camera to record or not record video.

■ Format SD Card:

Press to erase microSD card.

ÉTAPE 2

■ Branchement

Branchez la caméra à une source d'alimentation ou à un panneau solaire à l'aide du câble USB fourni. Le voyant reste rouge fixe au démarrage, mais commence à clignoter en rouge lorsqu'il est prêt à être connecté. S'il ne clignote pas, veuillez le réinitialiser. *voir les instructions de réinitialisation à la page 28.



■ Signification des voyants indicateurs

Voyant rouge :

Clignotement rapide : Attente de configuration du réseau.

Voyant blanc :

Allumé : Recharge en cours.

Éteint : Recharge terminée.

Voyant vert :

Clignotement rapide : Jumelage réseau en cours.

Allumé : Caméra connectée avec succès.

Optionnel

■ Installation de la

La fente pour carte microSD se trouve sur le panneau inférieur de la caméra.

Panneau inférieur



ÉTAPE 1




Téléchargez l'appli
Geeni depuis l'App
Store ou Google Play.

Créez un compte sur
votre appli Geeni.

01.
Entrez votre
courriel.

02.
Entrez le code de
vérification et créez
un mot de passe.

03.
Ouvrez une
session sur l'appli.

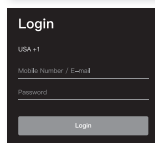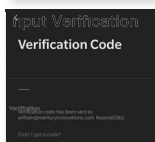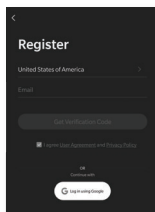

Frequently Asked Questions

- **Can I share with family and friends?**
Yes! You can share access to all Geeni devices—cameras, plugs, bulbs, doorbells, etc.—with family & friends. In the Geeni app, press the "Profile" button and click on "Device Sharing" to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should have already downloaded the Geeni app and registered an account.
- **Recording and microSD Card Usage:**
Without a microSD card (optional, sold separately), the smart Wi-Fi camera can show live camera video, save screenshots or videos of the camera stream to your phone for later, and record still snapshots of motion alerts when notifications are turned on. Installing a microSD card will further enable video recording and playback of motion alerts from your phone. When the card is installed, the camera will continuously record and play back video to your phone until the card is full (up to 256GB supported). Video is encrypted and only viewable through the Geeni app on your phone, so do not try removing the microSD card to view video.
- **How much video can the camera record?**
Depending on video quality, the camera will use around 1GB of storage per day, so a 32GB card can provide weeks of continuous video. As the card fills up, the oldest footage will automatically be replaced by new video, so you don't have to ever worry about running out of storage space.
- **How many devices can I control?**
Geeni app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.
- **My Geeni device has a funny name. How do I rename it?**
From your main device list, click on one of the devices you want to rename, press the "⋮" button on the top right for advanced settings, and click Modify Device Name (or Modify Group Name, if applicable). You'll then be able to choose a more familiar name.
- **What's the wireless range?**
The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.
- **If my Wi-Fi/Internet goes down, will Geeni still work?**
Geeni products need to be connected to Wi-Fi in order to use them remotely.

Troubleshooting

■ Cannot connect to your Wi-Fi network.

Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

Reset the device

- Quickly press the Power button twice to reset. Press and hold the Restart button for 1 second to restart the device.

System Requirements

- Mobile device running iOS® 9 or higher or
- Android™ 5.0 or higher
- Existing Wi-Fi Network


Technical Specifications

- Camera: 2304 x 1296
- Frame Rate: 15 fps
- Field of View: 106.6°
- Night Vision Distance: 33ft
- Motion Detection Distance: 33ft
- Battery Capacity: 4400mAh
- Audio: Internal Speaker and Microphone
- Storage: supports up to 256GB microSD card (not included)
- Wi-Fi: IEEE 802.11n, 2.4GHz
(Not compatible with 5GHz)

Comment débiter

Important : Configurez et connectez la caméra avant de la fixer. La configuration fonctionne mieux à proximité de votre routeur domestique. Si la caméra est déconnectée de l'alimentation après la configuration, elle se reconnectera automatiquement lorsqu'elle sera rebranchée.

- Trouvez un emplacement de montage approprié, mais ne montez pas votre caméra avant que la configuration soit terminée.
- Connaissez votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe.
- Assurez-vous que votre dispositif mobile fonctionne sous iOSTM 9 ou supérieur ou AndroidTM 5.0 ou supérieur.
- Assurez-vous que vous vous connectez à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

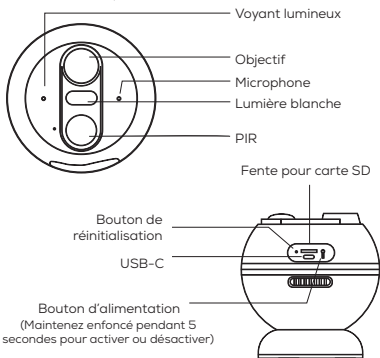

■ Comment réinitialiser mon dispositif?

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser l'appareil. Appuyez sur le bouton de redémarrage et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour redémarrer l'appareil.

GUIDE DE DÉPART RAPIDE

Inclus dans l'emballage




- Caméra Wi-Fi intelligente



- Câble USB



- Guide d'utilisation



- Trousse de fixation (vis+ ancrages + plaque de fixation)

Soyez prêts



- Connaissez votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe.



2,4 GHz

- Assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. (Geeni ne peut pas se connecter à des réseaux 5 GHz).



iOS 9



Android 5.0

- Assurez-vous que votre dispositif mobile fonctionne sous iOS^{MD} 9.0 ou supérieur ou Android^{MC} 5.0 ou supérieur.

VOICE CONTROL GUIDE

Thank you for purchasing your GEENI smart home product. Make sure your devices are already set up using the Geeni app, then follow these steps.

Your video device is able to stream video to these leading smart assistants.

Name and Control Each Device by Voice



Contents

■ Voice Control Guide

Google Home	14
Amazon Alexa	16



To control your GEENI smart home products, just say "OK Google," or "Hey Google," and ask. Make sure your devices are already set up using the Geeni app.

Things you can say*:

"Hey Google, show me the Living Room Camera."
"Hey Google, what's on Kid's Room Camera?"




*Some commands require compatible devices.

Stream to:

Google Home Hub, Go Smart Displays, Google Nest Hub, and any Google Chromecast-enabled TV, screen, or PC


01

- Open the Google Home app and go to Home Control in the menu.

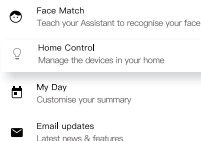

02

- Tap the "+" button.

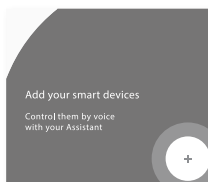

Support :

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter à support.mygeeni.com pour obtenir de l'aide. Pour découvrir notre gamme complète de produits, rendez-vous sur : www.mygeeni.com

© 2025 Merkury Innovations • 45 Broadway 3rd FL, New York NY 10006.

Le produit illustré et les spécifications peuvent différer légèrement de ceux fournis. Geeni est une marque de commerce déposée de Merkury Innovations LLC. iPhone, Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google, Android, Google Play et Google Home sont des marques de commerce de Google LLC. est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué au China

Avis de la FCC :


Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Tout changement ou modification de cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.


03

- Choose "Geeni" from the list of Home Control partners.

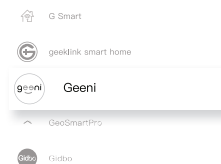

04

- Authorize your account with Google Home using the username and password from your Geeni app.

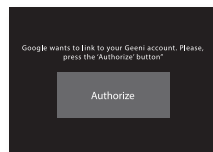

Now your Google Home app and GEENI devices are linked!

You're now able to say "Hey Google" and control your GEENI devices.

- At any time, go into the "Home Control" section of the Google Home app to set nicknames and rooms for your devices. **You can rename your devices in the Geeni app, and Google Home will refer to them by the same name.**

So if you rename a camera to 'Living Room Camera' or 'Baby's Room,' then Google Home will use that same name later on. You can always give it a nickname using the Google Home app as well.

Google Home will be able to control devices by room.



To control your GEENI smart home products, just ask Alexa. Make sure your devices are already set up using the Geeni app.

Things you can say*:

"Alexa, show Living Room Camera."
"Alexa, show me the kids room Camera."




*Some commands require compatible devices.

Stream to:

Amazon Echo Show, Amazon Fire TV, and any Alexa-enabled TV or screen.


01

- Open the Alexa app and go to Skills in the menu.

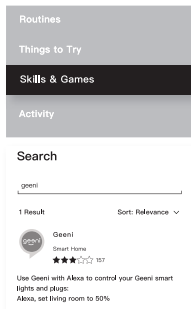

02

- Search for Geeni then tap Enable.



Contenu

■ Guide de départ

Téléchargement et enregistrement	26
Branchement	27
Connexion	28
Fixation	29
Réglages	32
Questions. Dépannage. Avis	35

■ Guide de contrôle vocal

Google Home	38
Amazon Alexa	40

Merci d'avoir acheté votre produit de maison intelligente GEENI.

Commencez à utiliser vos nouveaux dispositifs en téléchargeant Geeni, une appli pratique qui gère tout directement depuis votre téléphone ou votre tablette. Connectez-vous facilement à votre réseau Wi-Fi domestique et contrôlez plusieurs dispositifs du bout des doigts.


03

- Authorize your account with Smart Home Skills using the username and password from your Geeni app.



04

- Choose "Discover Devices." After a few seconds your GEENI devices will be displayed under Smart Home in the Alexa app.

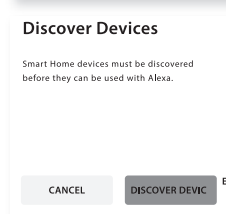

- You can rename your devices in the Geeni app, and Alexa will refer to them by the same name. So if you rename a smart bulb to "Living Room" or a nickname like a smart camera to "Living Room Camera" or "Baby's Room,"

Alternatively, you can create an Alexa group, like "Bedroom" or "Downstairs," and add the device to the group.


Alexa will recognize the group name in the Alexa app, or the device name in the Geeni app.

Can't connect?
Need help?

**WE
CAN
HELP**

support.mygeeni.com
or tap 'support' for help in the Geeni app.

**GUIDE
DE DÉPART
RAPIDE**

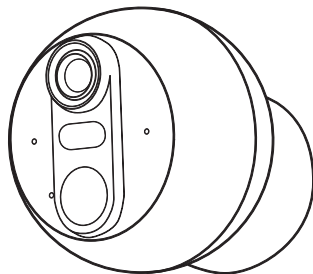

PERCH
CAMÉRA INTELLIGENTE À
PILE MAGNÉTIQUE

EL05301