


3. Identyfikacja części

3.1 Głośnik Centralny

- 1 Wskaźnik LED
- 2 Śruby do mocowania na ścianie
- 3 Gniazdo AC~
Służy do podłączenia przewodu zasilającego.
- 4 Gniazdo USB
Do serwisu, aktualizacji i ręcznego parowania z Kluczem.


Center Speaker (Optional)

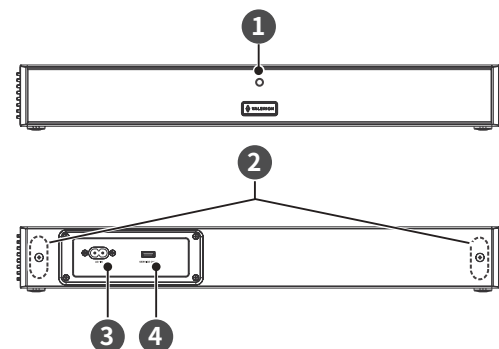

3.2 Głośnik Satelitarny

- 5 Wskaźnik LED
- 6 Otwór na śrubę uchwyty ściennego (M4)
- 7 Gniazdo USB
Do serwisu, aktualizacji i ręcznego parowania z Kluczem.
- 8 Otwór na śrubę stojaka podłogowego (1/4")
Służy do montażu stojaka podłogowego.
- 9 Gniazdo AC~
Służy do podłączenia przewodu zasilającego.


Satellite Speaker

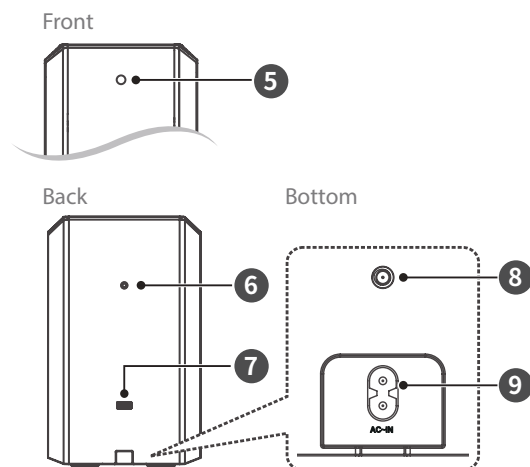

3.3 Bezprzewodowy Subwoofer


- 10 Gniazdo USB
Do serwisu, aktualizacji i ręcznego parowania z Kluczem.
- 11 Gniazdo AC~
Służy do podłączenia przewodu zasilającego.
- 12 Wskaźnik LED

Wireless Subwoofer

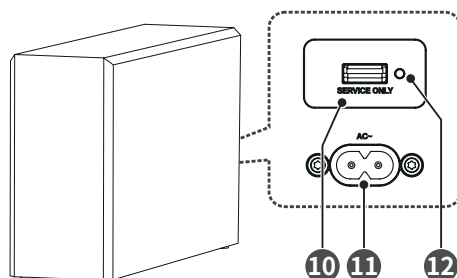

3.4 Klucz


- 13 Wtyczka wejściowa HDMI
Podłącz do portu HDMI ARC/eARC w Projektorze lub Telewizorze.
- 14 Wskaźniki LED 1
Wskaźnik zasilania i źródła.
- 15 Przycisk resetowania
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść w tryb parowania Bluetooth.
Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
- 16 Wskaźniki LED 2
Wskaźnik stanu parowania.
- 17 Wyjście Centralne 2,5 mm
- 18 Port zasilania Klucza
- 19 Wejście AUX 3,5 mm

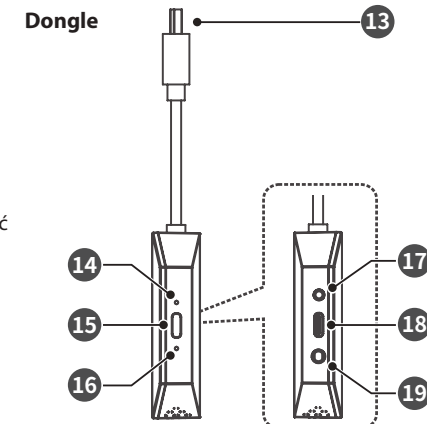

3.5 Pilot zdalnego sterowania

- 20 Okno wyświetlacza
Pokazuje aktualny stan.
- 21 <× (WYCISZENIE)
Wycisz lub wznów dźwięk.
- 22 < >
Wybierz źródło wejściowe.
- 23 < >
Przejdź do poprzedniego/następnego utworu w trybie Bluetooth.
- 24 Mapping
Włącz/Wyłącz funkcję Mapping.
- 25 Auto Dim
Włącz/Wyłącz funkcję Auto Dim.
- 26 < >
Przełącz ThunderBeat między trybem ON a STANDBY.
- 27 < > (USTAWIENIA)
Menu ustawień.
- 28 < >
Odtwarzaj/wstrzymuj/wznów odtwarzanie w trybie Bluetooth.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść w tryb parowania Bluetooth.
- 29 + / - (VOL)
Zwiększ/Zmniejsz poziom głośności.
- 30 MODE
Przełącz tryb EQ.
- 31 AU-FMT
Sprawdź aktualny format dźwięku.

Remote Control

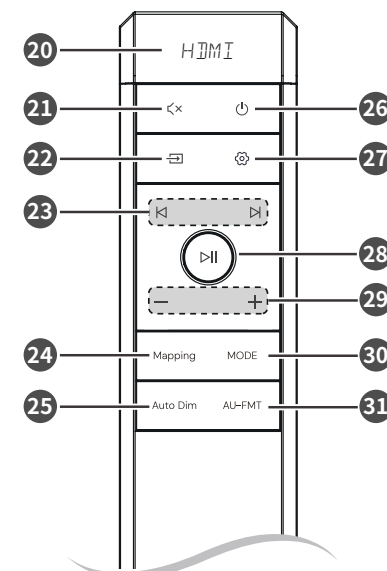

4. Wskaźniki LED

Głośnik Centralny/Głośniki Satelitarne/Bezprzewodowy Subwoofer (wskaźniki LED)

Tryb czuwania Wyłączony	Stały pomarańczowy Wyłączony
Wszystkie parowania zakończone sukcesem	Stały biały
Częściowe parowanie zakończone sukcesem	Stały żółty
Brak udanego parowania	Stały pomarańczowy
Klucz (wskaźniki LED 1): Wskaźnik zasilania i źródła	
Tryb czuwania Wyłączony	Stały czerwony Wyłączony
Odtwarzanie z USB	Stały fioletowy
Odtwarzanie z AUX	Stały żółty
Odtwarzanie z HDMI eARC	Stały biały
Odtwarzanie z Bluetooth	Stały niebieski
Odtwarzanie dźwięku Dolby Atmos	Biały wskaźnik LED miga 3 razy, a następnie świeci na stało
Przywróć ustawienia fabryczne	Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 8 sekund: Po 5-krotnym miganiu na przemian zielonym i białym wskaźnik LED Klucza wskaźnik zmienia kolor na czerwony, a ustawienia fabryczne zostają przywrócone.

Klucz (wskaźniki LED 2): Wskaźnik stanu parowania

Wszystkie parowania zakończone sukcesem	Stały zielony
Częściowe parowanie zakończone sukcesem	Stały żółty
Brak udanego parowania	Stały czerwony


5. Pilot zdalnego sterowania

5.1 Wprowadzenie do pilota zdalnego sterowania

Ten pilot zdalnego sterowania to w pełni funkcjonalny i łatwy w obsłudze bezprzewodowy pilot Bluetooth, umożliwiający użytkownikom bezprzewodowe sterowanie systemem dźwiękowym (włączanie/wyłączanie, przełączanie funkcji, regulację głośności itp.).

5.2 Wymiana baterii w pilocie

- Naciśnij i przesunij tylną pokrywę, aby otworzyć przedział na baterie w pilocie.
- Włóż dwie baterie typu AAA (dołączone). Upewnij się, że bieguny „+” i „-” baterii pasują do oznaczeń w przedziale na baterie.
- Zamknij pokrywę baterii.

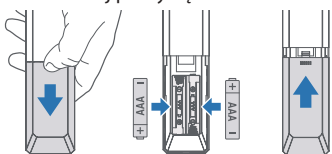

5.3 Parowanie z Kluczem

- Upewnij się, że Głośnik Centralny/Bezprzewodowy Subwoofer/Głośnik Satelitarne i Klucz są włączone, a pilot ma baterie.

- Naciśnij jednocześnie przyciski **(USTAWIENIA)** i **(VOL)** na pilocie przez 3 sekundy, aby sparować z Kluczem. Na wyświetlaczu pojawi się „: : : : :”.
- Po udanym parowaniu wyświetlacz pokaże: „✓”.

5.4 Środki ostrożności dotyczące baterii


- Upewnij się, że baterie są włożone z właściwą polaryzacją „+” i „-”.
- Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj razem różnych typów baterii.
- Można używać baterii akumulatorowych lub nieakumulatorowych. Zapoznaj się z ostrzeżeniami na ich etykietach.
- Nie upuszczaj pilota.
- Nie pozwól, aby cokolwiek uderzyło w pilot.
- Nie rozlewaj wody ani innych płynów na pilot.
- Nie kładź pilota na mokrych przedmiotach.
- Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł nadmiernego ciepła.
- Wyjmij baterię z pilota, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, ponieważ może wystąpić korozja lub wyciek baterii, co może spowodować obrażenia ciała, i/lub uszkodzenie mienia i/lub pożar.
- Nie używaj żadnych baterii innych niż określone.
- Nie mieszaj nowych baterii ze starymi.
- Nigdy nie ładuj baterii, chyba że jest to potwierdzony typ akumulatorowy.

6. Umiejscowienie i montaż


6.1 Umiejscowienie

- A Umieszczony na stole.
- B Zawieszony na ścianie.
- C Zamontowany na stojaku podłogowym (stojak sprzedawany oddzielnie).


A: Placed on a table

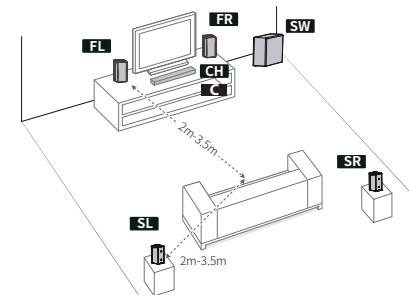

B: Hang on the wall

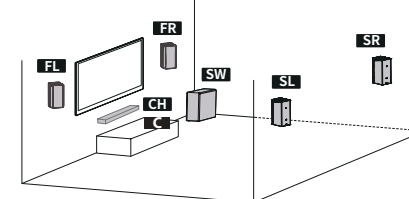

C: Mounting on the Floor Stand

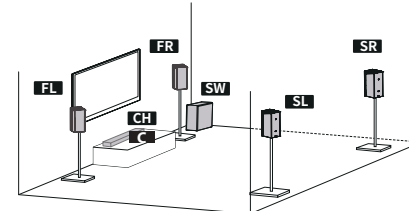

- W razie potrzeby Głośnik Satelitarne można zamontować na stojaku podłogowym (sprzedawanym oddzielnie).

6.2 Montaż na ścianie (jeśli wybrano opcję B)

- Montaż może być przeprowadzony tylko przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia i uszkodzenie mienia (jeśli zamierzasz samodzielnie zainstalować ten produkt, sprawdź, czy w ścianie nie znajdują się instalacje elektryczne lub hydrauliczne). Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ściana bezpiecznie utrzyma ciężar Głośnika Satelitarnego i uchwytów ściennych.
- Do montażu wymagane są dodatkowe narzędzia (nie dołączone).


- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Przed wierceniem i montażem użyj detektora elementów konstrukcyjnych, aby sprawdzić typ ściany.

OSTRZEŻENIE


- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji.
- Sugerowana wysokość montażu na ścianie: ≤ 1,5 metra.

1. Głośnik Centralny/Głośnik Satelitarne można zamontować na ścianie za pomocą dołączonego zestawu uchwytów ściennych.
2. **Uwaga:** Przed zamontowaniem uchwytu ściennego należy podłączyć przewody zasilające Głośnika Centralnego/Głośnika Satelitarnego.

• Głośnik Centralny

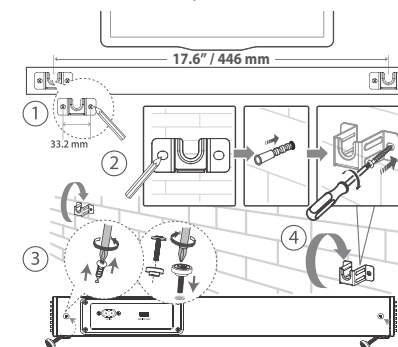

• Głośnik Satelitarne

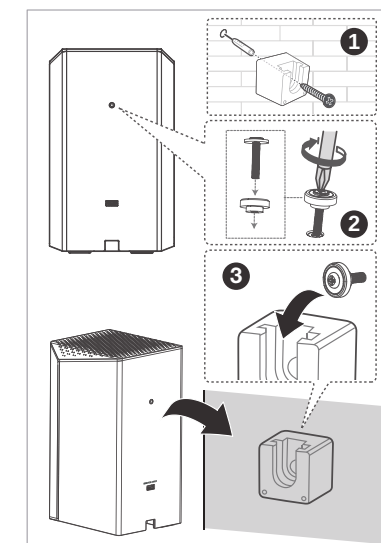

7. Połączenia

7.1 Podłączenie zasilania

Ryzyko uszkodzenia produktu!

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tylnej lub dolnej części Głośnika Centralnego/Głośnika Satelitarnego.

Głośnik Centralny


Podłącz przewód zasilający do gniazda AC~ Głośnika Centralnego, a następnie do gniazdka sieciowego.

Głośnik Satelitarny

Podłącz przewód zasilający do gniazda AC~ Głośnika Satelitarnego, a następnie do gniazdka sieciowego.


Subwoofer

Podłącz przewód zasilający do gniazda AC~ Subwoofera, a następnie do gniazdka sieciowego.

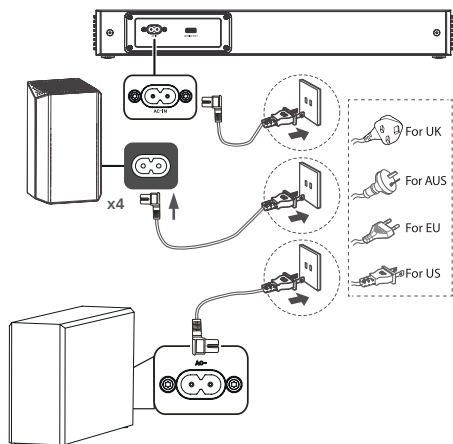

7.2 Połączenie Klucza do zasilania

- Podłącz Klucz do portu zasilania klucza, a następnie do gniazdka sieciowego.

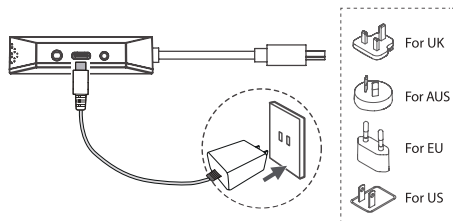

7.3 Parowanie z Głośnikiem Centralnym/ Subwooferem/Głośnikiem Satelitarnym i Kluczem

Automatyczne parowanie

Subwoofer/Głośnik Satelitarny i Klucz sparują się automatycznie po podłączeniu do gniazdek sieciowych i włączeniu.

- Określ stan na podstawie wskaźnika Głośnika Centralnego/Bezprzewodowego Subwoofera/Głośnika Satelitarnego.

Stan LED	Status
Stały pomar.	Brak udanego parowania
Stały żółty	Częściowe parowanie zakończone sukcesem
Stały biały	Wszystkie parowania zakończone sukcesem

UWAGA:


- Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, sparuj ręcznie.
- Opcjonalny Głośnik Centralny jest pakowany oddzielnie i przed użyciem należy go sparować ręcznie.

Ręczne parowanie

- Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, a system dźwiękowy jest w trybie ON.
- Użyj kabla USB-C, aby podłączyć jeden koniec do portu zasilania Klucza, a drugi koniec do portu USB na Głośniku Centralnym/Głośniku Satelitarnym/Bezprzewodowym Subwooferze.
- Wskaźnik LED Głośnika Centralnego/Głośnika Satelitarnego/Bezprzewodowego Subwoofera miga na zielono i słychać komunikat głosowy, co oznacza, że parowanie zostało zakończone. Jeśli połączenie nie powiedzie się, powtórz kroki 1–2.

UWAGA:

- Upewnij się, że Klucz znajduje się w odległości co najmniej 1 m od urządzeń bezprzewodowych, takich jak routery.
- Jeśli parowanie ponownie się nie powiedzie, sprawdź, czy w otoczeniu nie ma zakłóceń elektrycznych (np. od urządzeń elektronicznych), usuń zakłócenia i powtórz powyższe kroki.

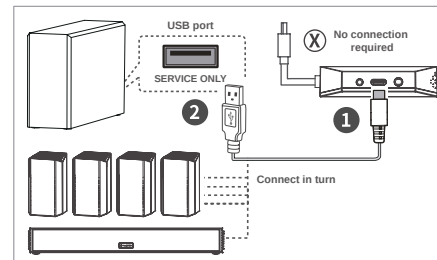

Wskazówki:

- Zasilanie USB Telewizora i innych urządzeń może zostać wyłączone po wyłączeniu, dlatego zaleca się jak najczęstsze korzystanie z zasilacza;
- Czas rozruchu systemu wynosi 15 sekund, operuj po 15 sekundach od włączenia;
- Gdy wskaźnik LED Głośnika Centralnego/Głośnika Satelitarnego/Bezprzewodowego Subwoofera zmieni kolor na pomarańczowy podczas użytkowania, oznacza to, że Głośnik Centralny/Głośnik Satelitarny/Bezprzewodowy Subwoofer został odłączony, włóż go ponownie i poczekaj około 1 minuty, aby połączenie zostało automatycznie przywrócone. Lub ponownie sparuj ręcznie.

8. Podstawowa obsługa

8.1 Tryb czuwania/WŁĄCZENIE

- Upewnij się, że pilot jest sparowany z Kluczem.
- Naciśnij przycisk **⏻** na pilocie, aby włączyć system dźwiękowy.
- Naciśnij przycisk **⏻** ponownie, aby przełączyć system dźwiękowy w tryb czuwania.

8.2 Funkcja automatycznego wyłączenia

Głośnik Satelitarny automatycznie przechodzi w tryb **Czuwania** po około 15 minutach, jeśli Telewizor lub zewnętrzny Głośnik Satelitarny zostanie odłączony, wyłączony lub głośność będzie zbyt bliska wyciszenia.

- Aby całkowicie wyłączyć Głośnik Satelitarny, wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka sieciowego.
- W celu oszczędzania energii całkowicie wyłącz głośnik Satelitarny, gdy nie jest używany.

8.3 Wybór Trybów

Naciśnij wielokrotnie przycisk **⏻** (ŹRÓDŁO) na pilocie, aby wybrać tryb **HDMI**, **BT (Bluetooth)**, **AUX** lub **USB**. Wybrany tryb zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.

Wyświetlacz	Tryb
HDMI	HDMI ARC/eARC
BT	Bluetooth
AUX	AUX
USB	USB

8.4 Regulacja Głośności

- Naciśnij przyciski **+** / **-** (**VOL**) na pilocie, aby dostosować głośność.
- Jeśli chcesz wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk **⏻** (WYCISZENIE) na pilocie. Naciśnij przycisk **⏻** (WYCISZENIE) ponownie lub naciśnij przycisk **+** (**VOL**) na pilocie, aby wznowić normalne odsłuchiwanie.

8.5 Regulacja mapowania

- Naciśnij wielokrotnie przycisk **Mapping** na pilocie, aby włączyć/wyłączyć funkcję mapowania.
- Gdy mapowanie jest włączone, dźwięk kanału Centralnego może być mapowany na przednie głośniki surround.

8.6 Regulacja TRYBU

- Podczas odtwarzania naciśnij wielokrotnie przycisk **MODE** na pilocie, aby przełączać się między trybami EQ, takimi jak **MOVIE**, **NEWS**, **KTV**, **MUSIC**, **CUSTOM** itp.

8.7 Regulacja automatycznego przyciemniania

- Naciśnij wielokrotnie przycisk **Auto Dim** na pilocie, aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego przyciemniania.
- Gdy Auto Dim jest włączone, wskaźnik świetlny automatycznie zgaśnie, gdy pilot nie jest używany.

8.8 Sprawdzenie formatu dźwięku

- Naciśnij przycisk **AU-FMT** na pilocie, aby sprawdzić aktualny odtwarzany format dźwięku.

8.9 Menu ustawień

- Naciśnij wielokrotnie przycisk **⚙️** (**USTAWIENIA**), aby wybrać menu do dostosowania.
- Naciśnij **+** / **-** (**VOL**), aby dostosować bieżącą pozycję.

Naciśnij ()	Naciśnij (VOL+/VOL-)
BASS VOL	BASS-5 ~ BASS+5
TREBLE VOL	TREBLE-5 ~ TREBLE+5
SURR VOL	SURROUND-5 ~ SURROUND+5
SOUND MODE	MOVIE
	NEWS
	KTV
	MUSIC
	CUSTOM
VR SURR	VR SURR ON / VR SURR OFF
AUD FORMAT	Wyświetl format dźwięku
FREQ HOP	FREQ HOP-ON / FREQ HOP-OFF
AUTO DIM	AUTO DIM ON / AUTO DIM OFF
TONE PLAY	TONE ON / TONE OFF


Wskazówka:

- Gdy router znajduje się zbyt blisko Głośników Satelitarnych, mogą wystąpić szumy, zacinanie się lub zmiana częstotliwości. Możesz nacisnąć przycisk **USTAWIENIA** () wielokrotnie, wybrać **FREQ HOP** i ustawić na **FREQ HOP-ON**.

9. Odtwarzanie dźwięku

9.1 Odtwarzanie dźwięku przez HDMI eARC


- Upewnij się, że Projektor/Telewizor/Telewizor laserowy obsługuje wyjście HDMI ARC/eARC, a jeśli tak, odbieraj dźwięk z Projektora/Telewizora/Telewizora laserowego przez to urządzenie.
 - Upewnij się, że Głośnik Centralny/Bezprzewodowy Subwoofer/Głośnik Satelitarny/pilot zdalnego sterowania i Klucz są włączone i sparowane.
 - W menu ustawień Projektora/Telewizora/Telewizora laserowego ustaw odpowiednie ustawienia lub naciśnij przyciski na pilocie, aby wybrać funkcję HDMI.
- Klucz (wskaźniki LED 1) Stały biały
- Podłącz wtyczkę wejściową HDMI Klucza do portu HDMI ARC/eARC Telewizora; Klucz domyślnie przechodzi w tryb HDMI eARC.

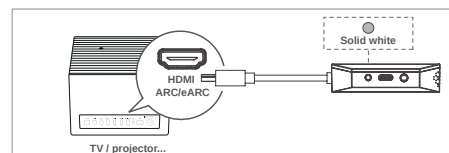

Dźwięk (skrót)	
✓	PCM
✓	Dolby Digital
✓	Dolby Digital Plus
✓	Dolby TrueHD
✓	Dolby Atmos
✓	DTS
✓	DTS-HD
✓	DTS: X


9.2 Odtwarzanie dźwięku przez USB

- Upewnij się, że Głośnik Centralny/Bezprzewodowy Subwoofer/Głośnik Satelitarny/pilot zdalnego sterowania i Klucz są włączone i sparowane.
 - Podłącz jeden koniec kabla USB-C do portu Type-C Klucza, a drugi koniec do portu USB komputera.
 - Naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać funkcję USB.
- Klucz (wskaźniki LED 1) Stały fioletowy
- Ustaw wyjście dźwięku komputera na: Głośniki (**ThunderBeat**).

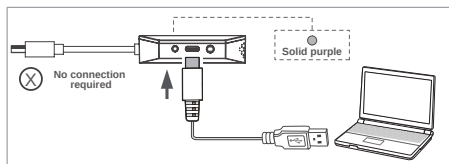

9.3 Odtwarzanie dźwięku przez AUX

- Upewnij się, że Głośnik Centralny/Bezprzewodowy Subwoofer/Głośnik Satelitarny/pilot zdalnego sterowania i Klucz są włączone i sparowane.
 - Naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać funkcję AUX.
- Klucz (wskaźniki LED 1) Stały żółty
- Użyj kabla audio 3,5 mm do 3,5 mm, aby podłączyć się do portu wejściowego AUX 3,5 mm Klucza i telefonu, i możesz słuchać dźwięku z telefonu przez to urządzenie.

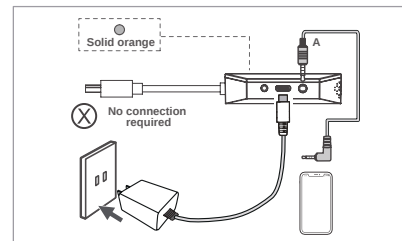


Połączenie Przewodowe Głośnika Centralnego

Jeśli głośnik innej firmy obsługuje wejście AUX IN, możesz wyprowadzić dźwięk kanału Centralnego systemu surround, wykonując następujące kroki:

Użyj kabla audio 3,5 mm do 2,5 mm. Podłącz wtyczkę 2,5 mm do wyjścia Centralnego 2,5 mm Klucza, a wtyczkę 3,5 mm do gniazda wejściowego AUX na głośniku innej firmy.


Przełącz źródło wejściowe dźwięku głośnika innej firmy na AUX.

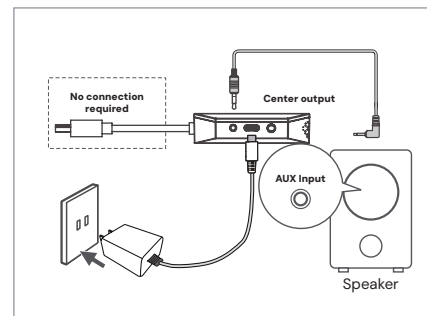

9.4 Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth

- Upewnij się, że Głośnik Centralny/Bezprzewodowy Subwoofer/Głośnik Satelitarny/pilot zdalnego sterowania i Klucz są włączone i sparowane.
- Naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać funkcję Bluetooth. Wskaźnik LED 1 Klucza miga szybko na niebiesko.
- Na urządzeniu Bluetooth włącz Bluetooth, wyszukaj i wybierz „**ThunderBeat**”, aby rozpocząć połączenie.
- Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED 1 Klucza zaświeci się na niebiesko, parowanie Bluetooth zakończy się pomyślnie.
- Odtwarzaj dźwięk z urządzenia Bluetooth, aby słuchać dźwięku z urządzenia Bluetooth przez to urządzenie.

- Jeśli Klucz jest obecnie sparowany i podłączony do innego urządzenia Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść w tryb parowania Bluetooth.

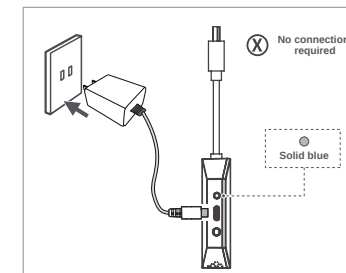

Wskazówki:

- Efektywna odległość połączenia między Głośnikiem Satelitarnym a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.
- Nie gwarantuje się, że Głośniki Satelitarne będą kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
- Wszelkie przeszkody między Głośnikiem Satelitarnym a urządzeniem Bluetooth skrócą efektywną odległość działania.
- Umieszczając Głośniki Satelitarne, trzymaj je z dala od urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać połączenie Bluetooth.

10. Rozwiązywanie problemów

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać systemu. Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z ThunderBeat, sprawdź następujące punkty przed zgłoszeniem się do serwisu.

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania	- Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony. - Upewnij się, że w gniazdku sieciowym jest napięcie. - Naciśnij przycisk  (czuwanie), aby włączyć ThunderBeat.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	- Zanim naciśniesz jakikolwiek przycisk sterowania odtwarzaniem, najpierw wybierz właściwe źródło. - Zmniejsz odległość między pilotem a ThunderBeat. - Włóż baterię z właściwą polaryzacją (+/-). - Wymień baterię. - Skieruj pilot bezpośrednio na czujnik z przodu Klucza.
Brak dźwięku	- Upewnij się, że ThunderBeat nie jest wyciszony. Naciśnij przycisk WYCISZENIE lub +/- (VOL), aby wznowić normalne odsłuchiwanie. - Naciśnij przycisk  na pilocie, aby przełączyć ThunderBeat w tryb czuwania. Następnie naciśnij  przycisk ponownie, aby włączyć ThunderBeat. - Odłącz Głośnik Satelitarny i Subwoofer od gniazdko sieciowego, a następnie podłącz je ponownie. Włącz ThunderBeat. - Upewnij się, że ustawienie dźwięku źródła wejściowego (np. Telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) jest ustawione na tryb PCM lub Dolby Digital podczas korzystania z połączenia cyfrowego (np. HDMI, OPTYCZNE). - Subwoofer jest poza zasięgiem, przesunij Subwoofer bliżej Klucza. Upewnij się, że Subwoofer znajduje się w odległości do 5 m od Klucza (im bliżej, tym lepiej). - Klucz mógł stracić połączenie z Subwooferem. Ponownie sparuj urządzenia, wykonując kroki opisane w sekcji „Parowanie z Głośnikiem Centralnym/Subwooferem/Głośnikiem Satelitarnym i Kluczem”. - Klucz może nie być w stanie zdekodować wszystkich cyfrowych formatów dźwiękowych ze źródła wejściowego.
Nie mogę znaleźć nazwy Bluetooth ThunderBeat na moim urządzeniu Bluetooth w celu parowania	- Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na urządzeniu Bluetooth. - Upewnij się, że sparowałeś Klucz z urządzeniem Bluetooth. - ThunderBeat ma funkcję Bluetooth®, która może odbierać sygnał w odległości do 8 metrów. Zachowaj odległość do 8 metrów między Kluczem a urządzeniem Bluetooth®.
Jest to funkcja automatycznego wyłączenia po 15 minutach, jeden z wymogów standardu ERPII dotyczących oszczędzania energii	Gdy poziom sygnału wejściowego urządzenia zewnętrznego jest zbyt niski, ThunderBeat wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Zwiększ poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

11. Specyfikacje systemu Valerion ThunderBeat 5.1.2

Specyfikacje ogólne

Konfiguracja Standardowa	4.1.2 CH
Konfiguracja Pełna	4.1.2 CH do 5.1.2 CH z opcjonalnym Głośnikiem Centralnym
Bezprzewodowy głośnik satelitarny	4 szt. x 60W
Bezprzewodowy Subwoofer	1 szt. x 120W
Bezprzewodowy klucz sprzętowy	1 szt.
Bezprzewodowy Głośnik Centralny (opcjonalny)	1 szt. x 60W
Technologia bezprzewodowa	Własna technologia 5.2G&5.8GHz Frequency Hopping
Technologia dekodowania	PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos z Głośnikiem kierunkowym w górę, DTS Digital Surround, DTS-HD, DTS: X
Sterowanie HDMI CEC	Tak
Pilot zdalnego sterowania BLE	1 szt.

Bezprzewodowy głośnik satelitarny

Wejście zasilania	AC 100~240V, 50/60Hz
Wyjście audio	60 W
Głośnik	4" pełnozakresowy + 1,5" wysokotonowy (kierunkowy do przodu) + 2" pełnozakresowy (kierunkowy w górę)
Zużycie energii	Moc RMS 60W @ 10% THD; 0,5W Tryb czuwania;
Impedancja	8Ω
Charakterystyka częstotliwościowa	100 Hz - 20 KHz
Port USB do serwisowania	Tak
Wymiary (SxWxG)	142 x 232 x 133mm
Waga	1723 g
Temperatura pracy	0°C~45°C

Bezprzewodowy Subwoofer

Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz
Wyjście audio	120 W
Głośnik	6,5" głośnik niskotonowy
Zużycie energii	Moc RMS 120W @ 10% THD; 0,5W Tryb czuwania;
Impedancja	3Ω
Charakterystyka częstotliwościowa	30 Hz - 100 Hz
Port USB do serwisowania	Tak
Wymiary (SxWxG)	150 x 483 x 306mm
Waga	6511 g
Temperatura pracy	0°C~45°C

Bezprzewodowy Głośnik Centralny (opcjonalny)

Wejście zasilania	AC 100~240V, 50/60Hz
Wyjście audio	60 W
Głośnik	48*90 mm pełnozakresowy + 1,5" wysokotonowy (kierunkowy do przodu)
Zużycie energii	Moc RMS 60W @ 10% THD; 0,5W Tryb czuwania;
Impedancja	8Ω
Charakterystyka częstotliwościowa	100 Hz - 20 KHz
Port USB do serwisowania	Tak
Wymiary (SxWxG)	500 × 65 × 117,5 mm
Waga	1734 g
Temperatura pracy	0°C~45°C

Klucz

Zasilanie	5V --- 1,2A Type C z dołączonym zasilaczem; 0,5W w Trybie Czuwania;
Źródło sygnału wejściowego	HDMI ARC/eARC; Wejście AUX 3,5 mm; Bluetooth;
Wyjście Kanału Centralnego Dźwięku	2,5 mm Jack do zewnętrznego Głośnika Centralnego Moduł Kanału Centralnego
Wskaźnik LED	Tak
Przycisk Resetowania	Tak
Wymiary (SxWxG)	70 x 18 x 154mm
Waga	54 g
Temperatura pracy	0°C~45°C

Pilot zdalnego sterowania

Ustawienia Trybu Dźwięku	Film/Wiadomości/KTV/Muzyka/Niestandardowy
Wyświetlacz LCD	Tak
Przycisk Zasilania	Tak
Przycisk ustawień	Tak
Przycisk głośności	Tak, + & -
Zasięg pilota	19,7 stopy (6 m)
Typ Baterii	AAA (1,5V x 2)
Wymiary (SxWxG)	36 x 153 x 14mm
Waga	44 g
Temperatura pracy	0°C~45°C

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Urządzenie do pracy w paśmie 5150–5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, aby zmniejszyć potencjalne zakłócenia współkanałowych systemów satelitarnych.

Contact Information:

Manufacturer: VALERION TECHNOLOGY USA CO. LTD

Address: 1312 17th Street, Unit Num 2955, Denver, CO 80202, United States.

Email: support@valerion.com

Official Website: <https://www.valerion.com>

Facebook Group: Valerion VisionMaster Official Launch Group



Facebook Group



Installation Video

