



MODEL/MODELO: 1551519

SAM'S US

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE ARMADO



*Please contact us before returning the product to the store.
Toll Free: 877-472-4296*

*Por favor póngase en contacto con nosotros antes de
devolver el producto a la tienda.
Número telefónico gratis: 877-472-4296*

**Register Now on themdsports.com and Earn One-Year Warranty for Free!
¡Regístrese ahora en themdsports.com y gana Un Año de Garantía Gatuíta!**

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement part at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department at :

TOLL FREE: 877-472-4296



• Mon.-Fri., 9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST

WEBSITE: www.themdsports.com

Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, can not handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts.

MD Sports will provide replacement parts within the 90 days warranty. If you need parts after the warranty has expired, you may purchase them and parts will be available to purchase for up to 2 years. MD Sports parts will no longer be available after 2 years. Thank you!

**PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING
THE PRODUCT TO THE STORE.**

STAPLE YOUR RECEIPT HERE / GRAPA SU RECIBO AQUÍ

NOTICE!

- 1 - Please leave your name, address, phone number, model number, parts needed on the answering machine if there is no attendant. Failure to do so will result in a delay in shipping parts to you.
- 2 - Please review the replacement parts list and make sure that you have all your parts before beginning assembly. For questions that may arise or for missing/damaged parts, please contact us.



GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS

Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la parte sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principals, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (o cualquier otra prueba de la fecha de su compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Toda solicitud para el servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor en:

Número telefónico gratis: 877-472-4296



• Lunes a Viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST

WEBSITE: www.themdsports.com

Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles.

MD Sports proporcionará repuestos dentro de la garantía de 90 días. Si necesite repuestos después del vencimiento de la garantía, tal vez necesite comprarlos y los repuestos estarán disponibles para compra hasta 2 años. Los repuestos de MD Sports ya no estarán disponibles después de 2 años. ¡Gracias!

**POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES
DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

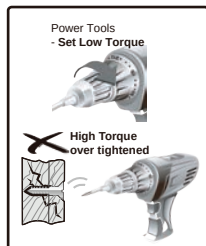
¡AVISO!

- 1 - Por favor deje su nombre, dirección, número telefónico, número de modelo, partes necesarios a la máquina contestadora si no fuera atendido. El fracaso de hacer así le causará un retraso del envío de partes.
- 2 - Por favor consultar la lista de piezas de recambio y asegurarse que usted tiene todas sus piezas antes de comenzar la asamblea. Para preguntas o para piezas que no se hayan incluidos/dañadas, por favor pongase en contacto con nosotros.



TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver - **Not Included**
Standard (Flat Head Screwdriver) - **Not Included**

**CAUTION !**

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.

ASSEMBLY TIPS

- 1 - Please read the instructions carefully, and follow all assembly, operation or safety instructions properly in order to avoid damage or injury. For the assembly, at least two adults are required.
- 2 - Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

IMPORTANT NOTICE!

- 1 - This product is intended for INDOOR use only.
- 2 - Please Do Not sit, climb or lean on the product.
- 3 - This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.

CAUTION !

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

 **WARNING:** Adult Assembly Required.

 **WARNING:** CHOKING HAZARD -- This item contains small parts or / and small balls. Not suitable for children under 3 years.



No Children in Assembly Area

No tener niños en el área de ensamble



Keep away from pets

Mantener alejados a los animales domesticos del area de ensamble



Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.

No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares humedos o mojados

Herramientas Necesarias

Destornillador Phillips - **No incluido**
Destornillador de Cabeza Plana - **No incluido**

**¡PRECAUCIÓN!**

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

CONSEJOS PARA EL ENSAMBLADO

- 1 - Por favor lea las instrucciones con cuidado y siga todo durante el montaje, la operación o instrucciones de seguridad correctamente para evitar el daño o la herida. Para el montaje, por lo menos se requieren dos adultos.
- 2 - Algunas figuras o dibujos podrían parecer no estén exactamente como su producto. Por favor lea y entienda el texto antes de iniciar cada paso del montaje.

¡AVISO IMPORTANTE!

- 1 - Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente.
- 2 - Por favor No sientes, subas o inclínes la producto.
- 3 - Esto no es un juguete de niños, se requieren la supervisión adulta para niños cuando está jugando este juego.

¡PRECAUCIÓN!

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

 **ADVERTENCIA:**
Las tareas de montaje debe realizarlas un adulto.

 **ADVERTENCIA:**
PELIGRO DE ASFIXIO - - Este artículo contiene piezas pequeñas y / o pequeñas bolas. No apto para menores de 3 años.

SAFETY INSTRUCTION

WARNING

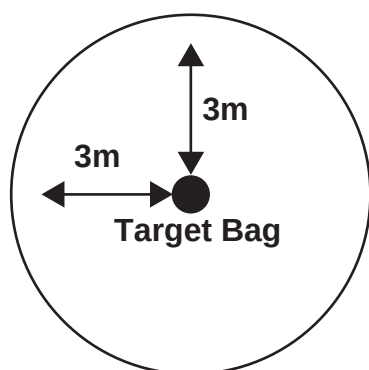
- Product must be assembled by adult before use.
- Do not over-inflate.
- Not to be used as a floating device.
- This product is for youth use only, not intended for adult training.

Children Care

- Not for children without adult supervision.
- To reduce the risk of suffocation, drowning or serious personal injury,
 - Always stay within reach of children while playing.
 - Keep product away from small children when it is not inflated.

Product Protect

- Playing only in open area away from sharp objects. (at least with radius of 3m area)



- Avoid contact with sharp objects or hot surface with your gloves and inflatable bag which could injury to your hands or wrist.
- Always wear gloves when playing . without gloves, the sharp objects on your body might damage the product, such as rings, watches and fingernails, etc.
- Make sure no sharp objects on your shoes which might damage the product.

VINYL PATCH REPAIR TIPS FOR BROKEN HOLE

1. Cut proper size from vinyl patch to fix the broken hole on the product, except the broken joint.
2. Cleaning the damaged surface and keep it dried at least 10 minutes.
3. Tear off the backside paper on vinyl patch.
4. Stick the vinyl patch firmly on the broken hole.
5. Do not inflate the product until vinyl patch have been stuck on the broken hole after 20 minutes.

INSTRUCCION DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

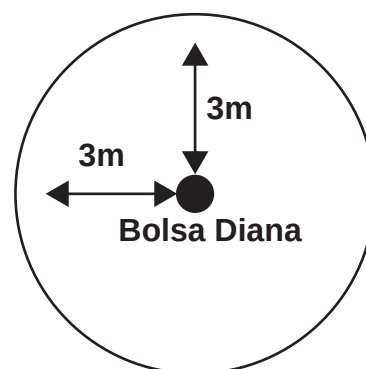
- El producto debe ser montado por el adulto antes del uso.
- Que no sobreinflado
- Que no uses como un dispositivo flotante.
- Este producto es para el uso juvenil sólo, no intentes para el entrenamiento de adulto.

Cuidado de Niño

- No para niños sin supervisión de adultos.
- Para reducir el riesgo de asfixia, ahogamiento o daño corporal serio,
 - Siempre quedando dentro del alcance de niños cuando está jugando.
 - Mantenga el producto lejos de niños pequeños cuando no está inflado.

Protección del Producto

- Juega solamente en una área abierta lejos de objetos agudos. (una area por lo menos con radio de 3m)




- Evite contacto con objetos agudos o superficie caliente con sus guantes y la bolsa inflable podría herir sus manos o puño.
- Siempre lleve guantes cuando está jugando. sin guantes, los objetos agudos sobre su cuerpo podrían dañar el producto, como anillos, relojes y uñas, etc.
- Asegúrese que no hay ningunos objetos agudos sobre sus zapatos por los cuales se podrían dañar el producto.

PUNTA AEREA DE PARCHE DE VINILO PARA AGUJERO ROTO

1. Corte un tamaño apropiado del parche de vinilo para el agujero roto sobre el producto, excepto la unión rota.
2. Limpie la superficie dañada y la guarde secada por lo menos 10 minutos.
3. Arranque el papel trasera del parche de vinilo.
4. Pegue el parche de vinilo firmemente sobre el agujero roto.
5. Que no infles el producto hasta que el parche de vinilo haya sido pegado sobre el agujero roto después de 20 minutos.

1551519 PARTS LIST / LISTA DE PARTES

1  x1 Inflatable bag with sensors / Bolsa inflable con sensores	2  x1 Electronic Scorer / Marcador Electrónico	3  x1 Wireless Control Box / Caja de Control Inalámbrico	4  x2 Vinyl Patch / Parche de Vinilo
--	---	--	---

1551519 PRE-INSTALLED PARTS / PIEZAS PREINSTALADAS

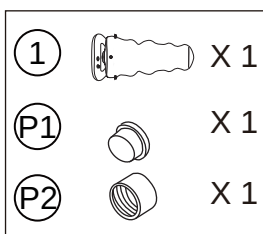
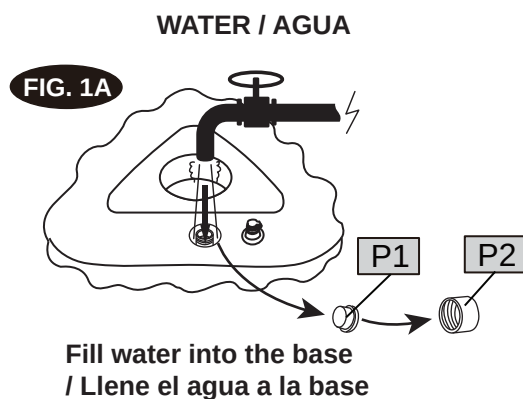
P1  x1 Inlet Cover / Cubierta de Entrada	P2  x1 Inlet Cap / Gorra de Entrada
---	--

Note:

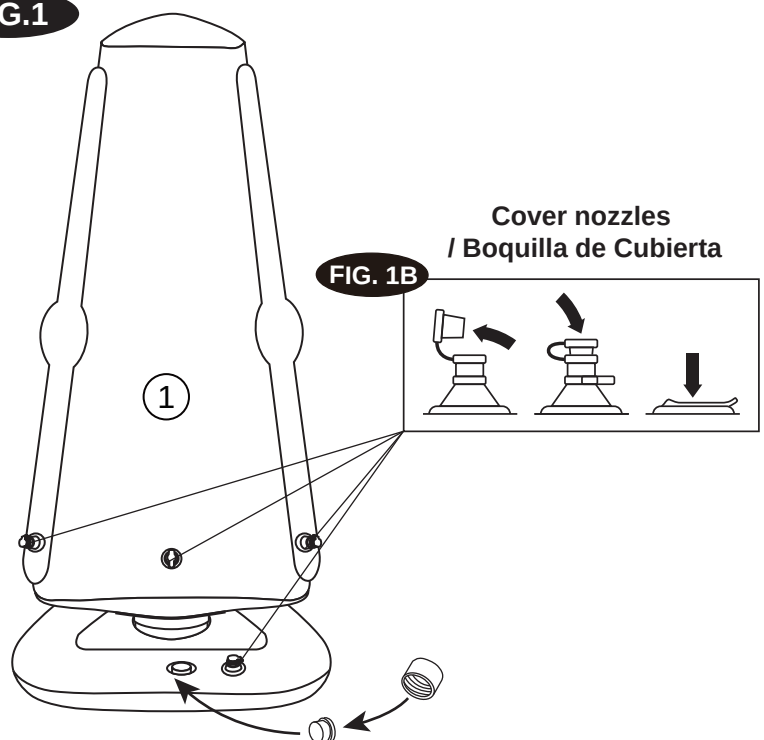
1. Inflatable bag with sensors (#1) is not included in replacement part.

Nota:

1. Bolsa inflable con sensores no está incluido en piezas de recambio.

**FIG.1****FIG. 1**

1. Fill water into the Base then insert the Inlet Cover (#P1) and Inlet Cap (#P2). **See FIG.1A.**
2. Inflate the Inflatable bag with sensors (#1) by air pump (not included). **See FIG. 1B.**

**FIG. 1**

1. Llene el agua a la Base y luego inserte la Cubierta de Entrada (#P1) y Gorra de Entrada (#P2). **Vea la FIG. 1A.**
2. Infle la Bolsa inflable con sensores (#1) la boma de aire (no incluido). **Vea la FIG. 1B.**

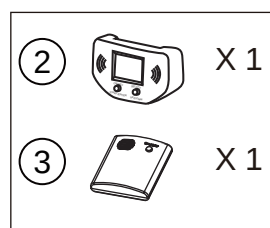


FIG. 2

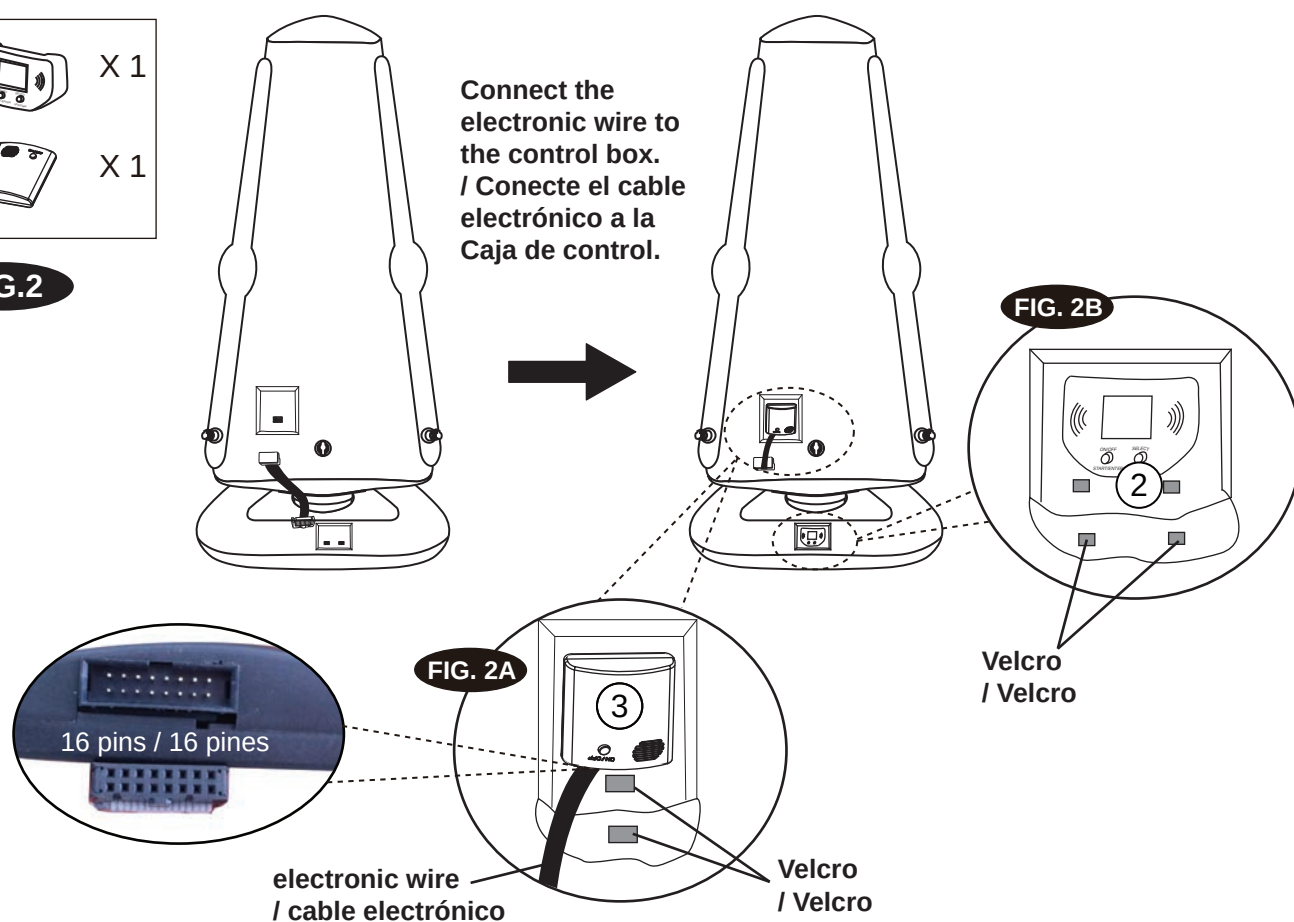


FIG. 2

3. Put the Control Box (#3) and Electronic Scorer (#3) in the bag. **See FIG. 2A and 2B.**

FIG. 2

3. Ponga la Caja de Control (#3) y Marcador Electrónico (#2) en la bolsa. **Vea la FIG. 2A y 2B.**



⚠ WARNING:

- 1) Requires 3 "AAA" and 3 "AA" batteries (not included).
- 2) Do not mix old and new batteries.
- 3) Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Electronic Scorer Operation and Game Rule

Install Batteries

1. Use a Phillips Head Screwdriver (not included), remove the battery box cover on the back of the Electronic Scorer and install 3 new "AAA" batteries.
2. Use a Phillips Head Screwdriver (not included), remove the battery box cover on the back of the Wireless Control Box and install 3 new "AA" batteries.
3. Secure the battery box using a Phillips Head Screwdriver (not included).

Reminding:

- a. Batteries must be installed according to the correct polarization (+ and -) requires.
- b. If the game will not be used for a long period of time, we recommend that the batteries should be removed.
- c. Please clean the battery contacts and also those of the devices prior to battery installation.



⚠ ADVERTENCIA

- 1) Requiere 3 "AAA" y 3 "AA" baterías (no incluido).
- 2) No mezcles baterías viejas y nuevas.
- 3) No mezcles baterías alcalina, estándar (carbón, cinc), o recargable (níquel-cadmio).

Operación del Marcador Electrónico y Regla del Juego

Instalación de Baterías.

1. Use un Destornillador de Cabeza Phillips (no incluido), quite la cubierta de caja de batería al dorso de la Marcador Electrónico e instale 3 baterías "AAA" nuevas.
2. Use un Destornillador de Cabeza Phillips (no incluido), quite la cubierta de caja de batería al dorso de la Caja de Control Inalámbrico e instale 3 baterías "AA" nuevas.
3. Asegure la caja de batería usando un Destornillador de Cabeza Phillips (no incluido).

Atención:

- a. Las baterías deben ser instaladas según la polarización correcta (+ y -) requerida.
- b. Si el juego no será usado por un período de tiempo largo, recomendamos que quites las baterías.
- c. Por favor limpie los contactos de batería y también aquellos de los dispositivos antes de la instalación de batería.

Game Styles

This Punch and Kick Combo Trainer will offer you a multiple game styles :

1 - Training style for single player.

- 3 minutes for each game
- 3 speed levels for lighting
 - Level 1 - Beginner
 - Level 2 - Advanced
 - Level 3 - Professional
- Show how many hits you get, how many hits you miss and percentage of hits.

2 - Speed Bag Style for 2 players.

- 3 minutes for each game
- 3 speed levels for lighting
 - Level 1 - Beginner
 - Level 2 - Advanced
 - Level 3 - Professional
- Show how many hits you get, how many hits you miss and percentage of hits.
- Show who is the winner

Start to Play

- 1 - Press the "ON/OFF" button to turn on the power. And you will hear a sound of "kickboxing for boxing game".
- 2 - Press the "SELECT" button for "Training" style for one player or "Speed Bag" style for two players, and then press the "START/ENTER" button to confirm the game style.
- 3 - Press the "SELECT" button to select the speed.
 - "*" Level 1 - Beginner
 - "**" Level 2 - Advanced
 - "***" Level 3 - Professional

*Then press the "START/ENTER" to confirm the speed.
- 4 - After step 3, the game will start and follow the lights and punch when lit.

Estilos del Juego

Este Entrenador de Combo de Puñetazo y Patada le ofrecerá múltiples estilos de juego.

1 - Estilo de entrenamiento para jugador singular

- 3 minutos por cada juego.
- 3 niveles de velocidad para la iluminación
 - Nivel 1 -Principiante
 - Nivel 2 -Avanzado
 - Nivel 3 -Profesional
- Demostrar cuántos golpes logrados, cuantos golpes perdidos y el porcentaje de golpes.

2 - Estilo de Bolsa de Velocidad para 2 Jugadores.

- 3 minutos por cada juego.
- 3 niveles de velocidad para la iluminación
 - Nivel 1 -Principiante
 - Nivel 2 -Avanzado
 - Nivel 3 -Profesional
- Demostrar cuántos golpes logrados, cuantos golpes perdidos y el porcentaje de golpes.
- Demostrar quién es el ganador

Iniciar el Juego

- 1 - Aprete el botón "ON/OFF" para conectar la potencia. Y usted oirá un sonido de "kickboxing para el juego de boxing".
- 2 - Aprete el botón "SELECT" para el estilo de "Training" por un jugador o el estilo de "Speed Bag" para dos jugadores, y luego aprete el botón "START/ENTER" para confirmar el estilo del juego.
- 3 - Aprete el botón "SELECT" para escoger la velocidad.
 - "*" Nivel 1 -Principiante
 - "**" Nivel 2 -Avanzado
 - "***" Nivel 3 -Profesional

*Luego aprete el botón "START/ENTER" para confirmar el estilo del juego.
- 4 - Siga el paso 3, el juego iniciará y seguirá las lueces y puñetazo cuando está alumbrado.

5 - Check your scorer below:

How many hits get?

How many hits missing?

The percentage for hits.

*For Speed Bag style, the LCD will show you who the winner is, and you will hear a sound of "Winner is player 1" or "Winner is player 2".

6 - When the game is over, you will hear a signal sound of "bell rings" and the sound of "game over-try again". Please follow instruction if you want to restart the game:

Press the "START/ENTER" to the next turn or press the "SELECT" to repeat step 2 for new game style/speed.

Note:

a. Turn off the power:

Please hold "ON/OFF" button for 3 seconds to turn off the Electronic Scorer.

b. The Electronic Scorer will turn off automatically when game has not been played for 5 minutes. And restart the game from step 1.

This device complies with the part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

YOU ARE NOW READY TO PLAY!

5 - Revise su marcador los siguientes:

¿Cuántos golpes logrado?

¿Cuántos golpes perdidos?

El porcentaje de golpes.

*Para el estilo de Bolsa de Velocidad, se demostrará la LCD quién es el ganador, y escuchará un sonido de "Winner is player 1" o "Winner is player 2".

6 - Cuando terminado el juego, escuchará un sonido de señal de "bell rings" y el sonido de "game over-try again". Por favor siga la siguiente instrucción si ud. quiere re-iniciar el juego.

A prete el "START/ENTER" a la siguiente vuelta o aprete el "SELECT" para repetir el paso 2 para el estilo/velocidad del nuevo juego

Nota:

a. Apague la potencia:

Mantenga el botón "ON/OFF" por tres segundos para apagar el Marcador Electrónico.

b. El Marcador Electrónico apagará automáticamente cuando el juego no ha sido jugado durante 5 minutos. Y re-iniciar el juego desde el paso 1.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no podría causar interferencia dañosa, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar operación indeseada.

¡USTED ESTA AHORA LISTO PARA JUGAR!

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.