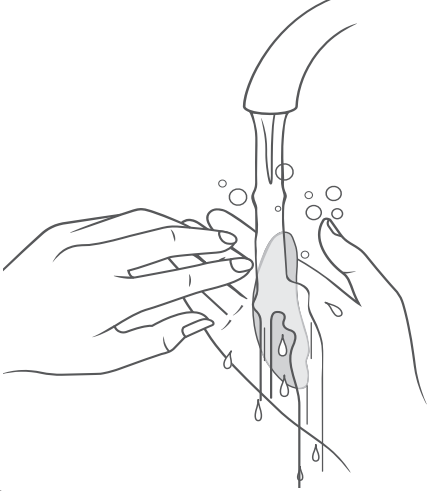
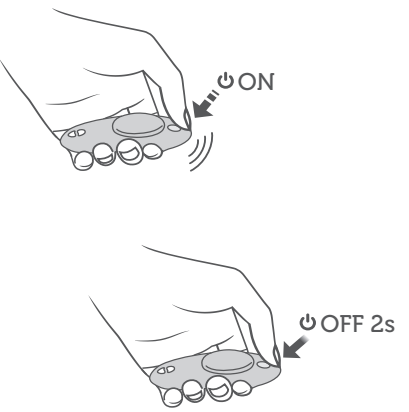
		
1		2
3		
EN	Charge for 90 minutes. Light fast blink: Charging Light on: Fully charged Light off: No power or charging cable is not properly placed.	To turn on your Moxie by We-Vibe™, press the control button. To change the vibration mode, press the control button again. To turn Moxie off, press and hold the control button down for 2 seconds.
FR	Chargez-le pendant 90 minutes. Clignotement rapide : charge en cours Voyant allumé : charge terminée Voyant éteint : pas d'alimentation, ou le câble de charge n'est pas correctement branché	Pour mettre le Moxie by We-Vibe™ en marche, appuyez sur le bouton de commande. Pour changer de mode de vibration, appuyez de nouveau sur le bouton de commande. Pour arrêter votre Moxie, appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le pendant 2 secondes.
DE	90 Minuten lang aufladen. Licht blinkt schnell: Gerät wird aufgeladen Licht an: Vollständig aufgeladen Licht aus: Kein Strom, oder Ladegerät ist nicht richtig positioniert	Drücken Sie den Bedienknopf, um Ihren Moxie by We-Vibe™ einzuschalten. Drücken Sie den Bedienknopf erneut, um die Vibrationsstufe zu wechseln. Halten Sie den Bedienknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Moxie auszuschalten.
ES	Cargue el aparato durante 90 minutos. Parpadeo rápido de luz: Cargando Luz encendida: Carga completa Luz apagada: No hay energía o el cable cargador no está bien colocado	Para encender tu Moxie by We-Vibe™, presiona el botón de control. Para cambiar el modo de vibración, presiona el botón de control nuevamente. Para apagar tu Moxie presiona y mantén presionado el botón de control durante 2 segundos.
PT	Carregue por 90 minutos. Luz indicadora piscando rápido: carregando Luz indicadora ligada: completamente carregado Luz indicadora desligada: Não há nenhum cabo elétrico ou de carregamento incorretamente posicionado.	Para ligar o Moxie by We-Vibe™, pressione o botão de controle. Para alterar o modo de vibração, pressione novamente o botão de controle. Para desligar o Moxie, pressione o botão de controle e mantenha-o pressionado por 2 segundos.
IT	Ricarica: 90 minuti. Lampeggiamento rapido della spia: In carica Spia accesa: Completamente carico Spia spenta: Alimentazione assente o cavo di caricamento non correttamente posizionato.	Per accendere Moxie by We-Vibe™, premere il pulsante di comando. Per cambiare la modalità di vibrazione, premere nuovamente il pulsante di comando. Per spegnere Moxie, tenere premuto il pulsante di comando per 2 secondi.
NL	90 minuten opladen. Lampje knippert snel: Opladen Lampje aan: Volledig geladen Lampje uit: Geen stroom of oplaadkabel is niet goed aangebracht	Druk op de regelknop om je Moxie by We-Vibe™ aan te zetten. Om de vibratiestand te veranderen druk je de regelknop weer in. Je schakelt de Moxie uit door de regelknop 2 seconden ingedrukt te houden.
SV	Ladda i 90 minuter. Snabbt blinkande ljus: Laddar Ljus på Helt uppladdad Ljus av: Ingen nätspänning eller så är laddningskabeln felplacerad	När du ska slå på din Moxie by We-Vibe™, trycker du på styrknappen. När du ska byta vibrationsläge trycker du på styrknappen igen. När du ska stänga av din Moxie trycker du på och håller nere styrknappen i 2 sekunder.
PL	Ładuj przez 90 minut. Szybko migająca lampka: Trwa ładowanie Lampka włączona: W pełni naładowany Lampka wyłączona: Brak zasilania lub kabel ładowania nie jest właściwie umieszczony	Aby włączyć urządzenie Moxie by We-Vibe™, naciśnąć przycisk sterowania. Aby zmienić rodzaj vibracji, naciśnąć przycisk sterowania ponownie. Aby wyłączyć urządzenie Moxie, naciśnąć i przytrzymać przycisk sterowania przez 2 sekundy.
CZ	Nabíjejte po dobu 90 min. Rychlé blikání indikátoru Nabíjení Indikátor svítí: Plně nabito Indikátor nesvítí: Nefunguje napájení nebo není správně umístěn nabíjecí kabel.	Přístroj Moxie by We-Vibe™ zapnete stisknutím ovládacího tlačítka. Chcete-li změnit režim vibrací, stiskněte znovu ovládací tlačítko. Chcete-li Moxie vypnout, stiskněte a přidržte ovládací tlačítko po dobu 2 s.
RU	Заряжайте устройство в течение 90 минут. Индикатор быстро мигает: устройство заряжается Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено Индикатор не горит: нет питания или плохо подключен кабель для зарядки	Для включения Moxie by We-Vibe™ нажмите кнопку управления. Для изменения режима вибрации снова нажмите кнопку управления. Для выключения вибратора Moxie нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд.
SC	充电时间：90分钟。 快速闪烁：正在充电 指示灯亮起：已完全充电 指示灯熄灭：电池没有电或未正确连接充电线	要开启Moxie by We-Vibe™，请按下控制键。要更改振动模式，请再次按下控制键。要关闭Moxie，请按下控制键2秒钟。
TC	充電時間：90分鐘。 快速閃動：正在充電 指示燈亮起：已充滿電 指示燈熄滅：電池沒有電或未正確接駁充電線	要啟動Moxie by We-Vibe™，請按下控制按鈕。要更改震動模式，請再次按下控制按鈕。要關閉Moxie，請按住控制按鈕2秒。
KR	90분 만에 충전. 빠르게 깜박임: 충전 중 상태등 켜짐: 완전히 충전됨 상태등 꺼짐: 전원 또는 충전 케이블이 올바르게 설치되지 않음.	Moxie by We-Vibe™을 켜려면 컨트롤 버튼을 누르십시오. 진동 모드를 변경하려면 컨트롤 버튼을 다시 누르십시오. Moxie를 끌려면, 2초 동안 컨트롤 버튼을 누르고 계십시오.
JA	90分間充電してください。 ライトが速く点滅している:充電中 ライトがオンになっている:フル充電 ライトがオフになっている:電源が入っていないか、または充電ケーブルが正しく配置されていない。	Moxie by We-Vibe™をオンにするには、コントロールボタンを押します。振動モードに変換するには、もう一度コントロールボタンを押します。Moxieをオフにするには、コントロールボタンを2秒間押し続けます。



FR Couplez votre Moxie à votre smartphone. Téléchargez l'appli We-Connect™ et suivez les instructions de couplage qui s'affichent à l'écran. Ajouter du plaisir en alternant entre les modes de vibration prédéfinis et en créant les vôtres. Si vous essayez de jumeler votre Vector avec votre téléphone intelligent à l'aide de l'application We-Connect et que vous n'y parvenez pas, il est possible que Vector soit déjà jumelé à votre télécommande. Essayez de déconnecter Vector de votre télécommande d'abord, puis jumelez-le à votre téléphone intelligent. Pour déconnecter votre télécommande, maintenez enfoncé n'importe quel bouton pendant 5 secondes. La lumière à DEL de votre télécommande clignotera puis s'éteindra après 5 secondes.

ES Empareja Moxie con su teléfono inteligente. Descarga la aplicación We-Connect™ y sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Aumenta el placer cambiando los modos predeterminados y personalizando los tuyos propios. Si está intentando emparejar Vector a su teléfono inteligente con la aplicación We-Connect y no lo logra, es posible que ya esté emparejado con su remoto. Intente emparejar Vector desde su remoto primero y luego emparejelo con su teléfono inteligente. Para desemparejar su remoto, mantenga presionado cualquier botón durante 5 segundos. El LED del remoto parpadeará y luego se apagará una vez alcanzados los 5 segundos.

IT Accoppiare Moxie con lo smartphone. Scarica l'app We-Connect™ e segui le istruzioni su schermo. Aggiungi piacere alternando tra le modalità preimpostate e le tue modalità personalizzate.

Se stai cercando di associare Vector al tuo smartphone con la app We-Connect e non riesci, Vector può essere già associato al tuo telecomando. Cerca di scollegare prima Vector dal tuo telecomando e poi di associarlo al tuo smartphone. Per scollegare il telecomando, premi uno qualsiasi dei tasti per 5 secondi. Il LED sul telecomando lampeggerà e poi si spegnerà una volta raggiunto il segno dei 5 secondi.



Sie können den Moxie auch mit der drahtlosen Fernbedienung synchronisieren. Halten Sie den Bedientknopf Ihres Moxie 5 Sekunden lang gedrückt, bis er zweimal pulsiert, um Ihren Moxie auf die Synchronisierung vorzubereiten. Halten Sie den linken oder rechten Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um die Geräte zu synchronisieren.

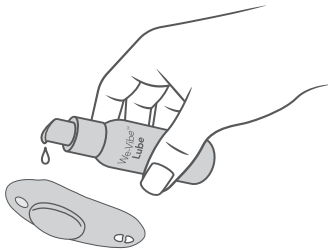
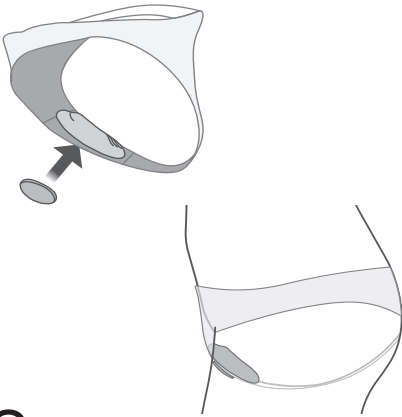
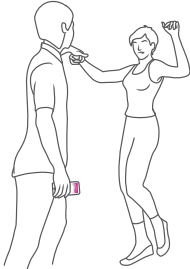
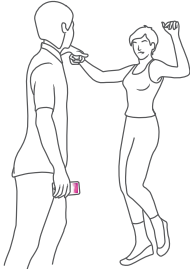
Wenn Ihr Gerät mit der Fernbedienung synchronisiert ist und Sie es über We-Connect™ mit Ihrem Smartphone synchronisieren möchten, sollten Sie die Synchronisierung mit der Fernbedienung unterbrechen, um eine einfache Verbindung zu gewährleisten. Halten Sie den linken oder rechten Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um die Synchronisierung mit der Fernbedienung zu unterbrechen.

U kunt Moxie ook koppelen met de draadloze afstandsbediening. Om de koppeling van uw Moxie voor te bereiden, houdt u de knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat uw Moxie twee keer pulseert. Om met de afstandsbediening te koppelen houdt u de linker- of rechterknop gedurende 5 seconden ingedrukt.

Als u met de afstandsbediening bent gekoppeld en u wilt met uw smartphone koppelen met We-Connect™, moet u de afstandsbediening ontkoppelen om eenvoudig verbinding te kunnen maken. Om de koppeling met de afstandsbediening te verbreken, houdt u de linker- of rechterknop gedurende 5 seconden ingedrukt.



1. Houd Moxie's controletoets 10 seconden ingedrukt - als Moxie aan staat, knippert de led bij de 5-secondenmarkering en knippert dan dan snel na 10 seconden..
2. Verwijder Moxie uit uw Bluetooth-apparaatlijst op uw telefoon.
3. Koppel Moxie met de nieuwe controller (telefoon of afstandsbediening).

		
7	EN	Apply We-Vibe® Lube made by pjur® or other water-based lubricant.
		
8	FR	Appliquez du We-Vibe® Lube made by pjur® ou un autre lubrifiant à base d'eau.
 		
9	DE	We-Vibe® Lube made by pjur® oder ein anderes Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden.
 		
Once in place, Moxie can be worn comfortably during a variety of activities. The free We-Connect™ app allows you or your partner to control Moxie in the same room or long distance. Add pleasure by switching between preset vibration patterns and creating your own vibration patterns. Moxie also comes with a remote that allows you or your partner to control the vibration patterns and intensity while in the same room.		
Une fois inséré, le Moxie peut se porter confortablement pendant diverses activités. L'appli gratuite We-Connect™ vous permet ainsi qu'à votre partenaire de contrôler le Moxie dans la même chambre ou sur une longue distance. Ajoutez du plaisir en alternant entre les modes de vibration prédéfinis et en créant les vôtres. Le Moxie est également muni d'une télécommande qui vous permet ou permet à votre partenaire de contrôler les modes de vibration et l'intensité dans la même chambre.		
Nach der Platzierung kann der Moxie bequem bei verschiedenen Aktivitäten getragen werden. Die kostenfreie We-Connect™ App ermöglicht es Ihnen oder Ihrem Partner, den Moxie entweder im selben Zimmer oder aus der Distanz zu steuern. Für zusätzliches Vergnügen können Sie zwischen den voreingestellten Vibrationsmustern wechseln und Ihre eigenen Vibrationsmuster kreieren. Der Moxie wird außerdem mit einer Fernbedienung geliefert, die es Ihnen oder Ihrem Partner ermöglicht, die Vibrationsmuster und Intensität vom selben Zimmer aus zu steuern.		
Una vez ubicado, Moxie puede usarse cómodamente durante una variedad de actividades. La aplicación gratuita We-Connect™ les permite a ti o a tu pareja controlar Moxie en la misma habitación o a larga distancia. Añade placer cambiando entre los patrones de vibración predeterminados y creando tus propios patrones de vibración. Moxie también viene con un remoto que les permite a ti o a tu pareja controlar los patrones de vibración y la intensidad estando en la misma habitación.		
Uma vez posicionado, o Moxie pode ser usado confortavelmente durante muitas atividades. O aplicativo gratuito We-Connect™ permite que você ou o seu parceiro controle o Moxie no mesmo ambiente ou à distância. Aumente ainda mais o seu prazer alternando entre padrões de vibração predefinidos e personalizados, criados por você mesma. Além disso, o Moxie vem com um controle remoto que permite que você ou o seu parceiro controle os padrões de vibração e sua intensidade no mesmo ambiente.		
Una volta posizionato, Moxie può essere indossato comodamente nel corso di varie attività. L'app gratuita We-Connect™ consente a te o al tuo partner di controllare Moxie dalla stessa stanza o da lontano. Aggiungi piacere alternando tra gli schemi di vibrazione preimpostati e i tuoi schemi personalizzati. Con Moxie viene fornito anche un telecomando che consente a te o al tuo partner di controllare gli schemi di vibrazione e l'intensità dalla stessa stanza.		
Enmaal op zijn plaats kan Moxie comfortabel gedragen worden tijdens verschillende activiteiten. De gratis We-Connect™-app stelt u of uw partner in staat om Moxie in dezelfde ruimte of op afstand te bedienen. Haal plezier uit schakelen tussen vooraf ingestelde vibratiepatronen en het creëren van uw eigen vibratiepatronen. Moxie wordt ook geleverd met een afstandsbediening waarmee u of uw partner de vibratiepatronen en -intensiteit in dezelfde kamer kan bedienen.		
Så snart den sitter på plats, kan Moxie användas bekvämt under ett flertal vardagsaktiviteter. Gratisappen We-Connect™ gör att du och din partner kan styra Moxie i samma rum eller på avstånd. Öka njutningen genom att växla mellan förinställda och egentillverkade vibrationsmönster. I Moxie ingår också en fjärrkontroll som gör att du och din partner kan styra vibrationsmönstren och intensiteten, medan ni befinner er i samma rum.		
Włożone urządzenie Moxie można nosić wygodnie podczas różnych zajęć. Bezpłatna aplikacja We-Connect™ pozwala tobie lub twojemu partnerowi / twojej partnerce kontrolować vibrator Moxie w tym samym pokoju lub z dalekiego dystansu. Dodaj przyjemności przez przełączanie między ustawionymi rodzajami wibracji i tworzenie własnych rodzajów wibracji. Moxie jest także wyposażony w pilota, który pozwala ci lub twojemu partnerowi / partnerce kontrolować rodzaje wibracji i intensywność podczas przebywania w tym samym pokoju.		
Jakmile je Moxie na svém místě, dá se pohodlně nosit během různých činností. Bezplatná aplikace We-Connect™ Vám nebo Vašemu partnerovi umožňuje ovládat Moxie ve stejné místnosti nebo i na dálku. Zvyšujte své potěšení přepínáním mezi přednastavenými vibračními vzory a vytvářením vlastních vibračních vzorů. Moxie se dodává také s dálkovým ovládaním, které vám nebo vašemu partnerovi umožňuje ovládat vibrační vzory a intenzitu ve stejné místnosti.		
Naneste lubrikant WWe-Vibe® Lube made by pjur® nebo jiný lubrikant na vodní bázi.		

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

IC Caution:

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l' utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.