




 **การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก**
คุณสามารถใช้สายยูเอสบีซีเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกต่าง ๆ กับเครื่องได้

Part Name




Requirements

- Requirements**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xstreamer Wonder system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.
- Erforderlich**
Een Gmail-account is vereist om alle gebruiksmogelijkheden van de Xstreamer Wonder en de internettoegang voor Web-gebaseerde services en spellen. Ien volle te benutten.
- Vereist**
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xstreamer Wonder system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.
- Requerimientos**
Se requiere una cuenta de Gmail para poder disfrutar de todo el potencial del sistema de Xstreamer Wonder, así como conexión a Internet para acceder a los juegos y servicios basados en la Web.
- 연구 사항**
Xstreamer Wonder 의 다양한 기능을 이용하거나, 별기반의 게임과 서비스를 위해 Gmail 정보가 요구됩니다.

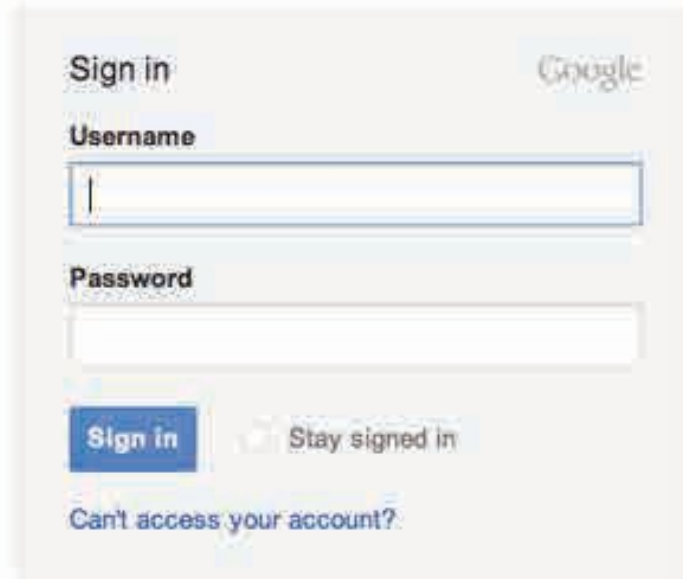

- Требования**
Для того чтобы воспользоваться всеми функциями консоли, вам понадобится аккаунт в Gmail и доступ к Интернету.
- Requirements**
ゲームや一部サービスをご利用いただくには Gmail アカウントが必要です。
- דרישות**
להתאמת מסתירך לשירותי חקן וחנות האפליקציות עליוך להזין פרטי חשבון גוגל.
- Persyaratan**
Harap diingat bahwa Akun Gmail diperlukan untuk dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xstreamer Wonder dan koneksi internet untuk mengakses permainan dan servis berbasis web.
- 配置要求**
请注意需要 Gmail 帐号以完美体验 Xstreamer 的各项功能，同时需要因特网连接方可进入 网络游戏和服务。
- ข้อต้องบับ**
จากข้อต้องบับการใ้ Xstreamer Wonder ใ้ใช้เต็มความสามารถ คุณจำเป็นต้องมี Gmail Account และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเกมและเซอร์วิสต่างๆออนไลน์

Setup Wizard

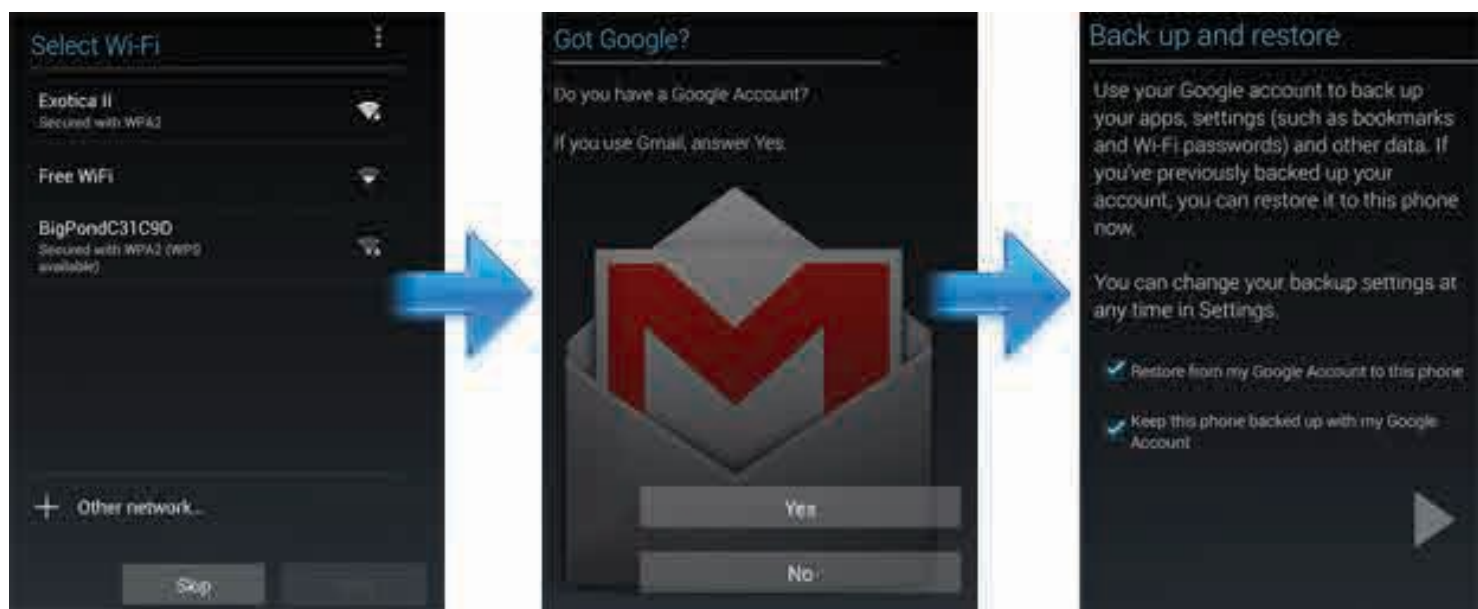

- Setup Wizard**
When you switch your Xstreamer Wonder for the first time, a Setup Wizard will help you to customize the device to uniquely suit your needs.
- Setup Wizard**
Nachdem Sie das BaseCam zum ersten mal eingeschaltet haben, wird ein Setup Wizard starten und Ihnen behilflich sein das Gerät nach Ihrem persönlichen Wunsch ein zu stellen.
- Setup Wizard**
Nadat u uw Xstreamer Wonder voor het eerst aanzet, zal een setup-wizard u helpen het toestel naar uw specifieke wensen in te stellen.
- Asistente de configuración**
Cuando enciendes tu Xstreamer Wonder por primera vez, un asistente de configuración te ayudará a personalizar el dispositivo para adaptarse a tus necesidades de forma exclusiva.
- 설치 마법사**
Xstreamer Wonder 을 처음 연결 시, 설치 마법사가 사용자의 요구에 맞게 장비를 최적화 할 수 있도록 도와드릴것 합니다.
- Менеджер Установки**
При первом включении консоли, Мастер Установки поможет вам настроить прибор так, чтобы он полностью удовлетворял ваши потребности.
- Setup Wizard**
세팅마법사(Setup Wizard)를 사용하면 사용자의 취향에 맞게 시스템을 커스터마이징할 수 있습니다.
- אשף הגדרות**
ברווךה ראשונה של המסגרת יוצג בפניך מדריך קטון שיוביל אותך בעזרת הראשונה של ההדרכת המסגרת לעבודה תקנה.
- Ahi! Pengaturan**
Apabila Anda beralih ke Xstreamer Wonder untuk pertama kali, sebuah Ahi! pengaturan akan membantu Anda untuk menyesuaikan perangkat untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda.
- 設置向导**
首次启动 Xstreamer Wonder, 设置向导可帮助您自定义个性化需求。
- ผู้ตั้งค่า**
เมื่อคุณเปิดเครื่อง Xstreamer Wonder ครั้งแรก สิ่งที่คุณต้องทำคือการปรับค่าของหน้าจอให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

Google Play Store



- Google Play Store**
Xstreamer Wonder is fully compatible with Google Play Store apps. Please note that not all the applications might be suitable for high-definition TV screens.
- Google Play Store**
Den Xstreamer Wonder is 100% compatible mit Google Play Store apps. Achtung bitte: nicht alle verfügbare apps sind geeignet für wiedergabe auf HD Fernseher !
- Google Play Store**
De Xstreamer Wonder is volledig compatible met de Google Play Store apps. Gelieve er rekening mee te houden dat niet alle apps geschikt zijn voor HD tv-schermen !
- Google Play Store**
Xstreamer Wonder es totalmente compatible con las aplicaciones de Google Play Store. Por favor, ten en cuenta que no todas las aplicaciones pueden ser adecuadas para las pantallas de television de alta definicion.
- 구글 플레이 스토어**
Xstreamer Wonder 은 구글 Play 스토어와 완벽히 호환 합니다. 다만, 일부 어플리케이션의 경우 고화질 TV 에 적합하지 않을 수 있습니다.
- Google Play Store**
Xstreamer Wonder совершенно совместима с приложениями из Google Play Store. Однако не все приложения разработаны для телеэкранов.
- Google Play Store**
本機は Google Play Store アプリケーションとの互換性がありますが、全てのアプリケーションへの対応を保証するものではありません。
- חנות האפליקציות של גוגל**
Wonder מכילה מסגרת יכולה את חנות האפליקציות של גוגל מותקנת מראש, לתשומת ליבך ידועה שימוש שכתוב עבור מסגרת סלולר והם אינם מוצגים באופן המותאם לתצורה שבמסגרת.
- Google Play Store**
Xstreamer Wonder sepenuhnya kompatibel dengan Aplikasi dari Google Play Store. Harap diingat bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok dengan televisi beresolusi tinggi.
- 谷歌商店**
Xstreamer Wonder 完全兼容谷歌商店应用。请注意并非所有的应用都适合高清晰度电视屏幕。
- Google Play Store**
Xstreamer Wonder ใ้ถูกใ้ใช้งาน Google Play Store ใ้เต็มใ้ แต่ต้องแจ้งใ้ทราบว่าแอปใ้ที่เลือกใ้บางตัวอาจจะใ้ไม่เหมาะสมกับหน้าจอของ High-Definition TV

Useful Tips

- AirMouse Tips**
Please remember to connect the Air Mouse USB receiver before trying to operate the device. If the LED on the AirMouse is flashing – it's advisable to replace the batteries Click on the button to switch between the AirMouse and the regular remote control functions. Click on the POWER to put the Wonder on standby. Without operation for about 30 seconds, the AirMouse will enter sleep mode. Press any key to wake it up.
- Settings Tips**
Network – please note that only one network connection is supported at any time so you can only connect to Wired or Wireless LAN.
Display – to adjust the screen to fit your TV, go to Settings -> AV -> Screen Size and use cursor arrows to change values.
Audio setup – to set your desired audio output mode please navigate to Settings -> AV -> Audio Output.
Hide taskbar – to hide the taskbar in the bottom of the Main screen, navigate to Settings -> AV -> Hide Virtual Keys
- AirMouse Tips**
Bitte zu erst den Air Mouse USB empfänger anschliessen bevor Sie anfangen das Gerät zu benutzen. Wenn der LED am AirMouse blinkt – Batterien wechseln ! Drücke die Taste zum wechseln zwischen Air Mouse und normales Fernbedienungs-betrieb. Drücke die POWER taste zum schaltet der Wonder im standby. Wenn der AirMouse länger als 30 sek. Nicht bedient wird, schaltet es automatisch zum Schlaf-modus. Zum aufwachen – drücke sonstige Taste.
- Einstellungen Tips**
Netzwerk – Kein Unterstützung für mehrfachen netzwerk-verbinding, das heist: verbinding mit Netzwerk durch Wifi oder Netzwerk-kabel, nicht beides gleichzeitig.
Schirm – Bildgröße am Fernseher anpassen; Einstellungen -> AV -> Bildgröße und bediene die Pfeil-tasten zum ändern.
Audio Einstellungen – Um den gewünschten Audio wiedergabe zu ändern: Einstellungen -> AV -> Audio Wiedergabe.
App-menu verbergen – um das App-menu im unteren Teil des Hauptschirms zu verbergen: Einstellungen -> AV -> Verberge App-menu.
- AirMouse Tips**
LET OP ! Sluit eerst de Air Mouse USB ontvanger aan voor u het toestel probeert te bedienen. Indien de LED op de AirMouse knippert wordt geadviseerd de batterijen te vervangen. Druk op de knop om te wisselen tussen de Air Mouse en de normale afstandsbedienings functies. Druk op de POWER knop om de Wonder op standby te zetten. Als de AirMouse langer dan 30 seconden niet wordt gebruikt gaat deze automatisch in de slaap-stand. Druk een willekeurige knop om weer te activeren.
- Instellingen Tips**
Netzwerk – Er wordt maar 1 netwerkverbinding ondersteund dus kunt u niet alleen verbinden met Wifi of via netwerk-kabel. Beide gelijktijdig is niet mogelijk.
Scherm – om de beeldgrootte in te stellen op die van uw scherm, ga naar Instellingen -> AV -> Schermafmeting en gebruik de pijltjes-toetsen om de waarden te veranderen.
Geluidsinstellingen – om de gewenste geluidsinstellingen te veranderen. Ga naar Instellingen -> AV -> Geluidsinstellingen.
Taakbalk verbergen – om de taakbalk onderin het hoofdscherm , ga naar instellingen -> AV -> Verberg virtuele toetsen.
- AirMouse, consejos de utilización.**
Por favor, recuerde que debe conectar el receptor USB Air Mouse antes de operar con el dispositivo. Si el LED en el Air Mouse parpadea es aconsejable sustituir las pilas. Haga clic en el botón de para cambiar entre el AirMouse y las funciones normales del mando a distancia. Pulse POWER para poner el Wonder en modo de espera. Si durante unos 30 segundos no detecta actividad, el AirMouse entrará en modo de reposo. Pulse cualquier tecla para activarlo.
- Configuración**
Red - por favor tenga en cuenta que sólo puede disponer de una conexión de red en cada momento, por lo que sólo puede conectarse a LAN alámbrica o inalámbrica.
Display - para ajustar la pantalla para adaptarse a su televisor, vaya a Configuración -> A/V -> Tamaño de la pantalla y utilice las flechas del cursor para cambiar los valores.
Configuración de audio - para ajustar el modo de salida de audio deseada, vaya a Configuración -> A/V -> Salida de Audio Ocultar barra de tareas - para ocultar la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla principal, vaya a Configuración -> A/V -> Ocultar teclas virtuales
- 网络使用提示**
Red - por favor tenga en cuenta que sólo puede disponer de una conexión de red en cada momento, por lo que sólo puede conectarse a LAN alámbrica o inalámbrica.
Display - para ajustar la pantalla para adaptarse a su televisor, vaya a Configuración -> A/V -> Tamaño de la pantalla y utilice las flechas del cursor para cambiar los valores.
Configuración de audio - para ajustar el modo de salida de audio deseada, vaya a Configuración -> A/V -> Salida de Audio Ocultar barra de tareas - para ocultar la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla principal, vaya a Configuración -> A/V -> Ocultar teclas virtuales
- 网络使用提示**
Red - por favor tenga en cuenta que sólo puede disponer de una conexión de red en cada momento, por lo que sólo puede conectarse a LAN alámbrica o inalámbrica.
Display - para ajustar la pantalla para adaptarse a su televisor, vaya a Configuración -> A/V -> Tamaño de la pantalla y utilice las flechas del cursor para cambiar los valores.
Configuración de audio - para ajustar el modo de salida de audio deseada, vaya a Configuración -> A/V -> Salida de Audio Ocultar barra de tareas - para ocultar la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla principal, vaya a Configuración -> A/V -> Ocultar teclas virtuales



Learn more at: www.xstreamer.net/Wonder Join our community at: <http://forum.xstreamer.net>

- AirMouse Tips**
Harap diingat untuk menghubungkan Air mouse USB receiver sebelum mencoba untuk mengoperasikan perangkat. Jika LED pada AirMouse berkedip - disarankan untuk segera mengganti baterai. Klik pada tombol untuk memindahkan antara Mouse Air dan fungsi remote control biasa. Klik pada tombol POWER untuk menempatkan Wonder ke mode standby. Apabila Lebih dari 30 detik tidak ada aktifitas, AirMouse akan memasuki mode tidur. Tekan sembarang tombol untuk mengaktifkannya kembali.
- Tips Pengaturan**
Jaringan - Perlu Anda ketahui bahwa hanya salah satu koneksi jaringan yang mendukung dalam saat bersamaan sehingga Anda hanya dapat terhubung ke Wired atau Wireless LAN.
Display - Untuk menyesuaikan tampilan layar agar sesuai dengan tampilan di TV Anda, Silahkan masuk ke menu Settings -> AV -> Screen Size dan gunakan cursor untuk pengaturan.
Audio setup - Untuk mengatur mode audio suara sesuai yang Anda inginkan , Anda dapat ke menu Settings -> AV -> Audio Output.
Hide taskbar - Untuk menyembunyikan taskbar di bagian bawah layar Utama, anda dapat mengarahkannya ke menu Settings -> A/V -> Hide Virtual Keys
- ข้อแนะนำการนำมืองค์**
กรุณาเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณแอร์เมาส์ก่อนจะนำตัวรับมาใช้งาน
ถ้าไฟแอลอีดีบนแอร์เมาส์กระพริบ แนะนำว่าการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่
กดปุ่ม เพื่อเปลี่ยนการทางานระหว่างเมาส์กับรีโมทคอนโทรลธรรมดา
กดปุ่ม Power Button เพื่อวางตัว Wonder ใ้โหมดสแตนด์บาย
เมื่อไม่ได้ใ้ใช้งาน 30 วินาที แอร์เมาส์จะเข้าใ้โหมดสลีป กดปุ่มใ้ใ้ใดใ้หนึ่งกับการทำาาน
- ข้อแนะนำการมืองค์**
เมื่อเปิดเครื่อง - เครื่องจะทำการเชื่อมต่อใ้กับคอมพิวเตอร์ใ้ก่อน จากนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อใ้กับคอมพิวเตอร์และใ้ใช้งานพร้อมกันใ้ได้
การเชื่อมต่อ - การใ้ใช้งานใ้พร้อมกันจะจำกัดใ้ใ้ใ้ Setting -> A/V -> Screen Size และใ้ใ้ใ้ใช้กับคอมพิวเตอร์ใ้หนึ่งใ้
การตั้งค่าหน้าจอ - การใ้ตั้งค่าหน้าจอจะจำกัดใ้ใ้ใ้ Setting -> A/V -> Audio Output
การซ่อนแถบด้านล่าง - เพื่อใ้ซ่อนแถบด้านล่างใ้ใ้ใ้ Setting -> A/V -> Hide Virtual Keys