


Noções básicas do dispositivo

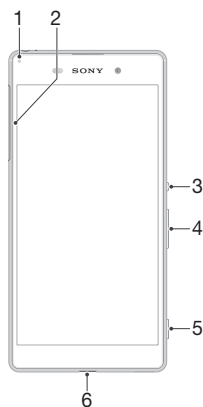

- | | |
|---|--|
| 1 | NFC |
| 2 | Luz de carregamento/notificação |
| 3 | Compartimento do nanochip/cartão de memória |
| 4 | Tecla liga-desliga/Sensor de impressão digital |
| 5 | Tecla de zoom/volume |
| 6 | Tecla da câmera |
| 7 | Porta do cabo USB/carregador |

Para inserir um cartão de memória

- 1 Abra a tampa do compartimento do nano SIM/cartão de memória.
- 2 Coloque o cartão de memória no compartimento de cartão de memória na orientação correta, conforme mostrado na ilustração.
- 3 Feche a tampa.

Para inserir o nanochip

- ! Se você retirar o suporte do cartão nano SIM enquanto o dispositivo estiver ligado, o dispositivo será reiniciado automaticamente.

- 1 Abra a tampa do compartimento do nanochip SIM/cartão de memória.
- 2 Usando a unha, arraste para fora o suporte do nanochip.
- 3 Posicione firmemente o nanochip na direção correta como mostrado na figura.
- 4 Verifique se o chip está posicionado horizontalmente no suporte.
- 5 Insira o suporte no compartimento e feche a tampa.

Para ligar o dispositivo

- ! Verifique se a bateria está carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.

- 1 Pressione e segure a tecla de energia até que o dispositivo vibre.
- 2 Espere um pouco até que o dispositivo seja iniciado.

Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga .

Proteção de tela

- ! Antes de usar seu dispositivo, remova a película de proteção transparente puxando a aba saliente para cima.

Recomendamos que proteja seu dispositivo com uma proteção de tela da SONY específica para o modelo do seu Xperia™. O uso de acessórios de proteção de tela de outros fabricantes pode atrapalhar o funcionamento correto do dispositivo ao cobrir os sensores, lentes, auto-falantes ou microfones e pode invalidar a garantia.

Suporte para você

Acesse nosso website de suporte diretamente do seu dispositivo ou visite support.sonymobile.com em qualquer navegador suportado. As opções de suporte incluem guias de usuário, conteúdos para download, dicas de solução de problemas e informações de contato.

- ! Mesmo se não tiver uma conexão de rede, você pode acessar as informações de contato do suporte no seu dispositivo. Dependendo do país ou região de compra do dispositivo, você pode encontrar essas informações diretamente no aplicativo de suporte.

Para acessar o aplicativo de suporte

- 1 Em Tela Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em .

- ! Para encontrar o melhor suporte disponível, recomendamos conectar-se à Internet ao usar o aplicativo de suporte.


Garantia, SAR e diretrizes de uso

Para obter informações sobre a garantia, a SAR (Taxa de Absorção Específica) e as diretrizes de segurança, leia as **informações importantes** mostradas em **Config. > Sobre o telefone > Informações legais** no seu dispositivo.

Transferência de contatos e conteúdo

Se você precisar de ajuda para transferir contatos, mensagens, fotos e outros dados de um dispositivo antigo para o novo, recomendamos o aplicativo Xperia™ Transfer. Para obter mais informações, visite www.sonymobile.com/xperiatransfer.

To view the CE mark

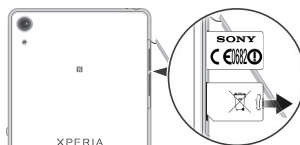

- 1 Open the nano SIM/Memory card slot cover.
- 2 Using your fingernail or a similar object, drag out the nano SIM card holder.
- 3 Drag out the label tray in the same way.
The CE mark and FCC ID are displayed on the label tray.

Para visualizar a marca de conformidade regulamentar

- Abra o discador do celular e digite *#07#.

Para encontrar seu número de modelo

- Na Tela Inicial, toque em  > **Config.** > **Sobre o telefone.**

Informações legais

Número da publicação: 1300-2257.2

Este Guia de inicialização foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações neste Guia de inicialização, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou melhorias de programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Guia de inicialização. Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar precisamente o dispositivo real.

Consulte as informações regulatórias, como a marca CE, na bandeja do rótulo relevante no dispositivo.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Todos os direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados. Visite www.sonymobile.com/global-en/legal/ para obter mais informações.

Conformidade do produto: Este produto foi fabricado por ou em nome de Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tóquio 140-0002, Japão. Questões relacionadas à conformidade do produto com base na legislação nacional devem ser encaminhadas para Sony Mobile Quality Office, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tóquio 140-0002, Japão. Caso seu dispositivo precise utilizar o serviço de garantia, devolva-o ao revendedor do qual você o comprou ou acesse o site support.sonymobile.com/contact para entrar em contato com um parceiro de reparos local da Sony Mobile (poderão ser cobradas tarifas nacionais pelo telefonema).

© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Todos os direitos reservados.

Informações de modelo e faixas de frequência

Algumas faixas de frequência podem estar desativadas em determinados mercados ou por algumas operadoras.

F3111

UMTS/HSPA Band 1 2 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 1 2 3 5 7 8 20

SONY®

Guia de Iniciação

Xperia™ XA
F3111/F3113/F3115

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução No. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções No. 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.

4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1300-2257.2

Printed in XXX (Printers logotype)