


ردیاب GPS


دفترچه راهنمای G18

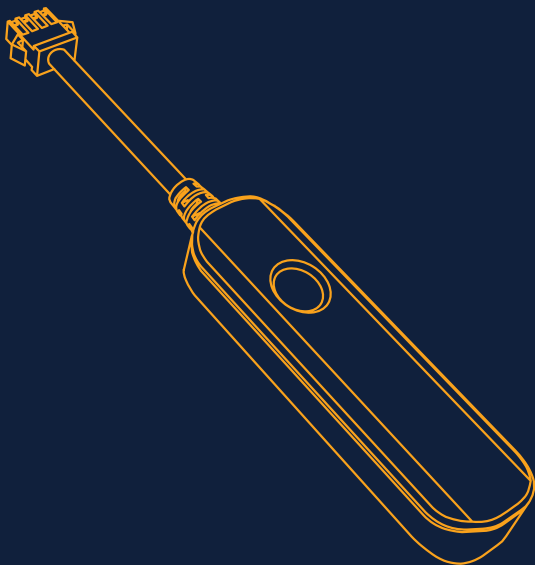

لطفا قبل از نصب و استفاده، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.

معرفی محصول

از اینکه ما را انتخاب کردیم، متشکریم. این راهنما عملکرد اصلی، نصب، نگهداری و اقدامات احتیاطی پایانه را شرح می‌دهد. لطفاً آن را با دقت بخوانید.

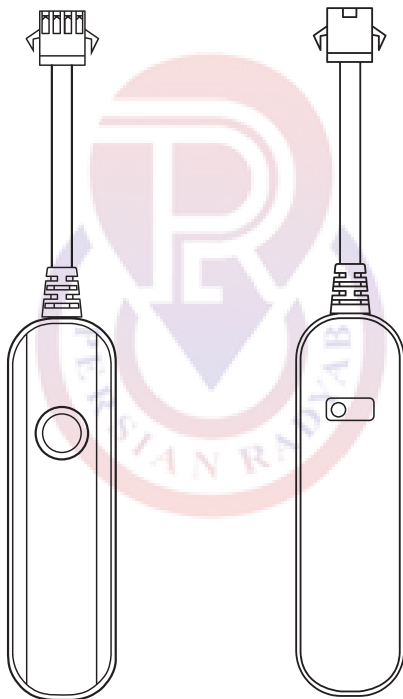


نمای جلو


نمای پشت

توضیح ساختار

۱. ظاهر محصول

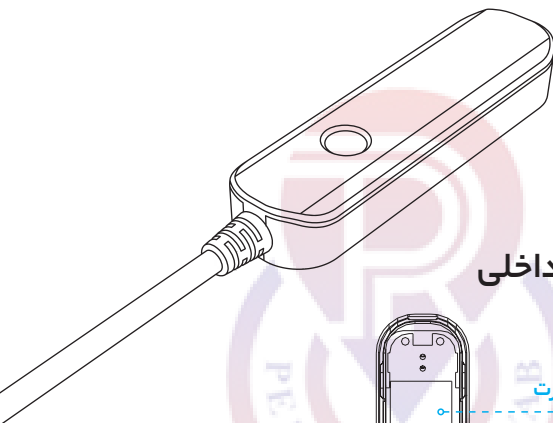

۲. ساختار داخلی

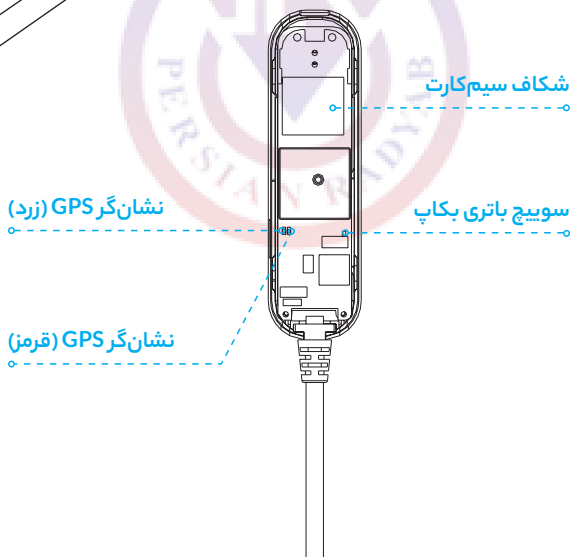


بسته بندی استاندارد

مورد	مقدار	واحد
دستگاه	۱	واحد
کابل برق	۱	عدد
دفترچه راهنما	۱	عدد
کارت گارانتی	۱	عدد

لوازم جانبی اختیاری

مورد	مقدار	واحد
رله	۱	عدد

تعریف رابط محصول و اتصال سیم ها

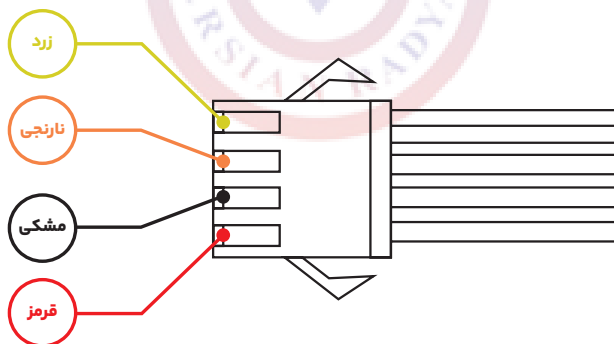

جدول تعریف رابطها

اتصالات	سیم
به قطب مثبت (۹-۹۰ ولت)	قرمز
به قطب منفی	مشکی
به سیم ACC	نارنجی
به رله	زرد

پارامترها و عملکردها

مشخصات	مورد
مستقیم (DC) 9V-90V	ولتاژ
25mA 12V- (10mA جریان ساکن)	جریان
L83mm×W23mm×H12.5mm	سایز
GPS	هدفگیری
دقت موقعیتیابی > 10 متر (این داده‌ها فقط برای مرجع است که توسط آزمایشگاه شرکت اندازه‌گیری می‌شود، گاهی اوقات خطا مربوط به زمین و مکان وسیله نقلیه است)	دقت موقعیتیابی
GPRS	شبکه ارتباطی
TCP/IP	روش ارتباطی
-25°C-75°C	دمای کارکرد
بله	هشدار نور
۲۷ گرم	وزن خالص
۳ ساعت	مدت کارکرد باتری بکاپ

بسته بندی استاندارد

شرح	مشخصات	عملکرد
دستگاه برخورد را تشخیص داده و زنگ هشدار می دهد. تنظیمات پیش فرض خاموش است.	هشدار برخورد	تشخیص وضعیت خودرو
دستگاه شتاب سریع، ترمز شدید و چرخش تند را تشخیص خواهد داد.	رفتار راننده	
در صورت واژگون شدن خودرو، دستگاه هشدار را شناسایی و بارگذاری می کند.	هشدار واژگونی	
اگر به طور غیرقانونی جداسازی شود، دستگاه هشدار می دهد.	هشدار جداسازی	
اگر ولتاژ خودرو به زیر ۵ ولت برسد، هشدار باتری کم فعال می شود. (سوئیچ باتری پشتیبان را روشن کنید)	هشدار باتری کم	


بسته بندی استاندارد

وضعیت نور	رنگ نور
چشمک سریع: راه اندازی	GSM (قرمز)
چشمک آهسته: دریافت عادی سیگنال	
نور طولانی: GPRS آنلاین	
بدون نور: عدم سیگنال GSM / عدم وجود سیم کارت	
چشمک سریع: جستجوی سیگنال	GPS (زرد)
چشمک آهسته: یافتن سیگنال	
بدون نور: خواب / غیرفعال	

دستورالعمل نصب و راه اندازی


۱. نصب تجهیزات

ظاهر GPS و لوازم جانبی را بررسی کنید.

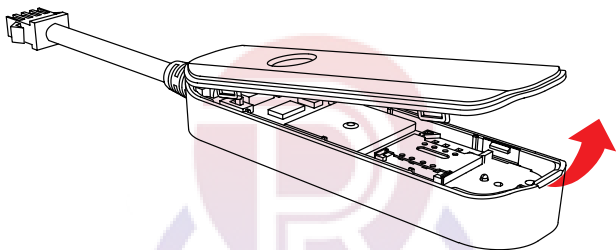

۲. نصب سیم کارت


سیم کارت را در جایگاه قرار دهید و تایید کنید به اینترنت و سرویس تماس و پیامک دسترسی دارد.

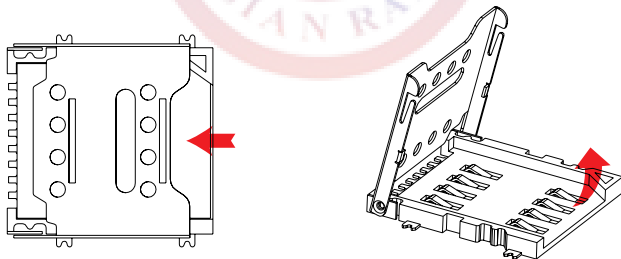

۳. محل نصب

- (الف) در محل خشک و به دور از دریچه‌های کولر نصب شود.
 (ب) در معرض لرزش طولانی مدت نصب نشود.
 (ج) در معرض تشعشعات نصب نشود.

ماشین

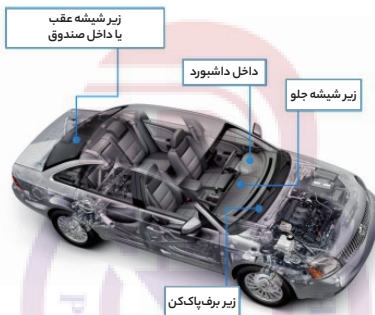

موتور سیکلت



دوچرخه برقی



حل مشکل

مشکل	شرح	راه حل
سیگنال ضعیف	نمی تواند ماهواره ها را به درستی دریافت کند.	دستگاه را به فضای رو باز ببرید.
عدم راه اندازی	باتری ضعیف	باتری را شارژ کنید.
	سوختن فیوز	فیوز با همان مشخصات را جایگزین کنید.
وصل نشدن به اینترنت	سیم کارت برعکس	دستگاه را به مکانی که شبکه GSM قوی دارد، ببرید.
	سیم کارت کثیف	با متصدی سیم کارت تماس بگیرید تا قابلیت GPRS را فعال
	سیم کارت خراب یا نامعتبر	Contact The Supplier
	عدم سرویس GSM	دستگاه را به فضای رو باز ببرید.
	سیگنال ضعیف	دستگاه را به فضای رو باز ببرید.
وصل نشدن به اینترنت	اتصال ضعیف	بررسی اتصال سیم برق
عدم دریافت موقعیت GPS	عدم سرویس GPRS	تماس با اپراتور سیم کارت
	شارژ مجدد	بدهی سیم کارت
عدم تنظیم GPS	فرمان اشتباه	ارسال فرمت درست پیام
	عدم پاسخ پیامکی	فعال کردن سرویس پیامکی

فرمان پیامکی

<CKWW>

RELAY,1#

RELAY,0#

GMT,E,6#

۱. پارامترهای بررسی محتوای پیامک:

۲. تنظیمات قطع و وصل بنزین: قطع بنزین:

بازیابی بنزین:

۳. تنظیم منطقه زمانی:

دستورالعمل‌ها

برای خاموش کردن آلارم‌ها باید نوع آلارم را مطابق نمونه ارسال کرد مثال:
خاموش نمودن آلارم Acc

ACCALM,OFF#

عدد صفر در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن از آن دستور است. مثال: فعال‌سازی هشدار ضعیف بودن باتری با نوتیفیکیشن

BATALM,on,0#

عدد یک در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن و پیامک از آن دستور است مثال: فعال‌سازی هشدار لرزش و ضربه با نوتیفیکیشن و پیامک

SENALM,on,1#

عدد دو در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن، پیامک و تماس تلفنی از آن دستور است مثال: آلارم روشن شدن خودرو با نوتیفیکیشن، تماس تلفنی و پیامک

ACCALM,on,2#

عدد سه در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن و تماس تلفنی از آن دستور است مثال: آلارم روشن شدن خودرو با نوتیفیکیشن، تماس تلفنی

ACCALM,on,3#

شماره سیم‌کارت ردیاب



انتخاب شماره به عنوان ادمین

SOS,A,09123456789#

OK! SOS1:09123456789 SOS2: SOS3:

حذف شماره ادمین

SOS,D,09123456789#

OK! SOS1: SOS2: SOS3:

دریافت وضعیت فعلی ردیاب

STATUS#

Charging; GPRS:Link Up;GSM Signal
Level:low;GPS:OFF;ACC:OFF;Defense:ON;

دریافت لوکیشن آخرین موقعیت ردیاب

URL#

map.google.com



- دریافت موقعیت فعلی در طول و عرض جغرافیایی -

WHERE#

Last position! Lat:N27.211652,
Lon:E56.352220, Course:0,Speed:2,
DateTime:20:31:41 14-07-2022

SEND

شماره سیم کارت ردیاب



ارسال کد IMEI، محدوده موقعیت، منطقه زمانی و زمان خواب

PARAM#

IMEI:866330051129264;IMSI:043235046
7656163;TIMER:10,10;SENDS:3;SOS:0912
3456789,,,CENTER:;Sensorset:10,2,3,1;De
fense time:0;TimeZone:E,3,30;

خاموش کردن خودرو با پیامک

RELAY,1#

OK

بازیابی برای روشن شدن مجدد

RELAY,1#

OK

ریستارت مجدد دستگاه

RESET#

OK

حذف اطلاعات و برگشت به حالت کارخانه

FACTORY#

OK

SEND

شماره سیم کارت ردیاب <



استعلام وضعیت فعلی ارسال هشدار روشن شدن خودرو

ACCALM#

OK

آلارم روشن شدن خودرو با نوتیفیکیشن و پیامک

ACCALM,on,1#

OK;SW=1,MODE=1;

فعال سازی هشدار ضعیف بودن باتری داخلی

BATALM,on,0#

OK

سرچ مجدد اینترنت خط ردیاب در یک دقیقه

LJDW#

OK

ارسال منطقه زمانی پیکربندی شده

GMT#

Currently
Timezone(GMT):E,3,30

SEND

دسترسی به پلتفرم

۱. پلت فرم (www.iopgps.com)
۲. برنامه اندروید یا IOS (برای دانلود برنامه کد QR زیر را اسکن کنید).



۱. برای ورود به پلت فرم یا برنامه دو روش وجود دارد.
ورود با کد IMEI (کد ۱۵ رقمی پشت دستگاه) رمز عبور: شش رقم آخر کد IMEI
۲. با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید تا برای شما حساب کاربری ایجاد کند.

پشتیبان ۲۴ ساعته: ۰۹۳۹۱۶۱۲۲۲۳
۰۹۳۸۲۳۷۲۵۲۵

 @Persian.radyab

www.persianradyab.com

www.iopgps.com

سامانه پشتیبانی:

سامانه ردیابی تحت وب: