

Guia de Recursos e Funções

Fone de Ouvido Viva-Voz Bluetooth® H605

**! IMPORTANTE:**
Siga primeiramente o **Guia de Início Rápido** *MOTO INÍCIO* no verso deste guia para concluir a configuração inicial do H605.

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso a Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: H605
Anatel: XXXX-XX-XXXX



(01)07892597901364 4

Produto atende à taxa de Absorção Específica (SAR) - ANATEL

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002"

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico. Não descarte em lixos domésticos celulares ou acessórios elétricos, como carregadores ou fones de ouvido.

LIGANDO E DESLIGANDO

Para ligar o fone de ouvido, mantenha o botão de Chamada pressionado até que a luz indicadora pisque. Em seguida, solte o botão.

Para desligar o fone de ouvido, mantenha o botão de Chamada pressionado até que a luz indicadora pisque rapidamente e, em seguida, se apague.

Para poupar energia da bateria, desligue o fone de ouvido, caso não pretenda utilizá-lo por alguns instantes.




UTILIZANDO O FONE DE OUVIDO

- 1

Coloque a extremidade do fone de ouvido, com a luz indicadora azul, próximo à parte superior da sua orelha, voltada para trás.
- 2

Deslize o fone de ouvido para baixo e em volta ao longo da parte de trás da sua orelha. A extremidade do fone de ouvido, com a luz indicadora azul, ficará voltada para frente a partir da parte inferior da sua orelha (logo abaixo do lóbulo).
- 3

Direcione o alto-falante inclinando e girando-o em direção à abertura do seu ouvido.

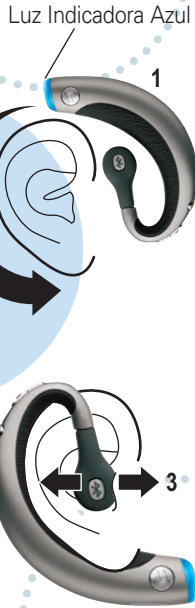

MODIFICANDO PARA USO NO OUTRO OUVIDO

Você pode usar seu fone de ouvido H605 no ouvido esquerdo ou direito. O fone de ouvido vem pronto para ser usado no ouvido direito. Para modificá-lo para uso no ouvido esquerdo:

- 1

Gire o alto-falante 180 graus no sentido anti-horário.
- 2

Direcione o alto-falante inclinando e girando-o em direção à abertura do seu ouvido.



LUZES INDICADORAS

A luz indicadora fornece informações sobre o status do fone de ouvido.

Com o Carregador Conectado

Indicador do Fone de Ouvido	Status do Fone de Ouvido
Ligada (estável)	Carregando
Desligada	Carregamento concluído

Sem um Carregador Conectado

Indicador do Fone de Ouvido	Status do Fone de Ouvido
Desligada	Desligado
Ligada (estável)	Modo de emparelhamento
Pisca rapidamente 10 vezes	Emparelhamento feito com sucesso
Pisca lentamente	Conectado (durante uma ligação)
Pisca rapidamente	Espera (nenhuma ligação)

Nota: Após 5 minutos de inatividade, a luz pára de piscar para poupar energia, mas o fone de ouvido permanece no modo de espera.

FAZENDO LIGAÇÕES

Função	Ação
Fazer uma ligação com discagem por voz	Pressione o botão de Chamada e fale o nome após o tom
Finalizar uma ligação	Pressione o botão de Chamada
Receber uma ligação	Pressione o botão de Chamada
Rejeitar uma ligação	Mantenha o botão de Chamada pressionado até ouvir um bip
Rediscar a última ligação	Mantenha o botão de Chamada pressionado até ouvir um bip
Atender uma segunda ligação recebida	Pressione e segure o botão de Chamada (coloca a primeira ligação em espera)

Nota: O H605 oferece suporte aos Perfis de Viva-voz e Fone de Ouvido. O acesso às funções de ligação depende do perfil suportado pelo telefone. Consulte o guia do usuário do telefone para obter mais informações.

FAZENDO LIGAÇÕES (CONTINUAÇÃO)

Função	Ação
Alternar entre duas ligações ativas	Mantenha o botão de Chamada pressionado
Participar de uma ligação a três	Participar de uma ligação a três
Colocar uma ligação ativa em espera ou continuar uma ligação em espera	Mantenha o botão de Chamada pressionado até ouvir um bip
Transferir uma ligação do telefone para o fone de ouvido	Pressione o botão de Chamada
Desativar ou ativar a luz indicadora	Mantenha os dois botões de Volume pressionados por 3 a 4 segundos
Ativar ou desativar a função Mudo em uma ligação	Pressione as duas teclas de Volume

Nota: Algumas funções são dependentes de telefone/rede.

TONS DE ÁUDIO

Os tons de áudio fornecem informações sobre o status do fone de ouvido.

Tom de Áudio	Status do Fone de Ouvido
Tom alto único ao pressionar o botão de volume	Volume no mínimo ou no máximo
Cinco tons rápidos e altos, repetidos a cada 60 segundos	Bateria fraca
Nenhuma indicação de áudio; redução na qualidade	Fora de alcance
Tom de campainha	Ligação recebida
Tom alto único	Confirmação de emparelhamento
Tom baixo único	Ativação por voz
Tom alto/baixo duplo	Tag de voz não reconhecida

TONS DE ÁUDIO (CONTINUAÇÃO)

Função	Ação
Tom alto único	Ligação finalizada
Tom baixo a alto	Rede telefônica não disponível
Dois tons crescentes	Função Mudo ativada
Dois tons decrescentes	Função Mudo desativada