


Guía de Inicio Rápido



PN: 6061A4358334

Número 02
Fecha 2017-04

Apariencia del equipo

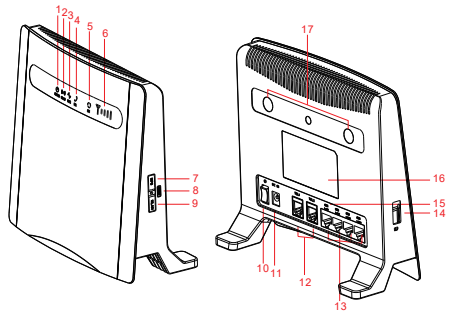

1	Indicador de encendido	7	Botón WPS	13	Puerto LAN
2	Indicador Wi-Fi	8	Botón de reset	14	Ranura para tarjeta SIM
3	Indicador WPS	9	Botón Wi-Fi	15	Indicador de LAN
4	Indicador TEL	10	Interruptor de alimentación	16	Etiqueta
5	Indicador de estado de LTE	11	Interfaz Jack DC	17	Interfaz ANT externa (opcional)
6	Indicador de señal LTE	12	Puerto RJ11		


2

Configurar el hardware

Insertar tarjeta SIM

Asegúrese de que el OLO FIJO está apagado antes de insertar o extraer la tarjeta SIM. De lo contrario, la tarjeta SIM y el OLO FIJO se pueden dañar.

Por favor, inserte su tarjeta SIM de la siguiente manera:

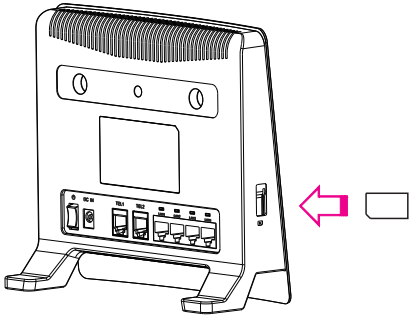

NOTA
Si desea extraer la tarjeta SIM, por favor presione ligeramente la tarjeta SIM, la tarjeta SIM saldrá.

4

Bienvenido al mundo LTE

Este documento servirá como una guía de inicio rápido para el OLO FIJO. Lea cuidadosamente los siguientes símbolos de seguridad para ayudarle a utilizar el OLO FIJO de forma segura y correcta.

- Información Adicional
- Métodos opcionales o atajos para una acción
- Los problemas potenciales o convenciones que deben ser especificados

Contenido del paquete

Por favor, compruebe el contenido del paquete antes de la instalación:

- OLO FIJO
- Adaptador de corriente
- Cable ethernet
- Guía de inicio rápido
- Licencias
- Si encuentra algo faltante o dañado, póngase en contacto con su proveedor local.

Comenzando

- Las imágenes que figuran en este documento son sólo para referencia, pueden variar en algunos casos.

1


Indicaciones LED

Indicador LED	Estado del LED	Descripción
Energía	Encendido	Fuente de alimentación normal
	Apagado	Ninguna fuente de alimentación
Wifi	Encendido	Wi-Fi está habilitado
	Apagado	Wi-Fi está deshabilitado
	Parpadeo	Datos transferidos a través de Wi-Fi
WPS	Encendido	WPS está habilitado
	Apagado	WPS está deshabilitado
	Parpadeo	Autenticación de acceso Wi-Fi en curso.
TEL	Encendido	VoIP está registrado
	Apagado	VoIP está desactivado
	Parpadeo	VoIP se está registrando o está en llamada.
LTE	Encendido	En la red LTE
	Apagado	No hay acceso en la red LTE
	Parpadeo	LTE escaneo, conectado, conectividad LTE completa.
Señal	Encendido	Indicador LTE de potencia de la señal.
	Apagado	No hay señal LTE
LAN	Encendido	Conexión Ethernet es normal.
	Apagado	Conexión Ethernet no se ha establecido.
	Parpadeo	Datos de la interfaz Ethernet se transmiten.

3

Conexión de hardware

- La figura es sólo para referencia, por favor conecte el hardware de acuerdo a sus necesidades.

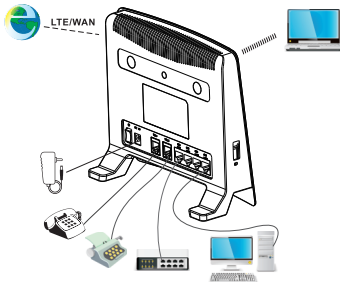

- Paso 1** Conecte el adaptador de corriente suministrado al OLO FIJO.
- Paso 2** Conectar otros dispositivos.
- Puede conectar el ordenador o switch clásico con el cable Ethernet al puerto LAN.
 - Puede conectar su ordenador portátil a través de Wi-Fi.
- Paso 3** Encender el OLO FIJO.
- Cuando está utilizando el OLO FIJO, se puede ajustar la posición y dirección del OLO FIJO para obtener una señal LTE más fuerte, se puede juzgar por la indicación del LED de señal LTE.

5


Configuración del OLO FIJO

Inicio de sesión en la página Web de Gestión

Utilice un navegador para acceder a la página web de gestión para configurar y gestionar el OLO FIJO.

El siguiente procedimiento describe cómo utilizar un equipo con Windows 7 e Internet Explorer para conectarse a la página web de gestión del OLO FIJO

- Paso 1** Conectar el OLO FIJO correctamente
- Paso 2** Iniciar Internet Explorer, entrar a <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones, y presionar Enter.

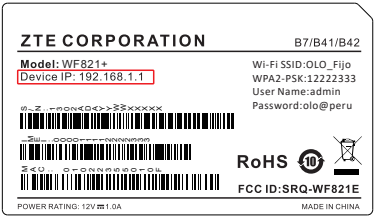

- Paso 3** Introduzca el nombre de usuario y contraseña, y haga clic en Log In. Puede conectarse a la página web de gestión después que la contraseña es verificada.

6

Configuración Wi-Fi

- Paso 1** Conectar el OLO FIJO correctamente.
- Paso 2** Ingrese a la página web de gestión.
- Paso 3** Elegir Wi-Fi → Configuración WLAN.
- Paso 4** En el área General Settings, establecer Wi-Fi Enable o activar Wi-Fi con el botón Wi-Fi.
- Paso 5** En el área de Setting, modificar el SSID, tal como por ejemplo: "LTE-Router" .
- Paso 6** Para garantizar la seguridad de datos, se recomienda cambiar la contraseña de Wi-Fi por defecto.
- Paso 7** Haga clic en Submit para guardar la configuración.

8


Preguntas frecuentes

- El indicador de encendido no se enciende.**
- Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente y que el OLO FIJO está encendido.
 - Asegúrese que el adaptador de corriente es compatible con el OLO FIJO.
- No cierra la sesión en la página web de gestión.**
- Asegúrese de que se ha iniciado el OLO FIJO.
 - Compruebe que el OLO FIJO está conectado correctamente a la computadora a través de Wi-Fi o un cable de red.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con proveedores autorizados de servicios locales.
- El OLO FIJO no busca la red inalámbrica.**
- Compruebe que el adaptador de corriente está conectado correctamente.
 - Compruebe que el OLO FIJO se coloca en un área abierta que está lejos de obstrucciones, como muros de hormigón o de madera.
 - Compruebe que el OLO FIJO se coloca lejos de los aparatos electrodomésticos que generen campos electromagnéticos fuertes, como hornos de microondas, refrigeradores, y las antenas parabólicas.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con proveedores autorizados de servicios locales.
- El adaptador de alimentación del OLO FIJO se ha recalentado.**
- El OLO FIJO se recalienta después de haber sido utilizado durante mucho tiempo. Por lo tanto, debe apagar el OLO FIJO cuando no lo esté utilizando.

10


Configuración LTE

- Paso 1** Conectar el OLO FIJO correctamente.
- Paso 2** Ingrese a la página web de gestión.
- Paso 3** Elegir Red → Configuración de LTE.
- Paso 4** Establecer el Modo de conexión y el modo scan.

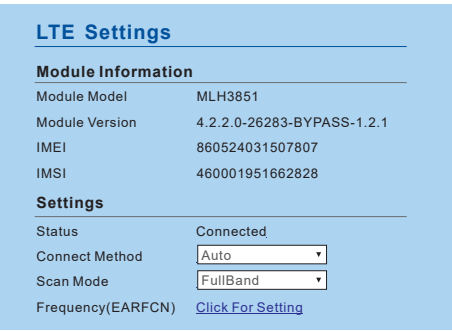

- La configuración por defecto esta en conexión automática y escaneo de banda completa, si desea conectar la red LTE de acuerdo a sus necesidades, se puede establecer el modo de conexión como manual, y simplemente escanear una banda especificada.

7

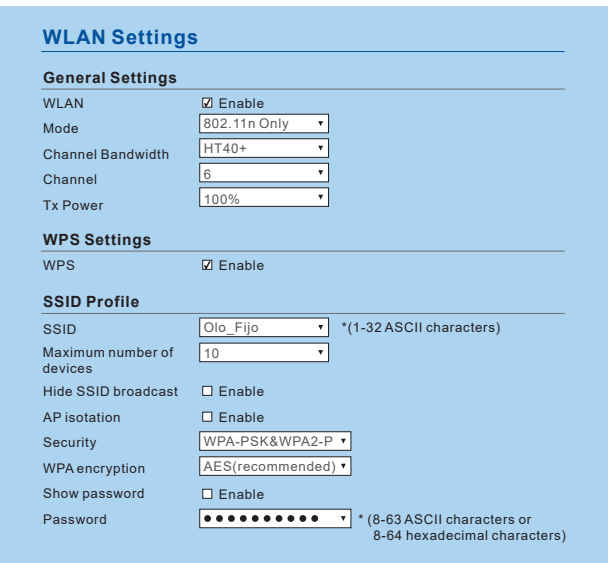

9

- Compruebe que el OLO FIJO está adecuadamente ventilado y protegido de la luz directa del sol.
- Los parámetros se restablecen a los valores predeterminados.**
- Si el OLO FIJO se apaga de forma inesperada mientras se está configurando, los parámetros pueden restaurarse a los valores predeterminados.
 - Después de configurar los parámetros, descargue el archivo de configuración para restaurar rápidamente el OLO FIJO con los valores deseados.



11