


ردیاب GPS

دفترچه راهنمای S20

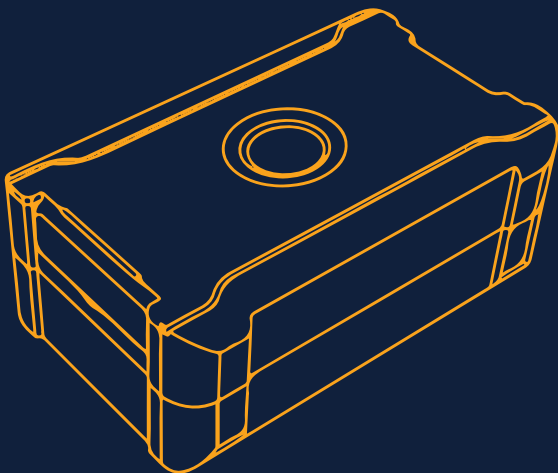


لطفا قبل از نصب و استفاده، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.

معرفی محصول

پارامتر	مورد
۸۵۰/۹۰۰/۱۸۰۰/۱۹۰۰ مگاهرتز	فرکانس GSM
BDS/GPS/ LBS	روش های پشتیبانی شده موقعیت یابی
۵ متر <	دقت موقعیت یابی
بله	هشدار نور
۸۰×۵۰×۳۲ میلی متر	ابعاد دستگاه
۶۰۰۰ میلی آمپر	ظرفیت باتری
۳.۷ ولت	ولتاژ کار
۲۵- تا +۸۵	دمای کار
۲۲۷ گرم	وزن


نمای کلی

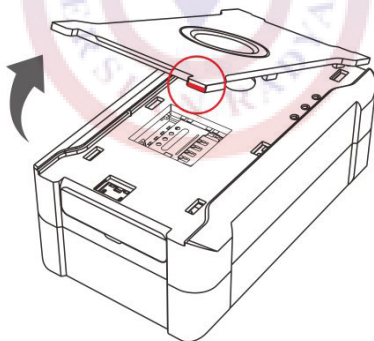

بریدگی را پیدا کنید و قاب رویی دستگاه را باز کنید.


عایق سیم‌کارت را باز کنید و سیم‌کارت را در جهت مشخص شده وارد کنید.

توجه: ابتدا دستگاه را خاموش و سپس سیم‌کارت را وارد کنید.

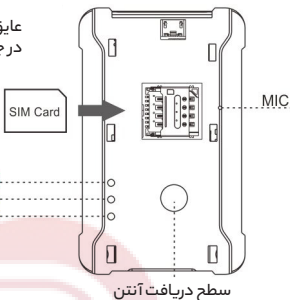

نشان‌گر LED

- نشان‌گر برق
- نشان‌گر اینترنت
- نشان‌گر موقعیت

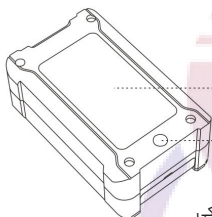


● مغناطیس قوی

● سنسور نور

● روکش پلاستیکی



● دکمه خاموش/روشن

● رابط USB

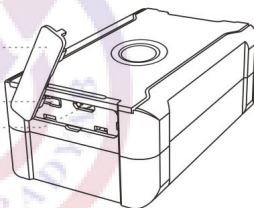

نصب سیم‌کارت

سیم‌کارت را در جایگاه قرار دهید و تایید کنید به اینترنت و سرویس تماس و پیامک دسترسی دارد.

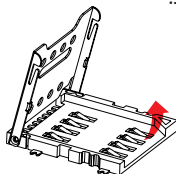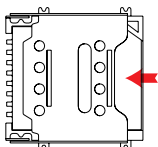

نشان گر LED

وضعیت	نشان گر
روشن ماندن طولانی: منبع تغذیه خارجی در حال شارژ	نشان گر برق (قرمز)
چشمک آهسته: منبع تغذیه یا باتری کاملاً شارژ شده است.	
چشمک سریع: ضعیف بودن باتری پشتیبان	
خاموش: نشانگر خراب است یا در حالت خواب	
چشمک سریع: راه اندازی	نشان گر اینترنت (زرد)
چشمک آهسته: دریافت عادی سیگنال	
خاموش: حالت خواب یا عدم وجود اینترنت	
چشمک سریع: جستجوی سیگنال	نشان گر موقعیت (آبی)
چشمک آهسته: سیگنال عادی	
خاموش: حالت خواب یا عملکرد غیرعادی	

روشن / خاموش کردن

روشن کردن: کلید را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید، نشانگر LED اصلی شروع به چشمک زدن سریع می‌کند، به این معنی که به طور عادی کار می‌کند، سپس نشانگرهای LED بعد از دو دقیقه خاموش می‌شوند چون این نشانگرها فقط راهنمای راه اندازی و دریافت سیگنال هستند. برای اینکه مطمئن شوید دستگاه روشن است، لطفاً با شماره داخل دستگاه تماس بگیرید و چنانچه دستگاه بوق آزاد خورد، روشن است.

شارژ کردن

در سلیکونی دستگاه را باز کنید و به برق متصل کنید. روشن ماندن نشانگر قرمز به معنی شارژ شدن دستگاه است. چشمک زدن آهسته نشانگر قرمز به معنی شارژ کامل دستگاه است.

وسایل جانبی

مقدار	مورد
۱	دستگاه
۱	شارژر
۱	کابل برق
۱	دفترچه راهنما
۱	گواهی صلاحیت

راه حل مشکلات متداول

لطفا زمانی که نمی‌توانید مشکل را برطرف کنید با فروشنده تماس بگیرید.

مشکل	شرح	راه حل
سیگنال ضعیف	برخی مکان‌ها که سیگنال ضعیف است، مانند زیرزمین و تونل‌ها، قادر به دریافت سیگنال GPS نیستند.	دستگاه را به فضای رو باز ببرید.
	اگر دستگاه رو به پایین یا بالا باشد و مانعی فلزی وجود داشته باشد، نمی‌تواند سیگنال GPS دریافت کند.	لطفا در جهت دیگری قرار دهید یا در مکان دیگری نصب کنید.
عدم راه‌اندازی	باتری پشتیبان خالی است.	قبل از استفاده، کاملاً شارژ کنید.
وصل نشدن به اینترنت	سیم‌کارت سرویس اینترنت ندارد.	لطفا برای بررسی اینترنت، با اپراتور سیم‌کارت تماس بگیرید.

نصب

۱. بررسی دستگاه


قبل از نصب، قاب دستگاه و لوازم جانبی را بررسی کنید.

۲. نصب دستگاه

(۱) ضدآب: لطفا جایی نصب کنید که ضدآب باشد. دقت کنید که دستگاه را نزدیک به خروجی تهویه نصب نکنید تا در معرض آب حاصل از میعانات نباشد و طول عمر بیشتری داشته باشد.

(۲) ضد لرزش: دستگاه را در موقعیتی با دامنه ارتعاش زیاد نصب نکنید.

(۳) ضد تداخل: دستگاه باید از تجهیزات الکترونیکی دور باشد تا از تداخل سیگنال جلوگیری شود.

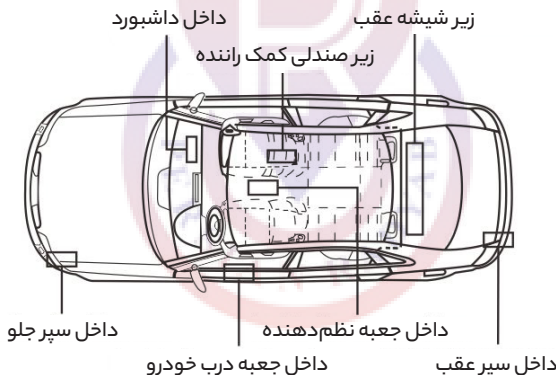

۳. موارد احتیاط نصب

(۱) قسمت مغناطیسی دستگاه نباید با مکانی که دمای بالا دارد، مانند لوله اگزوز، برخورد کند. وگرنه خاصیت مغناطیسی را از دست می‌دهد.

(۲) لطفا پرداخت مستمر سیم‌کارت را به صورت ماهانه یا سالیانه انجام دهید، زیرا در صورت دیرکرد دستگاه قابل استفاده نیست.

۳) دستگاه پس از نصب، ابتدا باید تست شود.

۴) قسمت مغناطیسی قوی در پشت دستگاه نباید با محصولات دیجیتالی برخورد کند زیرا باعث آسیب به هارد دیسک می شود.

اگر سوالی داشتید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

لیست مشخصه های دستگاه

شرح	مشخصه اصلی
سه شماره می تواند تنظیم یا حذف شود.	تنظیم یا حذف شماره تماس اضطراری (SOS)
در صورت سرعت غیرمجاز، هشدار دریافت می کنید.	هشدار سرعت غیرمجاز
شماره SOS شماره تلفن روی دستگاه را شماره گیری می کند و بلافاصله وارد وضعیت شنود می شود. (توجه: این عملکرد فقط توسط کارت صدا قابل پشتیبانی است)	شنود صدا
اگر وارد منطقه محدودی شوید، هشدار دریافت می کنید.	حصار جغرافیایی
هنگامی که ماشین پس از روشن کردن حالت دفاعی خود ضربه شدیدی بخورد، هشدار شوک دریافت خواهید کرد.	هشدار شوک
پس از اینکه اعلان باتری کم را روشن کردید، هشدار باتری کم دریافت می کنید.	هشدار باتری کم
واحد تنظیم ثانیه و پیش فرض ۱۰ ثانیه برای مکان یابی است که دقیق ترین حالت است. سنسور کنترل کننده GPS هر بار ۴ دقیقه کار می کند.	حالت ذخیره نیرو هوشمند
واحد دقیقه است و از ۵ تا ۱۴۴۰ دقیقه، قابل تنظیم برای گزارش دادن است.	فاصله زمانی حالت کار
هنگامی که سیگنال GPS یا BDS یافت نشد، ایستگاه پایه به طور خودکار برای موقعیت یابی شروع می شود.	GPS/BDS
تشخیص نور تیره به روشن جهت هشدار جداسازی	هشدار قطع سیم
مغناطیس قوی، بدون نصب	نصب آزاد

موارد احتیاط

- ۱) گارانتی دستگاه شامل آسیب با عوامل انسانی نمی‌شود.
- ۲) دستگاه یا باتری را در معرض آب یا آتش قرار ندهید. باتری را خم یا باز نکنید.
- ۳) دستگاه را باز نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب شود.

دستورالعمل‌ها

برای استفاده از میکروفون کافی است پس از ادمین شدن با سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید.

عدد صفر در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن از آن دستور است. مثال: فعال‌سازی هشدار ضعیف بودن باتری با نوتیفیکیشن

BATALM,on,0#

عدد یک در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن و پیامک از آن دستور است مثال: فعال‌سازی هشدار لرزش و ضربه با نوتیفیکیشن و پیامک

SENALM,on,1#

عدد دو در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن، پیامک و تماس تلفنی از آن دستور است مثال: فعال‌سازی هشدار لرزش و ضربه با نوتیفیکیشن، تماس تلفنی و پیامک

SENALM,on,2#

عدد سه در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن و تماس تلفنی از آن دستور است مثال: آلارم قطع برق خودرو با نوتیفیکیشن، تماس تلفنی

POWERALM,on,3#

برای فعال سازی حصار با پیامک باید اول مختصات طول و عرض جغرافیایی مورد نظر را با دستور WHERE# دریافت می کنید:

WHERE#

Last position! Lat:N27.211273, Lon:E56.352313, Course:313,
Speed:2, DateTime:2022-07-21 15:58:20

سپس مطابق فرمت ذیل می نویسید:

FENCE,ON,0

طول عرض جغرافیایی را از دستور WHERE# دریافت شده است:

N و E:

شعاع ایجاد حصار به متر از ۳۰۰ متر مربع (مثلا برای ۱۰۰۰ متر عدد ۱۰ نوشته می شود)

IN یا OUT

مشخص کردن نوع آلارم IN ورود به حصار، OUT خروج از حصار و عدد ۱ نوع حالت دریافت آلارم که عدد ۱ برای نوتیفیکشن و پیامک است.

FENCE,ON,0,N27.211273,E56.352313,03,OUT,1#

OK

دستور حالت خواب به ردیاب بعد از ده دقیقه

DEFENSE,10#

دریافت آلارم حرکت خودرو بعد از ۱۰۰ متر

MOVING,on,100#

استعلام حالت ردیاب (آنلاین یا آفلاین)

SWMODE#

حالت کار آنلاین

SWMODE,0,0#



شماره سیم‌کارت ردیاب



انتخاب شماره به عنوان ادمین

SOS,A,09123456789#

OK! SOS1:09123456789 SOS2: SOS3:

حذف شماره ادمین

SOS,D,09123456789#

OK! SOS1: SOS2: SOS3:

دریافت وضعیت فعلی ردیاب

STATUS#

Charging; GPRS:Link Up;GSM Signal
Level:low;GPS:OFF;ACC:OFF;Defense:ON;

دریافت لوکیشن آخرین موقعیت ردیاب

URL#

map.google.com 

سرچ مجدد اینترنت خط ردیاب در یک دقیقه

LJDW#

OK

 Enter Message  SEND

شماره سیم کارت ردیاب

ارسال کد IMEI، محدوده موقعیت، منطقه زمانی و زمان خواب

PARAM#

IMEI:866330051129264;IMSI:043235046
7656163;TIMER:10,10;SENDS:3;SOS:0912
3456789,,,CENTER:;Sensorset:10,2,3,1;De
fense time:0;TimeZone:E,3,30;

هشدار جابه جایی

DFS,on#

OK

فعال سازی هشدار ضعیف بودن باتری داخلی

BATALM,on,0#

OK

ریستارت مجدد دستگاه

RESET#

OK

ارسال منطقه زمانی پیکربندی شده

GMT#

Currently
Timezone(GMT):E,3,30



Enter Message



SEND

دسترسی به پلتفرم

۱. پلت فرم (www.iopgps.com)
۲. برنامه اندروید یا IOS (برای دانلود برنامه کد QR زیر را اسکن کنید).



۱. برای ورود به پلت فرم یا برنامه دو روش وجود دارد.
ورود با کد IMEI (کد ۱۵ رقمی پشت دستگاه) رمز عبور: شش رقم آخر کد IMEI
۲. با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید تا برای شما حساب کاربری ایجاد کند.

پشتیبان ۲۴ ساعته: ۰۹۳۹۱۶۱۲۲۲۳
۰۹۳۸۲۳۷۲۵۲۵

@Persian.radyab

www.persianradyab.com

www.iopgps.com

سامانه پشتیبانی:

سامانه ردیابی تحت وب: