


SUPER MAX
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



TRCA20

Ευχαριστούμε για την αγορά του εντοπιστή (tracker) γενικής χρήσεως. Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν πως θα τον ρυθμίσετε ώστε να λειτουργεί σωστά και κατά τον επιθυμητό τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εφαρμόστε ξεκλείδωμα PIN της κάρτας SIM που θα χρησιμοποιήσετε πριν την εισάγετε στον εντοπιστή.

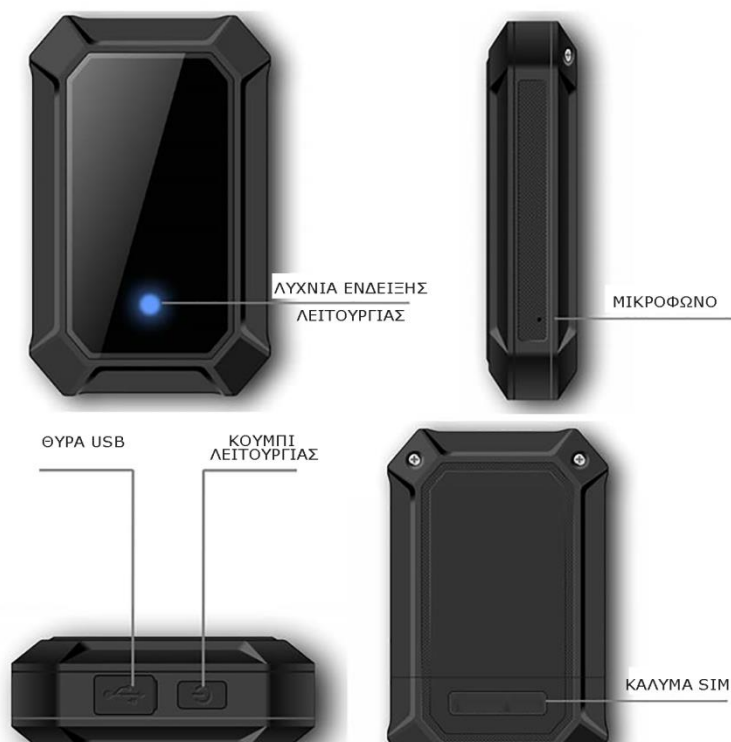

ΓΕΝΙΚΑ

Η λειτουργία του βασίζεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS και στο δορυφορικό GPS. Ο εντοπισμός και ο έλεγχος του γίνεται μέσω SMS και του διαδικτύου με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας GPS και A-GPS.

Είδος	Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις	9.80 x 6.10 x 2.30 cm
Βάρος	150g
Δίκτυα	GSM/GPRS
Συχνότητες	850/900/ 1800/1900Mhz
Ευαισθησία GPS	-158dBm
Ακρίβεια GPS	10m, 2D RMS
GPS Chip	MTK3336
GPRS	Class 12
Φορτιστής Αυτοκινήτου	9V~36V/1.5A input 5V output
Φορτιστής πρίζας	110-220V input 5 V output
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη Αποσπώμενη 3.7V 5000mAh Li-ion
Κατανάλωση Αναμονής	< 0,5mA
Κατανάλωση Λειτουργίας	< 55mA
Υγρασία Λειτουργίας	5% -- 95%
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 -- 70 °C

1. Εντολές Διαχείρισης με Αποστολή SMS

(σημαντική παρατήρηση: οι εντολές με πεζά-μικρά γράμματα)

1.1. Ορισμός Αριθμού Διαχειριστή

Ο αριθμός διαχειριστή είναι ο σημαντικότερος για την λειτουργία του ρολογιού. Είναι η πρώτη ρύθμιση που πρέπει να γίνει στο ρολόι. Από τον αριθμό αυτόν γίνονται όλες οι άλλες ρυθμίσεις όπως τηλεφωνικοί αριθμοί SOS, ενεργοποίηση απενεργοποίηση ζώνης ασφαλείας κτλ.

Επίσης με κλήση στην συσκευή από το τηλέφωνο του διαχειριστή ανοίγει **ανοικτή ακρόαση (MONITOR)**.

Εντολή SMS	Απάντηση
pw,123456,center,69xxxxxxxx#	center: 69xxxxxxxx,Ok

Προσοχή: Η ενεργοποίηση των υπολοίπων εντολών γίνεται μόνο από τον τηλέφωνο του διαχειριστή

1.2. Ορισμός Αριθμών SOS (έως 3 αριθμοί)

(είναι απαραίτητο για την λειτουργία του SOS κουμπιού)

Εντολή SMS	Απάντηση
sos,69xxxxxx,69xxxxx,210xxxxxxxx#	[sos,69xxxxxx,69xxxxx,210xxxxxxxx#] ok!

1.3. Αίτηση SMS με διαδικτυακή σύνδεση θέσης ρολογιού (GoogleMaps)

Με την εντολή αυτή το ρολόι θα στείλει SMS με την θέση του σε μορφή διαδικτυακής σύνδεσης (link) GoogleMaps.

Εντολή SMS	Απάντηση
url#	"url:http://maps.google.com/maps?q=N23.091808,E114,431198 Locate date:2015-11-4 Locate time:9:51:38"

1.4. Αλλαγή Γλώσσας και Ζώνης Ώρας

Η συσκευή δεν υποστηρίζει Ελληνικά οπότε επιλέγουμε Αγγλικά (πρώτος αριθμός 0) και ο δεύτερος είναι η ζώνη ώρας (για Ελλάδα χειμερινή: 2, θερινή: 3)

Εντολή SMS	Απάντηση
lz,0,2#	[lang,0,zone,2#]ok!

1.5. Εντολή για κλήση του ρολογιού προς συγκεκριμένο αριθμό για ακρόαση του γύρω περιβάλλοντος (Monitor)

Εντολή SMS	Απάντηση
monitor, 69xxxxxxxxx#	monitor ok!

1.6. Συχνότητα αποστολής θέσης στην πλατφόρμα σε δευτερόλεπτα

Η συχνότητα ελέγχου θέσης και αποστολής σήματος στην διαδικτυακή πλατφόρμα εντοπισμού έχει αντίκτυπο στην διάρκεια της μπαταρίας της συσκευής.

Εντολή SMS	Απάντηση
upload,500#	[upload,500#]ok!

1.7. Ενεργοποίηση SMS alarm

Με αυτήν την εντολή ενεργοποιείται η αποστολή SMS συναγερμού προς τον κεντρικό αριθμό διαχειριστή, στην περίπτωση που δεν απαντήσει κανείς από τους SOS αριθμούς που είναι δηλωμένοι, κατά την ενεργοποίηση του SOS κουμπιού.

Εντολή SMS	Απάντηση
sossms,1# // ενεργοποίηση sossms,0# //απενεργοποίηση	[sossms#]ok!

1.8. Εργοστασιακή επαναφορά

Εντολή SMS	Απάντηση
factory#	factory ok,reset..

1.9. Επανεκκίνηση Συσκευής

Εντολή SMS	Απάντηση
reset#	reset..

1.10. Σβήσιμο συσκευής

Εντολή SMS	Απάντηση
pw,123456,poweroff#	-

1.11. Αλλαγή Κωδικού (Password)

Εντολή SMS	Απάντηση
pw,νέοςκωδικός#	-

1.12. Σβήσιμο του LED

Εντολή SMS	Απάντηση
led,x# x=0 σβήσε LED, 1 άναψε LED	-

1.13. Έλεγχος Παραμέτρων (Status)

Εντολή SMS	Απάντηση
ts#	ver:G36_V2.00_2015.06.27_15.04.10; ID:4700201799; imei:013347002017994; ip_url:www.gpsgreat.com; port:88; center:13927318498; slave:07522098908; sos1;; sos2;; sos3;; upload:600S; bat level:63; language:0; zone:8.00; GPS:NO(0); GPRS:OK(100); pw:654321;

1.14. Καθορισμός APN

Εντολή SMS	Απάντηση
apn,apn name,username,password, MCCMNC#	Εάν υπάρχει username/password, το γράφουμε, διαφορετικά κενό. MCCMNC : κωδικός χώρας και ταχυδρομικού τομέα
Vodafone: apn,internet.vodafone.gr,user,pass# Wind: apn,gint# Cosmote: apn,internet# Cyta: apn,internet.cyta.gr#	

ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ACCESS POINT NAME (APN) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενεργοποιήστε τα **Data** της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και ορίστε τις πληροφορίες **Access Point Name** του δικτύου της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε με την συσκευή. Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές ρυθμίσεις APN


ΕΤΑΙΡΕΙΑ	APN	APN USER	APN PASSWORD
vodafone	internet.vodafone.gr	user	pass
wind	gint	«ΚΕΝΟ»	«ΚΕΝΟ»
cosmote	internet	«ΚΕΝΟ»	«ΚΕΝΟ»
cyta	internet.cyta.gr	«ΚΕΝΟ»	«ΚΕΝΟ»
Για την σύνδεση με την πλατφόρμα : - Οι κάρτες SIM της Vodafone λειτουργούν άμεσα. - Για τις κάρτες της Wind πρέπει ο πελάτης να αιτηθεί ενεργοποίηση της υπηρεσίας PUBLIC IP (είναι δωρεάν).			

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ONLINE TRACKING

Προσοχή: πρέπει να έχει ορισθεί APN (βλέπε 1.14)

Η ιστοσελίδα παρακολούθησης συσκευών βρίσκεται στην διεύθυνση:


<http://www.easysos.gr/tracking>

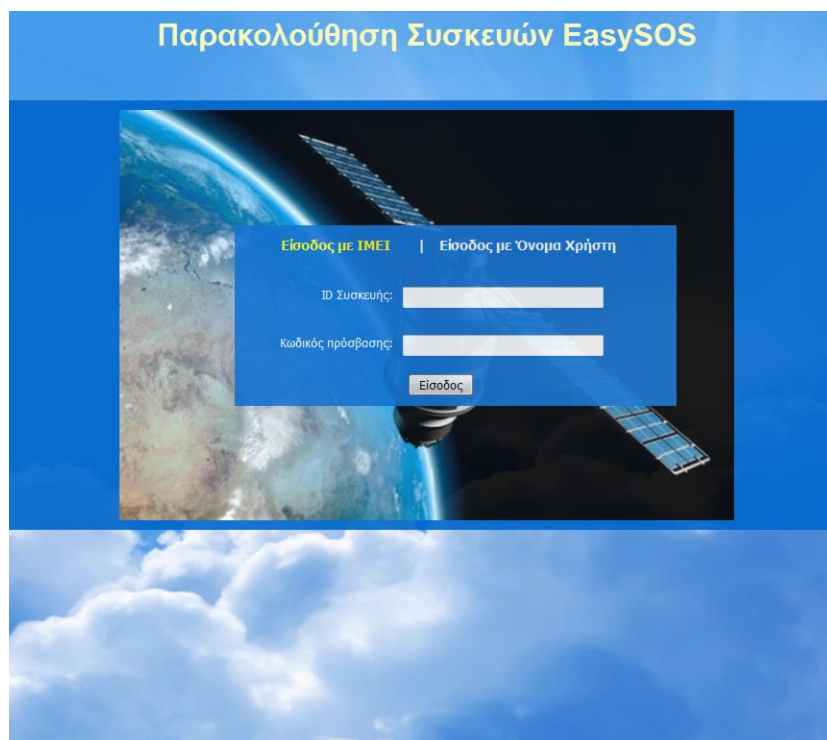

Υπάρχουν δύο επιλογές εισόδου: α) **είσοδος με IMEI**, για παρακολούθηση μεμονωμένης συσκευής και β) **είσοδος με Όνομα Χρήστη**, για παρακολούθηση ομάδας συσκευών ταυτόχρονα.

Στην πρώτη περίπτωση θα αναζητήσετε το IMEI της συσκευής στο γκρίζο αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της συσκευής και θα το εισάγετε στο πεδίο ID συσκευής. Στον κωδικό πρόσβασης θα εισάγετε **123456**.

Πατώντας είσοδος θα δείτε τον χάρτη με την τρέχουσα θέση της συσκευής σας και το ιστορικό της ημέρας στον αριστερό τομέα του παραθύρου.

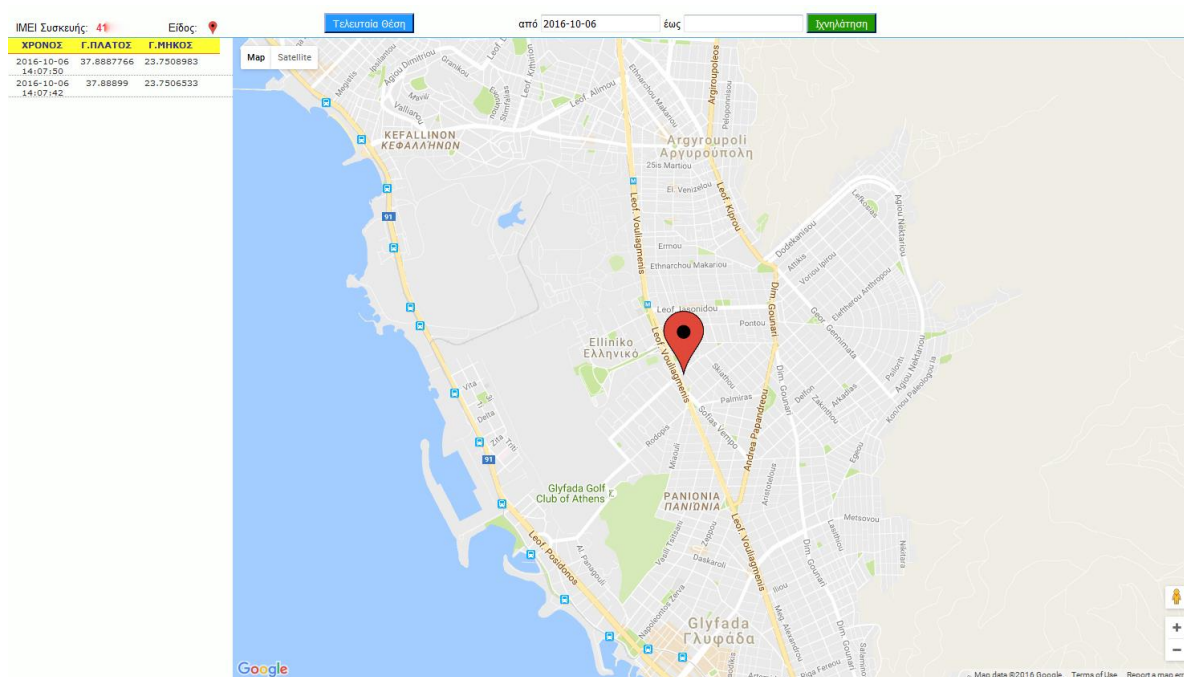

Η σελίδα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 10 δευτ.

Με την χρήση της **Ιχνηλάτησης** μπορείτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να δείτε την πορεία της συσκευής.

