


CHROMECAST AUDIO

MODELO RUX-J42

O QUE VOCÊ ENCONTRA NA CAIXA DO CHROMECAST AUDIO:

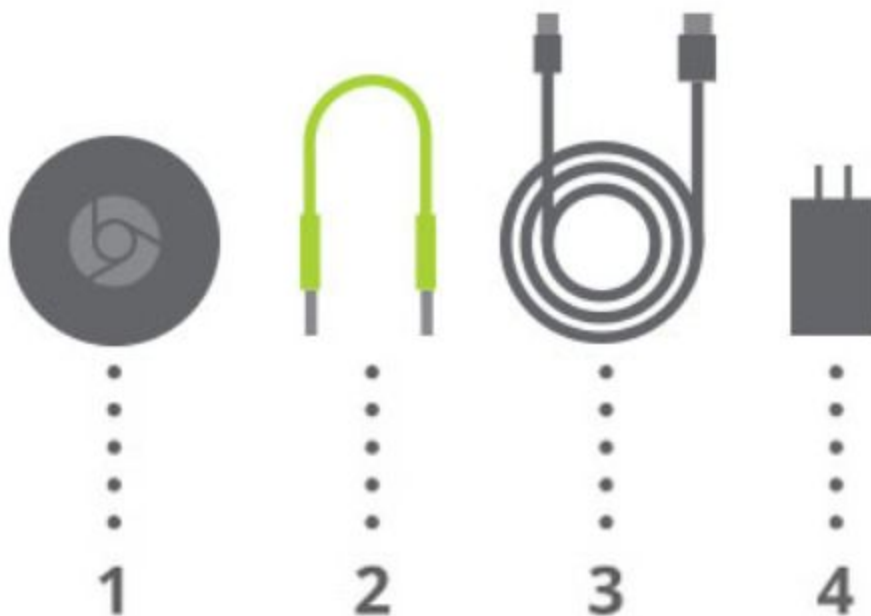

1. **Chromecast Audio:** pode ser conectado a qualquer sistema de caixas de som com entrada auxiliar ou de linha usando o cabo de áudio incluso (nº 2). O Chromecast Audio usa sua rede Wi-Fi existente para fazer streaming de áudio da Internet e reproduzi-lo no seu sistema de caixas de som existente. O Chromecast Audio é controlado a partir de dispositivos na mesma rede Wi-Fi, como dispositivos móveis, tablets ou computadores, e recebe energia por meio do cabo USB e da fonte de alimentação fornecida (nº 3, nº 4).
2. **Cabo de áudio:** conecta o Chromecast Audio a sistemas de caixas de som compatíveis com conexões auxiliar ou de linha por meio de uma entrada padrão de 3,5 mm. Como opção, os sistemas de caixas de som com entradas RCA e entradas digitais óticas são compatíveis, mas [exigem cabos](#) que são vendidos separadamente.
3. **Cabo de alimentação USB:** fornece energia ao seu Chromecast Audio. Uma ponta é conectada ao Chromecast Audio, e a outra é conectada à fonte de alimentação (nº 4).

4. **Fonte de alimentação:** usada com o cabo de alimentação USB (nº 3) para fornecer energia ao seu Chromecast Audio (nº 1)

RECEBA MAIS AJUDA PARA [CONFIGURAR O CHROMECAST AUDIO](#).

AVISOS AOS USUÁRIOS

É normal o Chromecast Audio aquecer com o uso. Desconecte a fonte de alimentação do Chromecast Audio e aguarde até que ele esfrie antes de removê-lo do sistema de caixas de som.

Para conectar o Chromecast Audio a uma fonte de alimentação, use somente os cabos e os conectores fornecidos com o dispositivo.

Caso você precise usar uma fonte de alimentação diferente daquela fornecida com seu dispositivo, use uma fonte certificada pela organização Underwriters Laboratories (UL) dos EUA, sinalizada com "LPS" ou "Class 2", saída nominal de 5 V CC e 1 A.

Não exponha o Chromecast Audio ou a fonte de alimentação à água ou a condições extremas (umidade, calor, frio, poeira). O Chromecast Audio ou a fonte de alimentação podem apresentar problemas de funcionamento ou parar de funcionar se expostos a esses elementos.

Não tente desmontar ou consertar o Chromecast Audio por conta própria. Tais ações anulam a garantia limitada e podem ferir você, bem como causar danos ao sistema de caixas de som e/ou ao Chromecast Audio.

O Chromecast Audio é um dispositivo de entretenimento e não é projetado, fabricado ou destinado para uso em ambientes perigosos que exigem um desempenho sem falhas e nos quais uma falha do Chromecast Audio possa causar diretamente lesões pessoais, morte ou graves danos físicos ou ambientais.

Manuseie a fonte de alimentação com cuidado para evitar choque elétrico.

Atenção: risco de choque elétrico. Deve ser usado somente em lugares secos.

Aviso a portadores de marca-passo

O dispositivo contém rádios que emitem campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos podem interferir no funcionamento de marca-passos ou de outros dispositivos médicos. Se você for portador de marca-passo, mantenha pelo menos 20 cm de distância entre o marca-passo e o dispositivo. Se você suspeitar que o dispositivo está interferindo no funcionamento do marca-passo ou de qualquer outro dispositivo médico, interrompa o uso e consulte seu médico para receber informações específicas sobre o dispositivo médico.

Não transporte o dispositivo no bolso frontal de camisas ou casacos.

Para receber informações sobre outros implantes médicos ativos, entre em contato com o fabricante ou seu médico, de modo a garantir que o campo magnético do produto não interfira no funcionamento do implante.

Dispositivo com ímã

Evite colocar perto do produto qualquer mídia que tenha ímãs ou seja sensível ao magnetismo, como cartões de crédito, cartões bancários, mídias de áudio/vídeo, fitas ou dispositivos de memória magnética.

Qualquer mídia com informações sensíveis ao magnetismo deve ser mantida a pelo menos 5 cm de distância do produto. Por exemplo, se você carregar o produto próximo à sua carteira com cartões magnéticos, as informações armazenadas neles poderão ser perdidas.

Da mesma forma, dispositivos sensíveis a ímãs, como relógios mecânicos ou dispositivos de medição, poderão sofrer danos se forem colocados muito perto do produto.

VEJA INFORMAÇÕES SOBRE [GARANTIA](#).

VEJA INFORMAÇÕES SOBRE [LICENCIAMENTO](#).

INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO



4714-15-4818



" Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar Interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Mudanças ou alterações não expressamente aprovadas pela parte responsável por compliance podem anular a autorização do usuário para operar o Chromecast ou a garantia.

Modelo: RUX-J42

Código FCC: A4RRUX-J42. O código FCC do seu Chromecast Audio está impresso na parte traseira do dispositivo

Para atender os requisitos de exposição do FCC, enquanto o dispositivo estiver em operação, será preciso estabelecer uma distância de pelo menos 20 cm entre a antena do dispositivo e as pessoas presentes. Operações em distância inferior à estabelecida não são recomendadas.

A antena usada para este transmissor não deve ser colocada junto a outras antenas ou transmissores.

O Chromecast foi desenvolvido pela Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) e montado na China.