


NTNV-11N20--5200-5142~5150-PASS




NTNV-11N20--5200-5250~5251-PASS

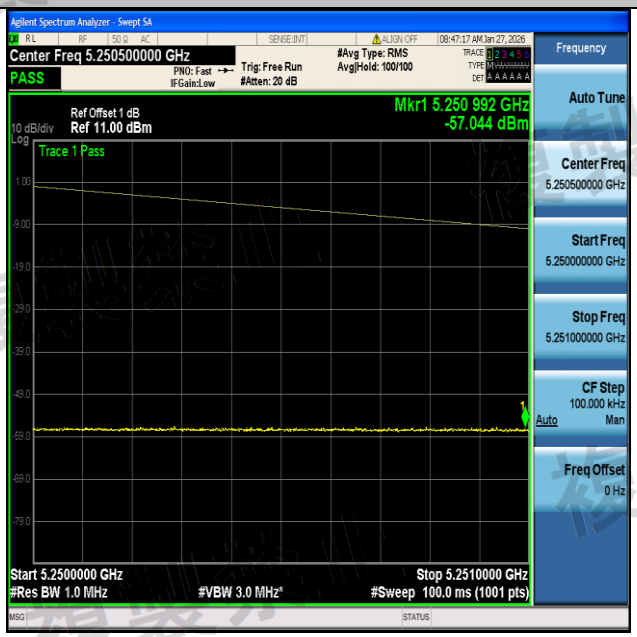

NTNV-11N20--5200-5251~5260-PASS



NTNV-11N20--5200-5260~5266.7-PASS

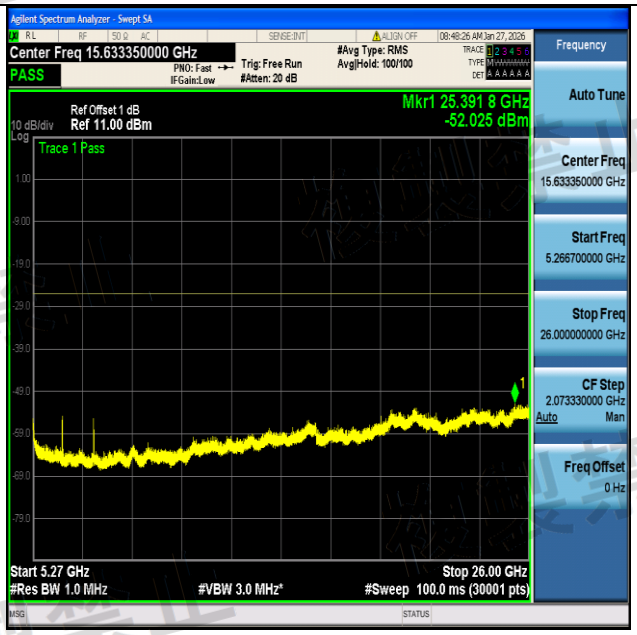

NTNV-11N20--5200-5266.7~26000-PASS




NTNV-11N20--5240-30~5142-PASS




NTNV-11N20--5240-5142~5150-PASS




NTNV-11N20--5240-5250~5251-PASS

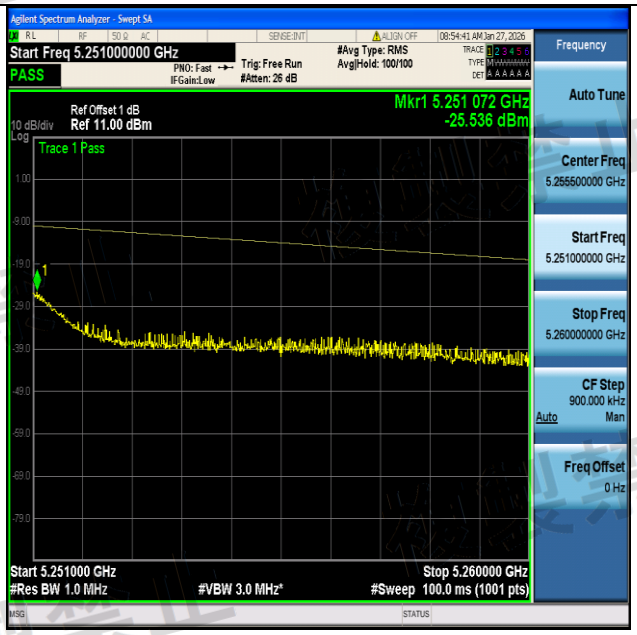


NTNV-11N20--5240-5251~5260-PASS

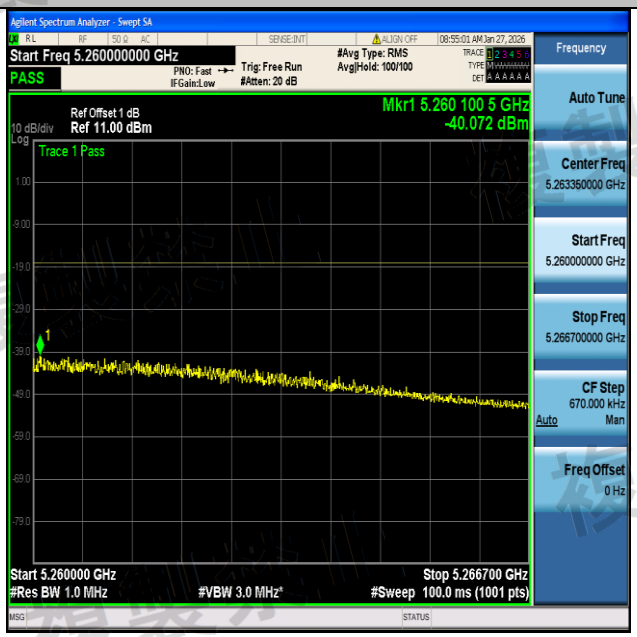


NTNV-11N20--5240-5260~5266.7-PASS

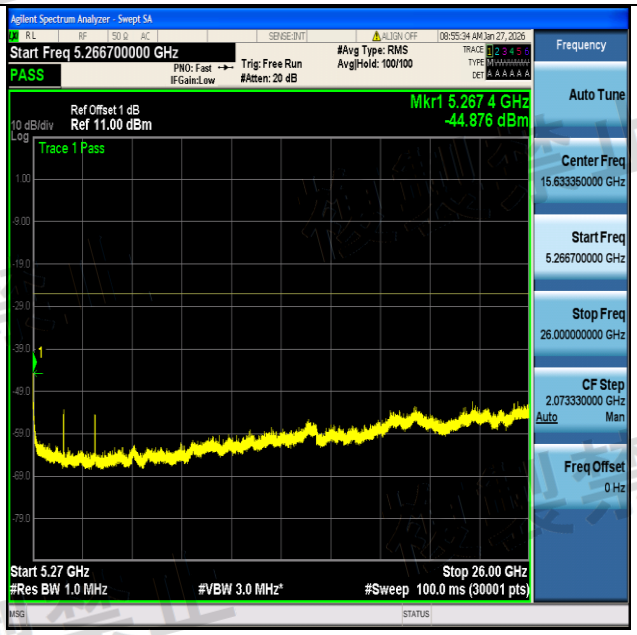


NTNV-11N20--5240-5266.7~26000-PASS

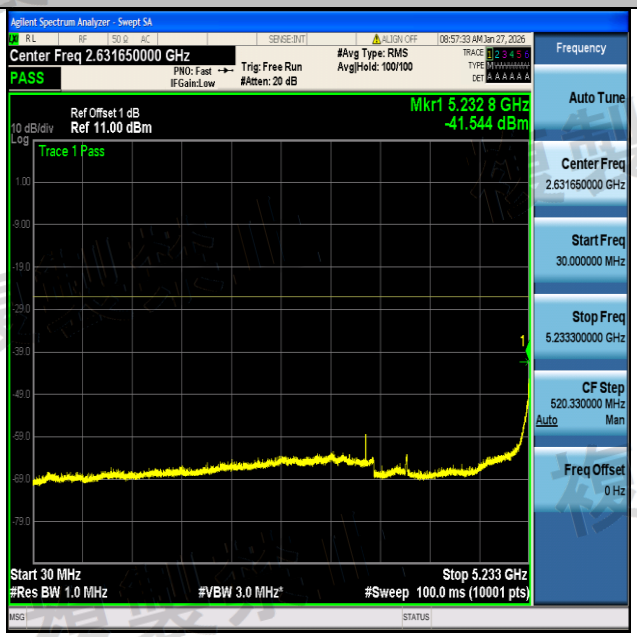


NTNV-11N20--5260-30~5233.3-PASS

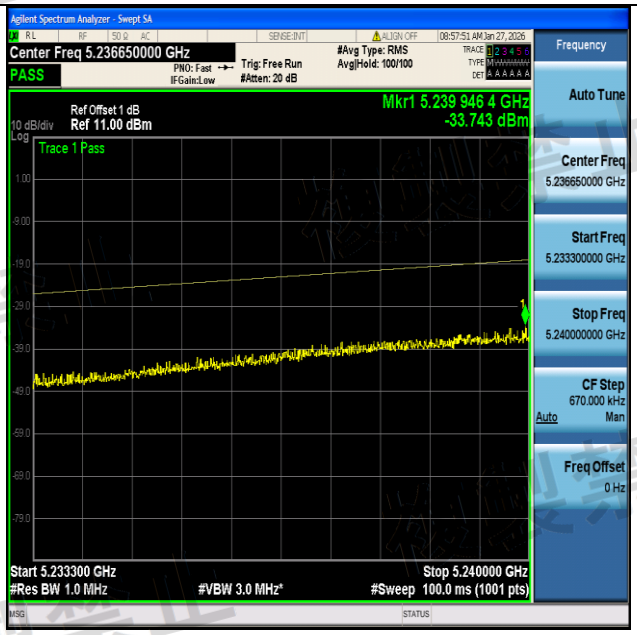


NTNV-11N20--5260-5233.3~5240-PASS

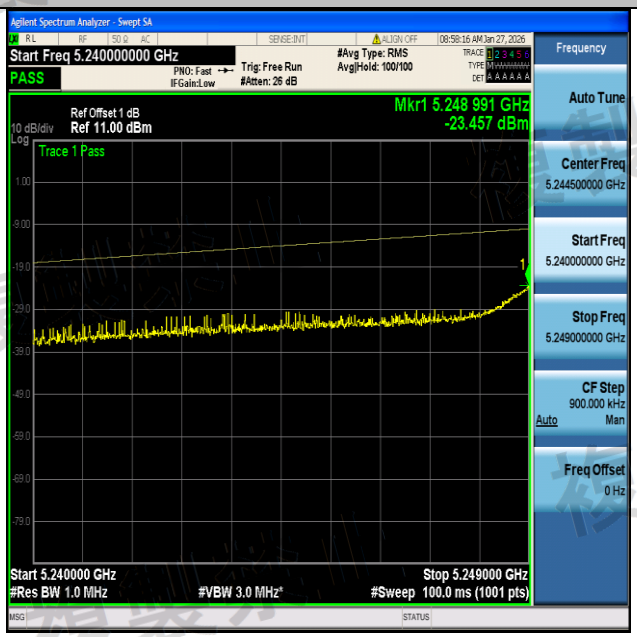

NTNV-11N20--5260-5240~5249-PASS

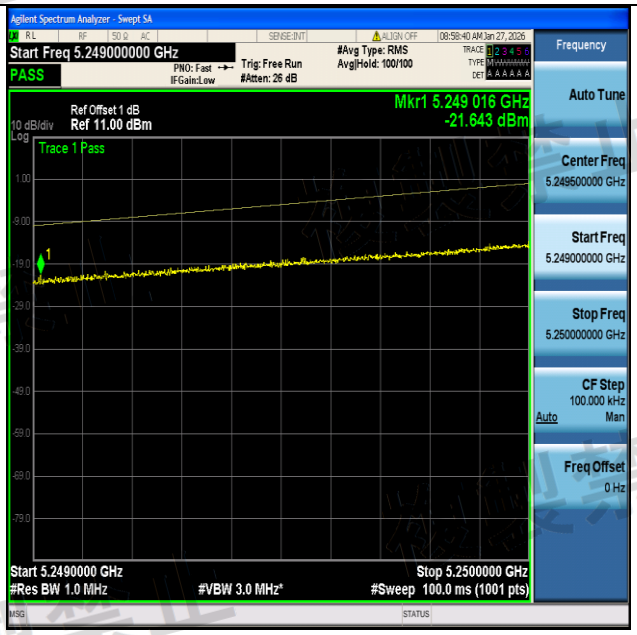


NTNV-11N20--5260-5249~5250-PASS

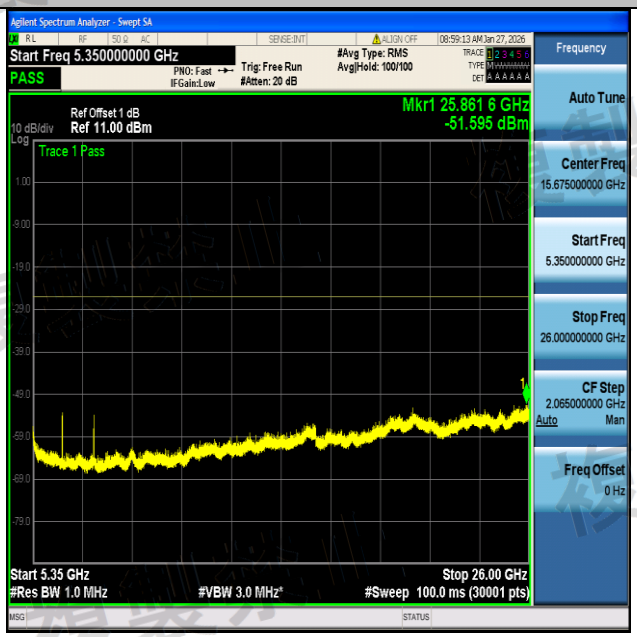


NTNV-11N20--5260-5350~26000-PASS




NTNV-11N20--5280-30~5233.3-PASS

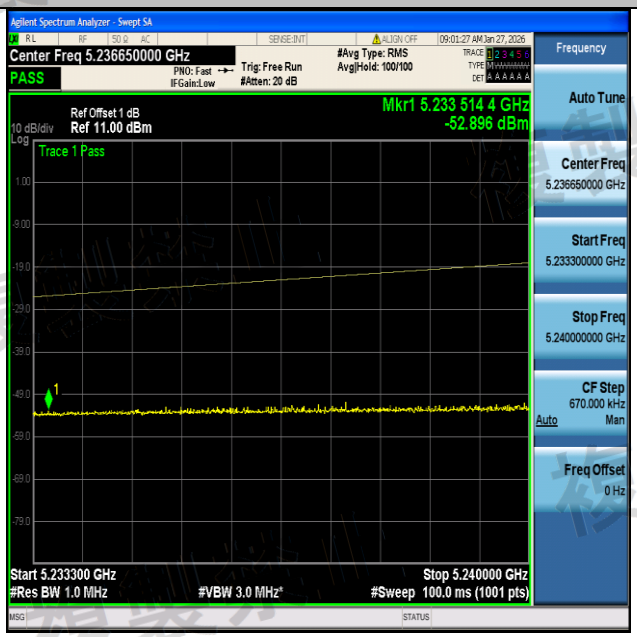


NTNV-11N20--5280-5233.3~5240-PASS

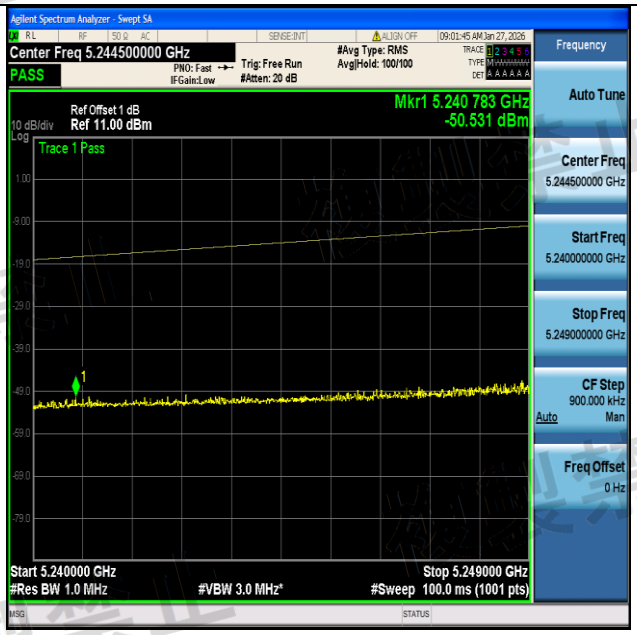

NTNV-11N20--5280-5240~5249-PASS

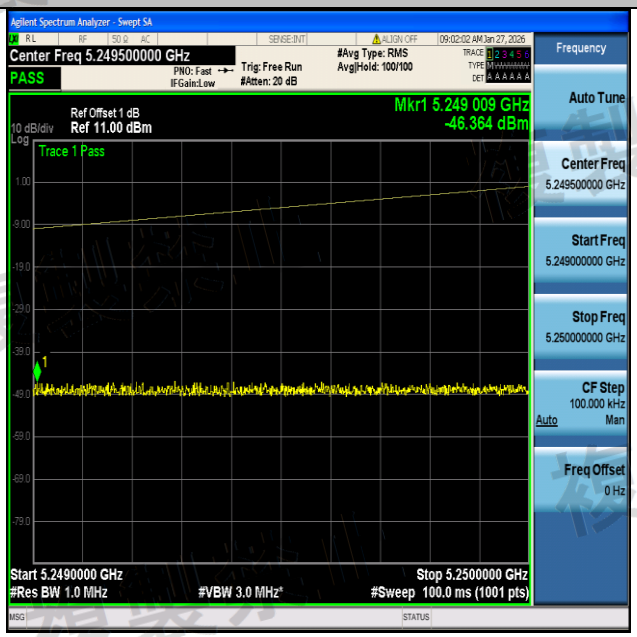

NTNV-11N20--5280-5249~5250-PASS

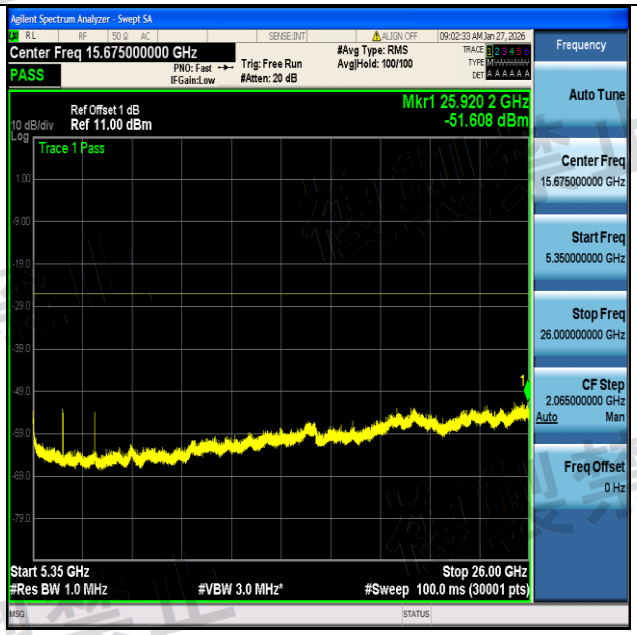


NTNV-11N20--5280-5350~26000-PASS




NTNV-11N20--5320-30~5233.3-PASS




NTNV-11N20--5320-5233.3~5240-PASS

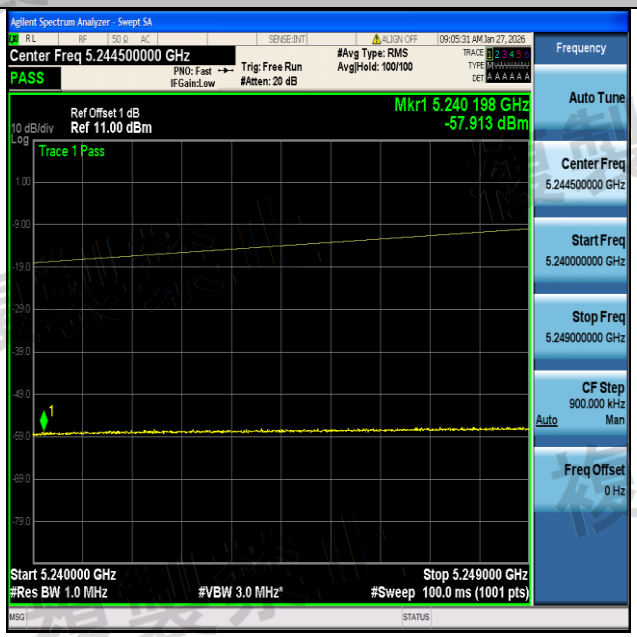


NTNV-11N20--5320-5240~5249-PASS

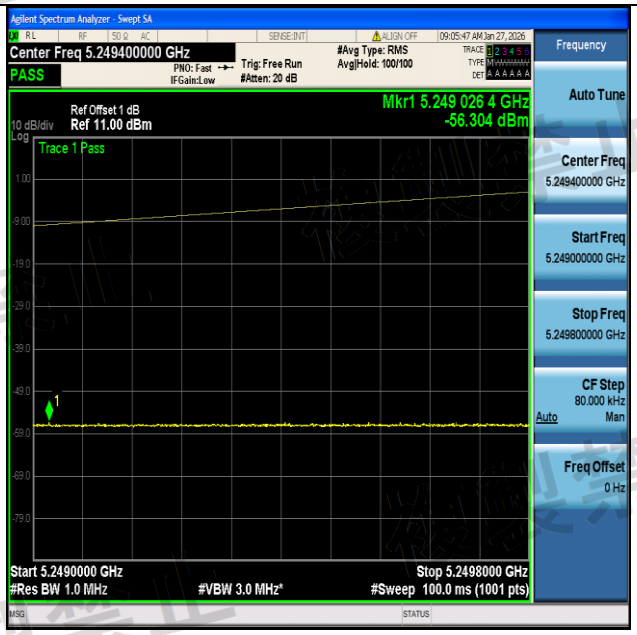

NTNV-11N20--5320-5249~5249.8-PASS

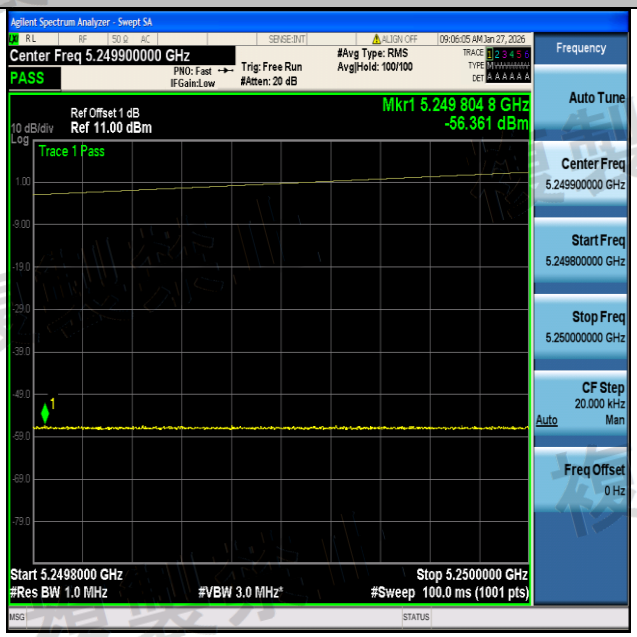


NTNV-11N20--5320-5249.8~5250-PASS

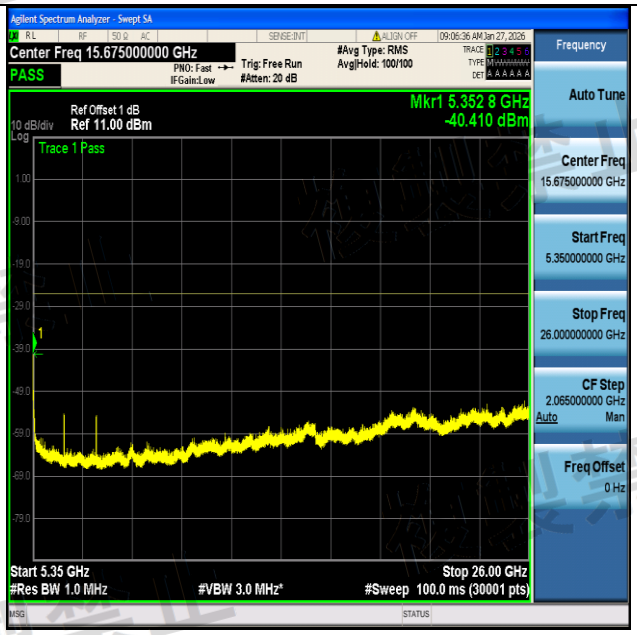


NTNV-11N20--5320-5350~26000-PASS




NTNV-11N20--5500-30~5460-PASS

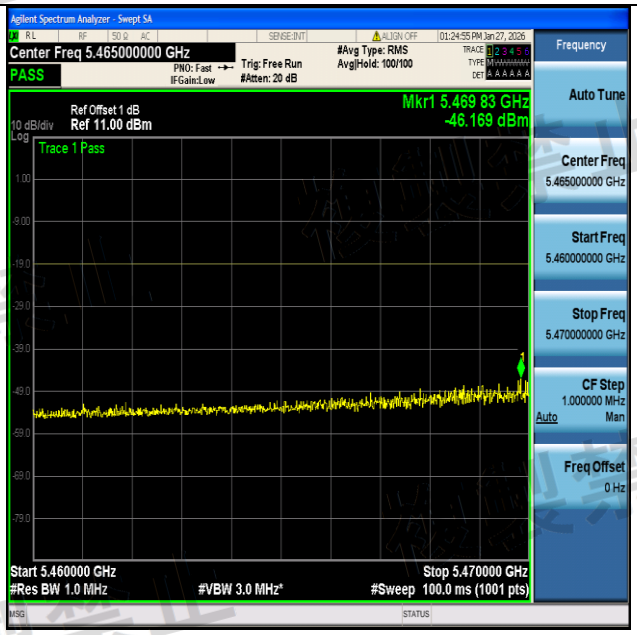

NTNV-11N20--5500-5460~5470-PASS

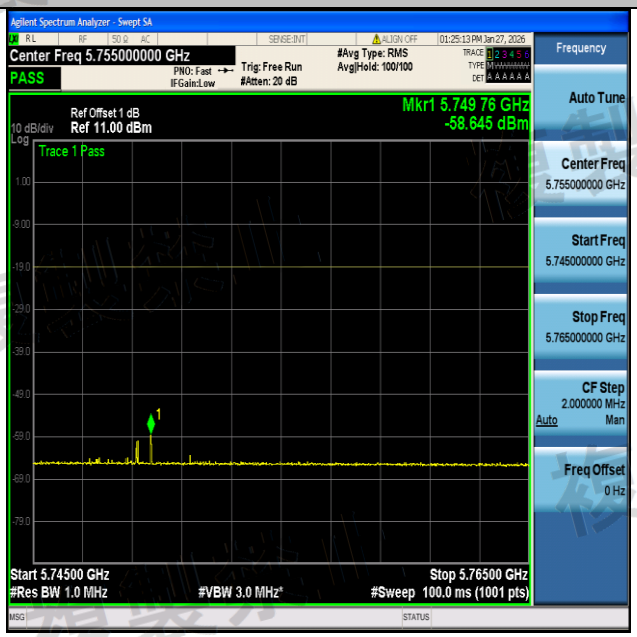

NTNV-11N20--5500-5745~5765-PASS

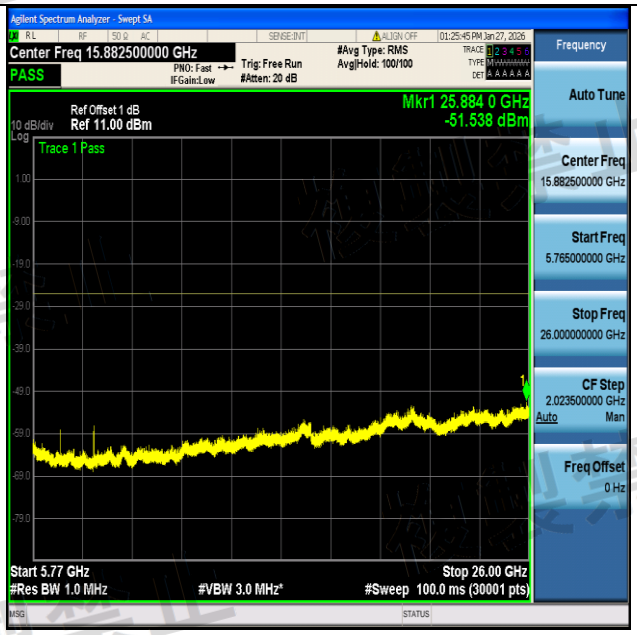


NTNV-11N20--5500-5765~26000-PASS




NTNV-11N20--5580-30~5460-PASS




NTNV-11N20--5580-5460~5470-PASS

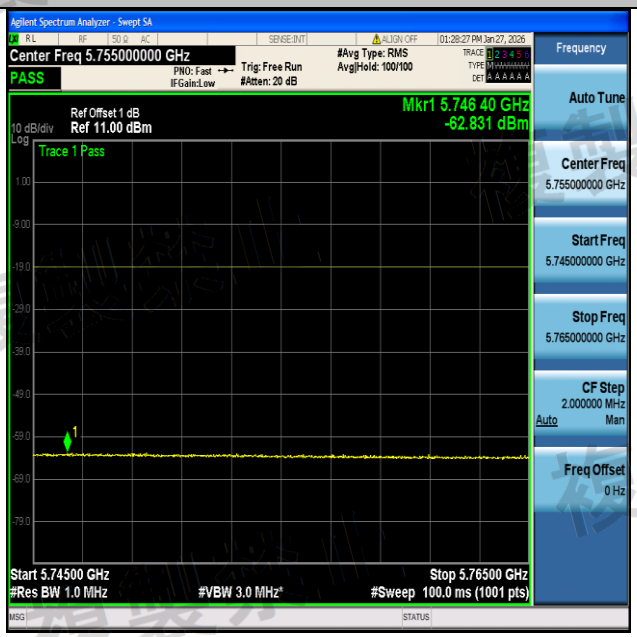


NTNV-11N20--5580-5745~5765-PASS

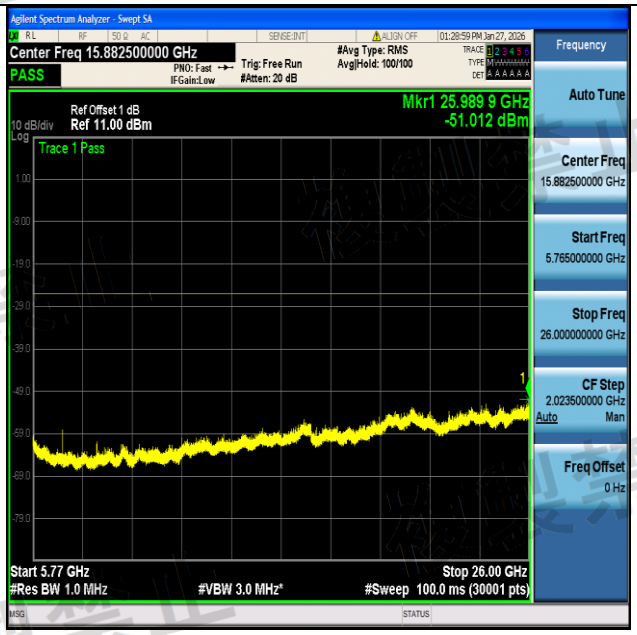

NTNV-11N20--5580-5765~26000-PASS

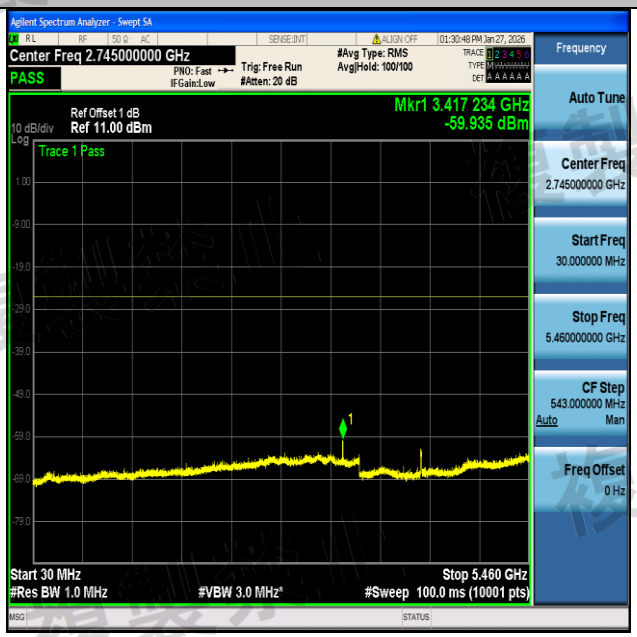


NTNV-11N20--5700-30~5460-PASS

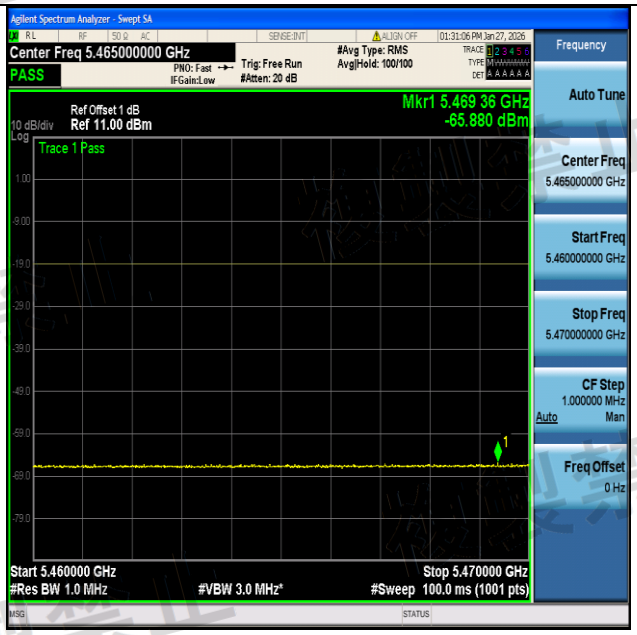


NTNV-11N20--5700-5460~5470-PASS




NTNV-11N20--5700-5745~5765-PASS

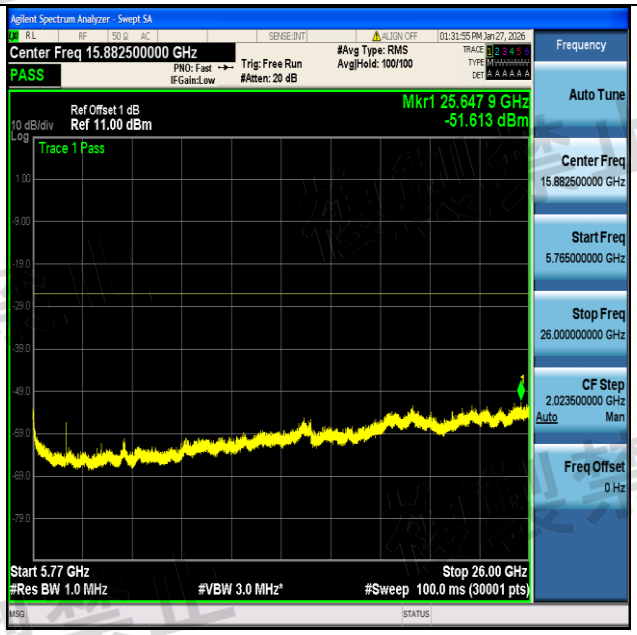


NTNV-11N20--5700-5765~26000-PASS

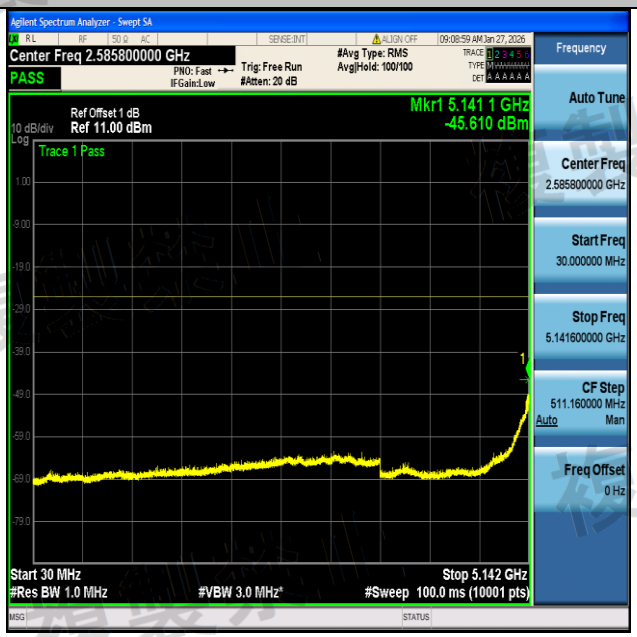

NTNV-11N40--5190-30~5141.6-PASS

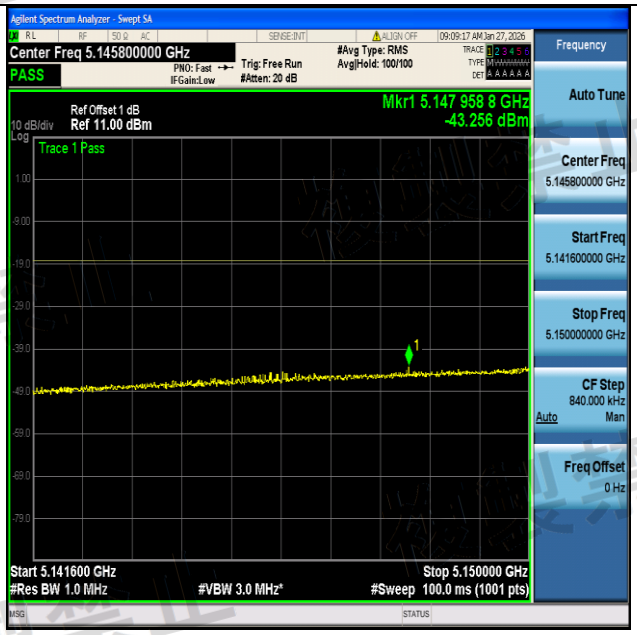


NTNV-11N40--5190-5141.6~5150-PASS

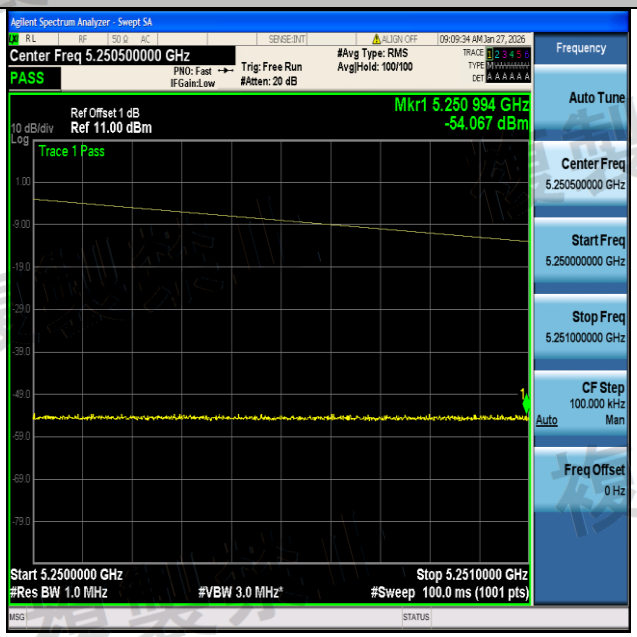


NTNV-11N40--5190-5250~5251-PASS



NTNV-11N40--5190-5251~5270-PASS

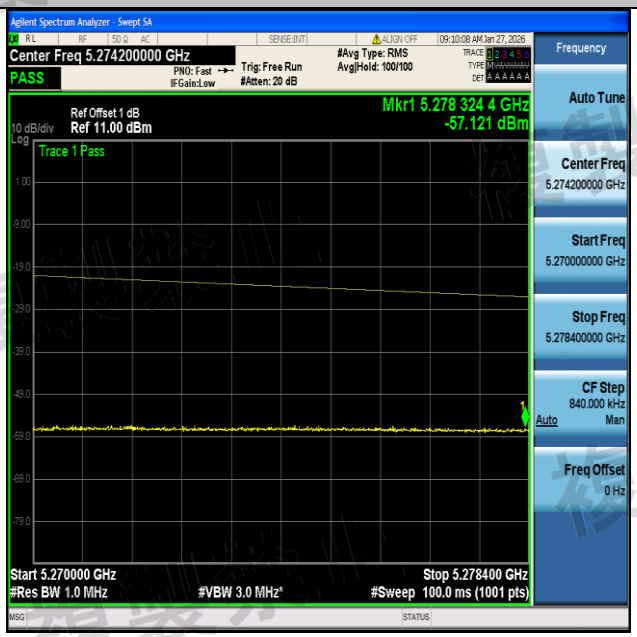

NTNV-11N40--5190-5270~5278.4-PASS

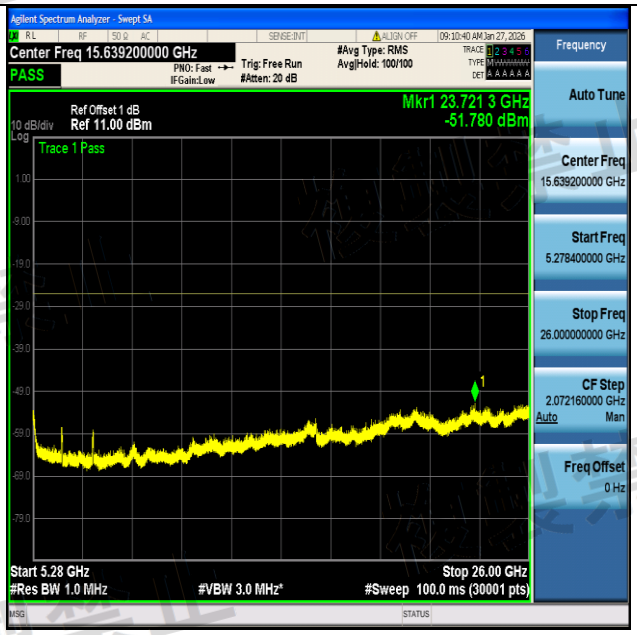


NTNV-11N40--5190-5278.4~26000-PASS




NTNV-11N40--5230-30~5141.6-PASS




NTNV-11N40--5230-5141.6~5150-PASS

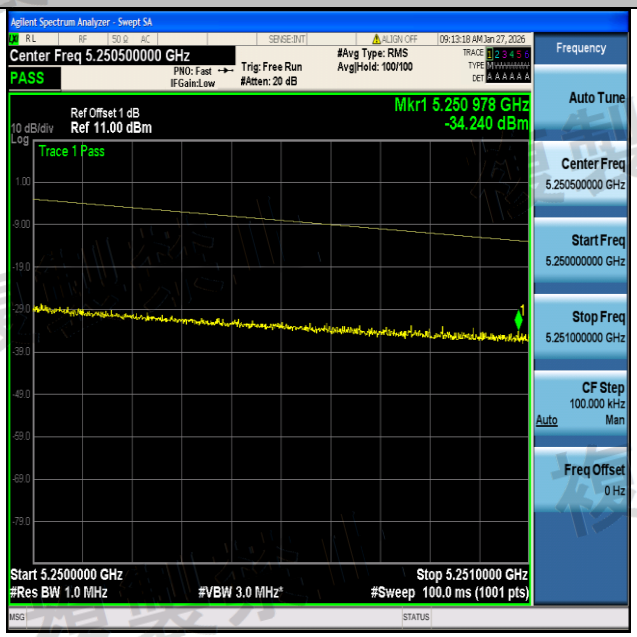


NTNV-11N40--5230-5250~5251-PASS

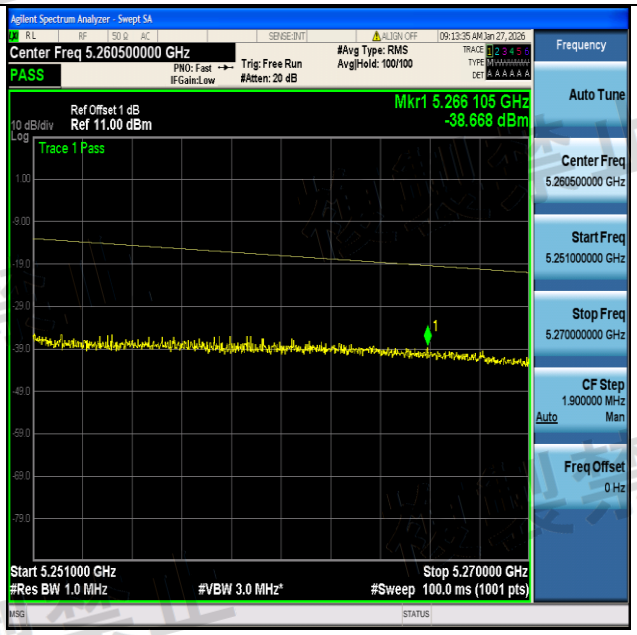


NTNV-11N40--5230-5251~5270-PASS

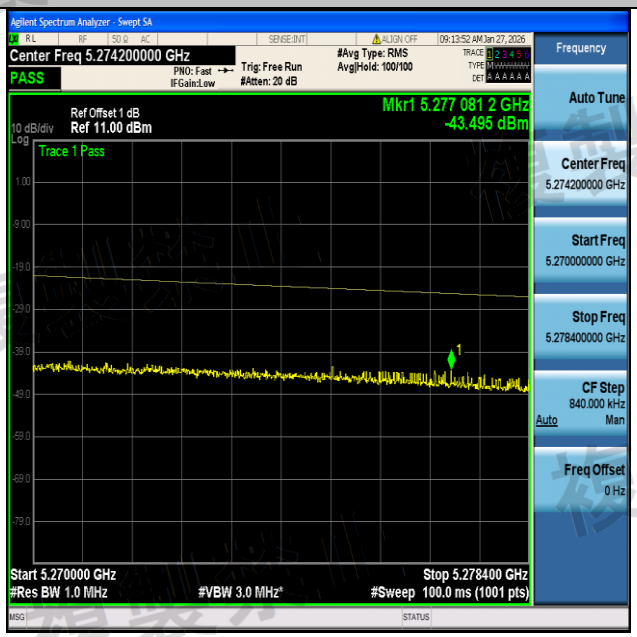

NTNV-11N40--5230-5270~5278.4-PASS

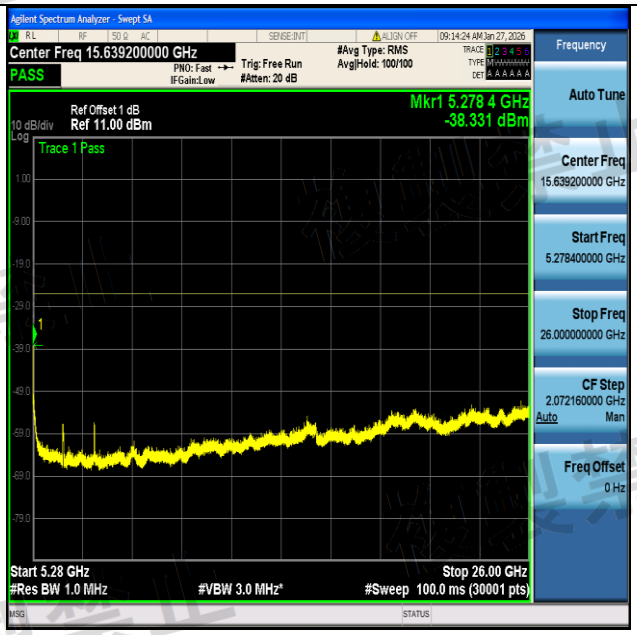


NTNV-11N40--5230-5278.4~26000-PASS

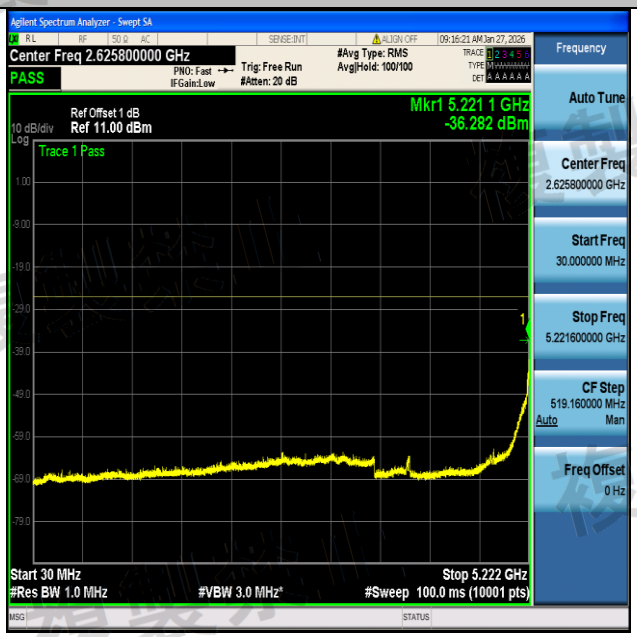


NTNV-11N40--5270-30~5221.6-PASS




NTNV-11N40--5270-5221.6~5230-PASS

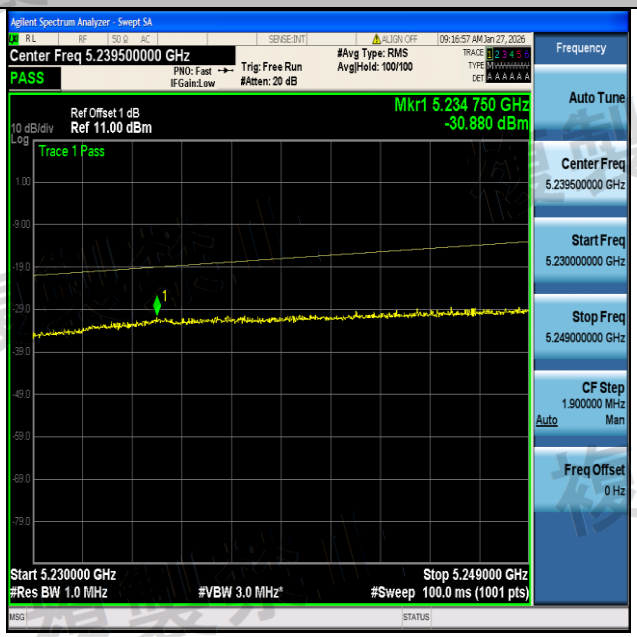


NTNV-11N40--5270-5230~5249-PASS

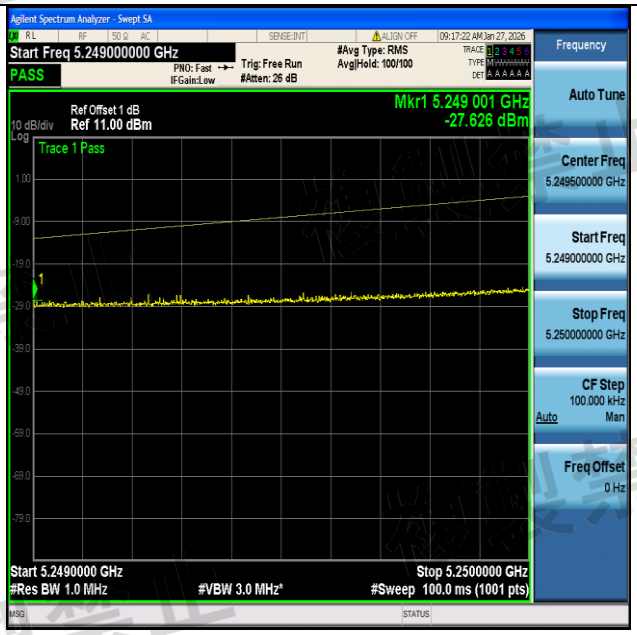

NTNV-11N40--5270-5249~5250-PASS

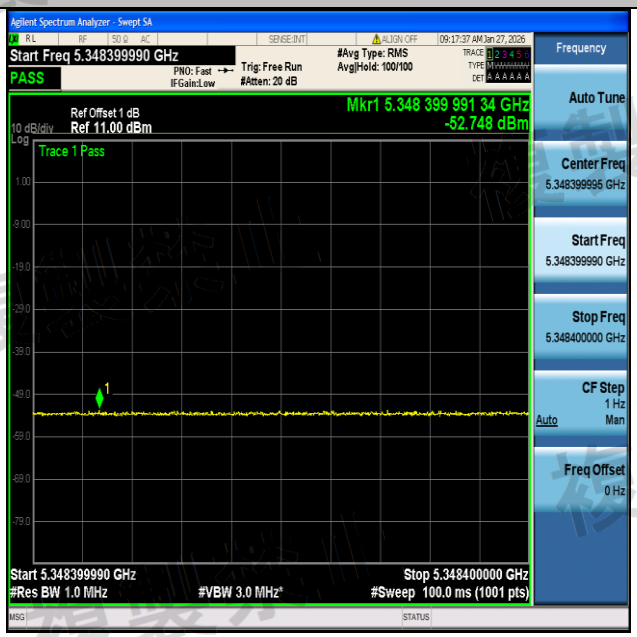

NTNV-11N40--5270-5350~5348.4-PASS

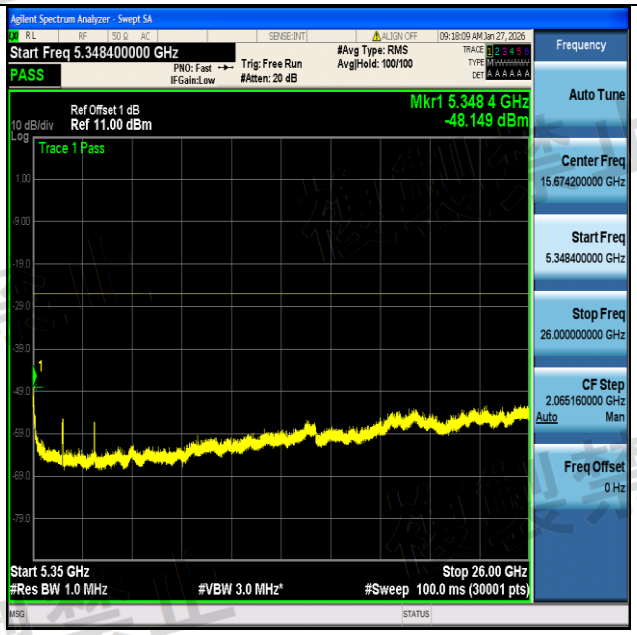

NTNV-11N40--5270-5348.4~26000-PASS




NTNV-11N40--5310-30~5221.6-PASS




NTNV-11N40--5310-5221.6~5230-PASS




NTNV-11N40--5310-5230~5249-PASS

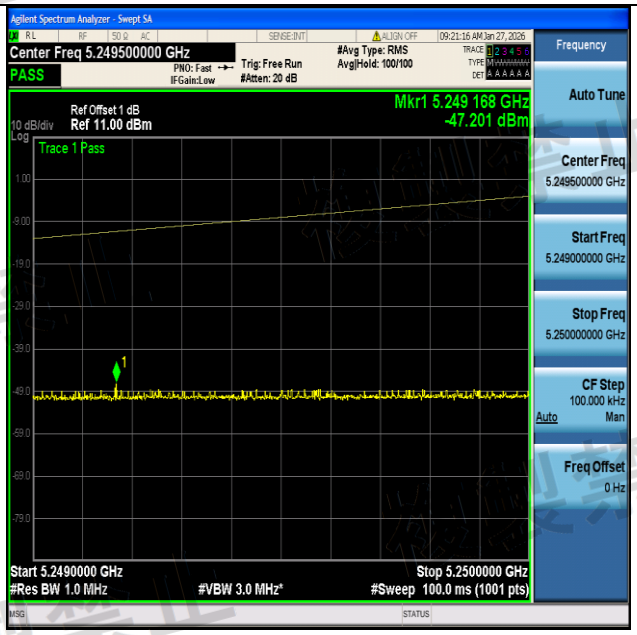

NTNV-11N40--5310-5249~5250-PASS

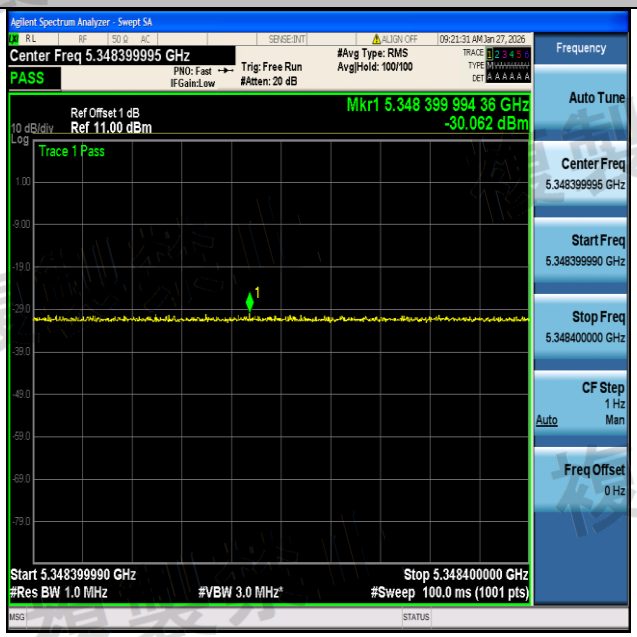

NTNV-11N40--5310-5350~5348.4-PASS

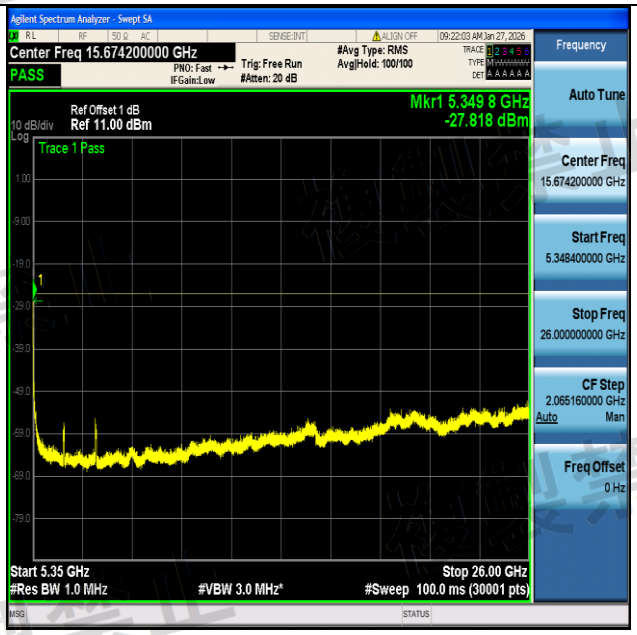


NTNV-11N40--5310-5348.4~26000-See table below



NTNV-11N40--5510-30~5460-PASS




NTNV-11N40--5510-5460~5470-PASS

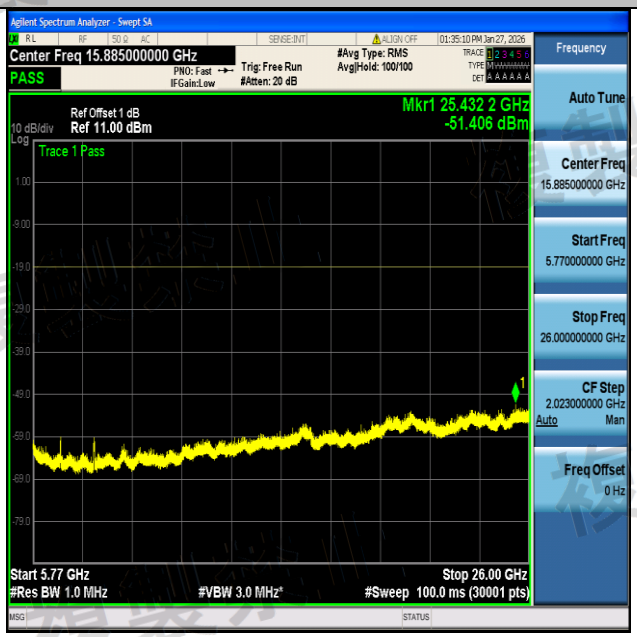


NTNV-11N40--5510-5770~26000-PASS



NTNV-11N40--5590-30~5460-PASS

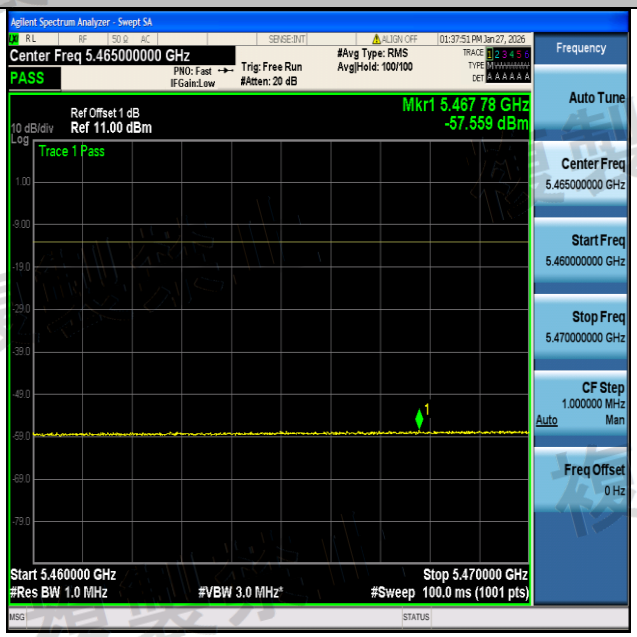

NTNV-11N40--5590-5460~5470-PASS

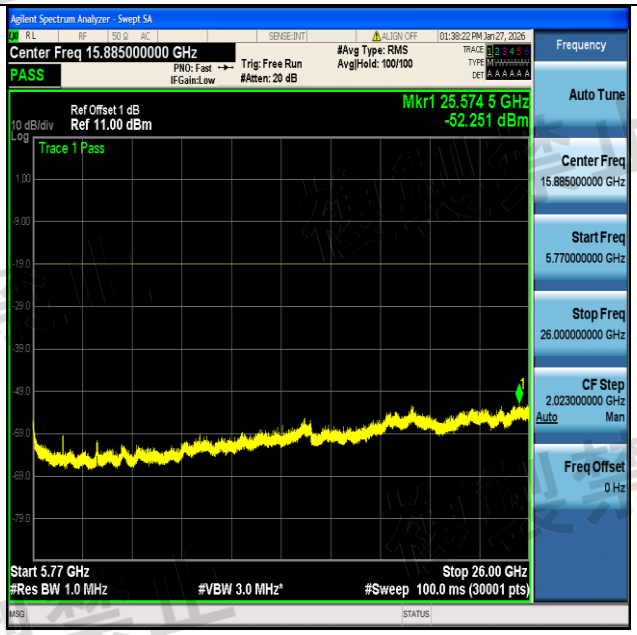


NTNV-11N40--5590-5770~26000-PASS



NTNV-11N40--5670-30~5460-PASS




NTNV-11N40--5670-5460~5470-PASS

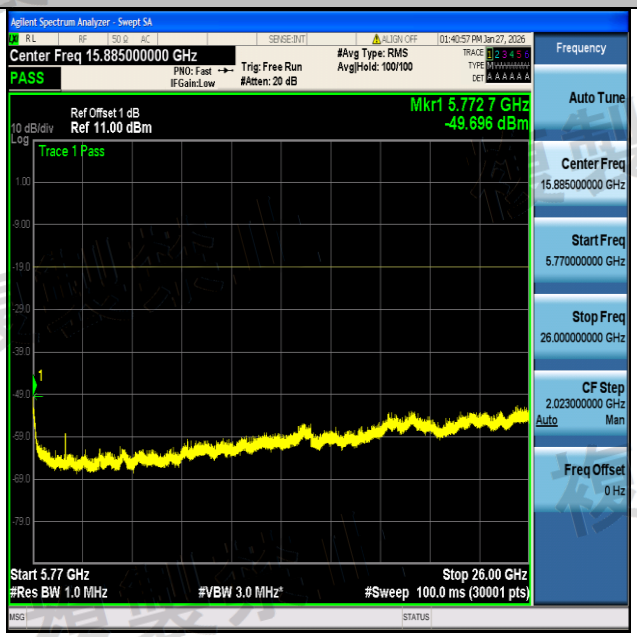


NTNV-11N40--5670-5770~26000-PASS



NTNV-11AC20--5180-30~5142-PASS

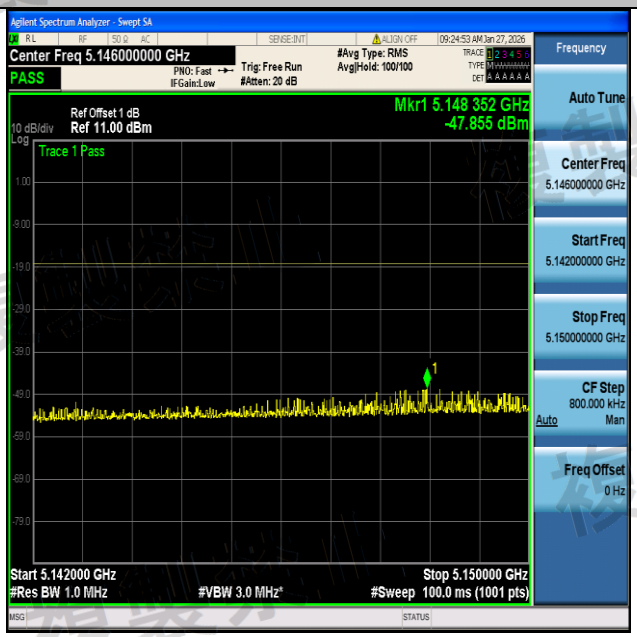

NTNV-11AC20--5180-5142~5150-PASS

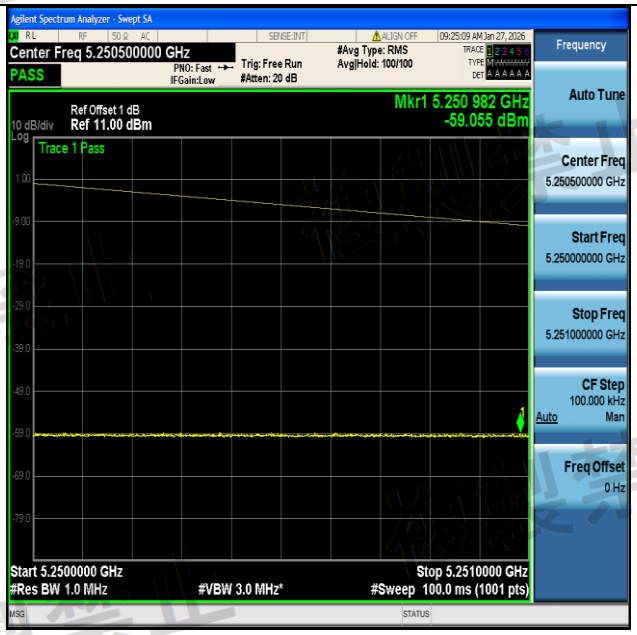


NTNV-11AC20--5180-5250~5251-PASS



NTNV-11AC20--5180-5251~5260-PASS




NTNV-11AC20--5180-5260~5266.7-PASS

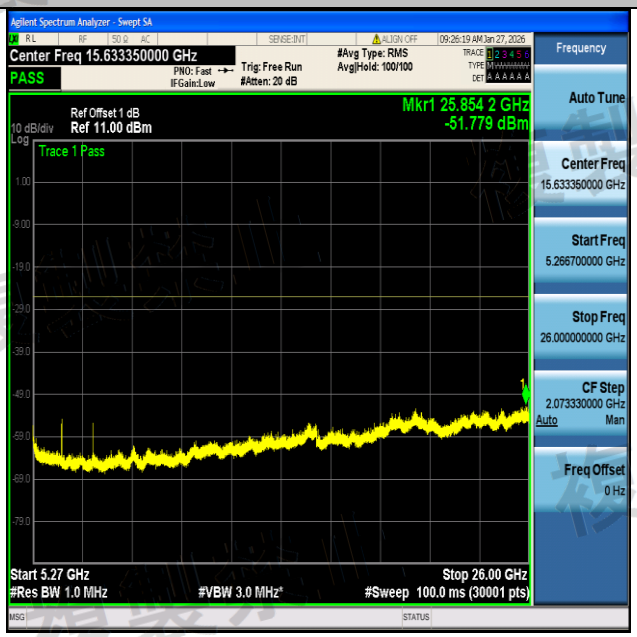


NTNV-11AC20--5180-5266.7~26000-PASS




NTNV-11AC20--5200-30~5142-PASS

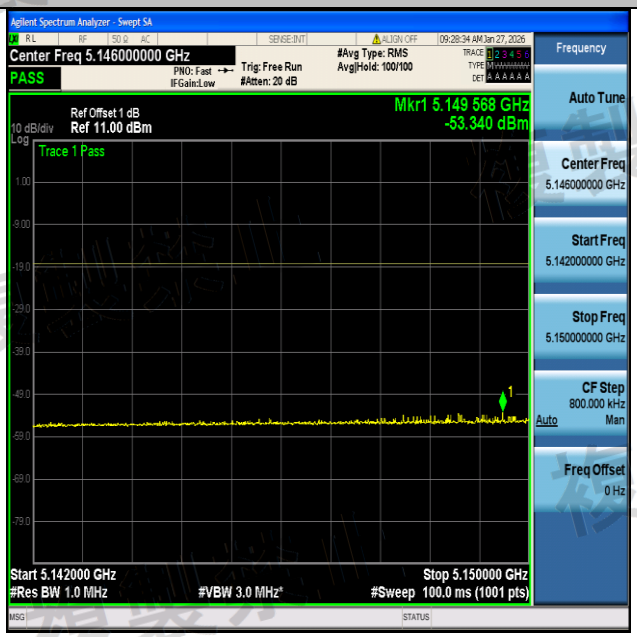

NTNV-11AC20--5200-5142~5150-PASS

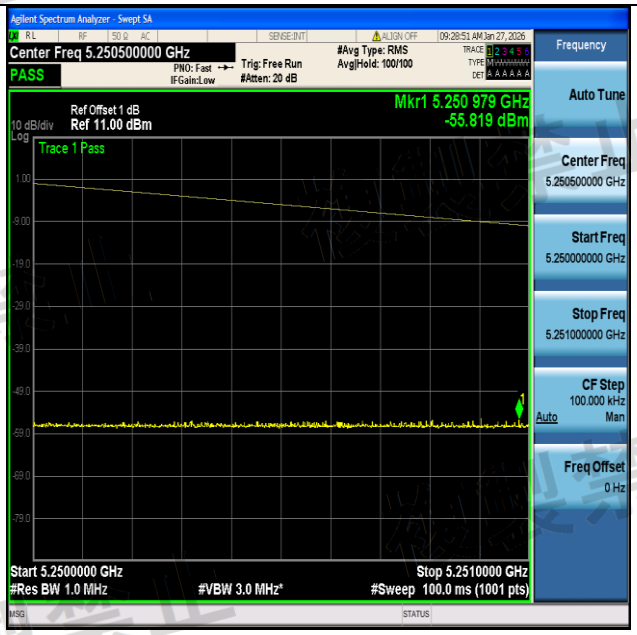


NTNV-11AC20--5200-5250~5251-PASS

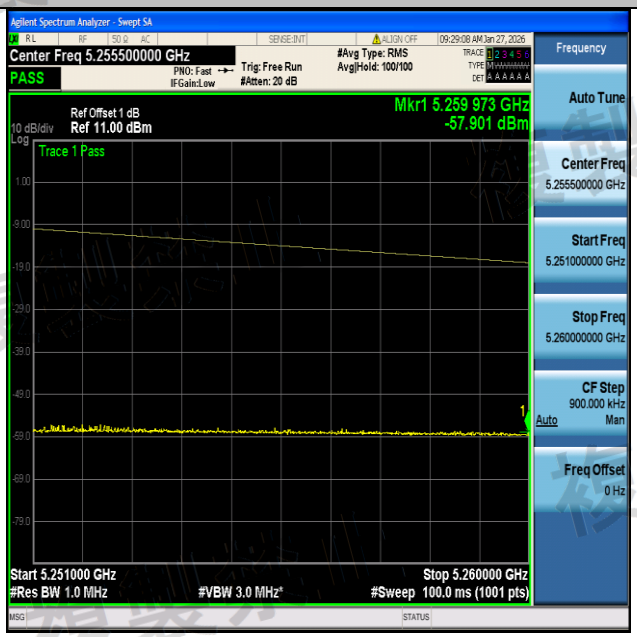

NTNV-11AC20--5200-5251~5260-PASS



NTNV-11AC20--5200-5260~5266.7-PASS

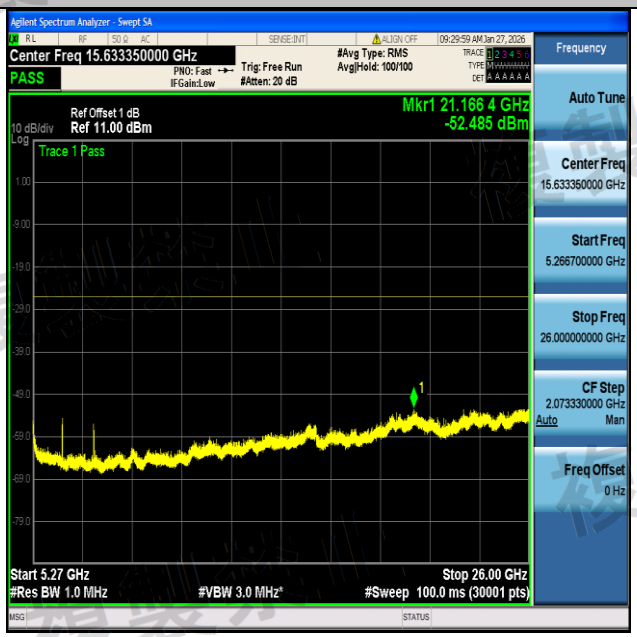

NTNV-11AC20--5200-5266.7~26000-PASS




NTNV-11AC20--5240-30~5142-PASS




NTNV-11AC20--5240-5142~5150-PASS




NTNV-11AC20--5240-5250~5251-PASS

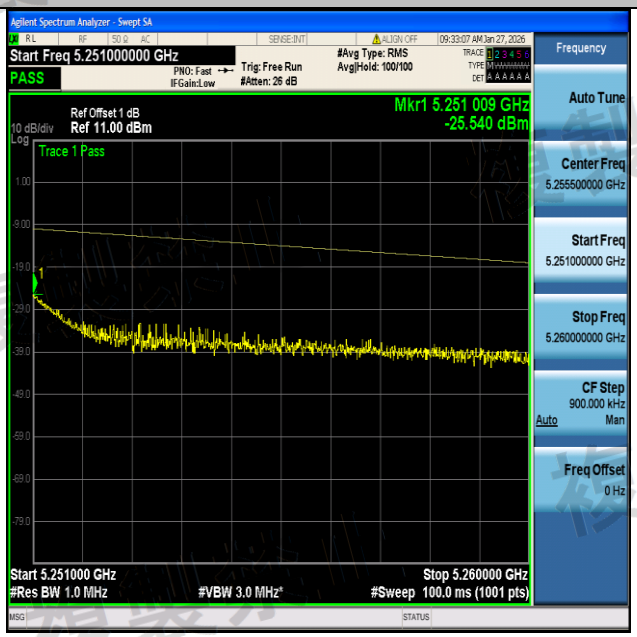

NTNV-11AC20--5240-5251~5260-PASS

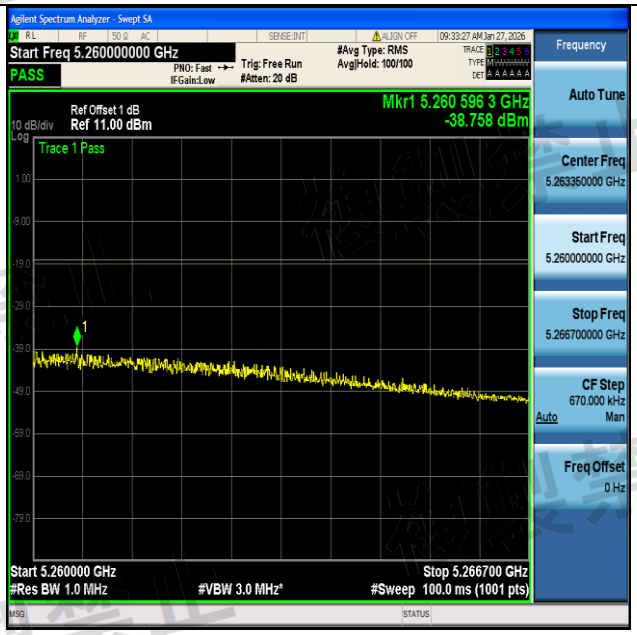


NTNV-11AC20--5240-5260~5266.7-PASS

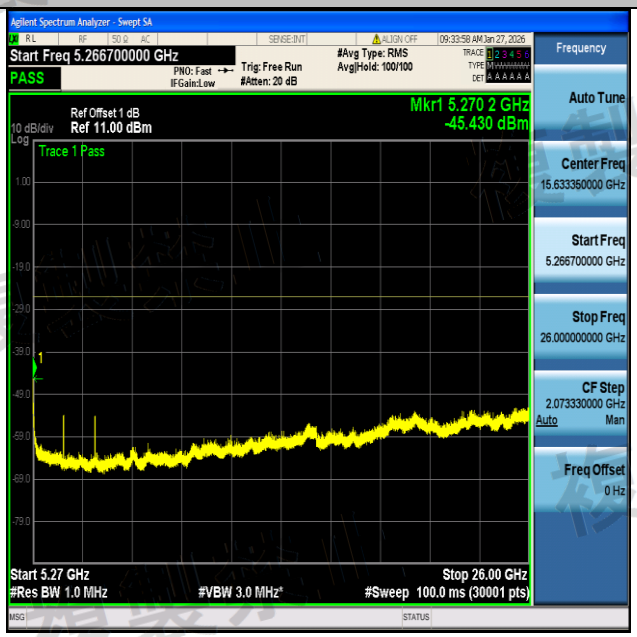


NTNV-11AC20--5240-5266.7~26000-PASS




NTNV-11AC20--5260-30~5233.3-PASS

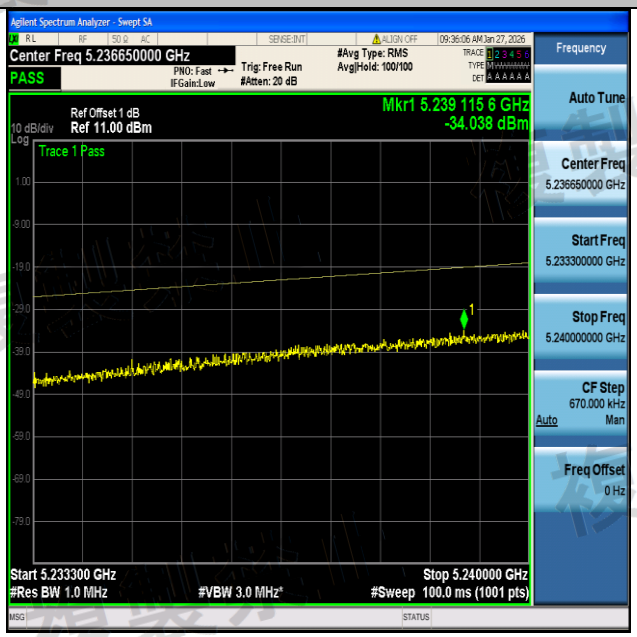


NTNV-11AC20--5260-5233.3~5240-PASS

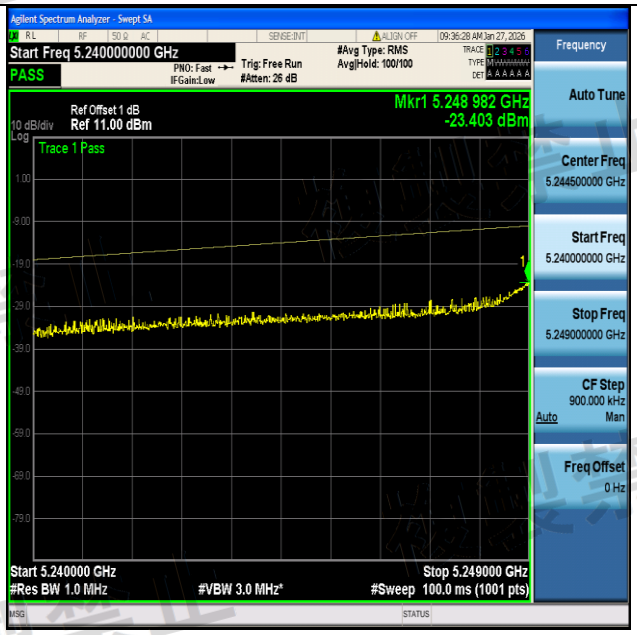

NTNV-11AC20--5260-5240~5249-PASS

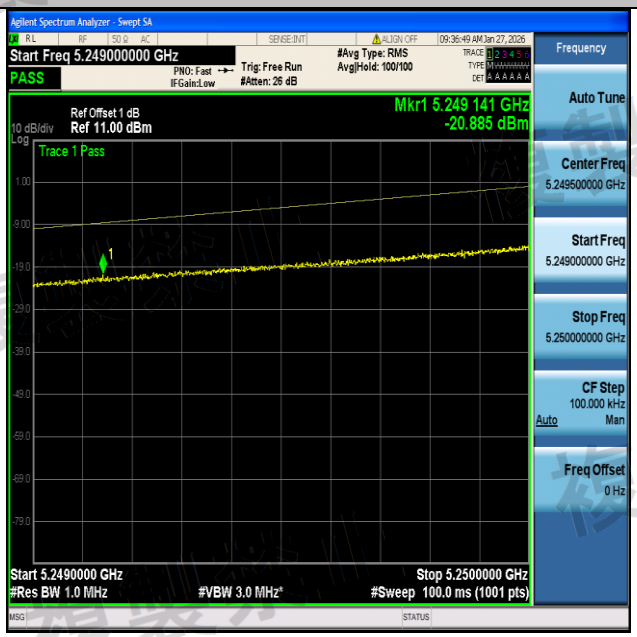


NTNV-11AC20--5260-5249~5250-PASS

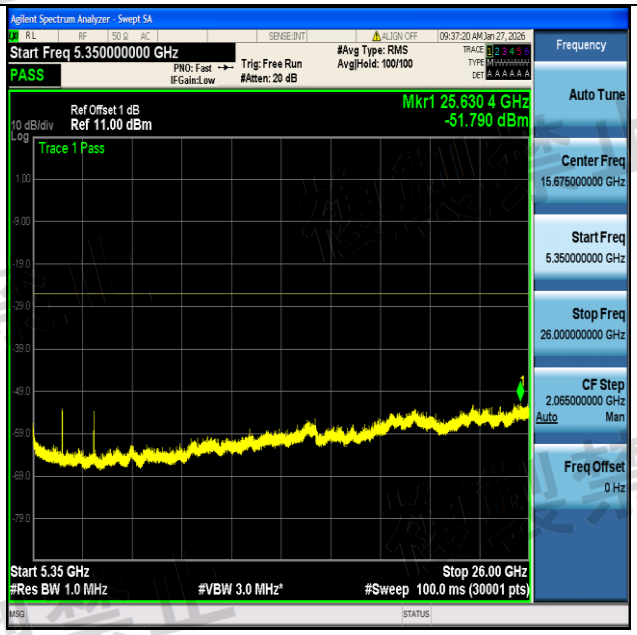


NTNV-11AC20--5260-5350~26000-PASS




NTNV-11AC20--5280-30~5233.3-PASS

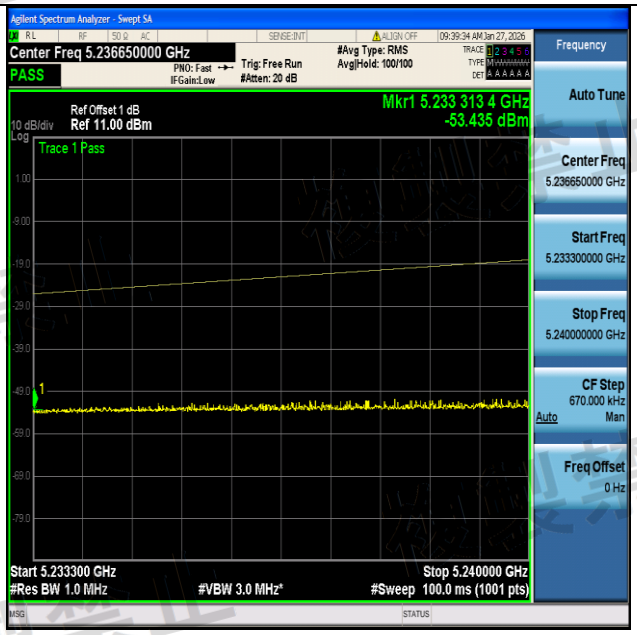


NTNV-11AC20--5280-5233.3~5240-PASS

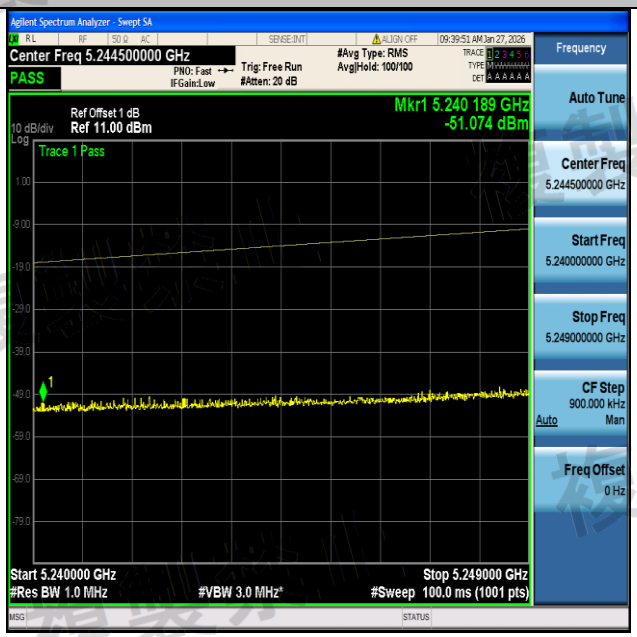

NTNV-11AC20--5280-5240~5249-PASS

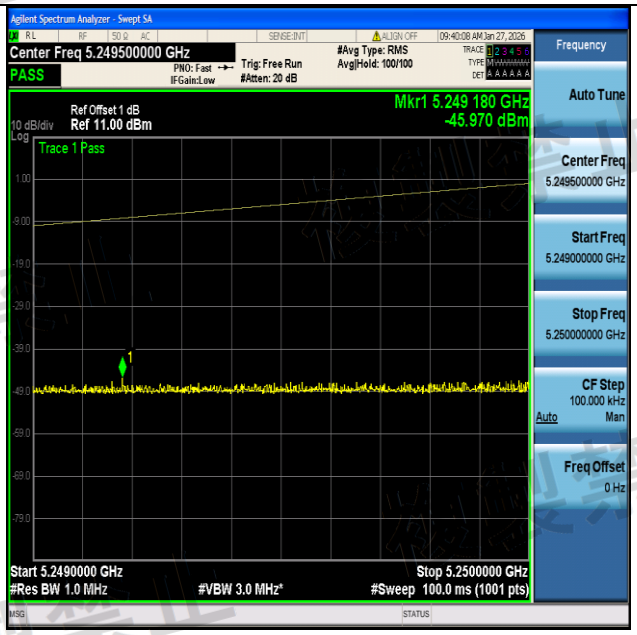

NTNV-11AC20--5280-5249~5250-PASS

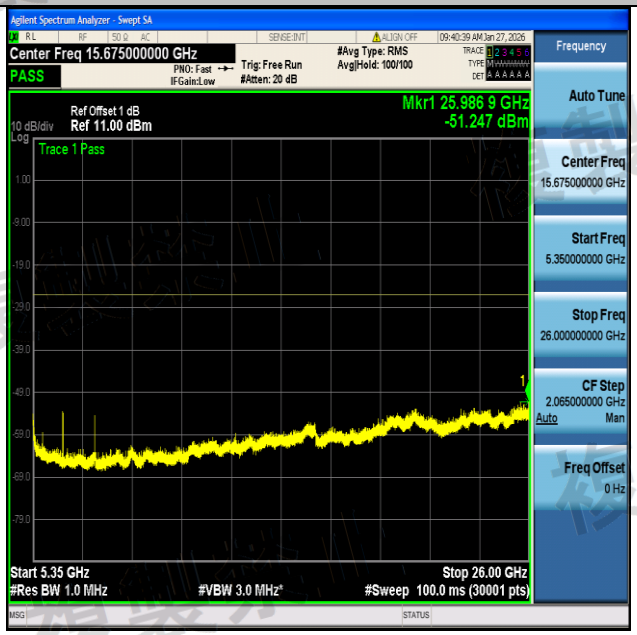

NTNV-11AC20--5280-5350~26000-PASS




NTNV-11AC20--5320-30~5233.3-PASS



NTNV-11AC20--5320-5233.3~5240-PASS




NTNV-11AC20--5320-5240~5249-PASS

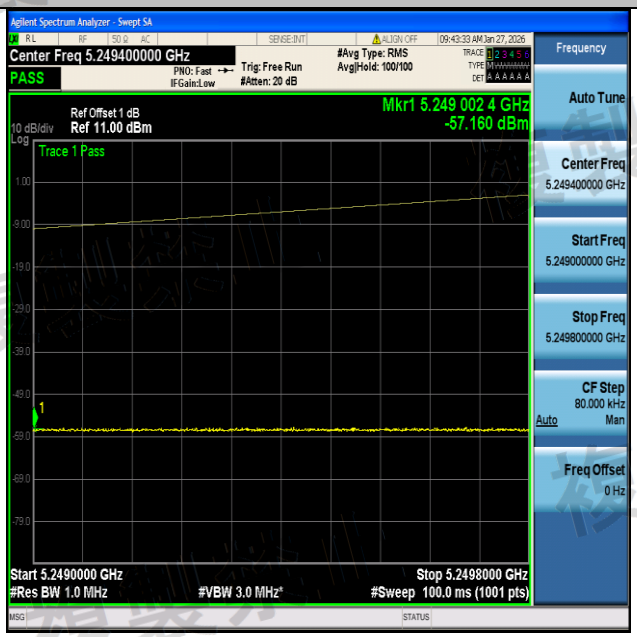

NTNV-11AC20--5320-5249~5249.8-PASS




NTNV-11AC20--5320-5249.8~5250-PASS

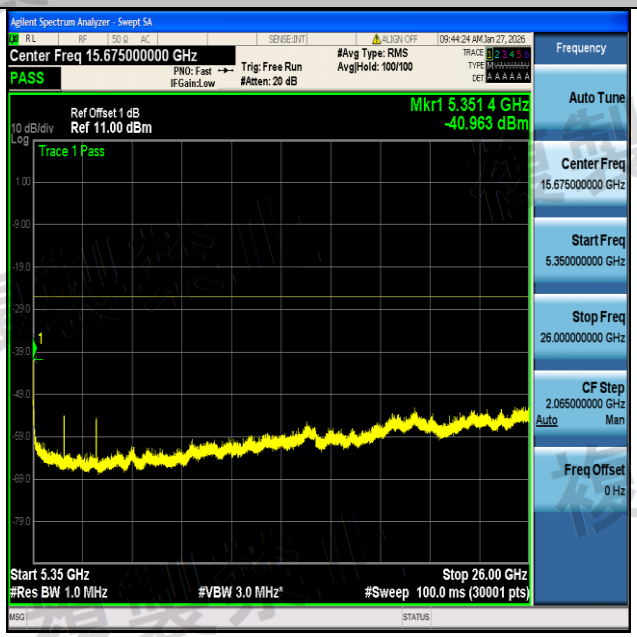


NTNV-11AC20--5320-5350~26000-PASS




NTNV-11AC20--5500-30~5460-PASS

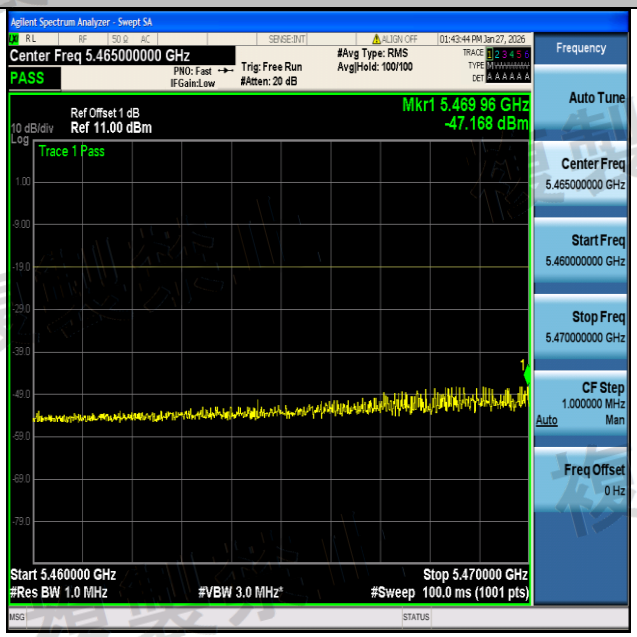

NTNV-11AC20--5500-5460~5470-PASS

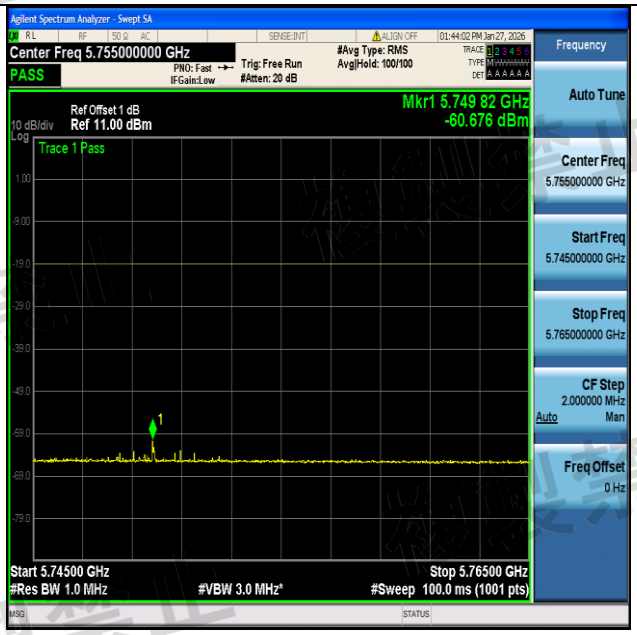


NTNV-11AC20--5500-5745~5765-PASS

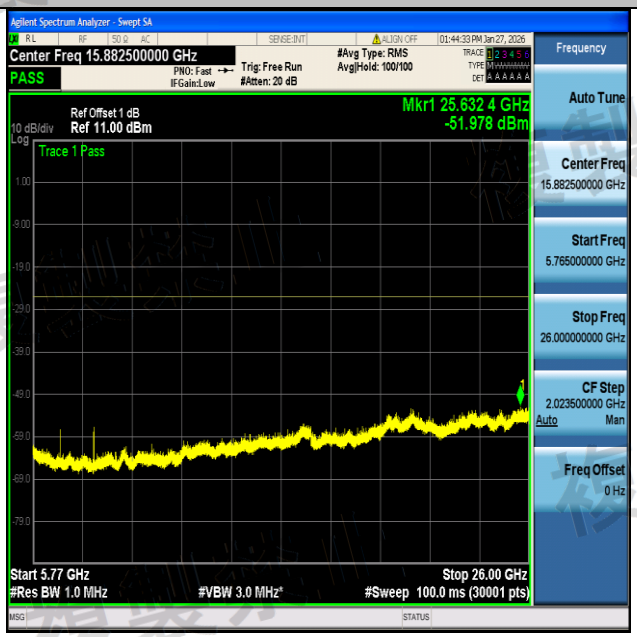


NTNV-11AC20--5500-5765~26000-PASS




NTNV-11AC20--5580-30~5460-PASS

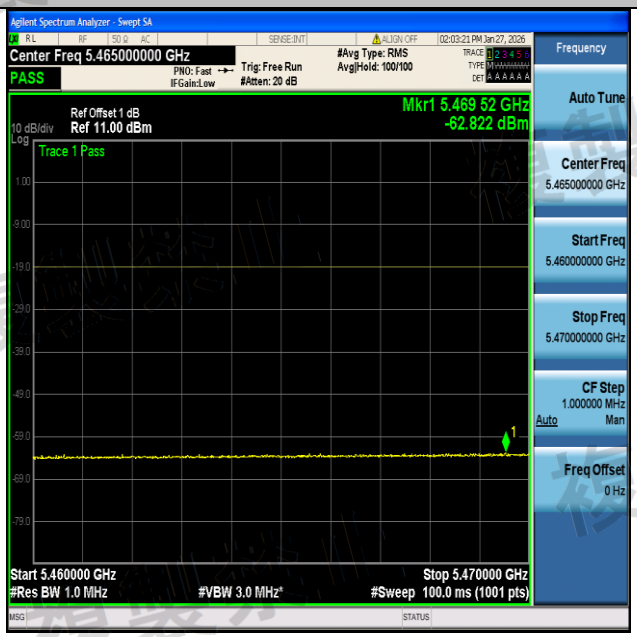


NTNV-11AC20--5580-5460~5470-PASS

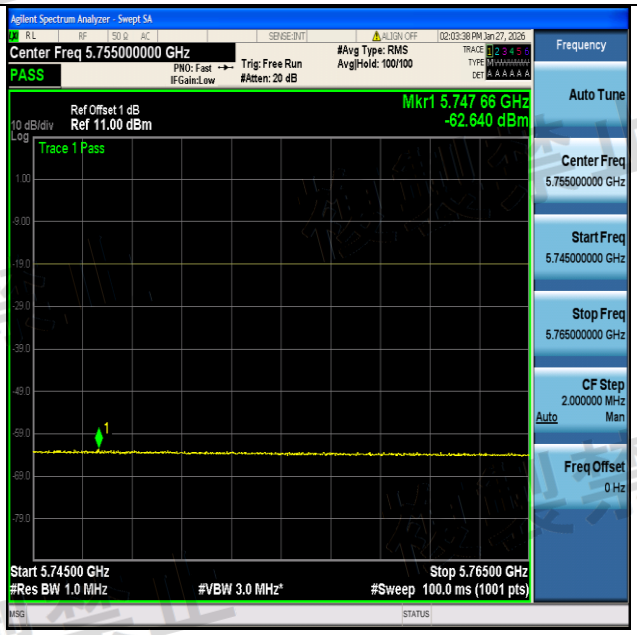


NTNV-11AC20--5580-5745~5765-PASS

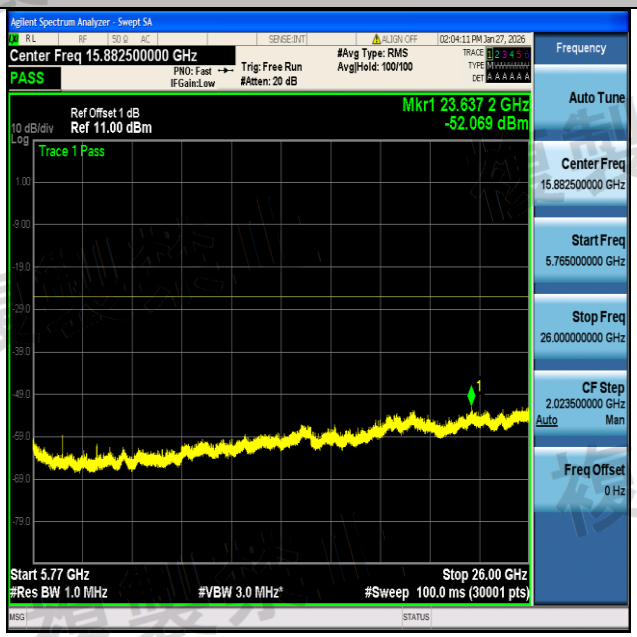

NTNV-11AC20--5580-5765~26000-PASS

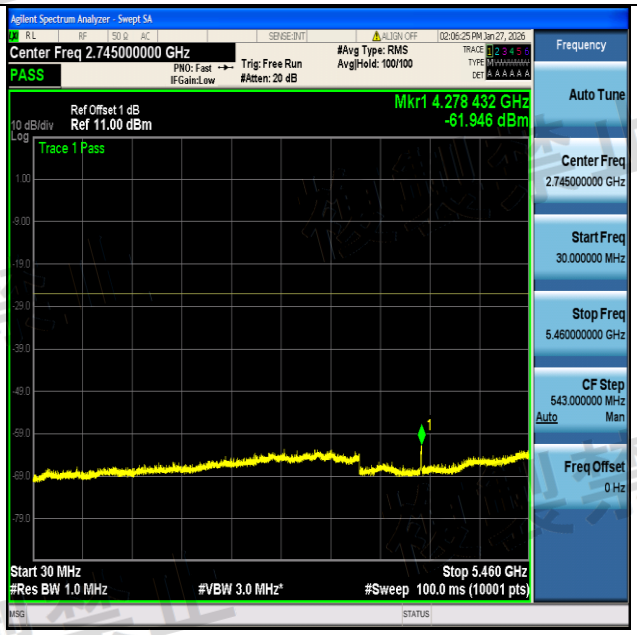


NTNV-11AC20--5700-30~5460-PASS

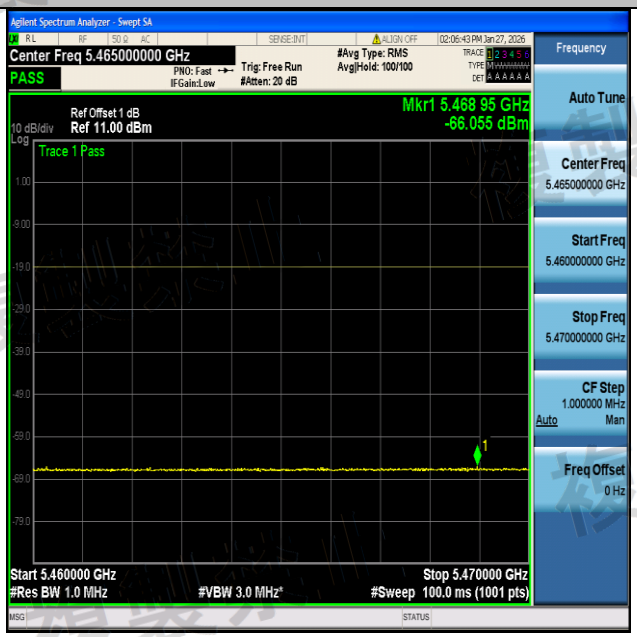

NTNV-11AC20--5700-5460~5470-PASS




NTNV-11AC20--5700-5745~5765-PASS

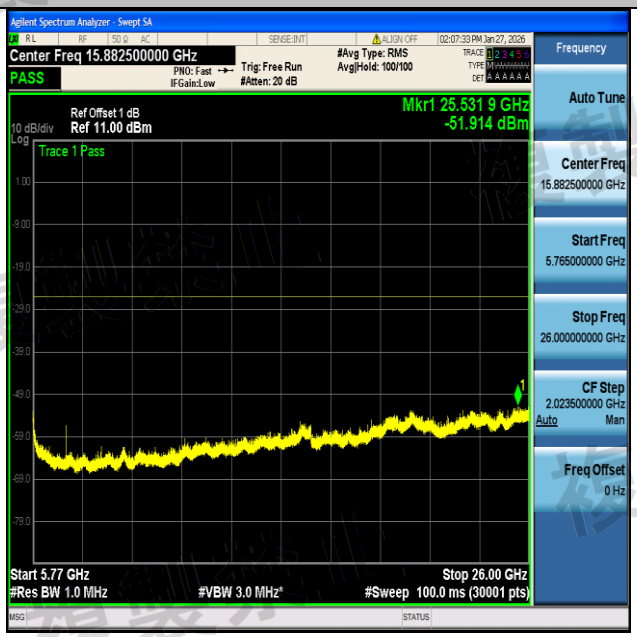

NTNV-11AC20--5700-5765~26000-PASS



NTNV-11AC40--5190-30~5141.6-PASS

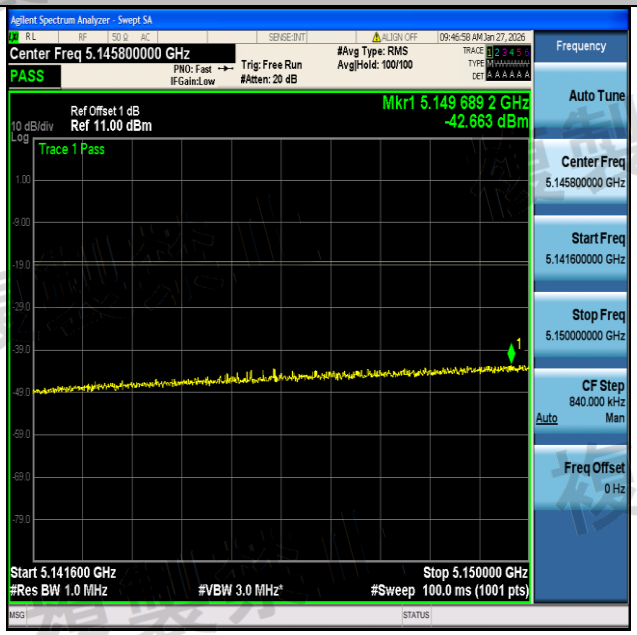


NTNV-11AC40--5190-5141.6~5150-PASS




NTNV-11AC40--5190-5250~5251-PASS



NTNV-11AC40--5190-5251~5270-PASS

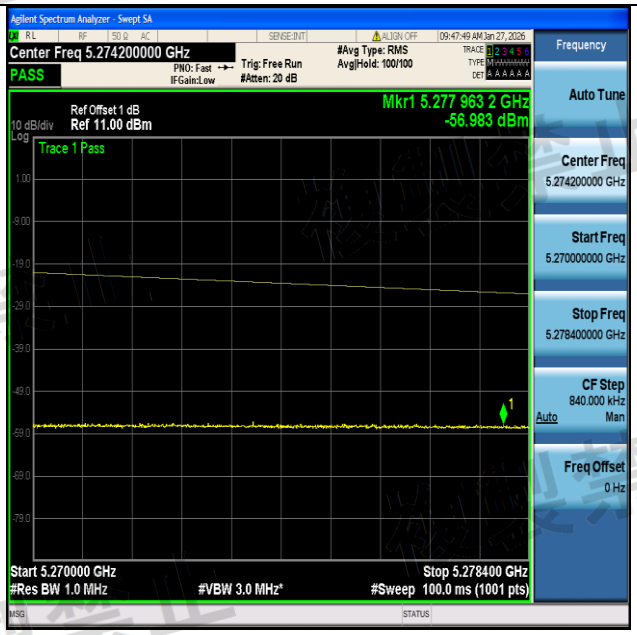


NTNV-11AC40--5190-5270~5278.4-PASS

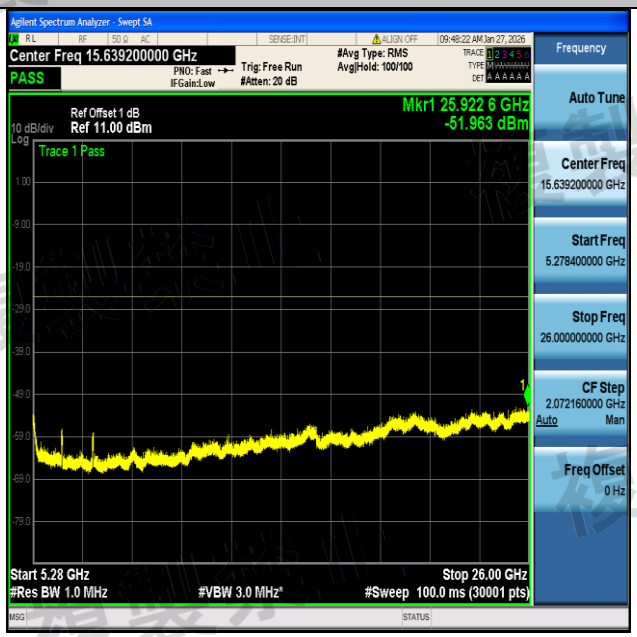


NTNV-11AC40--5190-5278.4~26000-PASS




NTNV-11AC40--5230-30~5141.6-PASS

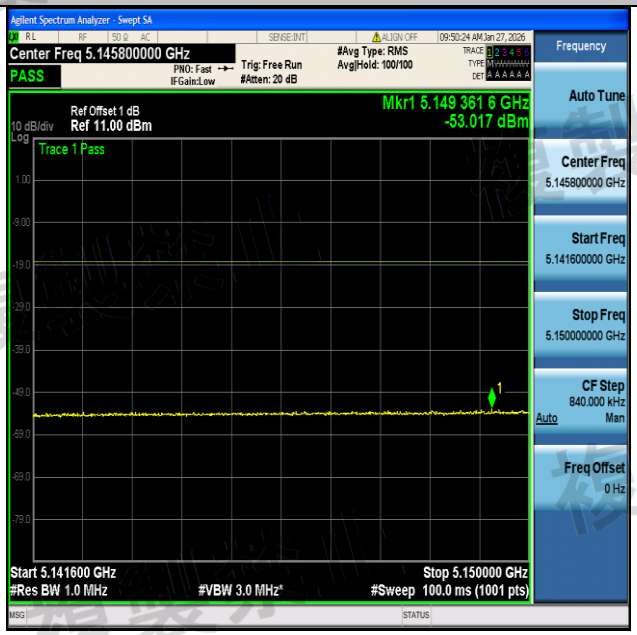

NTNV-11AC40--5230-5141.6~5150-PASS

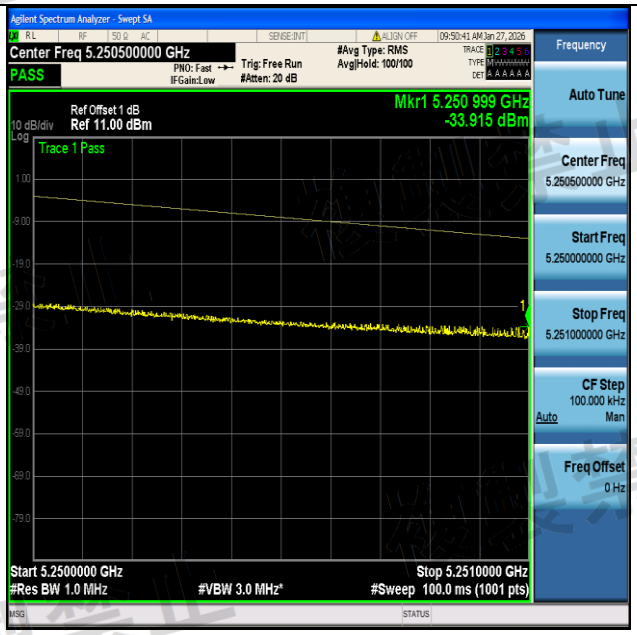


NTNV-11AC40--5230-5250~5251-PASS

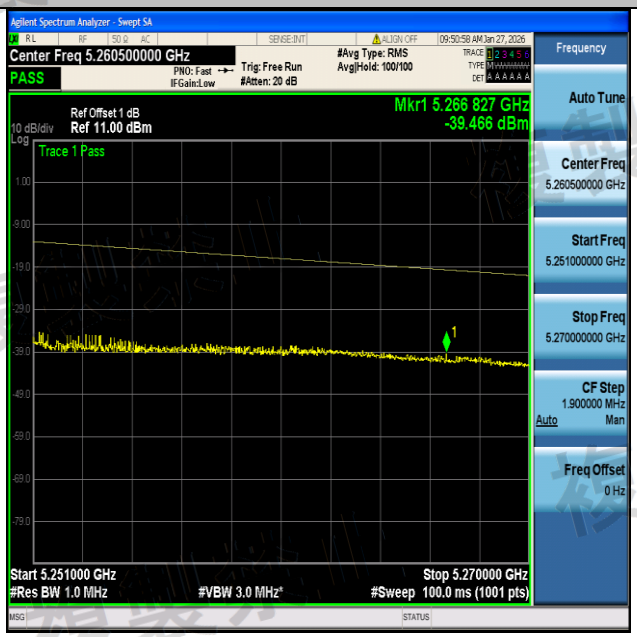

NTNV-11AC40--5230-5251~5270-PASS




NTNV-11AC40--5230-5270~5278.4-PASS

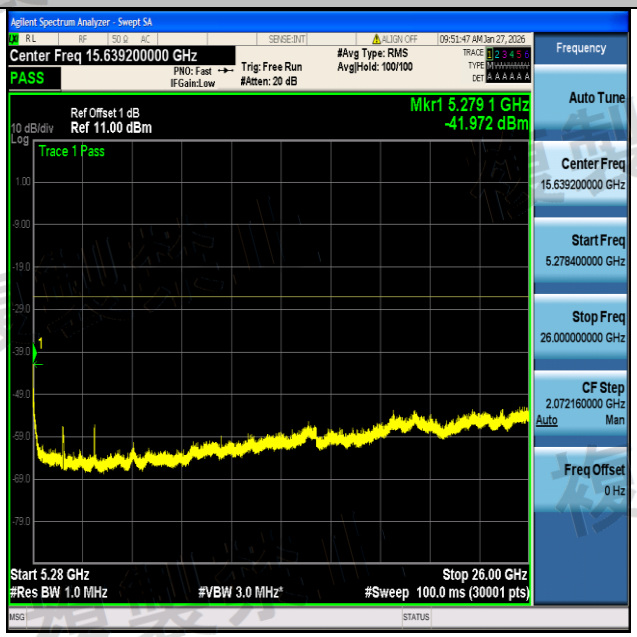

NTNV-11AC40--5230-5278.4~26000-PASS



NTNV-11AC40--5270-30~5221.6-PASS

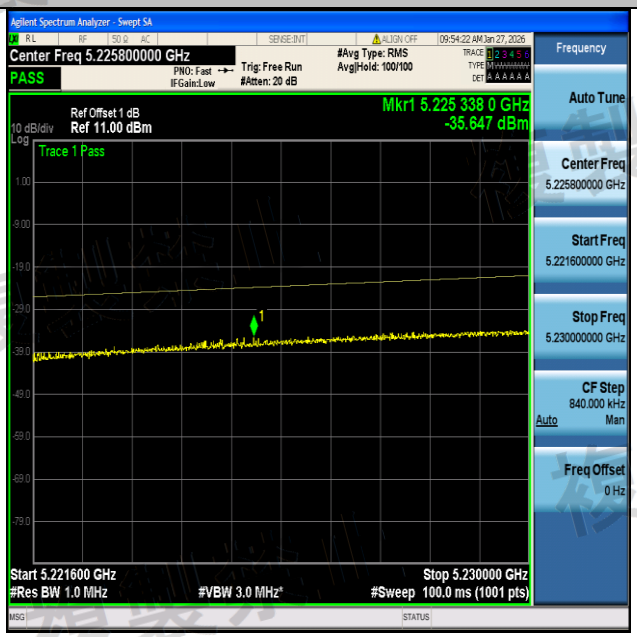


NTNV-11AC40--5270-5221.6~5230-PASS




NTNV-11AC40--5270-5230~5249-PASS



NTNV-11AC40--5270-5249~5250-PASS

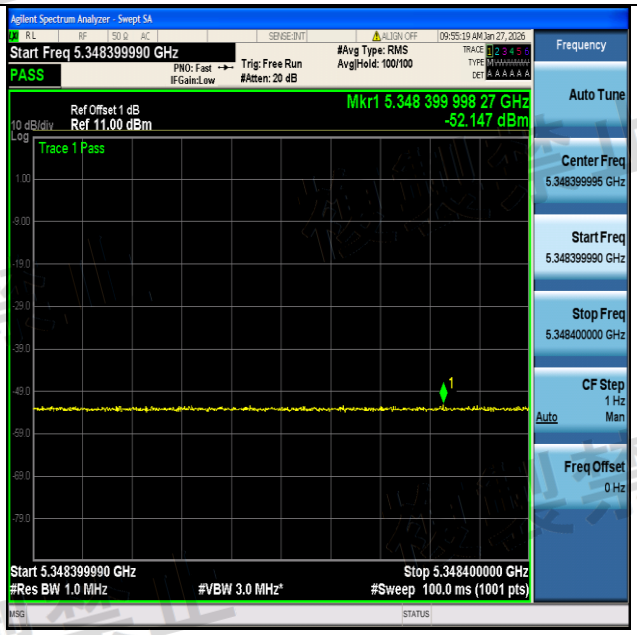


NTNV-11AC40--5270-5350~5348.4-PASS

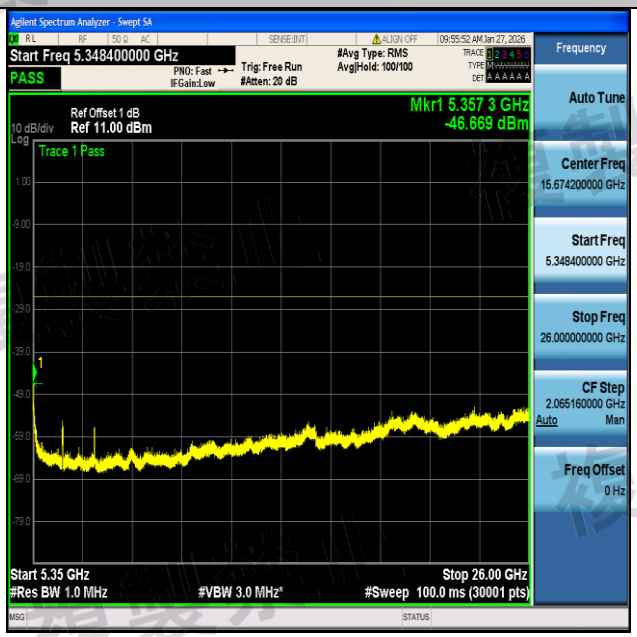


NTNV-11AC40--5270-5348.4~26000-PASS




NTNV-11AC40--5310-30~5221.6-PASS

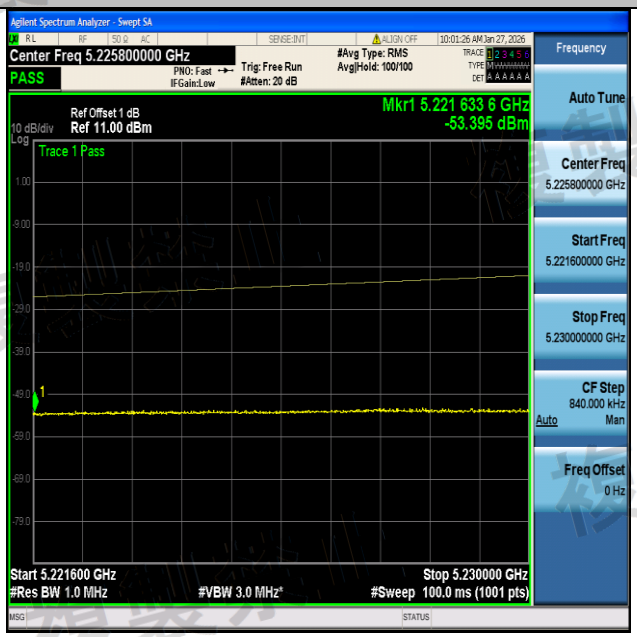


NTNV-11AC40--5310-5221.6~5230-PASS

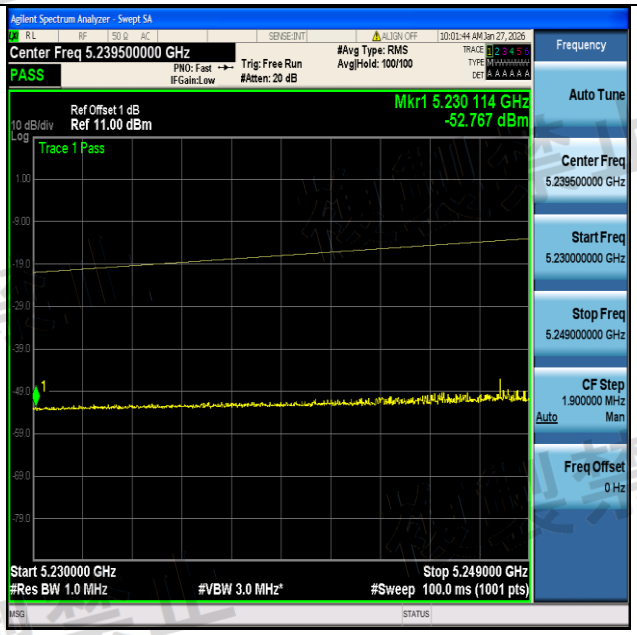


NTNV-11AC40--5310-5230~5249-PASS

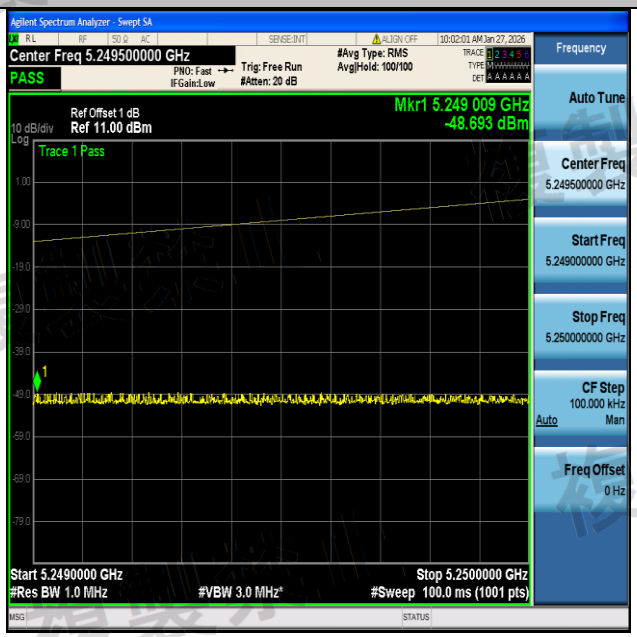

NTNV-11AC40--5310-5249~5250-PASS

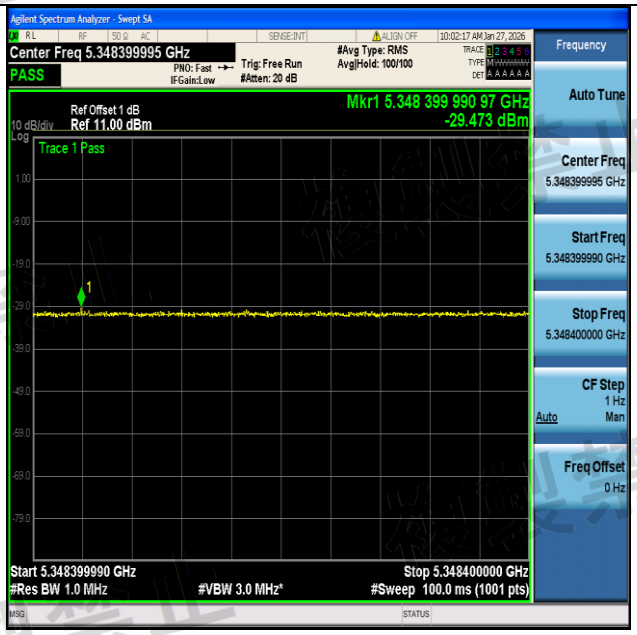

NTNV-11AC40--5310-5350~5348.4-PASS

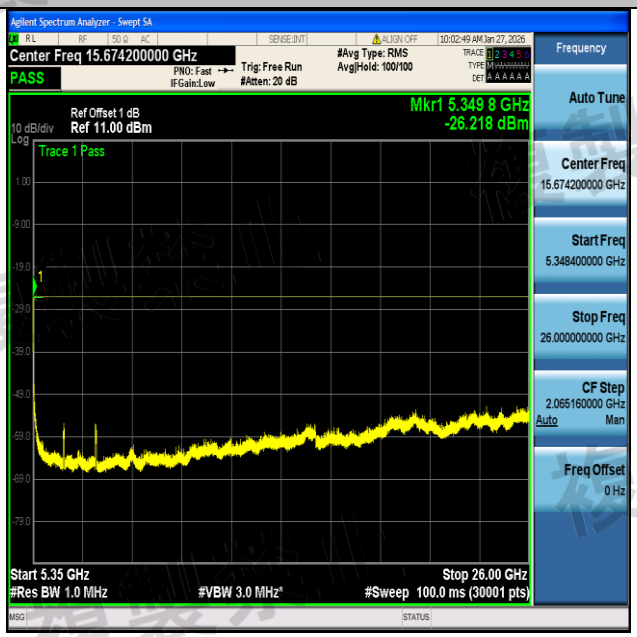


NTNV-11AC40--5310-5348.4~26000-See table below



NTNV-11AC40--5510-30~5460-PASS




NTNV-11AC40--5510-5460~5470-PASS

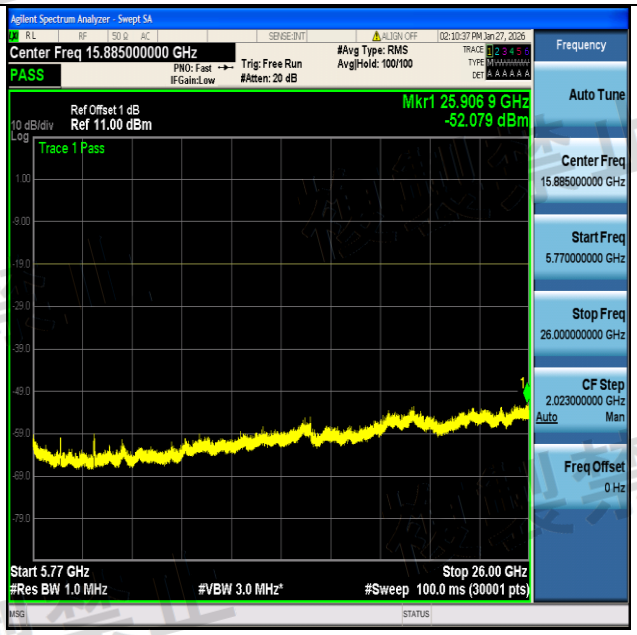


NTNV-11AC40--5510-5770~26000-PASS



NTNV-11AC40--5590-30~5460-PASS

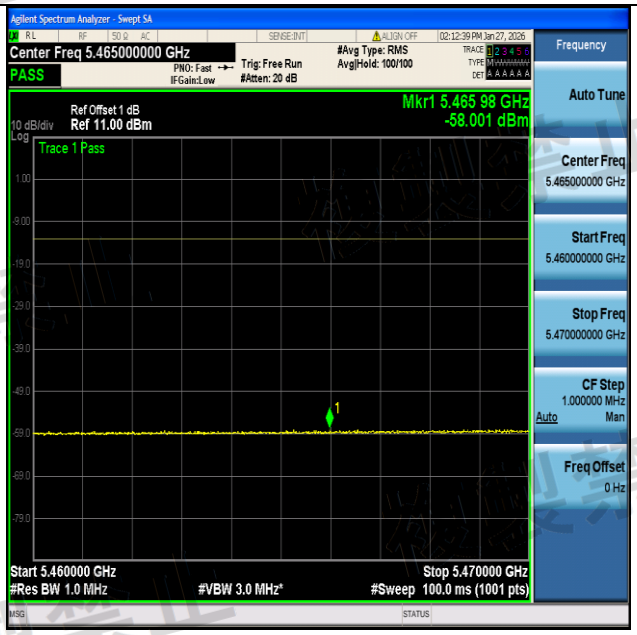


NTNV-11AC40--5590-5460~5470-PASS

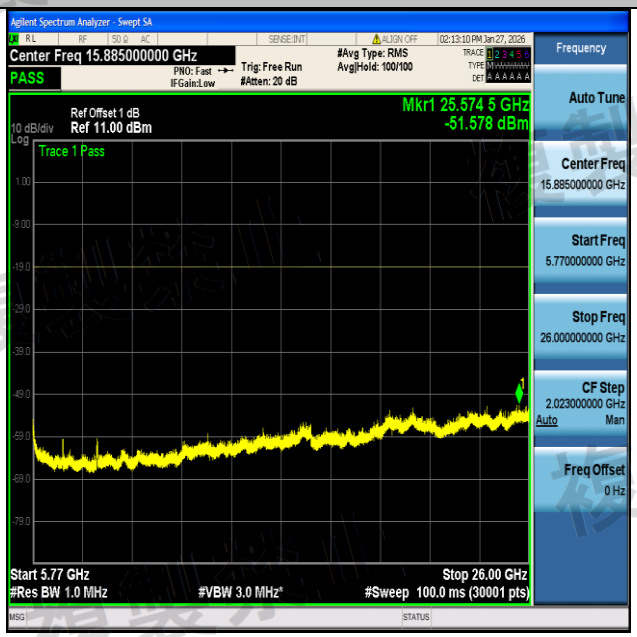


NTNV-11AC40--5590-5770~26000-PASS



NTNV-11AC40--5670-30~5460-PASS

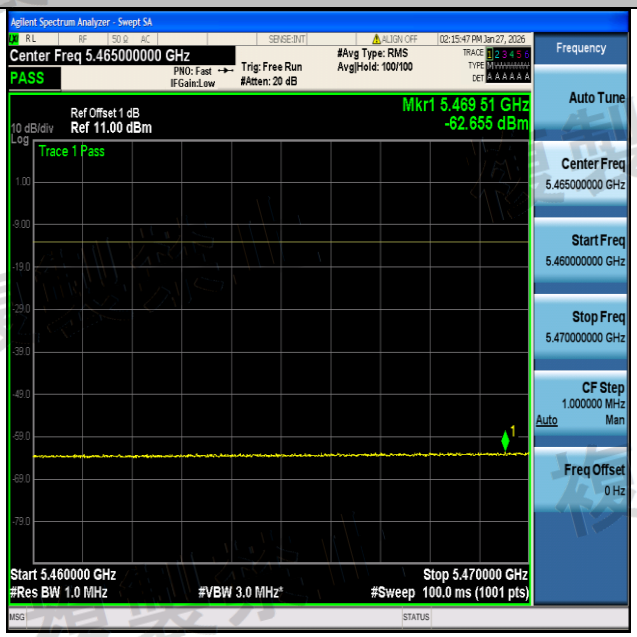

NTNV-11AC40--5670-5460~5470-PASS

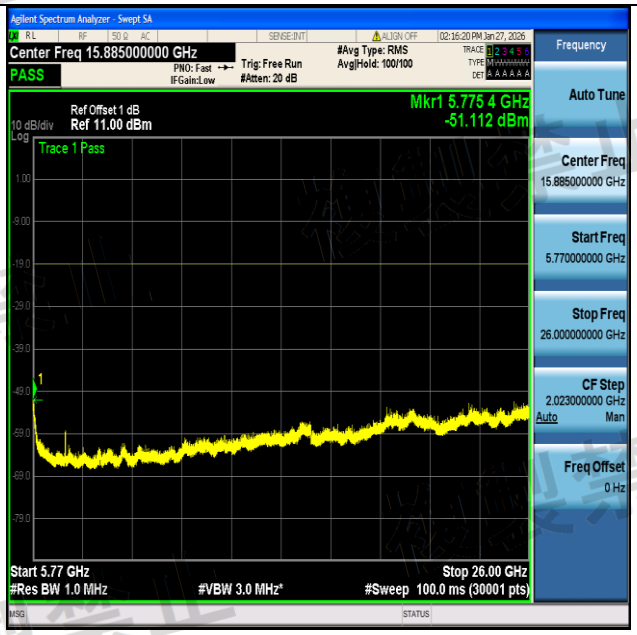

NTNV-11AC40--5670-5770~26000-PASS



NTNV-11AC80--5210-30~5123.2-PASS




NTNV-11AC80--5210-5132.5~5150-PASS




NTNV-11AC80--5210-5250~5251-PASS




NTNV-11AC80--5210-5251~5290-PASS

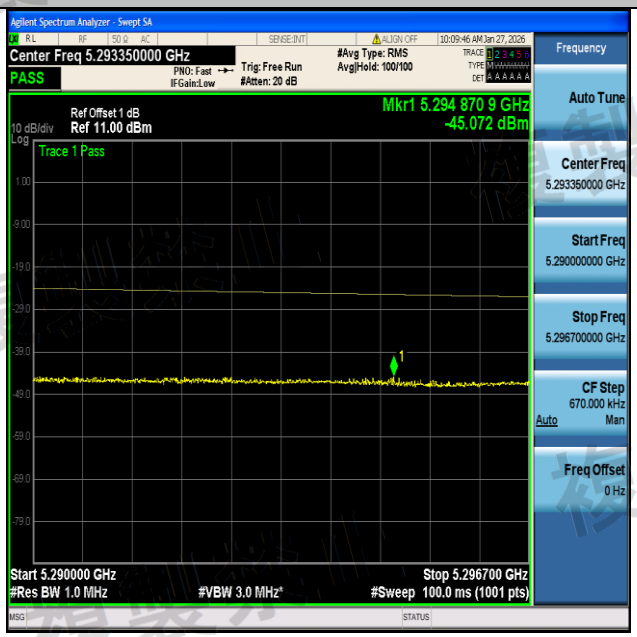


NTNV-11AC80--5210-5290~5296.7-PASS

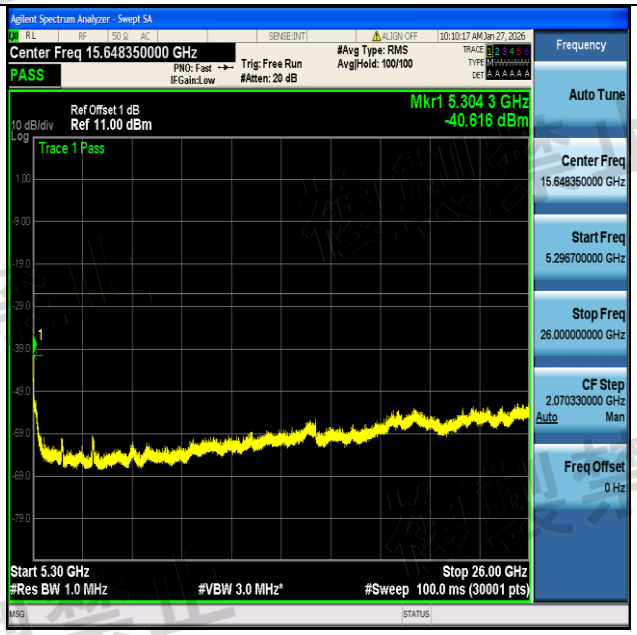


NTNV-11AC80--5210-5296.7~26000-PASS

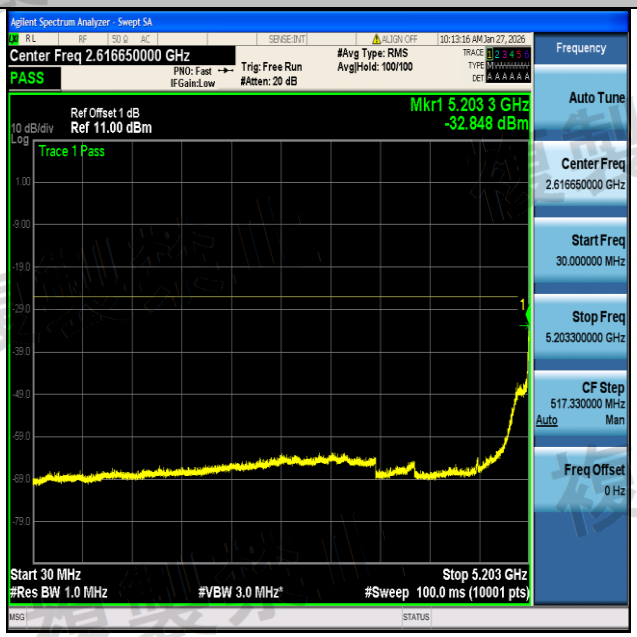


NTNV-11AC80--5290-30~5203.3-PASS

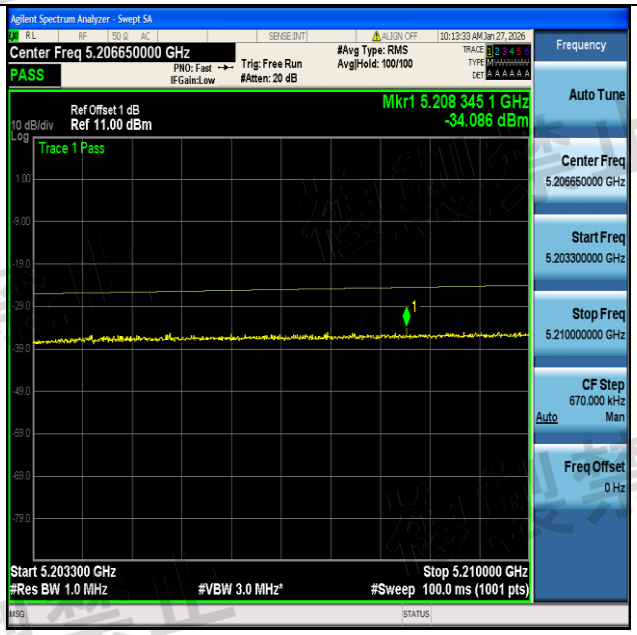

NTNV-11AC80--5290-5203.3~5210-PASS

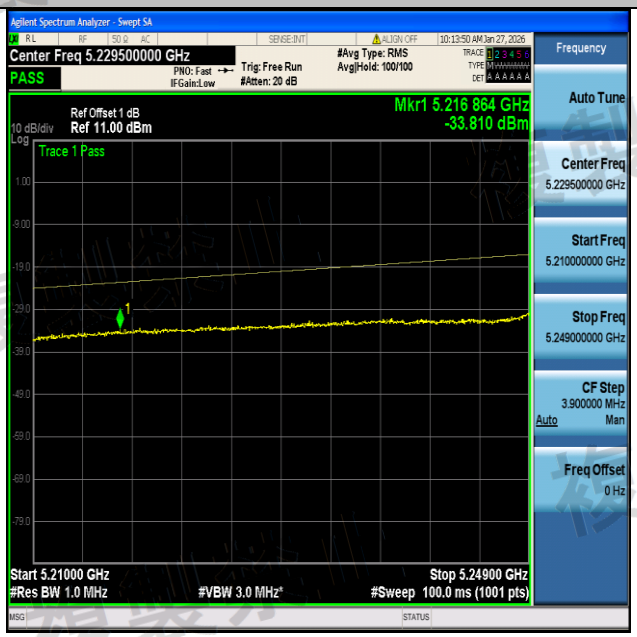


NTNV-11AC80--5290-5210~5249-PASS

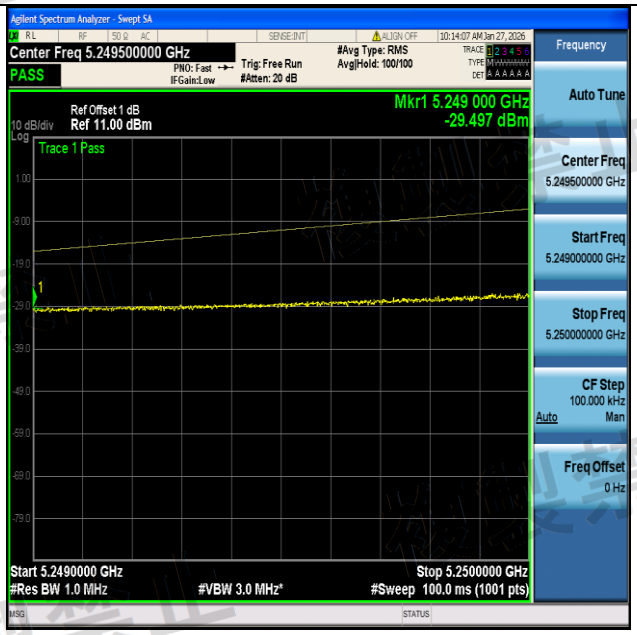

NTNV-11AC80--5290-5249~5250-PASS




NTNV-11AC80--5290-5350~5376.8-PASS

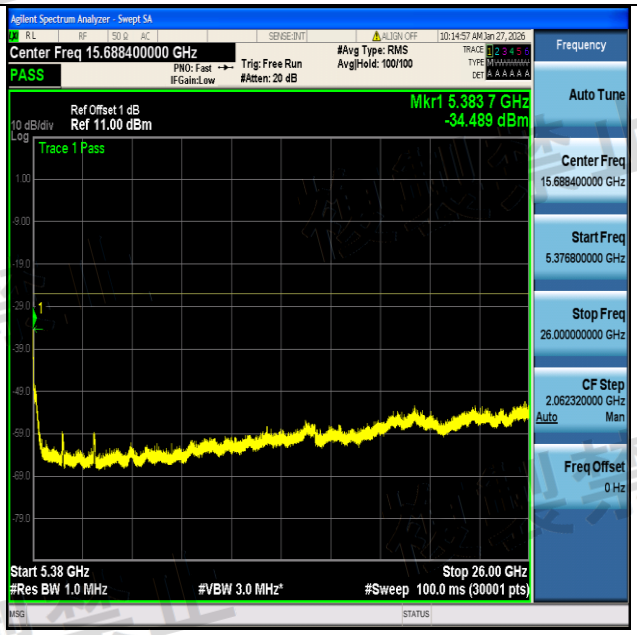


NTNV-11AC80--5290-5376.8~26000-PASS




NTNV-11AC80--5530-30~5460-PASS

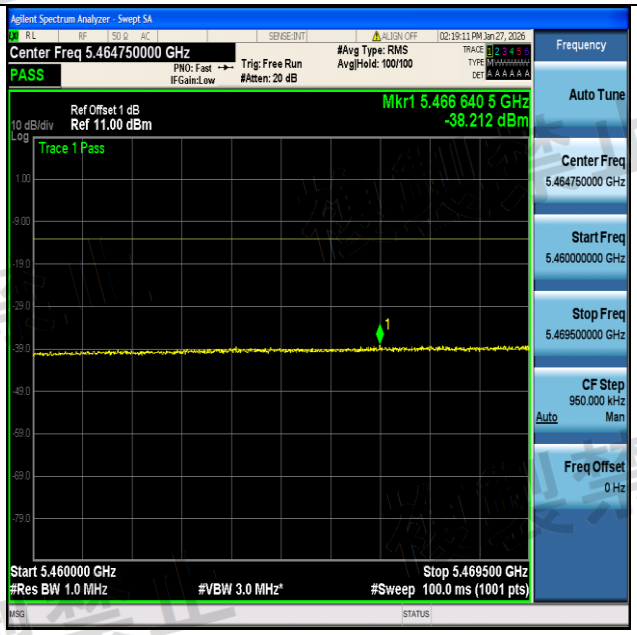

NTNV-11AC80--5530-5460~5469.5-PASS

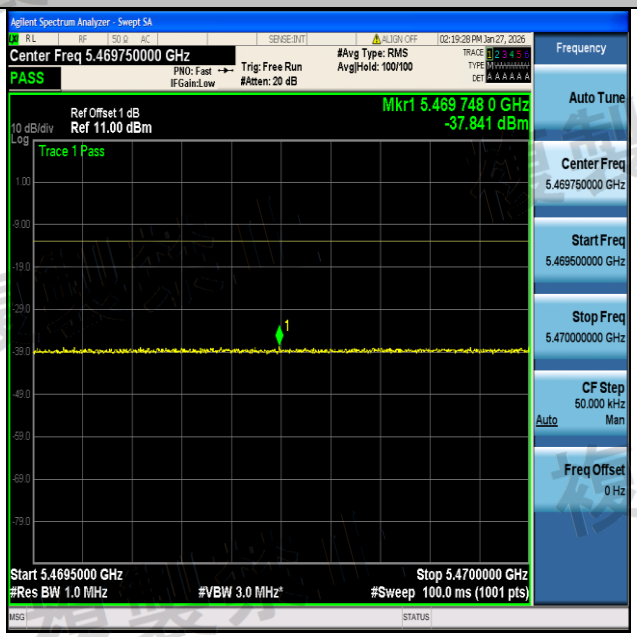


NTNV-11AC80--5530-5469.5~5470-PASS

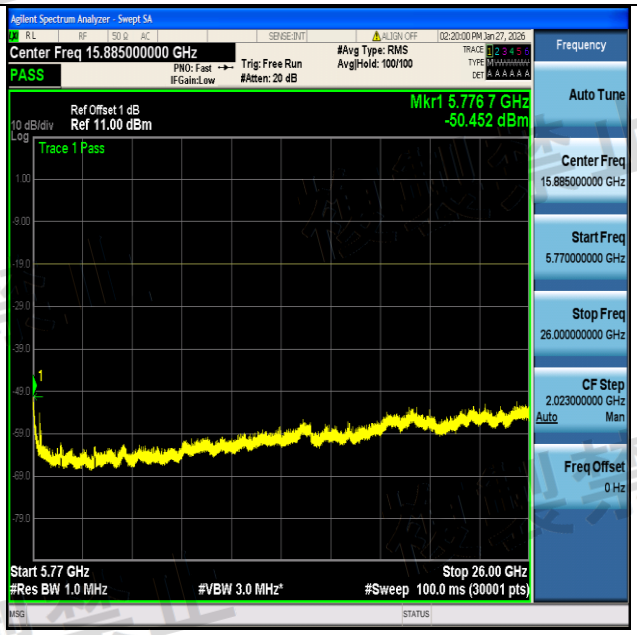


NTNV-11AC80--5530-5770~26000-PASS




NTNV-11AC80--5610-30~5460-PASS

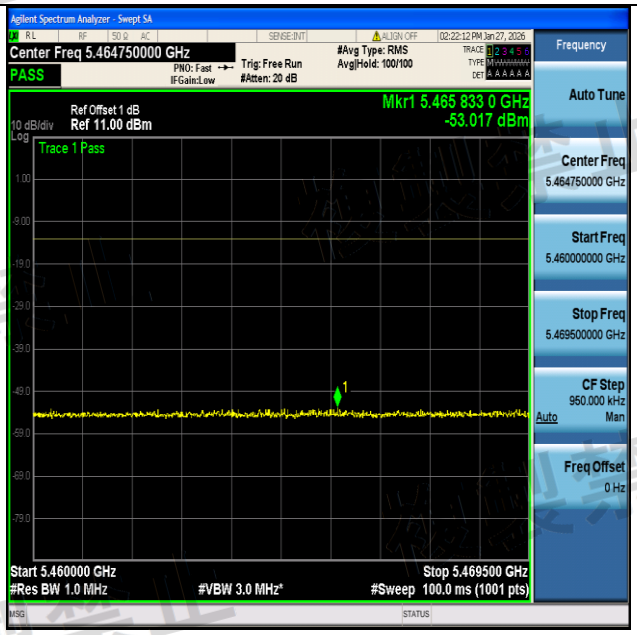

NTNV-11AC80--5610-5460~5469.5-PASS

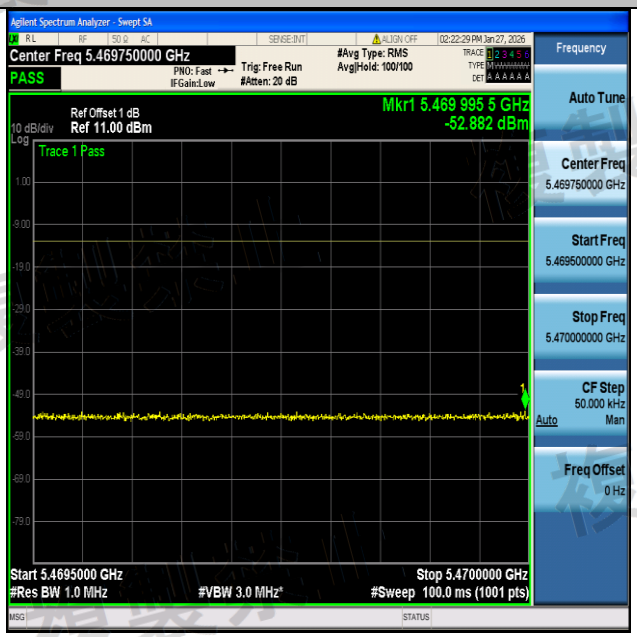


NTNV-11AC80--5610-5469.5~5470-PASS

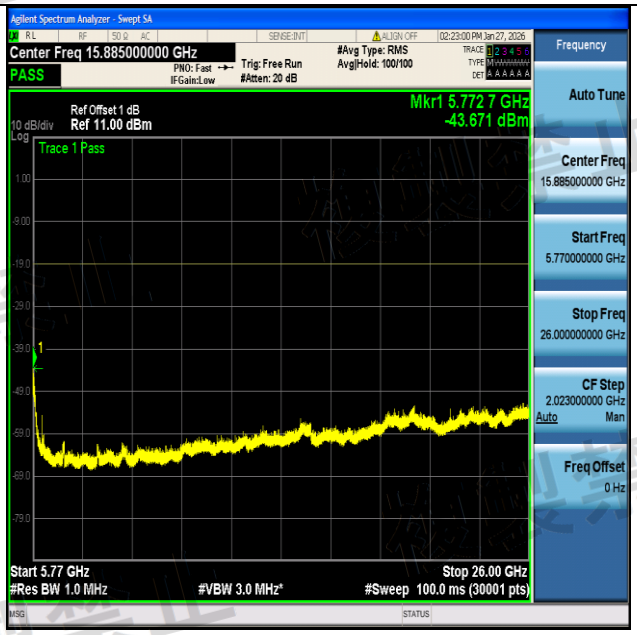

NTNV-11AC80--5610-5770~26000-PASS




NTNV-11AX20--5180-30~5142-PASS

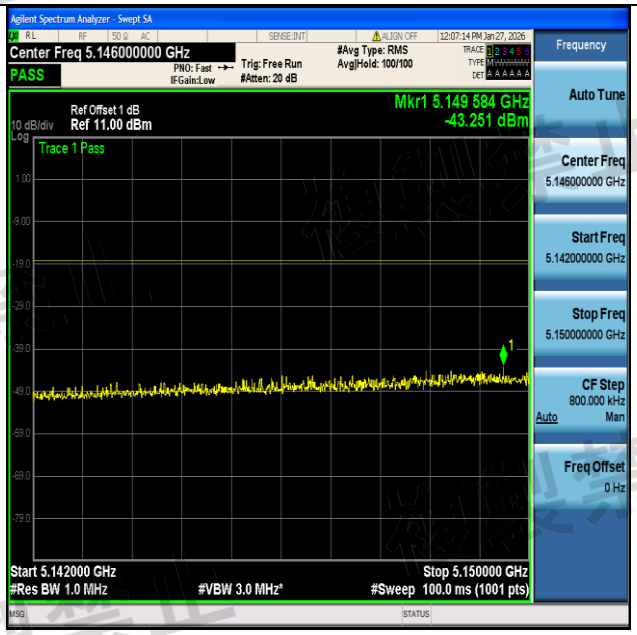

NTNV-11AX20--5180-5142~5150-PASS



NTNV-11AX20--5180-5250~5250.2-PASS

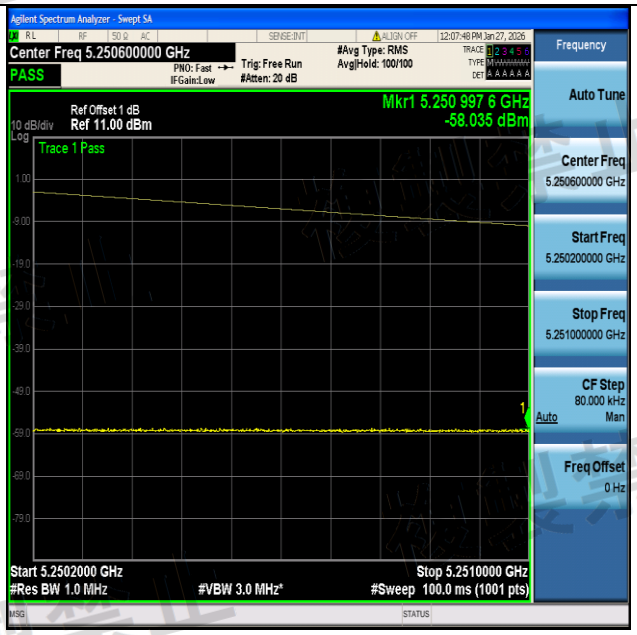


NTNV-11AX20--5180-5250.2~5251-PASS



NTNV-11AX20--5180-5251~5260-PASS




NTNV-11AX20--5180-5260~5266.7-PASS

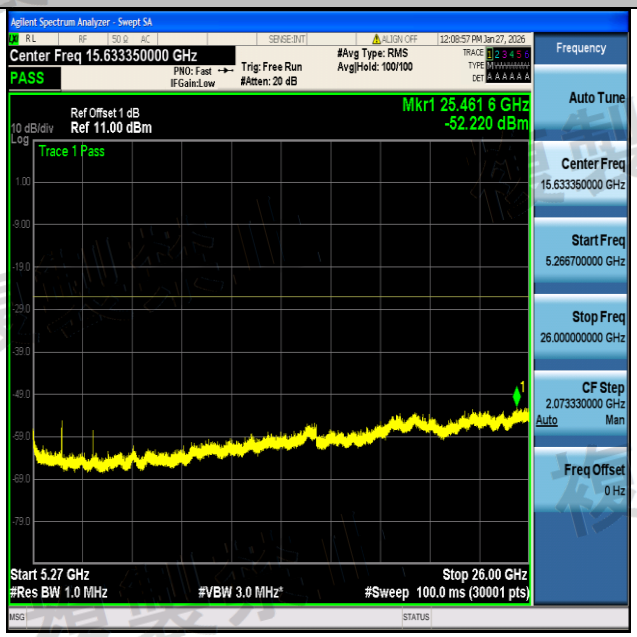

NTNV-11AX20--5180-5266.7~26000-PASS




NTNV-11AX20--5200-30~5142-PASS

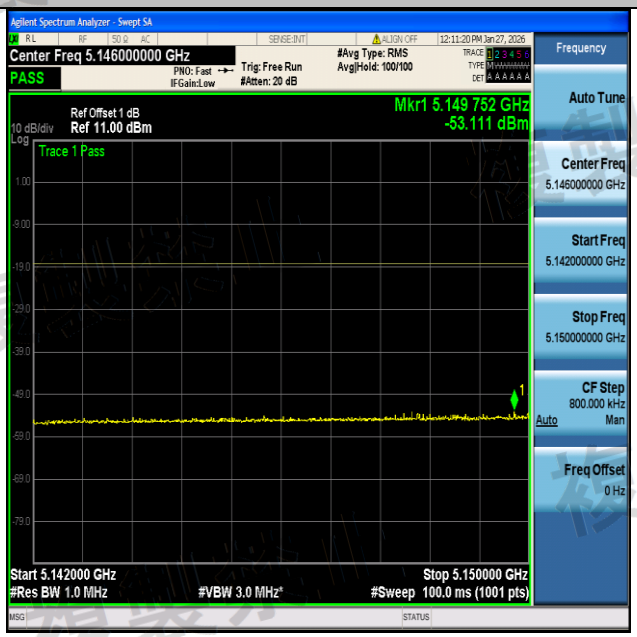

NTNV-11AX20--5200-5142~5150-PASS



NTNV-11AX20--5200-5250~5250.2-PASS

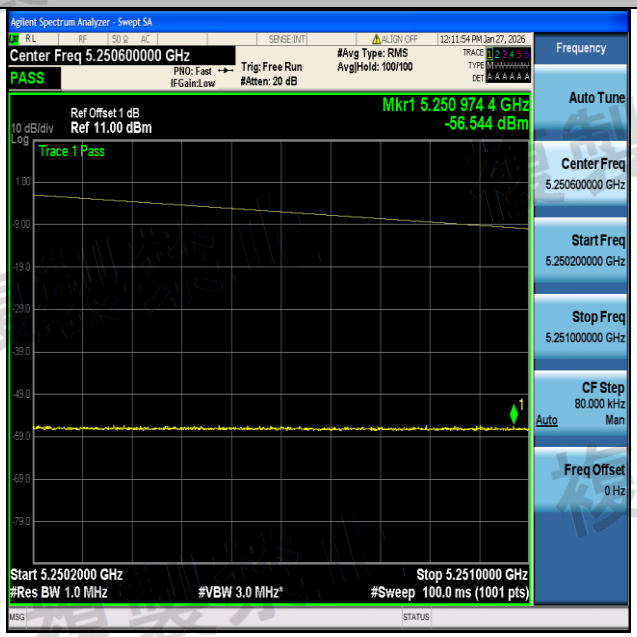


NTNV-11AX20--5200-5250.2~5251-PASS



NTNV-11AX20--5200-5251~5260-PASS



NTNV-11AX20--5200-5260~5266.7-PASS

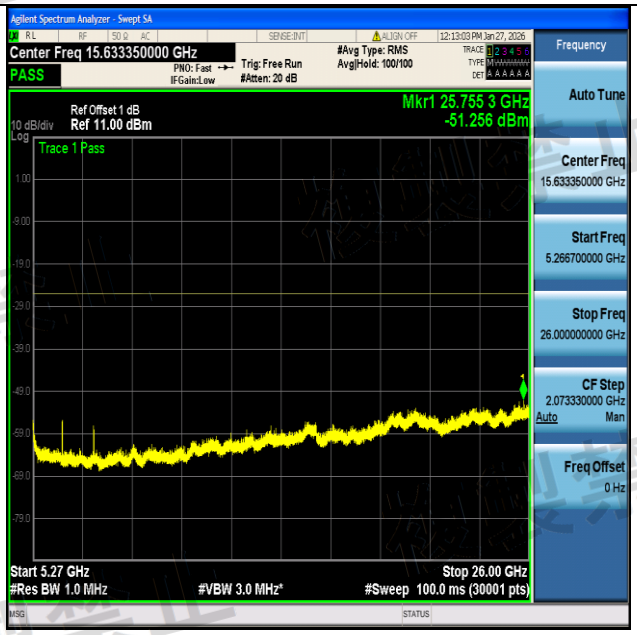


NTNV-11AX20--5200-5266.7~26000-PASS



NTNV-11AX20--5240-30~5142-PASS




NTNV-11AX20--5240-5142~5150-PASS

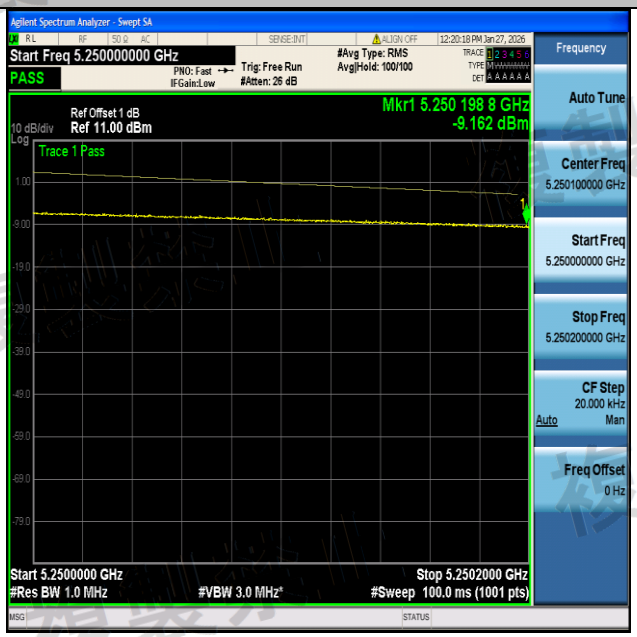


NTNV-11AX20--5240-5250~5250.2-PASS




NTNV-11AX20--5240-5250.2~5251-PASS

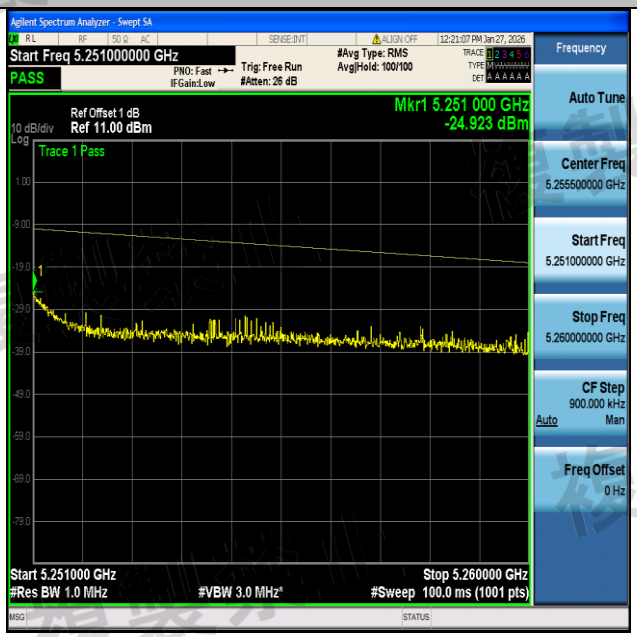

NTNV-11AX20--5240-5251~5260-PASS

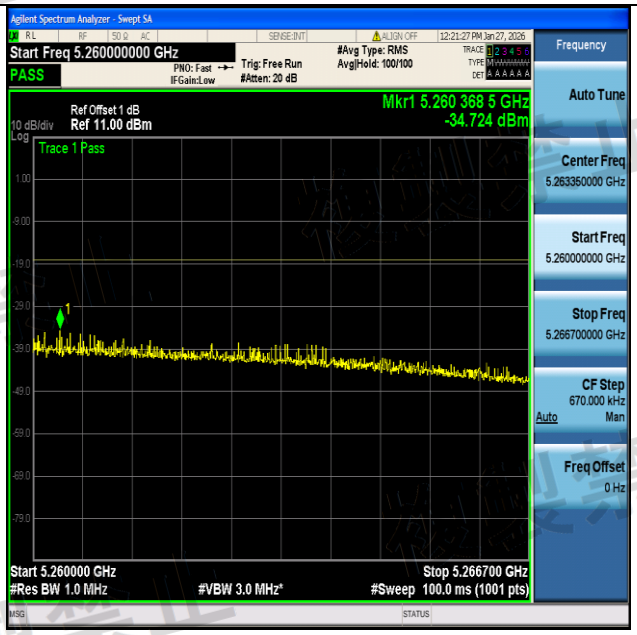


NTNV-11AX20--5240-5260~5266.7-PASS

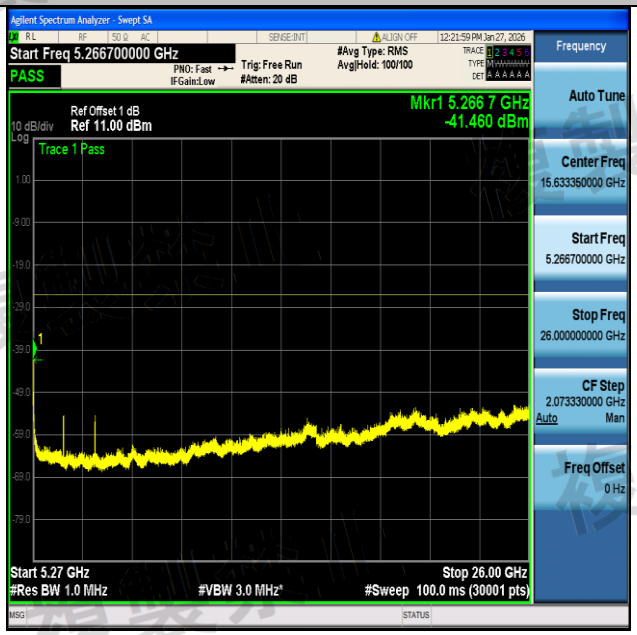


NTNV-11AX20--5240-5266.7~26000-PASS




NTNV-11AX20--5260-30~5233.3-PASS

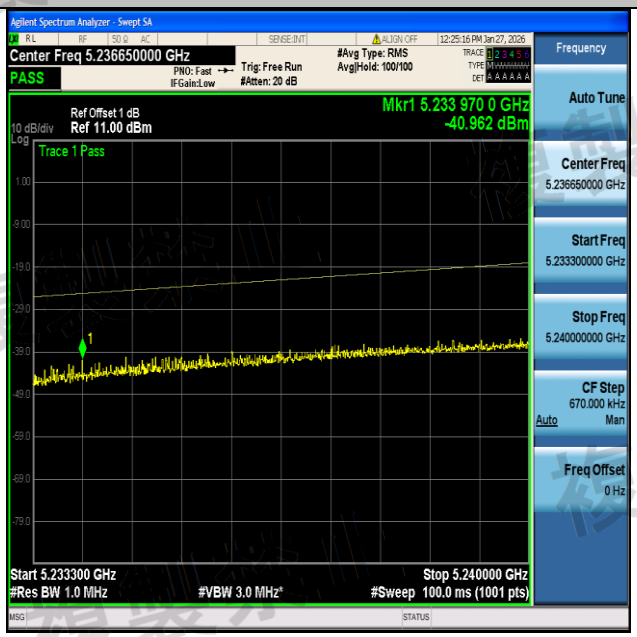

NTNV-11AX20--5260-5233.3~5240-PASS

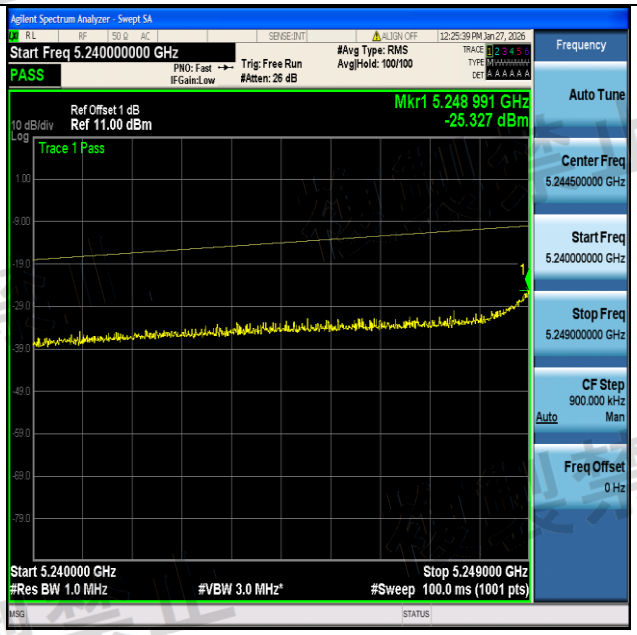


NTNV-11AX20--5260-5240~5249-PASS

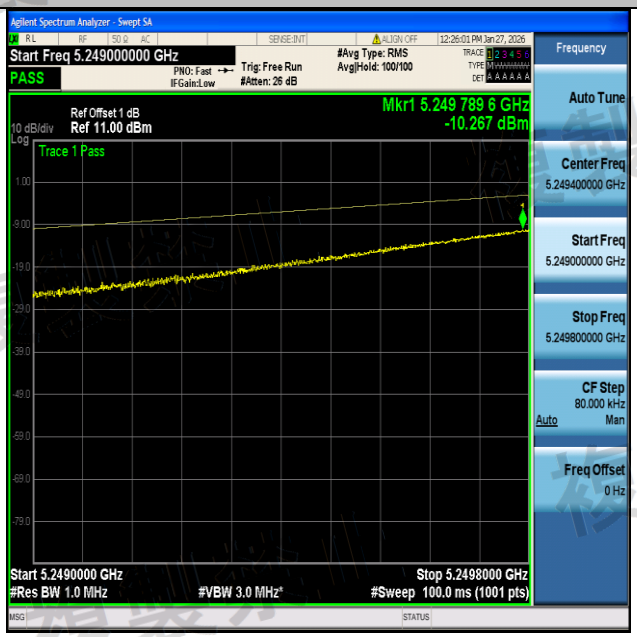

NTNV-11AX20--5260-5249~5249.8-PASS




NTNV-11AX20--5260-5249.8~5250-PASS

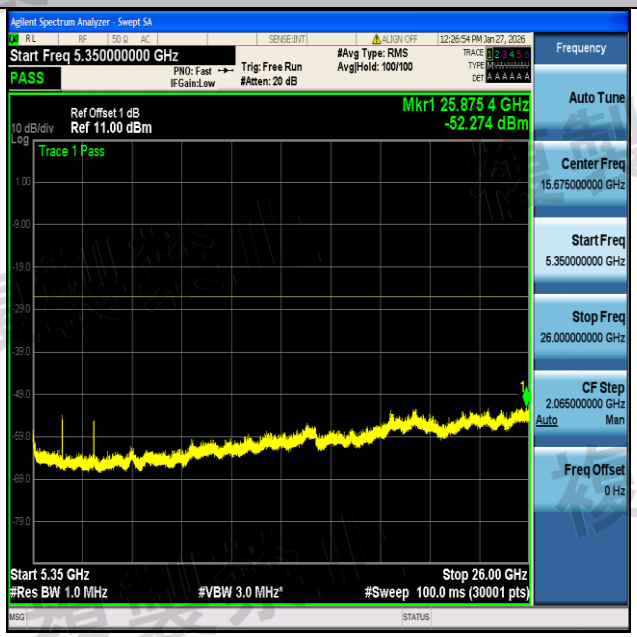


NTNV-11AX20--5260-5350~26000-PASS




NTNV-11AX20--5280-30~5233.3-PASS

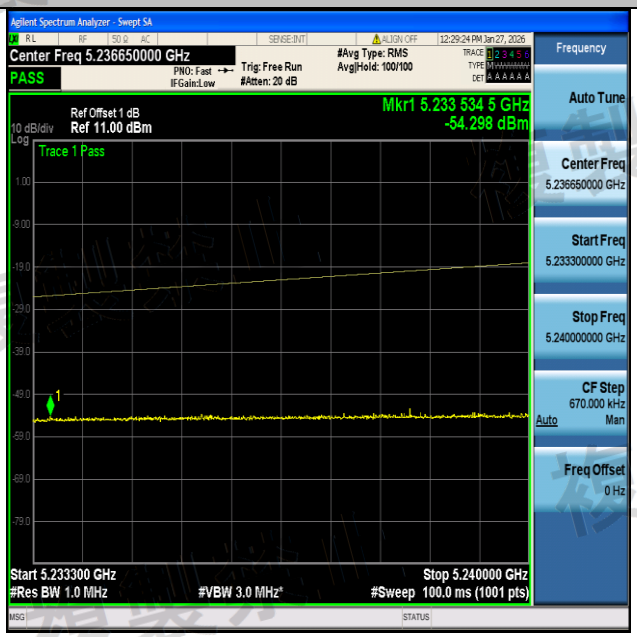


NTNV-11AX20--5280-5233.3~5240-PASS

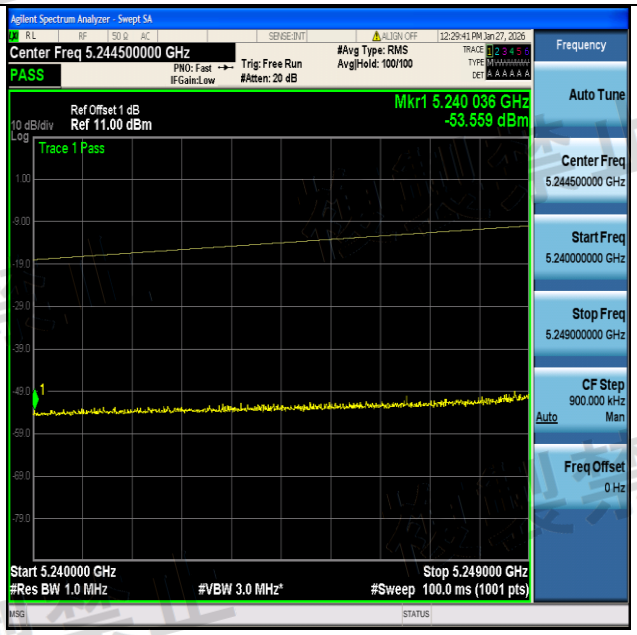


NTNV-11AX20--5280-5240~5249-PASS

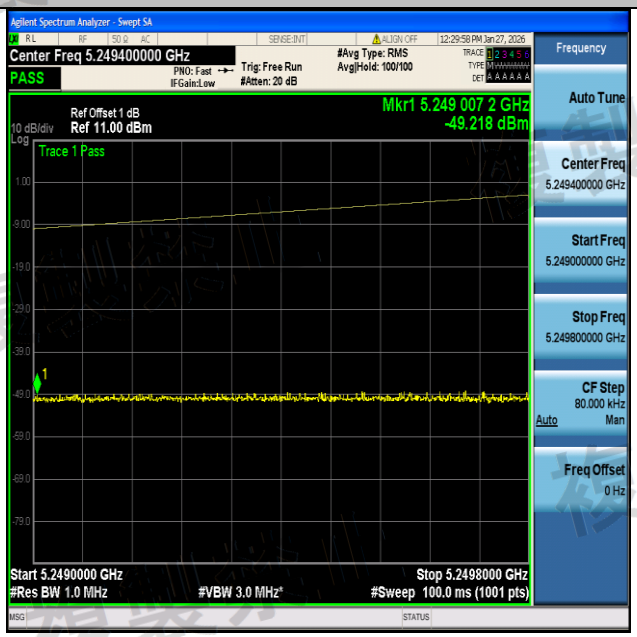

NTNV-11AX20--5280-5249~5249.8-PASS

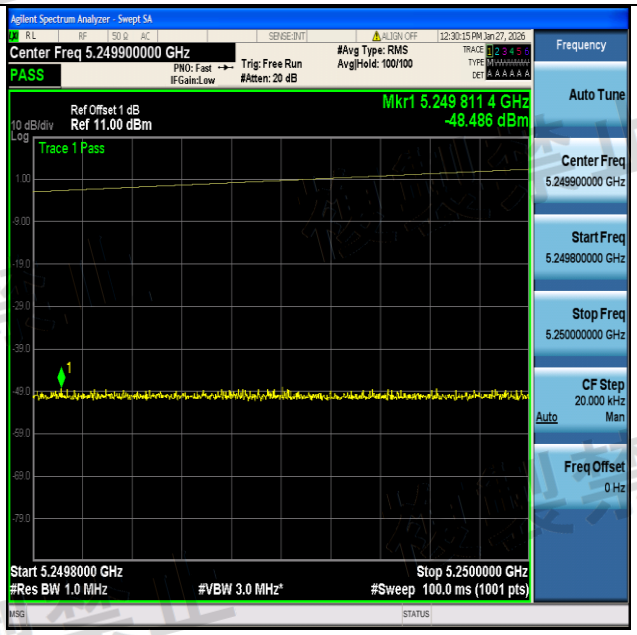

NTNV-11AX20--5280-5249.8~5250-PASS

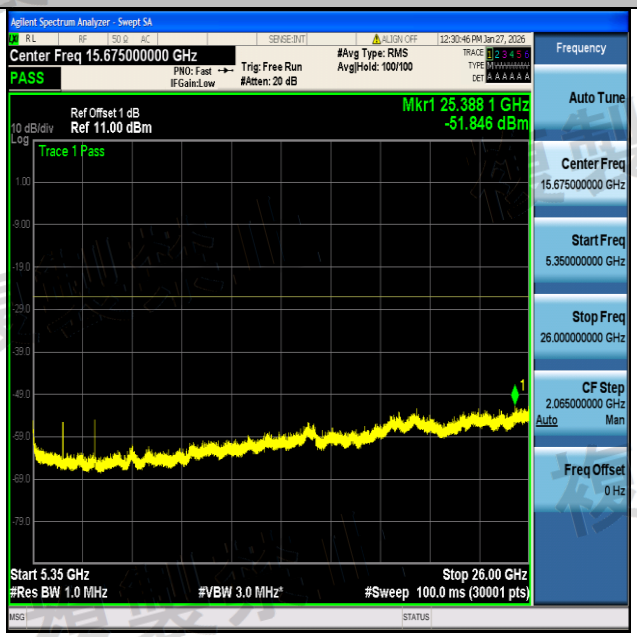

NTNV-11AX20--5280-5350~26000-PASS




NTNV-11AX20--5320-30~5233.3-PASS




NTNV-11AX20--5320-5233.3~5240-PASS




NTNV-11AX20--5320-5240~5249-PASS

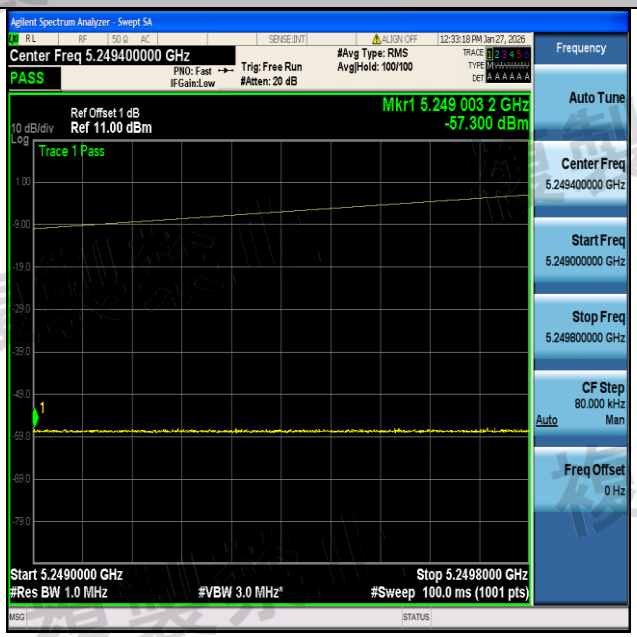

NTNV-11AX20--5320-5249~5249.8-PASS

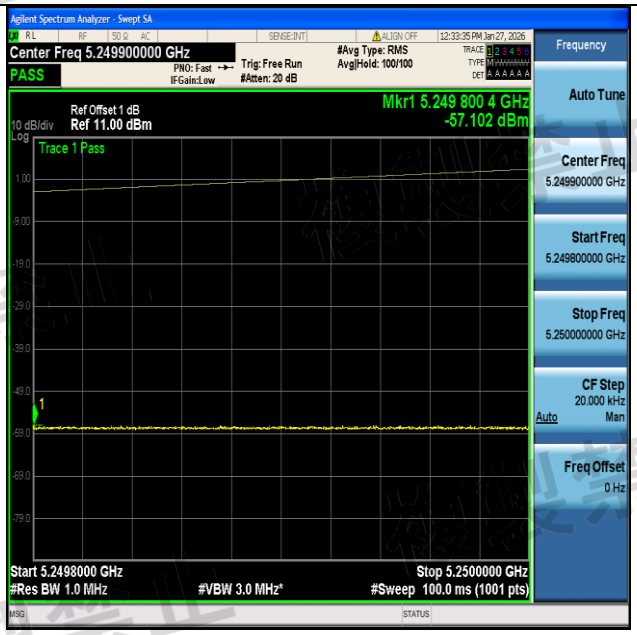


NTNV-11AX20--5320-5249.8~5250-PASS

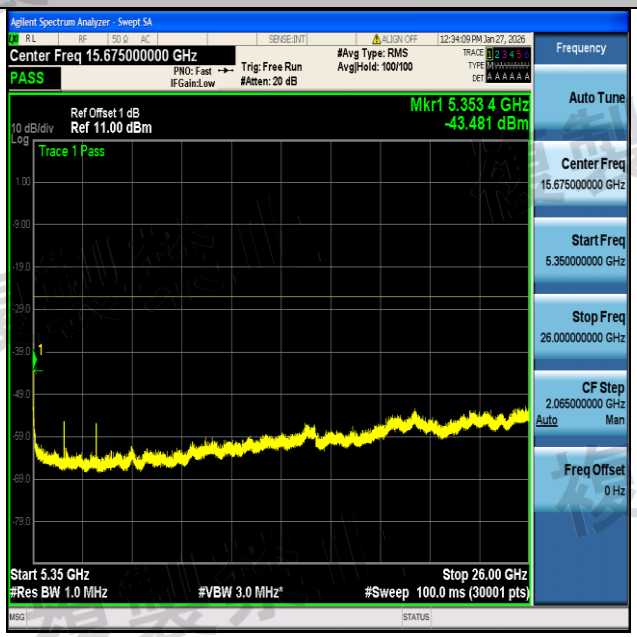


NTNV-11AX20--5320-5350~26000-PASS




NTNV-11AX20--5500-30~5460-PASS

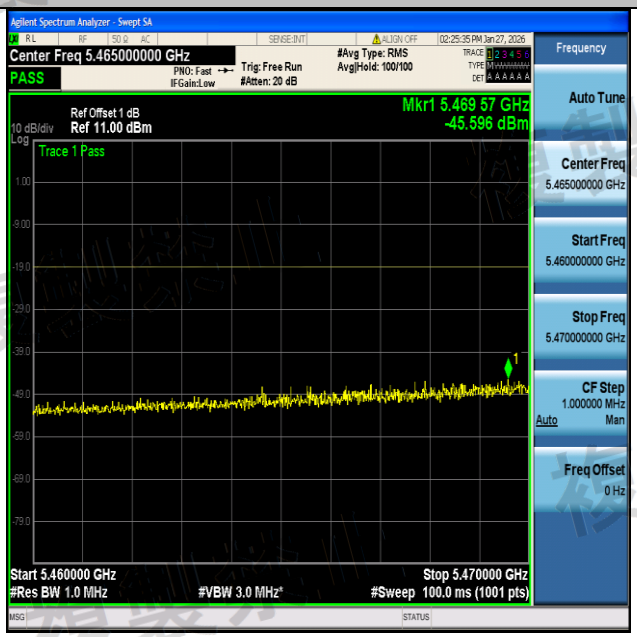

NTNV-11AX20--5500-5460~5470-PASS

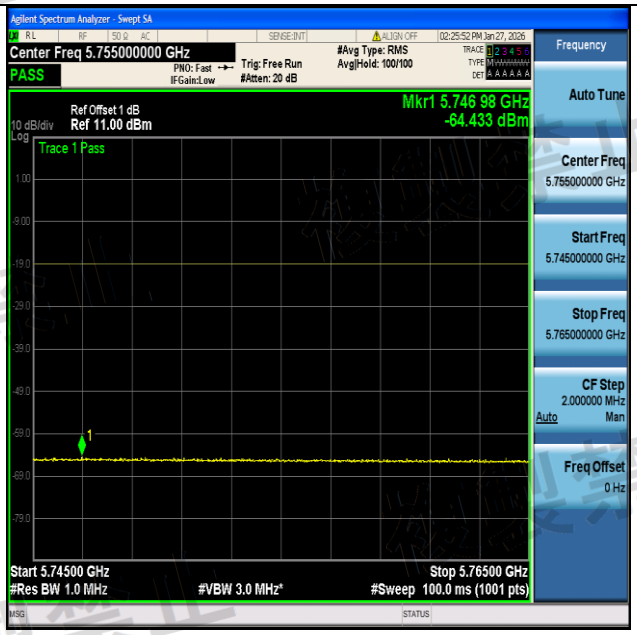

NTNV-11AX20--5500-5745~5765-PASS

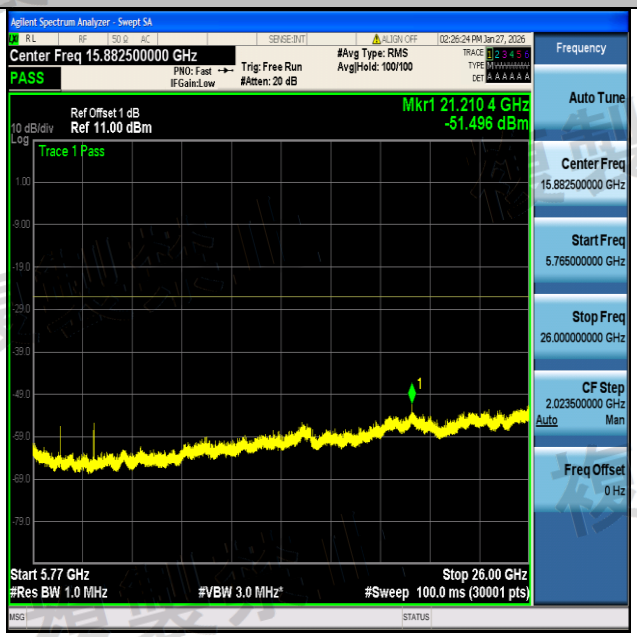


NTNV-11AX20--5500-5765~26000-PASS




NTNV-11AX20--5580-30~5460-PASS



NTNV-11AX20--5580-5460~5470-PASS

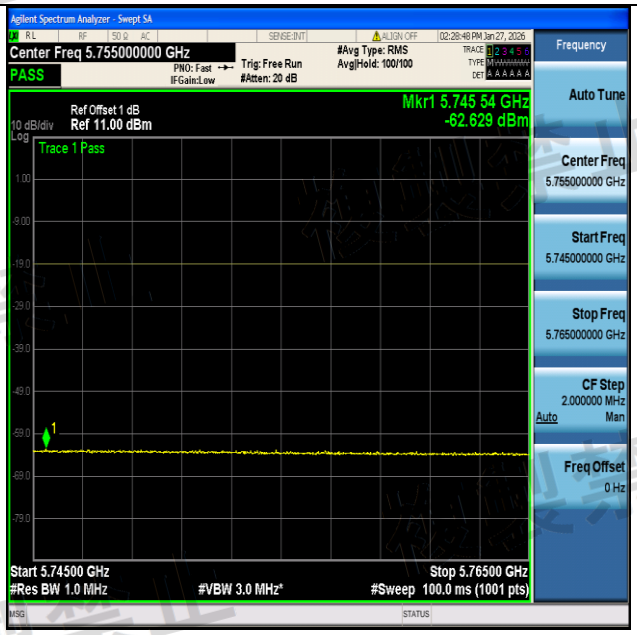


NTNV-11AX20--5580-5745~5765-PASS

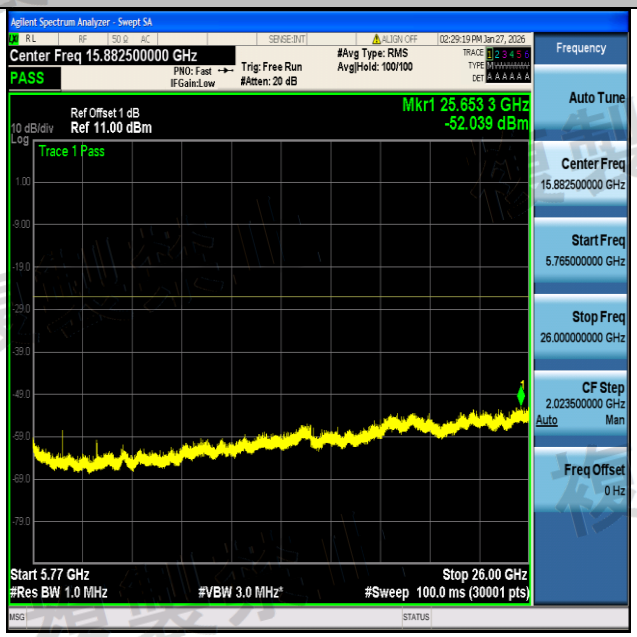


NTNV-11AX20--5580-5765~26000-PASS




NTNV-11AX20--5700-30~5460-PASS

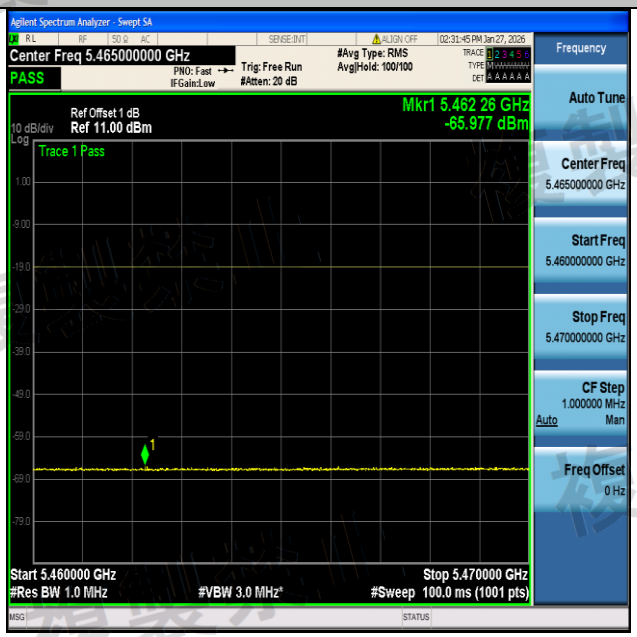

NTNV-11AX20--5700-5460~5470-PASS

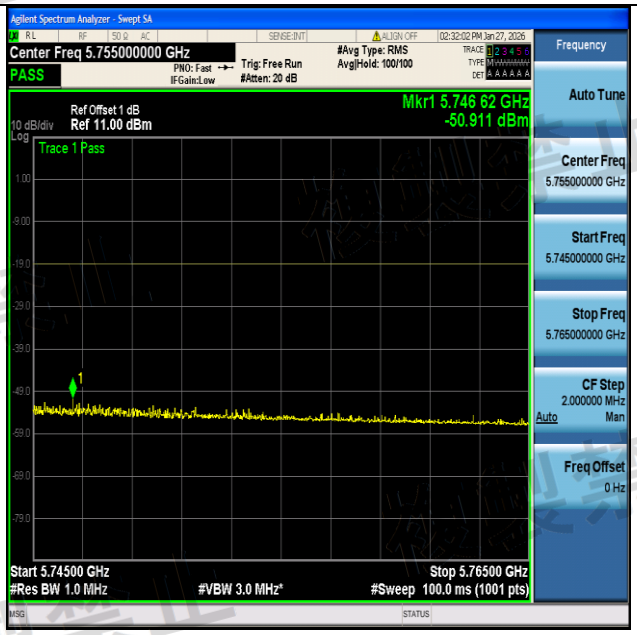

NTNV-11AX20--5700-5745~5765-PASS

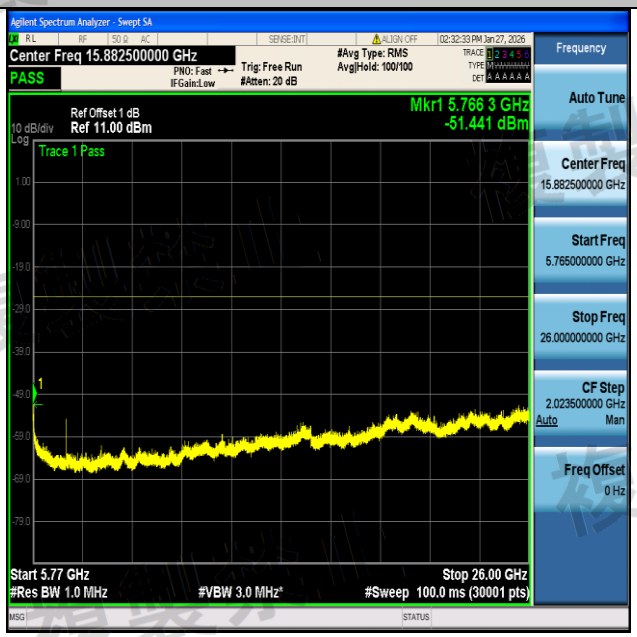

NTNV-11AX20--5700-5765~26000-PASS



NTNV-11AX40--5190-30~5141.6-PASS




NTNV-11AX40--5190-5141.6~5150-PASS




NTNV-11AX40--5190-5250~5251-PASS



NTNV-11AX40--5190-5251~5270-PASS

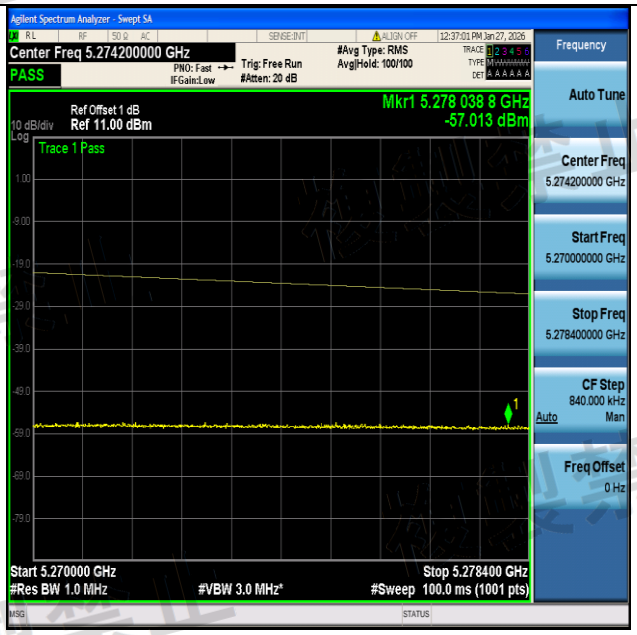


NTNV-11AX40--5190-5270~5278.4-PASS

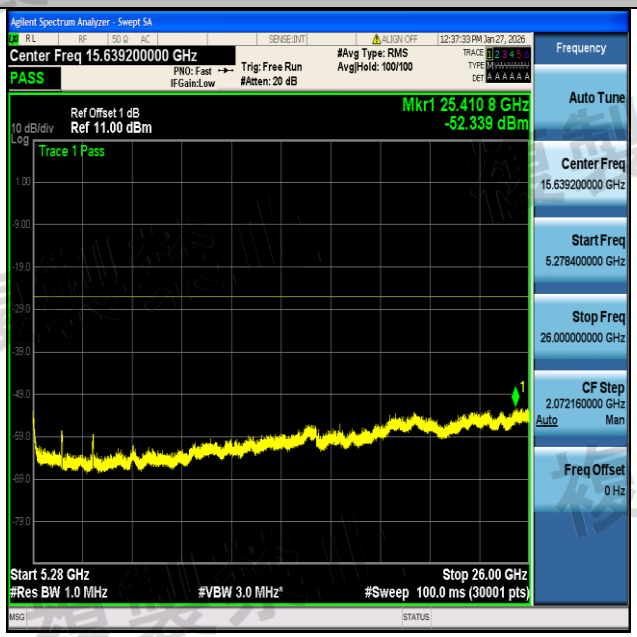


NTNV-11AX40--5190-5278.4~26000-PASS



NTNV-11AX40--5230-30~5141.6-PASS

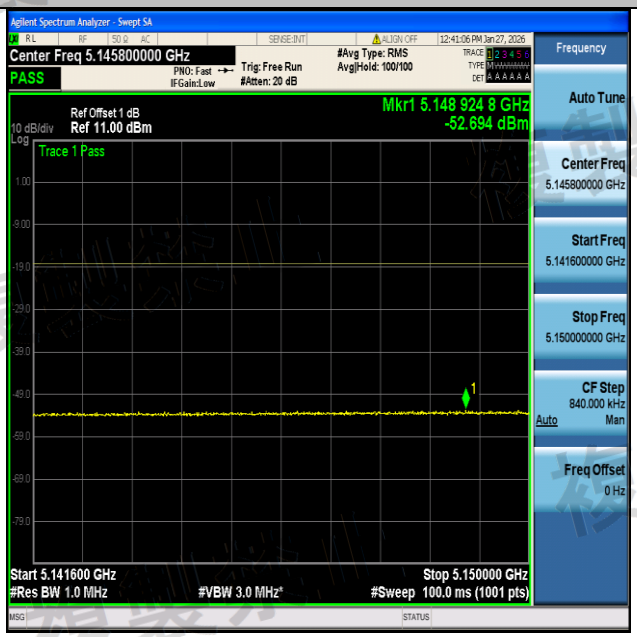

NTNV-11AX40--5230-5141.6~5150-PASS

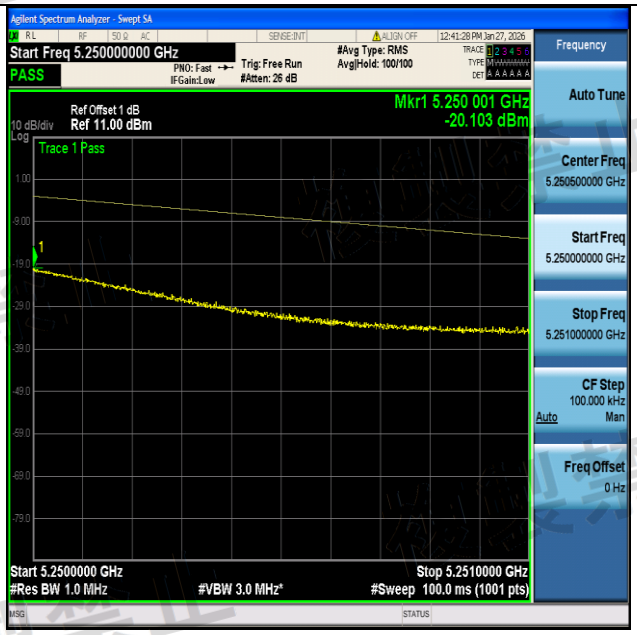


NTNV-11AX40--5230-5250~5251-PASS



NTNV-11AX40--5230-5251~5270-PASS




NTNV-11AX40--5230-5270~5278.4-PASS

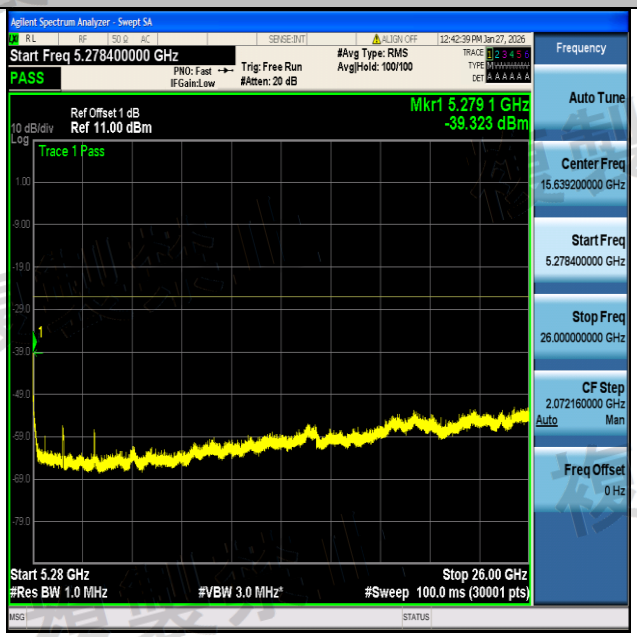

NTNV-11AX40--5230-5278.4~26000-PASS




NTNV-11AX40--5270-30~5221.6-PASS

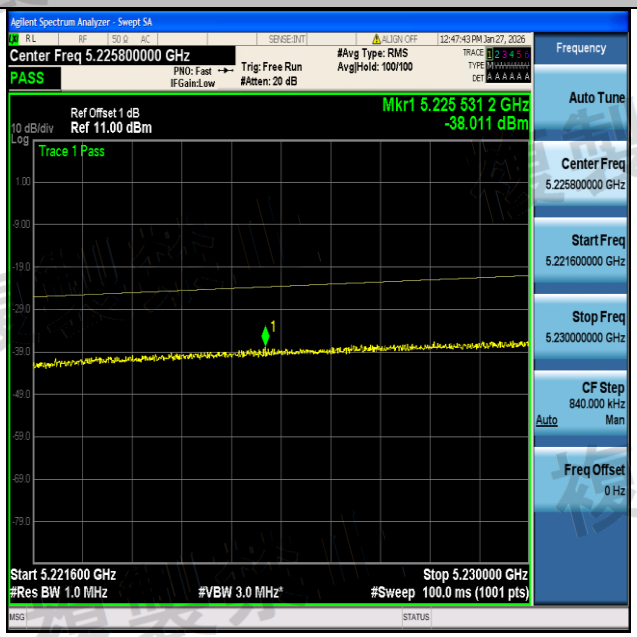

NTNV-11AX40--5270-5221.6~5230-PASS




NTNV-11AX40--5270-5230~5249-PASS

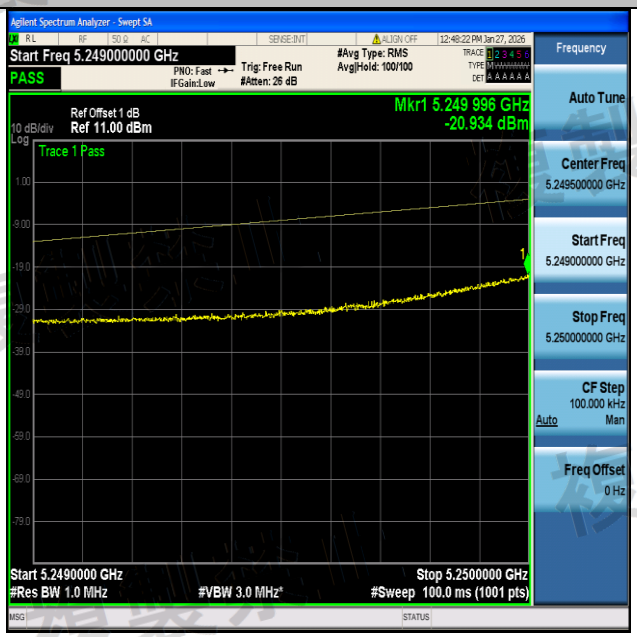

NTNV-11AX40--5270-5249~5250-PASS



NTNV-11AX40--5270-5350~5348.4-PASS

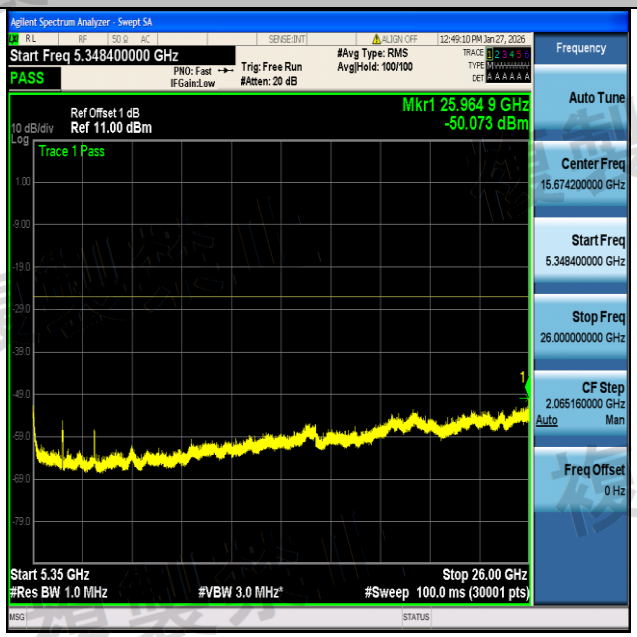

NTNV-11AX40--5270-5348.4~26000-PASS



NTNV-11AX40--5310-30~5221.6-PASS




NTNV-11AX40--5310-5221.6~5230-PASS




NTNV-11AX40--5310-5230~5249-PASS



NTNV-11AX40--5310-5249~5250-PASS

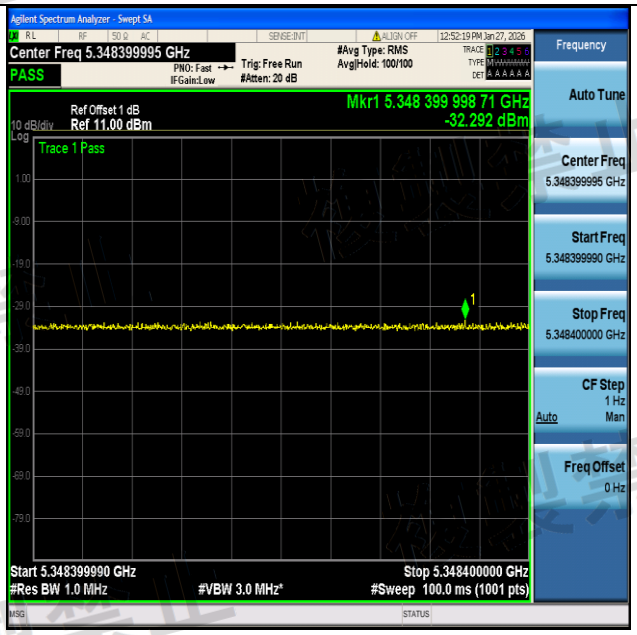


NTNV-11AX40--5310-5350~5348.4-PASS

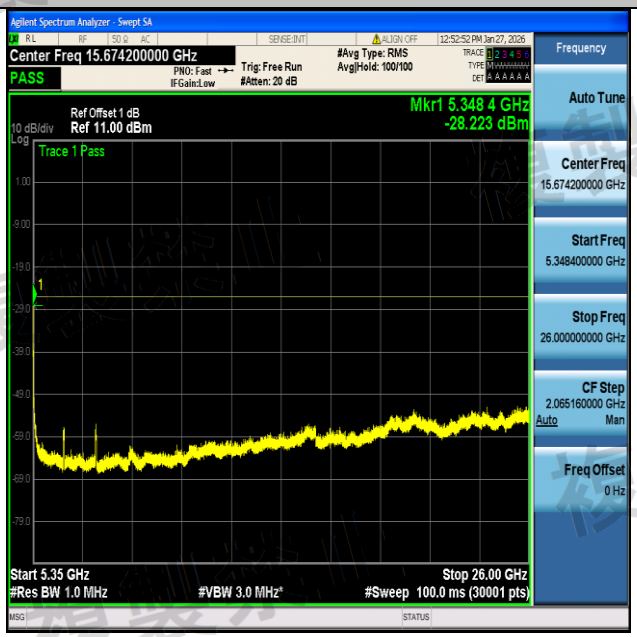

NTNV-11AX40--5310-5348.4~26000-See table below



NTNV-11AX40--5510-30~5460-PASS

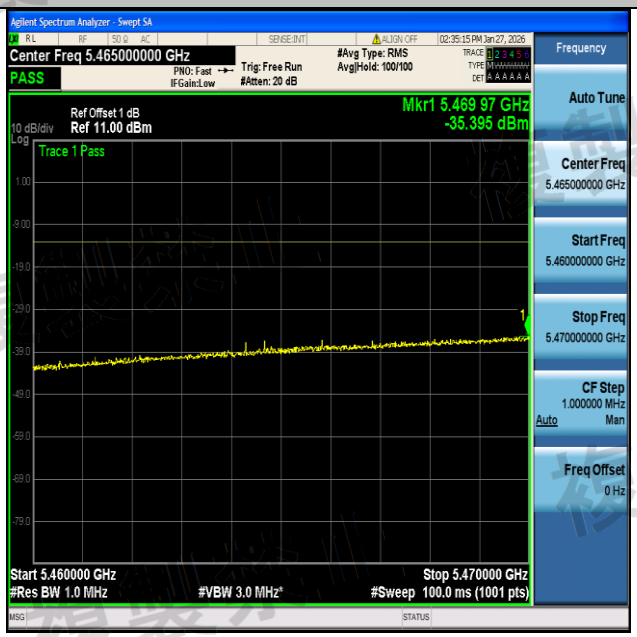

NTNV-11AX40--5510-5460~5470-PASS