產品照片

外觀 (全貌)

外觀 (Micro-USB 連接線)

產品照片

外觀 (正面)

外觀 (背面)

產品照片

外觀 (側面)

外觀 (側面)

產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

外觀 (側面)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

外觀 (側面)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

產品照片

外觀 (側面)

外觀 (側面)

產品照片

外觀 (側面)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

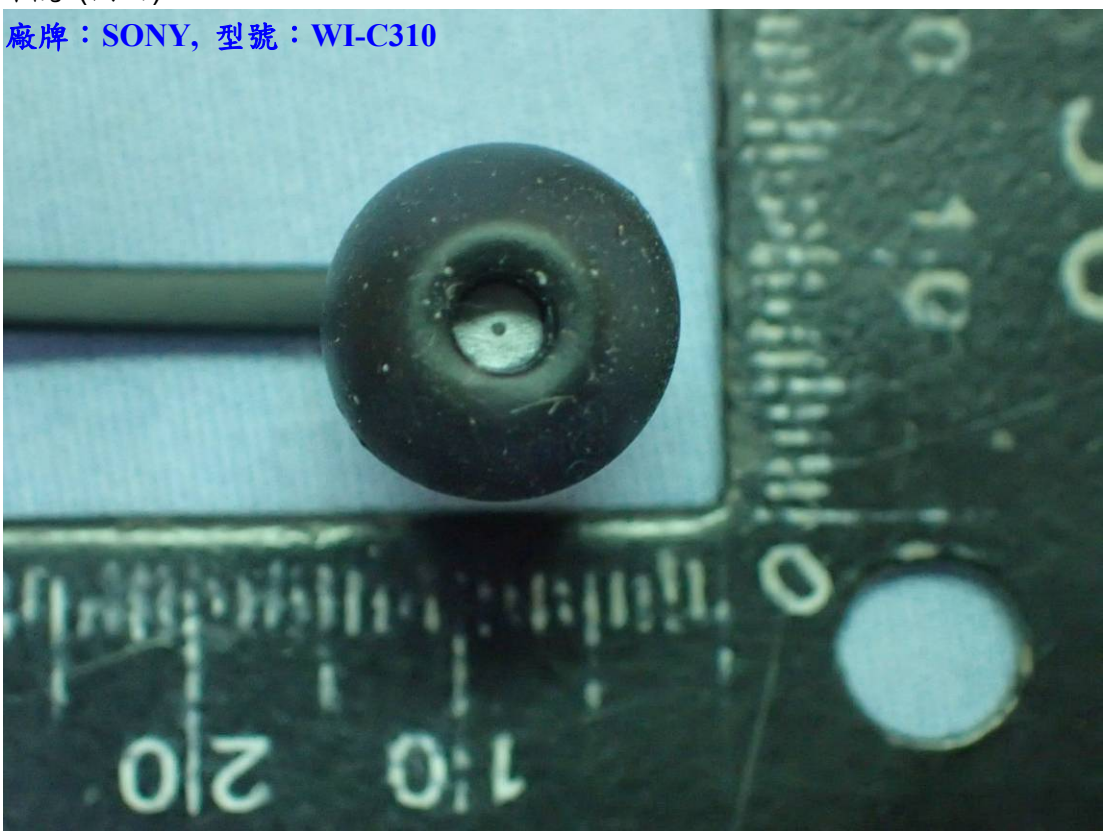

外觀 (側面)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

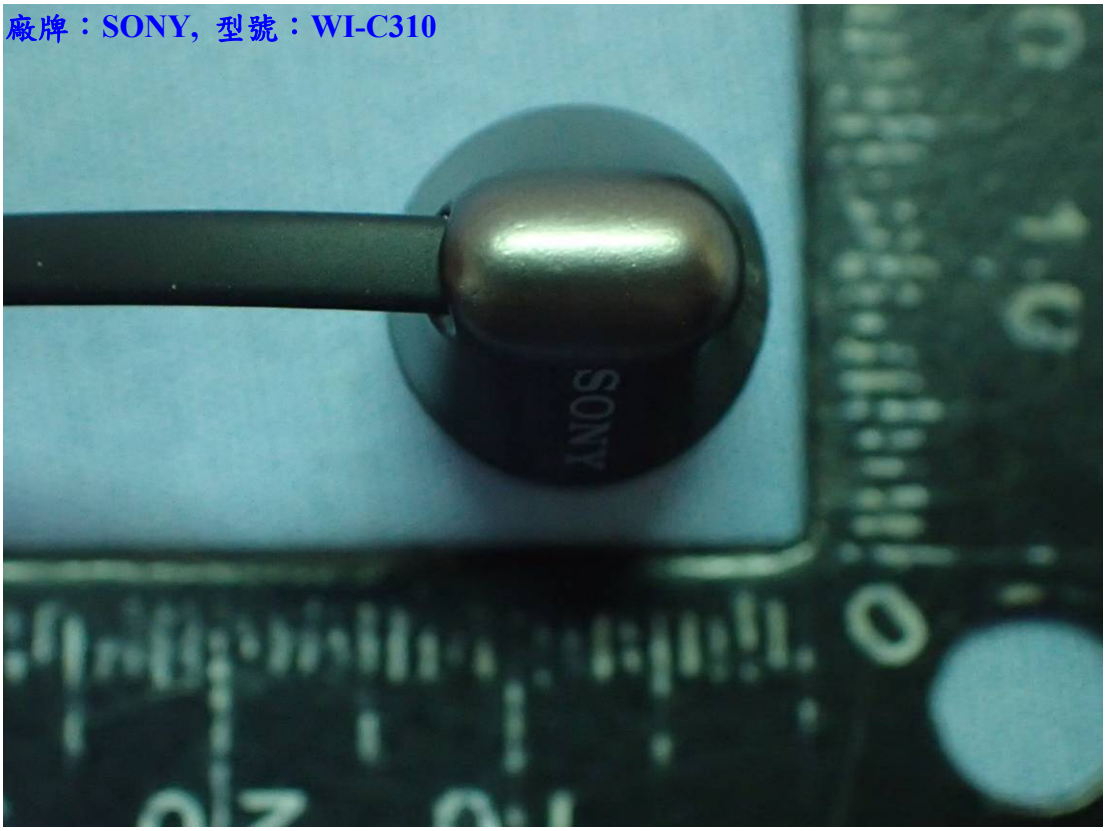

產品照片

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

產品照片

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

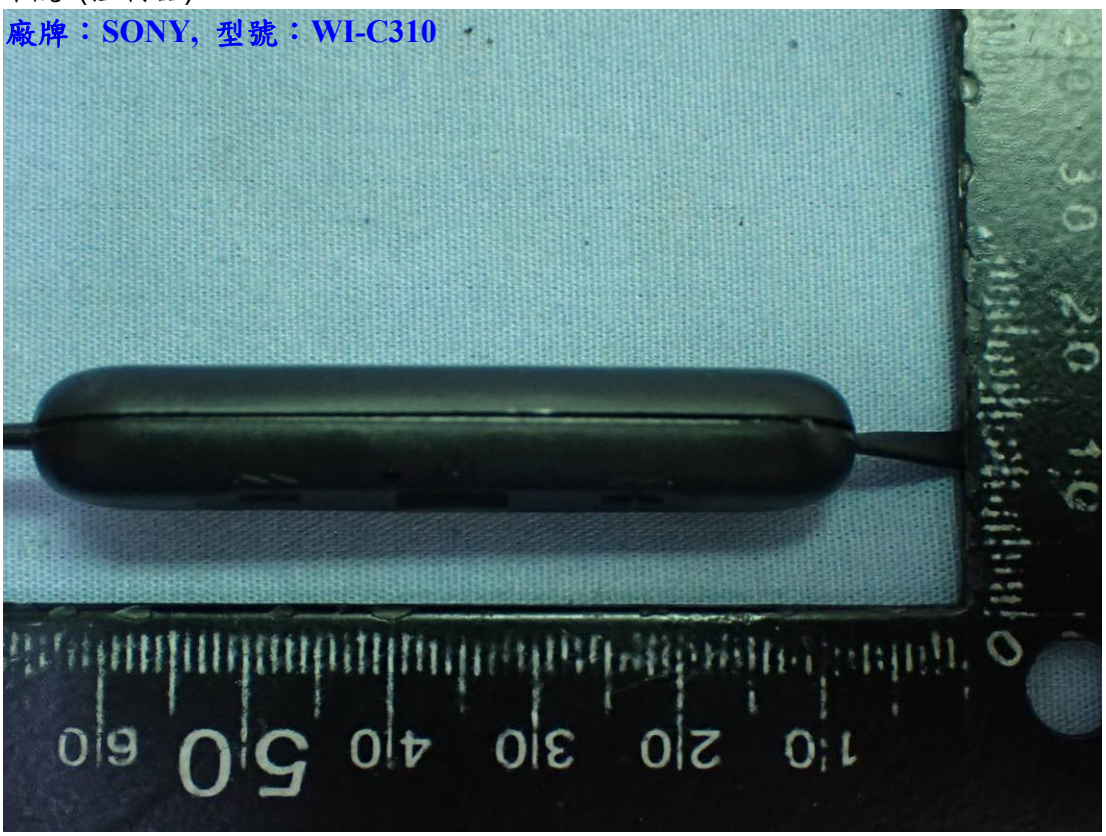

產品照片

外觀 (控制器)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

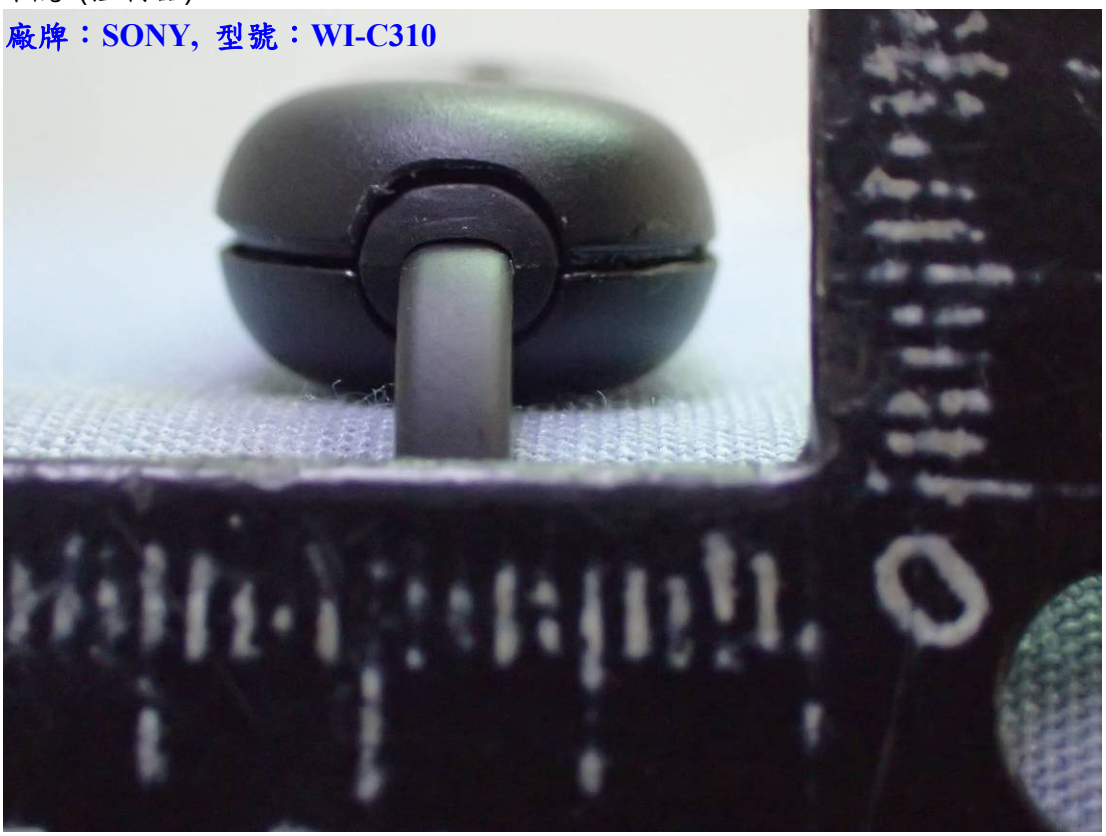

外觀 (控制器)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

產品照片

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

產品照片

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

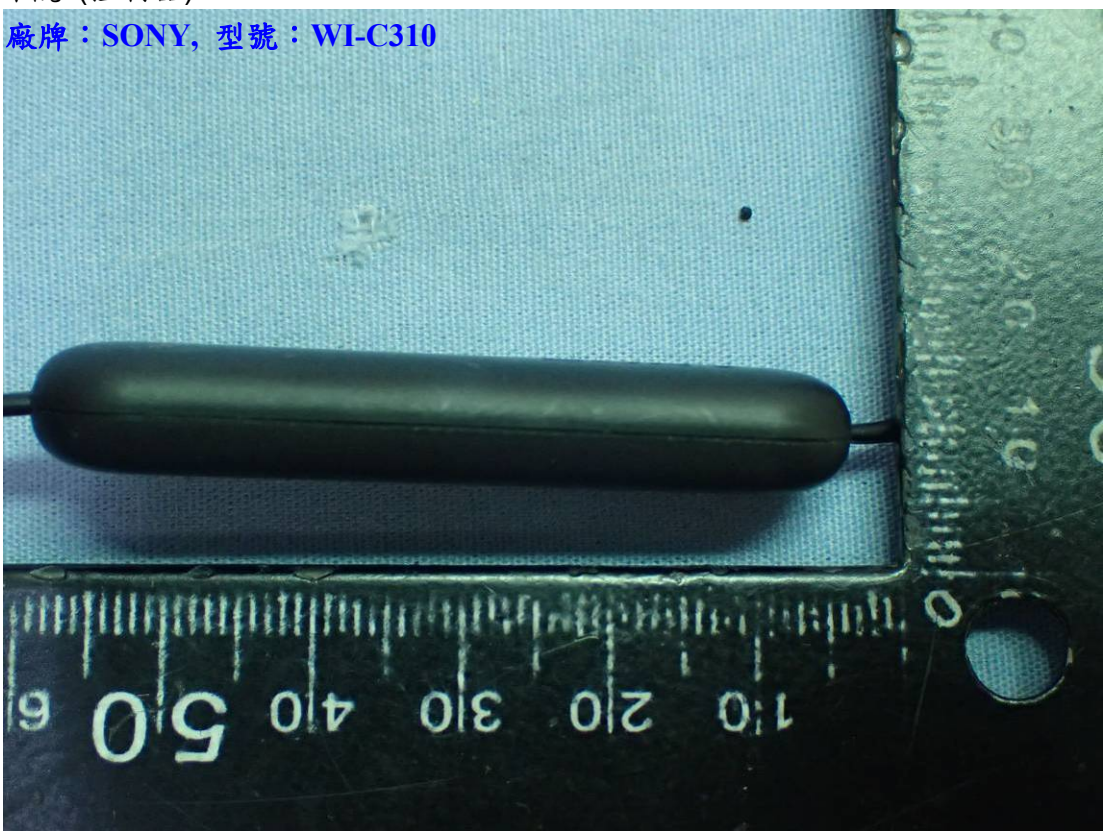

外觀 (控制器)

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

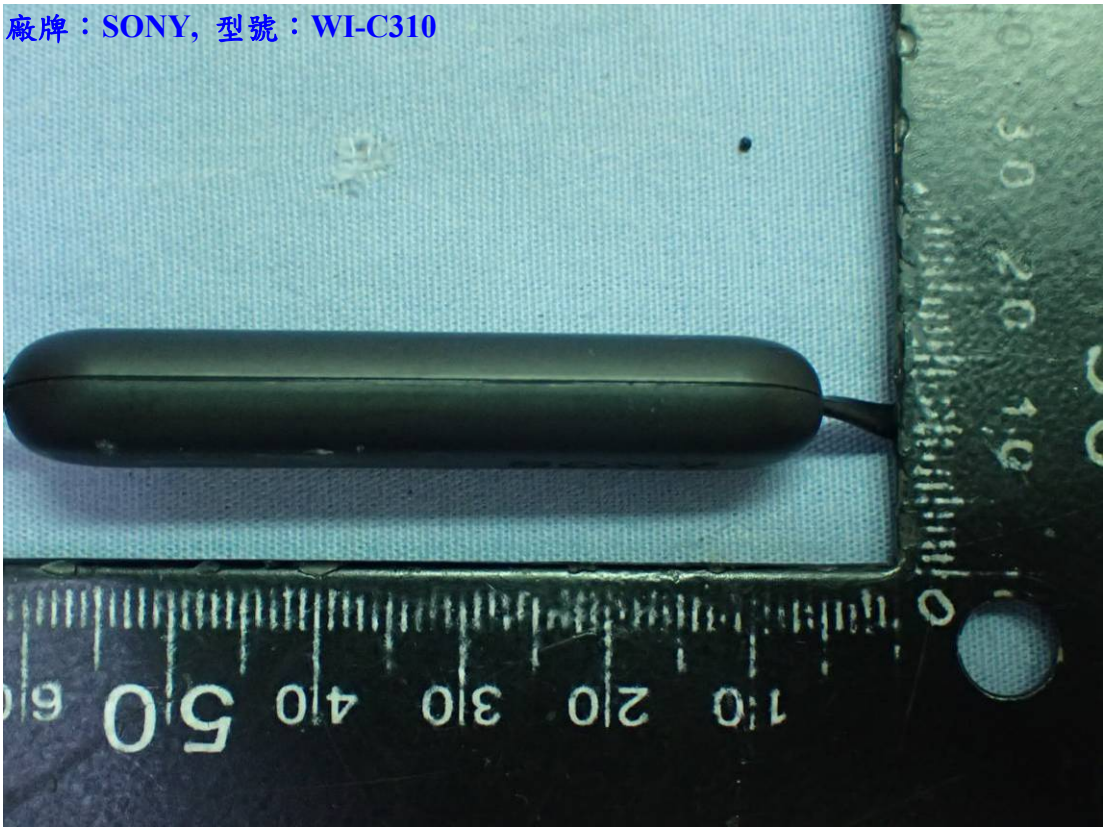

產品照片

外觀 (控制器)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

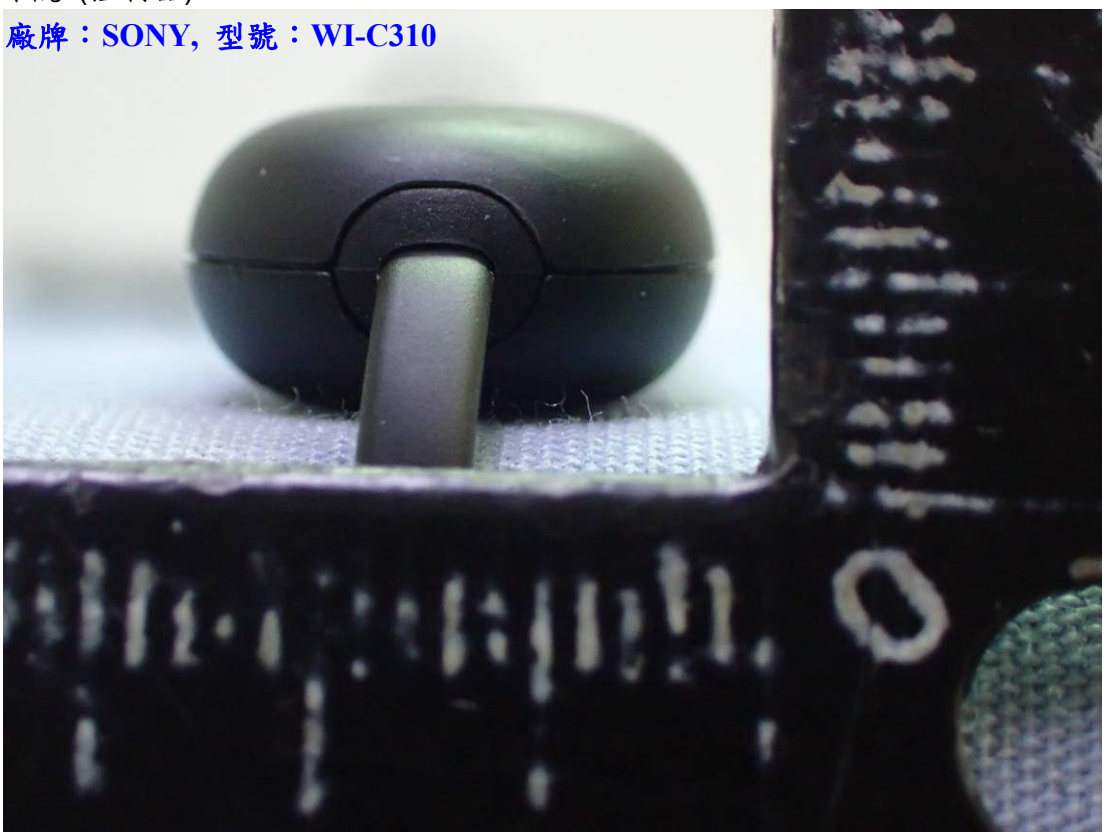

外觀 (控制器)

廠牌：SONY，型號：WI-C310

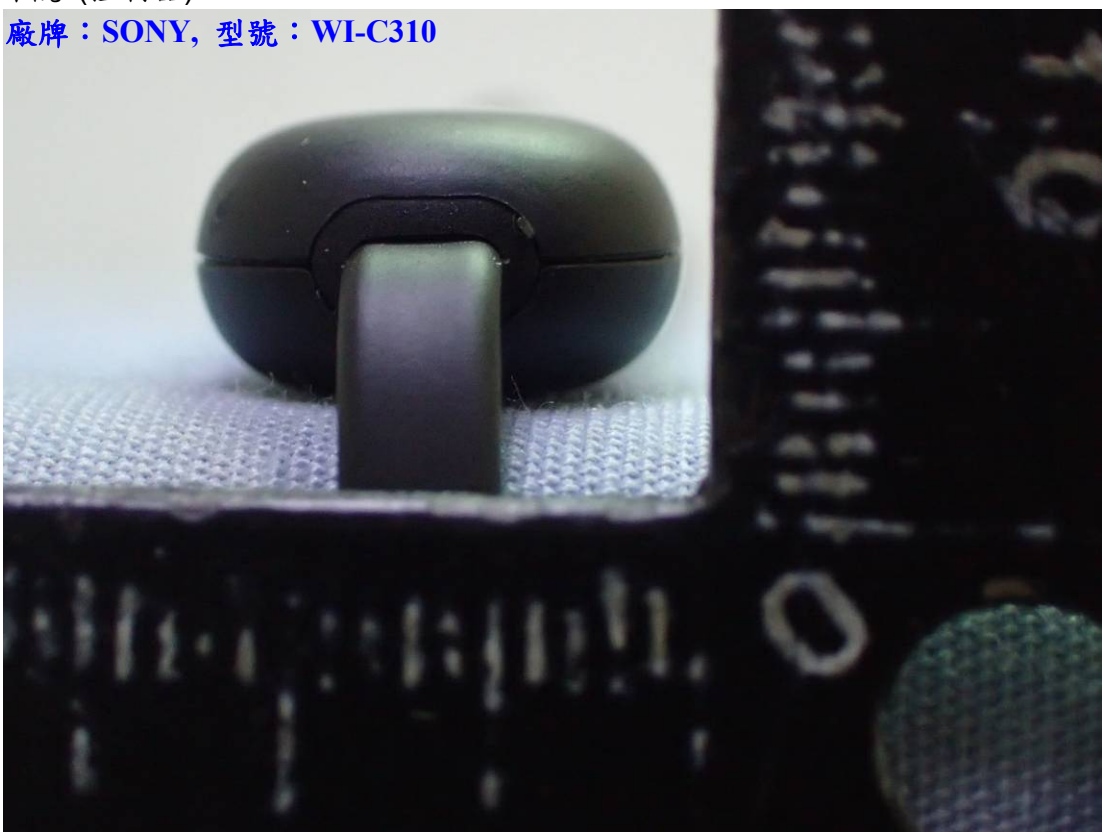

審驗合格標籤位置圖

廠牌：SONY, 型號：WI-C310

審驗合格標籤示意圖