



автономная поисковая система

БЫСТРЫЙ **СТАРТ**



АвтоФон Маяк

SE • SE+ • D • D-Мото • Диалог

Служба технической поддержки АвтоФон

8-800-555-79-77

(бесплатный звонок из регионов РФ)

(495) 544-57-97

Ежедневно с 9.00 до 21.00

support@autofon.ru

forum.autofon.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ АУТОФОН-МАЯК

1

ВКЛЮЧЕНИЕ (УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И БАТАРЕЕК)

Откройте корпус, поддев боковые фиксаторы на крышке.
Вставьте согласно схеме сначала SIM-карту и потом батареи.

До начала сборки Маяка, рекомендуем вставить его SIM-карту в телефон и получить пароль от личного кабинета на сайте оператора сотовой связи


SIM-карта для Маяка должна: иметь положительный баланс • включаться без ввода пинкода (если SIM-карта не из штатной поставки)

SIM-карта
контактами вниз

Литиевые батареи CR123A
(соблюдайте полярность!)

Антенна GPS/ГЛОНАСС
направить в сторону неба

Можно воспользоваться
мобильным приложением
АвтоФон Коммандер для iOS и Android

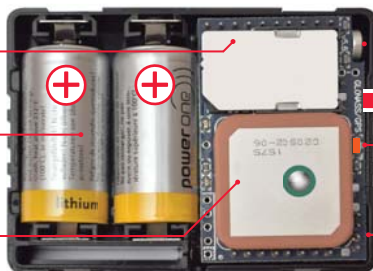

Кнопка SOS
Принудительный
перевод устройства
в активный режим

Светодиод - двойные
вспышки при успеш-
ной регистрации в
сотовой сети

Внешние подключения
(разъём)

Для уменьшения расхода средств
с SIM-карты устройства Вы можете
изменить язык ответов на английский
командой: **1234,eng**

2

ЗАПИСЬ В МАЯК ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ВЛАДЕЛЬЦА

С любого сотового номера
телефона отправьте на Маяк
SMS сообщение

1234,+79037676045

номер вашего
телефона

пароль доступа,
по-умолчанию **1234**

АвтоФон SE-Маяк v6.2d
01-01-2012 12:03:41
IMEI: 863071013122194
I: **+79037676045**
Бат:5.67v(71%) T:+38°C
Режим: спящий

Дождитесь ответного SMS в течение
3 минут, в которой будет содержаться
указанный Вами номер телефона

3

УСТАНОВИТЕ ТЕКУЩУЮ ДАТУ И ВРЕМЯ В УСТРОЙСТВЕ

• Автоматически
по спутникам ГЛОНАСС / GPS
Разместите **АвтоФон-Маяк** под
открытым небом и отправьте
на него SMS-сообщение



• Вручную SMS-командой
Если АвтоФон Маяк находится
вне видимости спутников

1234,GMT=03

Часовой пояс относительно Гринвича.
Для Москвы = **03**

или

1234,time=09042014,2338

число|месяц|год|час|мин.

АвтоФон SE-Маяк v6.2d
01-01-2012 12:07:30
Команда принята
Бат:5.67v(71%) T:+38°C
АвтоФон SE-Маяк v6.2d
09-04-2014 23:38:41
Бат:5.67v(71%) T:+38°C
АвтоФон SE-Маяк v6.2d
Будильники скорректированы
Бат:5.67v(71%) T:+38°C

Дождитесь ответных SMS:

- Подтверждение получения команды.
- Через 1-6 минут на поиск спутников проверьте правильность установки времени и даты.
- Обратите внимание на установки Будильников T1 и T2 после установки текущего времени.

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АУТОФОН:

«СЕРВИС ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ» – МЫ НАСТРОИМ ВАШ АУТОФОН ЗА ВАС!

Если у Вас возникают затруднения в процессе настройки или Вам неудобно набирать команды управления на телефоне и нет времени разбираться в настройках вашего АвтоФон-Маяка, то теперь специалисты службы технической поддержки АвтоФон могут всё сделать за Вас. Достаточно позвонить по телефону (495) 544-57-97 или 8-800-555-79-77 с 9 до 21 часа и сообщить нашему сотруднику данные вашего устройства, необходимые для его настройки в нужный для Вас режим работы. «Сервис Человеческой Настройки» бесплатен для всех пользователей АвтоФон. Будем рады помочь Вам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АУТОФОН МАЯК НАСТРОЕН НА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

- один раз в день в 12:00 активироваться для проверки поступления новых команд;
- раз в неделю в 12:00 активироваться и отправить Вам контрольное СМС о своём состоянии и параметрах.

Настоящая инструкция является кратким руководством для минимальной настройки устройства АвтоФон-Маяк.
За более подробной информацией об устройстве обращайтесь в инструкцию по эксплуатации и на сайт www.autofon.ru

МОНИТОРИНГ

с подключением внешнего питания

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОФОН-МАЯК В КАЧЕСТВЕ ТРЕКЕРА ВАМ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

A Подключите внешнее питание устройства согласно схеме.

B Включите режим передачи данных по каналу **GPRS** (030 – время в секундах между отправкой пакетов, может быть от 010 до 240).
Дождитесь ответного сообщения.

C Переведите устройство в режим постоянной активности, отправив на него SMS команду. Дождитесь ответного сообщения

D Зарегистрируйтесь на сайте **control.autofon.ru** или войдите в личный кабинет.

E Добавьте новое устройство в меню «Устройства», используя полученный в информационном SMS сообщении **IMEI**, который уникален для каждого маяка.

E Просматривать местоположение и треки своих устройств можно через веб доступ (**www.a-map.ru**) или скачав и установив Windows программу «АвтоФон КСА» из личного кабинета, которая наиболее оптимизированна для задач контроля и мониторинга большого количества устройств и обладает максимальной функциональностью.

Проверьте правильность установленных настроек запросив их SMS командой:

1234,?



АвтоФон SE-Маяк v6.1a

IMEI: 359231039333995

I1=internet.mts.ru

I2=176.9.114.139.20102

I3=030

GPRS status =8/1/0.

Питание: вкл.

Бат.: 6.16 В (100%) Т: +34 °С

Режим: онлайн

- APN оператора сим-карты в устройстве
- IP и ПОРТ выбранного сервера мониторинга
- Статус=8 - маяк успешно соединился с сервером
- Внешнее питание включено

Для детального изучения работы устройства рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

Мы в социальных сетях!



Новости • Акции • Обратная связь