


ردیاب GPS

دفترچه راهنمای EV02

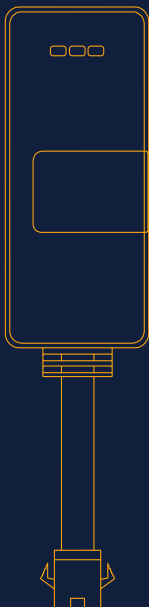

لطفا قبل از نصب و استفاده، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.

عملکردهای محصول

سیم کارت به دسترسی پیامک، سرویس اینترنت و تماس نیاز دارد.



تشخیص
(سوئیچ) ACC



Geo-Fence



هشدار باتری کم



بازپخش



ردیابی در لحظه




Geo-Defence



هشدار حرکت



هشدار سرعت
غیرمجاز



خاموش کردن موتور
از راه دور



هشدار قطع
برق خودرو



پیامک



هشدار لرزش

نصب

سیم‌کارت باید در
اندازه نرمال باشد.



✓
Normal SIM



✗
Micro SIM





✗
Nano SIM


سیم‌کارت را قرار دهید.



سیم‌کارت به سرویس
پیامک، اینترنت و
تماس نیاز دارد.



نصب محصول

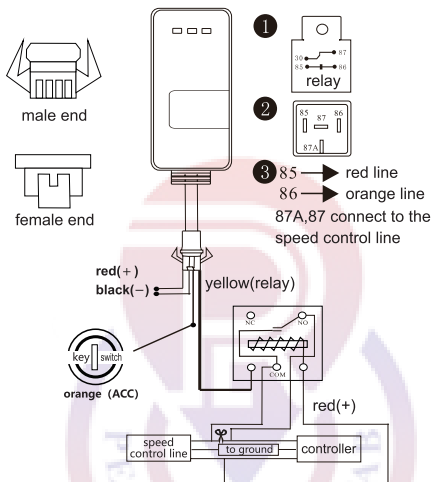

۱. سیم قرمز به قطب مثبت باتری (+) و سیم مشکی به قطب منفی باتری (-) وصل می‌شود.

۲. سیم نازنجی به سیم ACC وصل می‌شود.

۳. سیم‌کشی عملکرد قطع سوخت: (۱) سیم کنترل سرعت را پیدا کنید. (۲) ولتاژ دقیق سیم کنترل سرعت را پیدا کنید. (۳) سیم کنترل سرعت را از وسط نصف کنید (۴) دو سیم سبز رله را به دو طرف سیم کنترل سرعت وصل کنید. نکته: (۱) لطفاً از رله مناسب استفاده کنید. رله ۱۲ ولتی برای ماشین و رله ۲۴ ولتی برای کامیون مناسب است. (۲) پوشش سیم‌کارت را باز کنید، سیم‌کارت را قرار دهید و سپس باتری را روشن کنید. (۳) سیم‌کارت باید سرویس پیامک و اینترنت داشته باشد. (۴) لطفاً اطمینان حاصل کنید که چراغ‌های LED به طرف بالاست و هیچ پوشش فلزی روی دستگاه وجود ندارد. (۵) لطفاً با کابل یا نوار چسب دستگاه را محکم کنید.

اتصال سیم‌ها

سیم	اتصالات
قرمز	به قطب مثبت (۹-۹۰ ولت)
مشکی	به قطب منفی
نارنجی	به سیم ACC
زرد	به رله

چراغ LED قرمز (وضعیت برق / عملکرد)

وضعیت	معنا
چشمک آهسته	عملکرد عادی (منبع تغذیه باتری)
روشن	عملکرد عادی (منبع تغذیه خودرو)
خاموش	اشکال در دستگاه یا حالت خواب

چراغ LED زرد (سیگنال GSM)

وضعیت	معنا
چشمک سریع	جستجوی سیگنال اینترنت
چشمک آهسته	عملکرد عادی
خاموش	عدم وجود سیگنال یا حالت خواب


نور LED آبی (سیگنال GPS)

وضعیت	معنا
چشمک سریع	جستجوی سیگنال
چشمک آهسته	عملکرد عادی
خاموش	عدم وجود سیگنال یا حالت خواب

مکان نصب

لطفا شخصی متخصص در زمینه نصب ردیاب پیدا کنید.
موارد احتیاط نصب:

۱. دستگاه باید در محلی ضد آب و پنهان نصب شود.
۲. لطفا قبل از استفاده باتری دستگاه را روشن کنید.
۳. لطفا قبل از نصب اطمینان حاصل کنید که چراغ دستگاه رو به بالا است و پوششی ندارد.
۴. دستگاه را با کابل یا چسب دو طرفه محکم کنید.

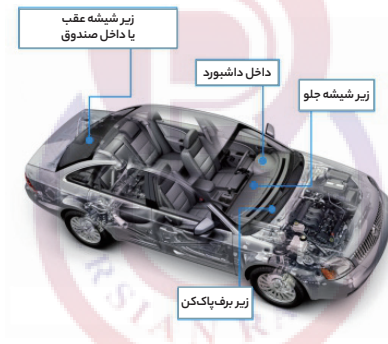

موارد احتیاط

- ردیاب باید به طور پوشیده نصب شود. لطفا برای مشاوره نصب حرفه‌ای با متصدی تماس بگیرید.
۱. نصب پنهان و نبودن در معرض آب.
 ۲. اطمینان حاصل کنید سمت LED رو به آسمان باشد و پوشش فلزی نداشته باشد.
 ۳. برای محکم کردن دستگاه از کابل یا نوار سه متری استفاده کنید.

شرح عملکرد

۱. پس از اتصال به باتری خودرو، دستگاه به طور خودکار روشن می شود و چراغ نشانگر برق (قرمز) برای مدت طولانی روشن می ماند.
۲. اگر دستگاه از باتری پشتیبان خود استفاده کند، پس از روشن شدن به صورت دستی، چراغ نشانگر برق به آرامی چشمک می زند.
۳. چراغ GSM (زرد) و چراغ GPS (آبی) هنگام راه اندازی، شروع به چشمک زدن سریع می کنند.
۴. چند ثانیه بعد چراغ GSM و GPS ثابت می شوند و به آرامی شروع به چشمک می زنند. دستگاه وارد وضعیت عادی عملکرد می شود.

حل مشکل

مشکل	شرح	راه حل
مشکل در اتصال به اینترنت	عدم نصب سیم کارت	بررسی سیم کارت
	عدم نصب صحیح سیم کارت	نصب مجدد
	عدم وجود سیگنال	دستگاه را به مکانی که شبکه GSM دارد، ببرید.
	شبکه ضعیف GSM	دستگاه را به مکانی که شبکه GSM قوی دارد، ببرید.
مشکل در دریافت موقعیت	سیم کارت قابلیت GPRS ندارد	با متصدی سیم کارت تماس بگیرید تا قابلیت GPRS را فعال کند.
	همیشه پاسخ می دهد "دریافت موقعیت با مشکل مواجه شد"	با متصدی تماس بگیرید.
عدم وجود موقعیت GPS	مناطق که سیگنال ضعیف است مانند زیرزمین، تونل ها قادر به دریافت سیگنال GPS نیستند.	دستگاه را به فضای رو باز ببرید.

فرمان پیامکی

۱. بررسی وضعیت دستگاه: STATUS#
۲. تنظیم شماره تماس اضطراری: SOS,A,SOS NUMBER#
۳. دریافت لوکیشن به وسیله پیامک: URL#
۴. تنظیم شماره مرکز: CENTER, A, CENTER NUMBER#

دستورالعمل‌ها

برای خاموش کردن آلارم‌ها باید نوع آلارم را مطابق نمونه ارسال کرد مثال:
خاموش نمودن آلارم Acc

ACCALM,OFF#

عدد صفر در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن از آن دستور است. مثال: فعال‌سازی هشدار ضعیف بودن باتری با نوتیفیکیشن

BATALM,on,0#

عدد یک در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن و پیامک از آن دستور است مثال: فعال‌سازی هشدار لرزش و ضربه با نوتیفیکیشن و پیامک

SENALM,on,1#

عدد دو در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن، پیامک و تماس تلفنی از آن دستور است مثال: آلارم روشن شدن خودرو با نوتیفیکیشن، تماس تلفنی و پیامک

ACCALM,on,2#

عدد سه در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن و تماس تلفنی از آن دستور است مثال: آلارم روشن شدن خودرو با نوتیفیکیشن، تماس تلفنی

ACCALM,on,3#

شماره سیم کارت ردیاب



انتخاب شماره به عنوان ادمین

SOS,A,09123456789#

OK! SOS1:09123456789 SOS2: SOS3:

حذف شماره ادمین

SOS,D,09123456789#

OK! SOS1: SOS2: SOS3:

دریافت وضعیت فعلی ردیاب

STATUS#

Charging; GPRS:Link Up;GSM Signal
Level:low;GPS:OFF;ACC:OFF;Defense:ON;

دریافت لوکیشن آخرین موقعیت ردیاب

URL#

map.google.com



- دریافت موقعیت فعلی در طول و عرض جغرافیایی -

WHERE#

Last position! Lat:N27.211652,
Lon:E56.352220, Course:0,Speed:2,
DateTime:20:31:41 14-07-2022

SEND

شماره سیم کارت ردیاب



ارسال کد IMEI، محدوده موقعیت، منطقه زمانی و زمان خواب

PARAM#

IMEI:866330051129264;IMSI:043235046
7656163;TIMER:10,10;SENDS:3;SOS:0912
3456789,,,CENTER:;Sensorset:10,2,3,1;De
fense time:0;TimeZone:E,3,30;

خاموش کردن خودرو با پیامک

RELAY,1#

OK

بازیابی برای روشن شدن مجدد

RELAY,1#

OK

ریستارت مجدد دستگاه

RESET#

OK

حذف اطلاعات و برگشت به حالت کارخانه

FACTORY#

OK

SEND

شماره سیم کارت ردیاب <



استعلام وضعیت فعلی ارسال هشدار روشن شدن خودرو

ACCALM#

OK

آلارم روشن شدن خودرو با نوتیفیکیشن و پیامک

ACCALM,on,1#

OK;SW=1,MODE=1;

فعال سازی هشدار ضعیف بودن باتری داخلی

BATALM,on,0#

OK

سرچ مجدد اینترنت خط ردیاب در یک دقیقه

LJDW#

OK

ارسال منطقه زمانی پیکربندی شده

GMT#

Currently
Timezone(GMT):E,3,30

SEND

دسترسی به پلتفرم

۱. پلت فرم (www.iopgps.com)
۲. برنامه اندروید یا IOS (برای دانلود برنامه کد QR زیر را اسکن کنید).



۱. برای ورود به پلت فرم یا برنامه دو روش وجود دارد.
ورود با کد IMEI (کد ۱۵ رقمی پشت دستگاه) رمز عبور: شش رقم آخر کد IMEI
۲. با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید تا برای شما حساب کاربری ایجاد کند.

پشتیبان ۲۴ ساعته: ۰۹۳۹۱۶۱۲۲۲۳
۰۹۳۸۲۳۷۲۵۲۵

@Persian.radyab

www.persianradyab.com

www.iopgps.com

سامانه پشتیبانی:

سامانه ردیابی تحت وب: