



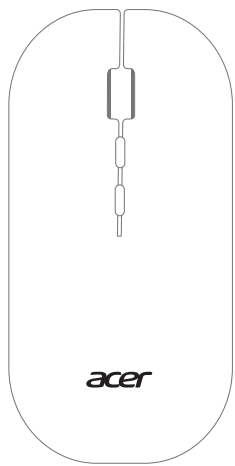

Acer Wireless Mouse OMR604




User Manual

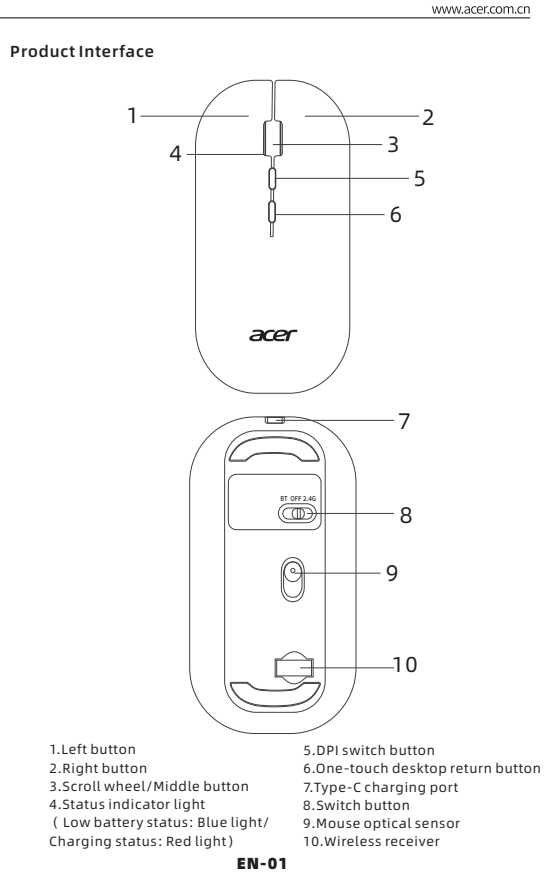


1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel/Middle button
4. Status indicator light
5. DPI switch button
6. One-touch desktop return button
7. Type-C charging port
8. Type-C charging port
9. Mouse optical sensor
10. Wireless receiver

EN-01

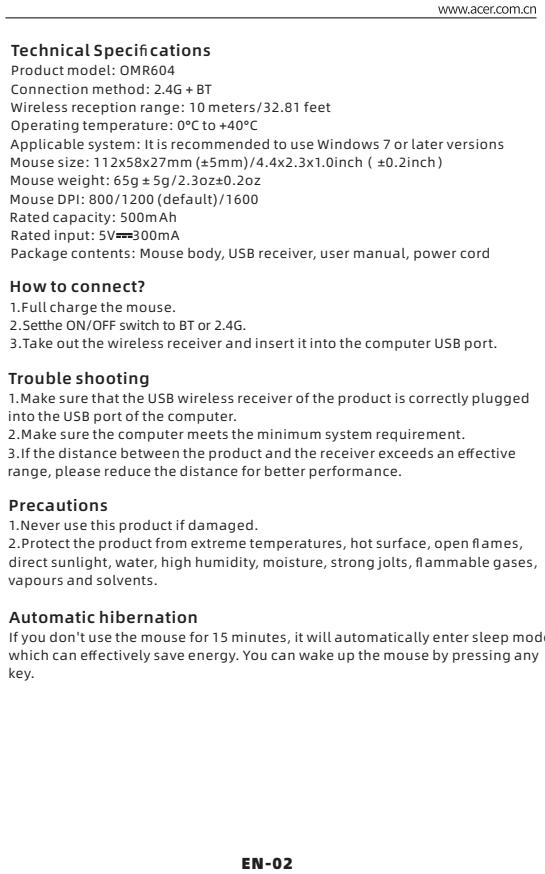


1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel/Middle button
4. Status indicator light
5. DPI switch button
6. One-touch desktop return button
7. Type-C charging port
8. Type-C charging port
9. Mouse optical sensor
10. Wireless receiver

EN-02

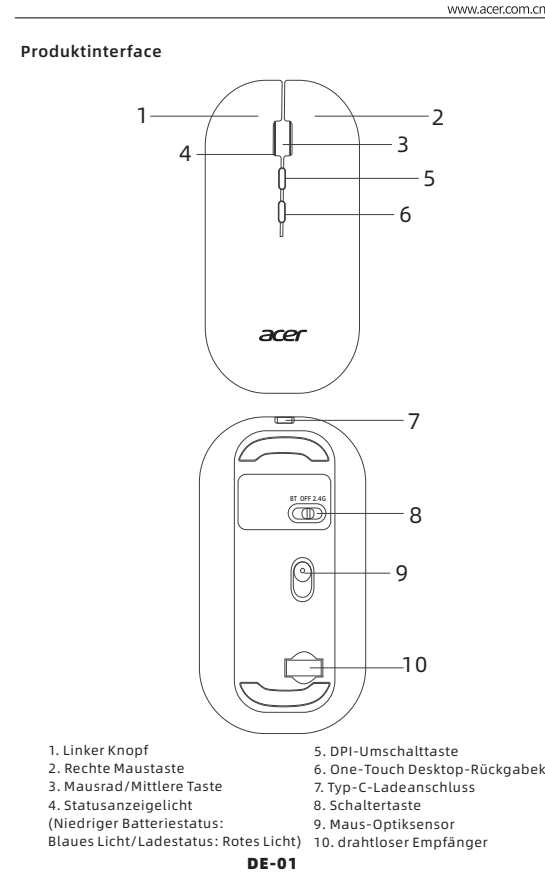


1. Linker Knopf
2. Rechte Maustaste
3. Mausrad/Mittlere Taste
4. Statusanzeiglicht
5. DPI-Umschalttaste
6. One-Touch Desktop-Rückgabeknopf
7. Typ-C-Ladeanschluss
8. Schaltertaste
9. Maus-Optiksensor
10. drahtloser Empfänger

DE-01

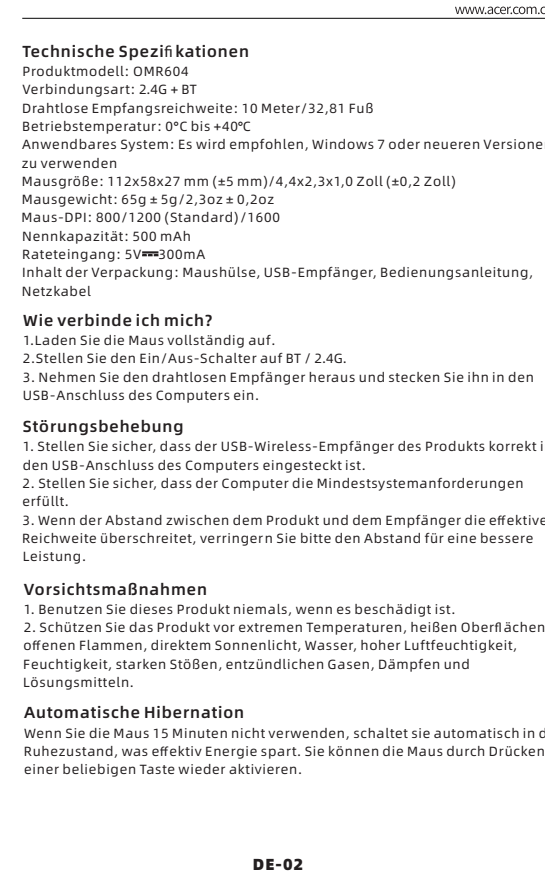


1. Linker Knopf
2. Rechte Maustaste
3. Mausrad/Mittlere Taste
4. Statusanzeiglicht
5. DPI-Umschalttaste
6. One-Touch Desktop-Rückgabeknopf
7. Typ-C-Ladeanschluss
8. Schaltertaste
9. Maus-Optiksensor
10. drahtloser Empfänger

DE-02

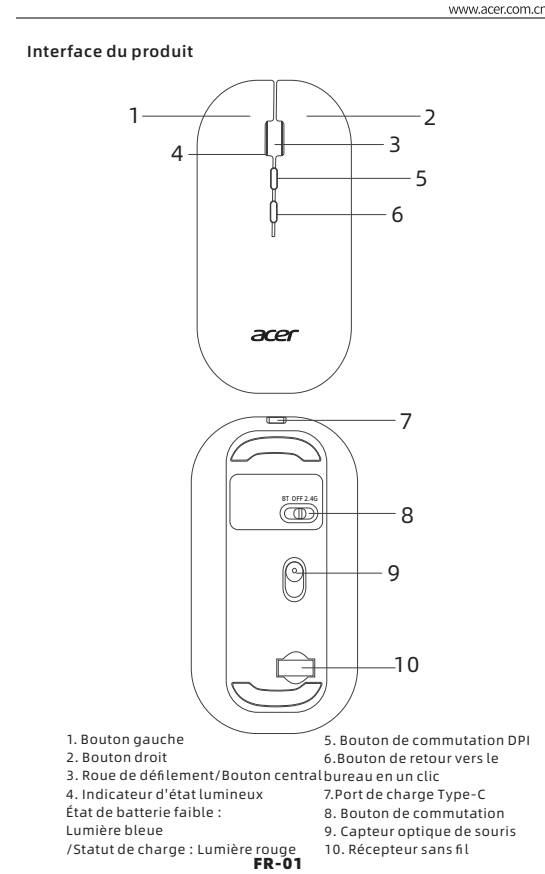


1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Roue de défilement/Bouton central
4. Indicateur d'état lumineux
5. Bouton de commutation DPI
6. Bouton de retour vers le bureau en un clic
7. Port de charge Type-C
8. Bouton de commutation
9. Capteur optique de souris
10. Récepteur sans fil

FR-01

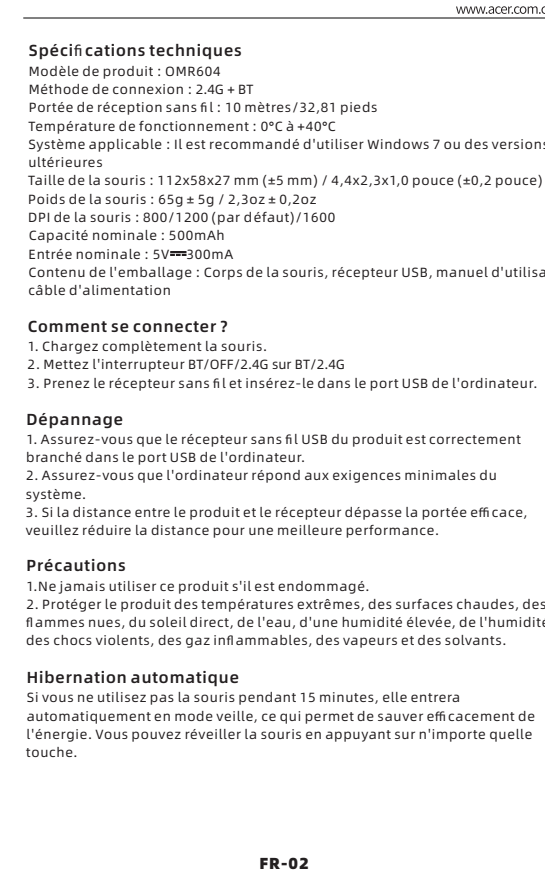


1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Roue de défilement/Bouton central
4. Indicateur d'état lumineux
5. Bouton de commutation DPI
6. Bouton de retour vers le bureau en un clic
7. Port de charge Type-C
8. Bouton de commutation
9. Capteur optique de souris
10. Récepteur sans fil

FR-02

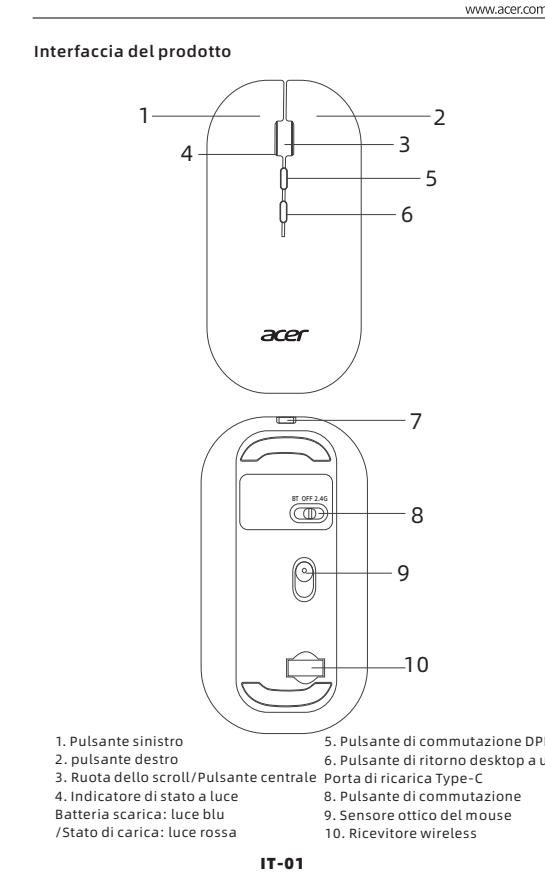


1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Ruota dello scroll/Pulsante centrale
4. Indicatore di stato a luce
5. Pulsante di commutazione DPI
6. Pulsante di ritorno desktop a un tocco
7. Porta di ricarica Type-C
8. Pulsante di commutazione
9. Sensore ottico del mouse
10. Ricevitore wireless

IT-01

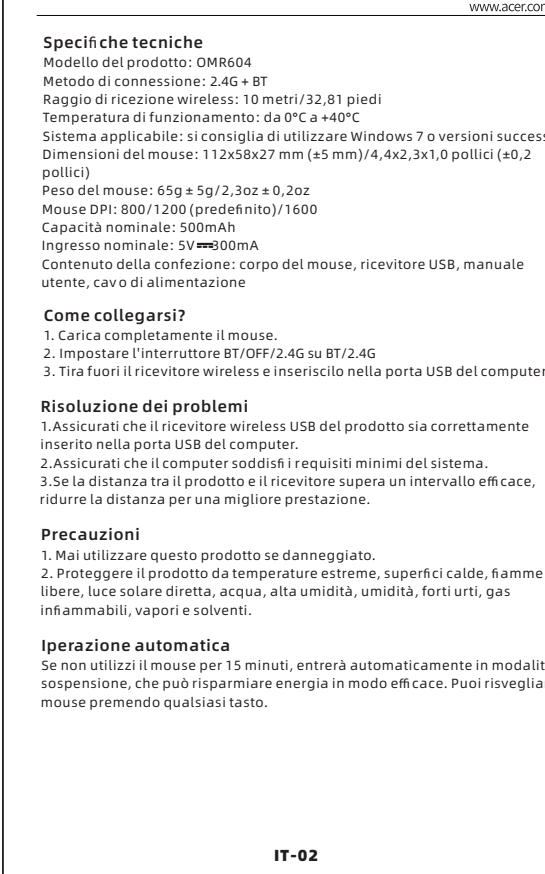


1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Ruota dello scroll/Pulsante centrale
4. Indicatore di stato a luce
5. Pulsante di commutazione DPI
6. Pulsante di ritorno desktop a un tocco
7. Porta di ricarica Type-C
8. Pulsante di commutazione
9. Sensore ottico del mouse
10. Ricevitore wireless

IT-02

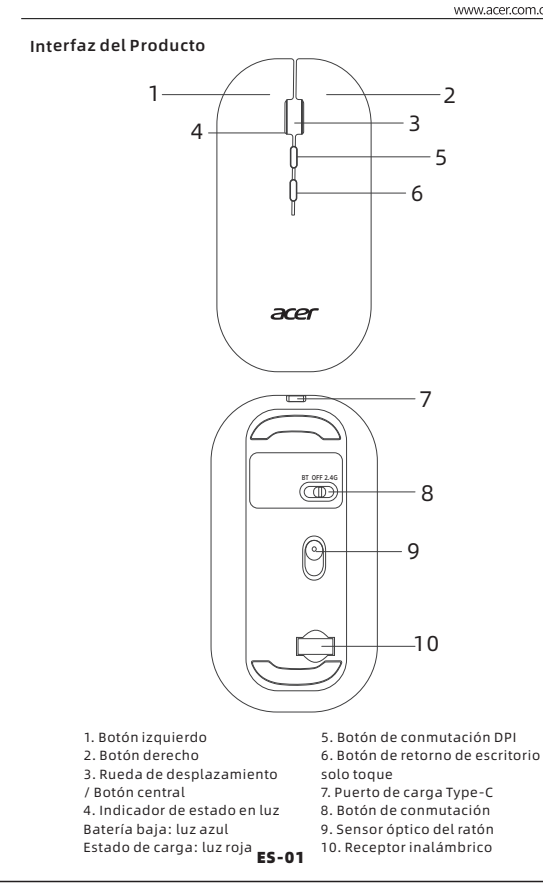


1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento / Botón central
4. Indicador de estado en luz
5. Botón de conmutación DPI
6. Botón de retorno de escritorio de un solo toque
7. Puerto de carga Type-C
8. Botón de conmutación
9. Sensor óptico del ratón
10. Receptor inalámbrico

ES-01

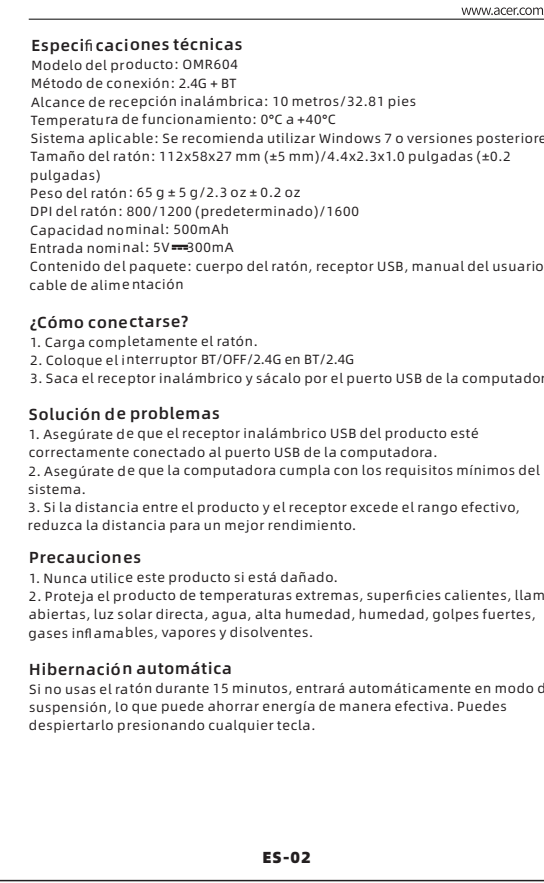


1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento / Botón central
4. Indicador de estado en luz
5. Botón de conmutación DPI
6. Botón de retorno de escritorio de un solo toque
7. Puerto de carga Type-C
8. Botón de conmutación
9. Sensor óptico del ratón
10. Receptor inalámbrico

ES-02

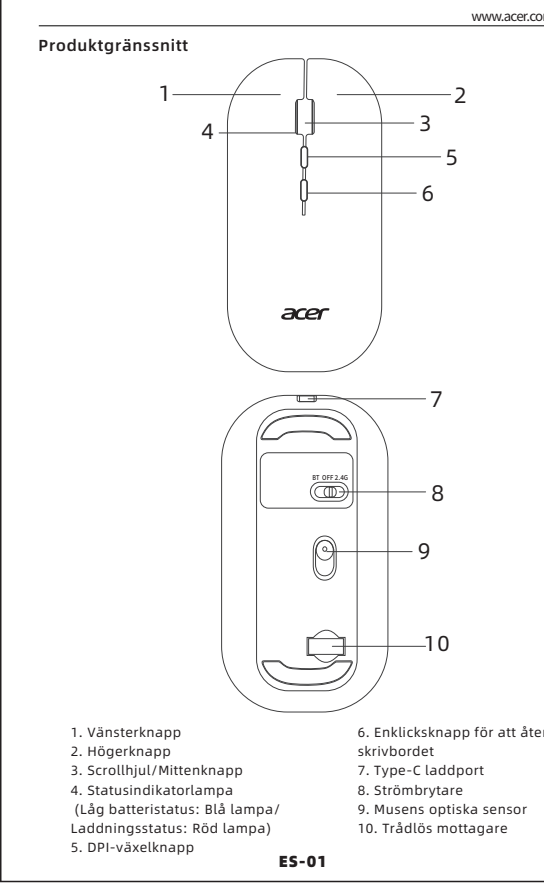


1. Vänsterknapp
2. Högerknapp
3. Scrollhjul/Mittenknapp
4. Statusindikatorlampa
5. DPI-växelnapp
6. Enklicknapp för att återgå till skrivbordet
7. Type-C laddport
8. Strömbrytare
9. Musens optiska sensor
10. Trådlös mottagare

ES-01

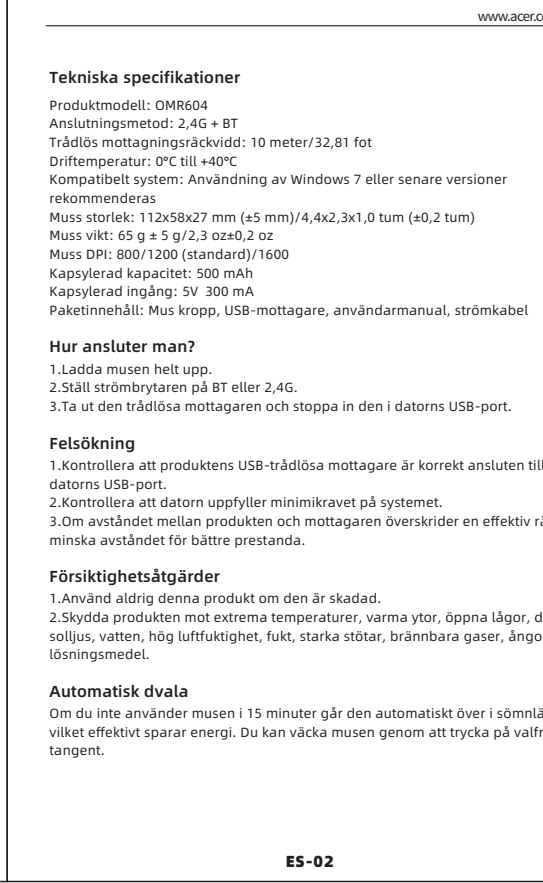


1. Vänsterknapp
2. Högerknapp
3. Scrollhjul/Mittenknapp
4. Statusindikatorlampa
5. DPI-växelnapp
6. Enklicknapp för att återgå till skrivbordet
7. Type-C laddport
8. Strömbrytare
9. Musens optiska sensor
10. Trådlös mottagare

ES-02

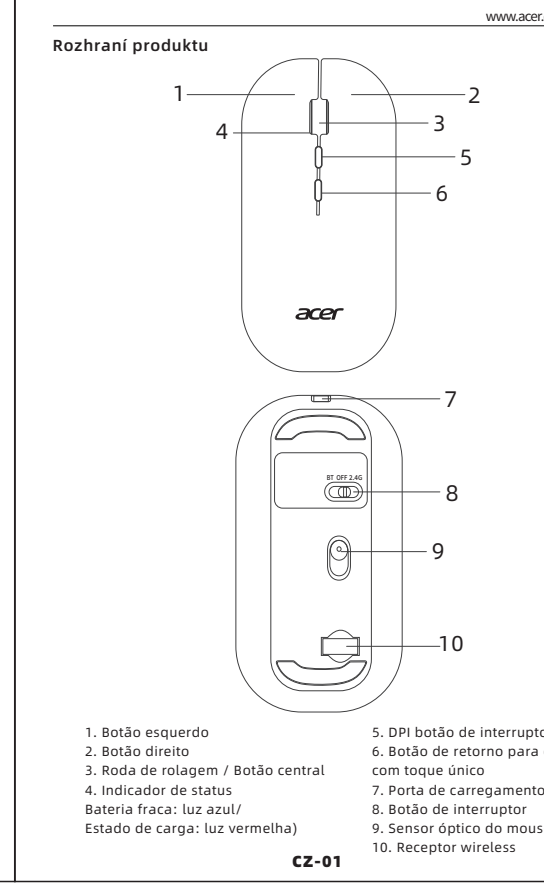


1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de rolagem / Botão central
4. Indicador de status
5. DPI botão de interruptor
6. Botão de retorno para o desktop com toque único
7. Porta de carregamento Type-C
8. Botão de interruptor
9. Sensor óptico do mouse
10. Receptor wireless

CZ-01

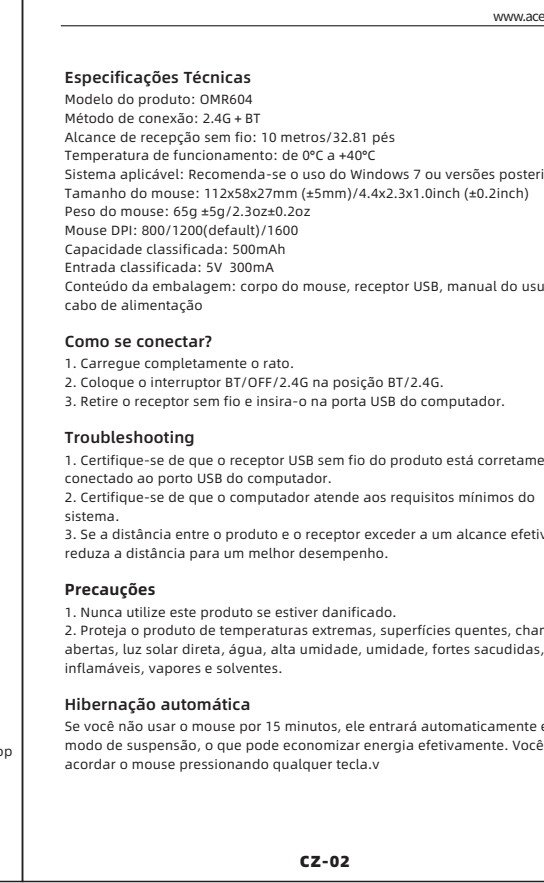


1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de rolagem / Botão central
4. Indicador de status
5. DPI botão de interruptor
6. Botão de retorno para o desktop com toque único
7. Porta de carregamento Type-C
8. Botão de interruptor
9. Sensor óptico do mouse
10. Receptor wireless

CZ-02

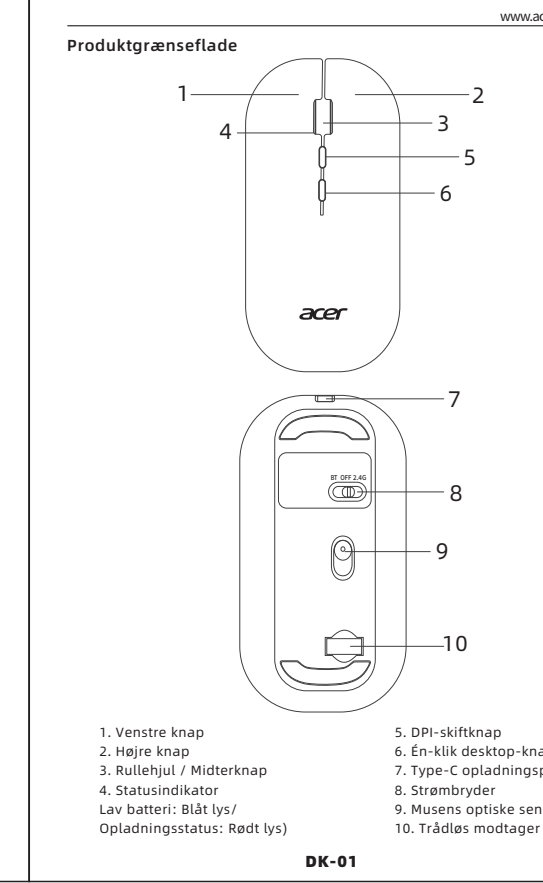


1. Botão esquerdo
2. Botão direito
3. Roda de rolagem / Botão central
4. Indicador de status
5. DPI botão de interruptor
6. Botão de retorno para o desktop com toque único
7. Porta de carregamento Type-C
8. Botão de interruptor
9. Sensor óptico do mouse
10. Receptor wireless

DK-01

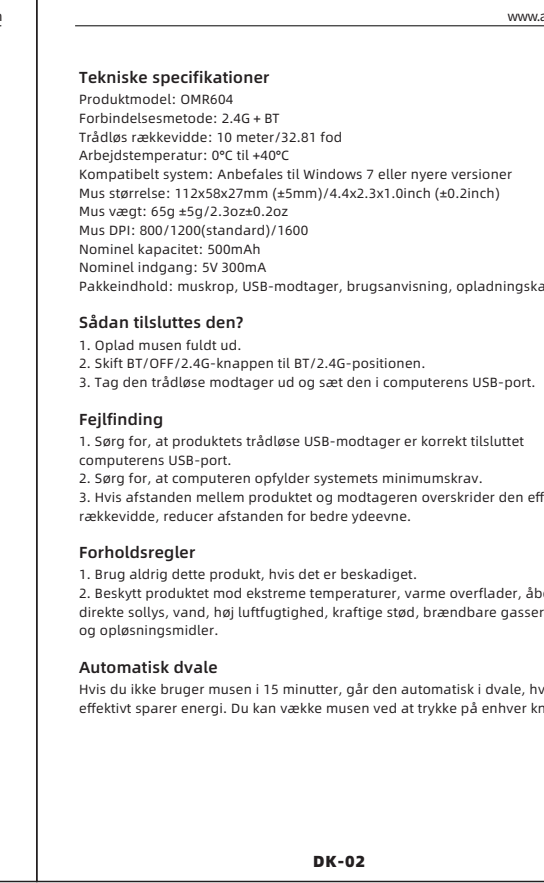

1. Venstre knap
2. Højre knap
3. Rullehjul / Midterknapp
4. Statusindikator
5. DPI-skiftknapp
6. En-klik desktop-knapp
7. Rullehjul / Midterknapp
8. Strømbryder
9. Musens optiske sensor
10. Trådløs modtager

DK-02

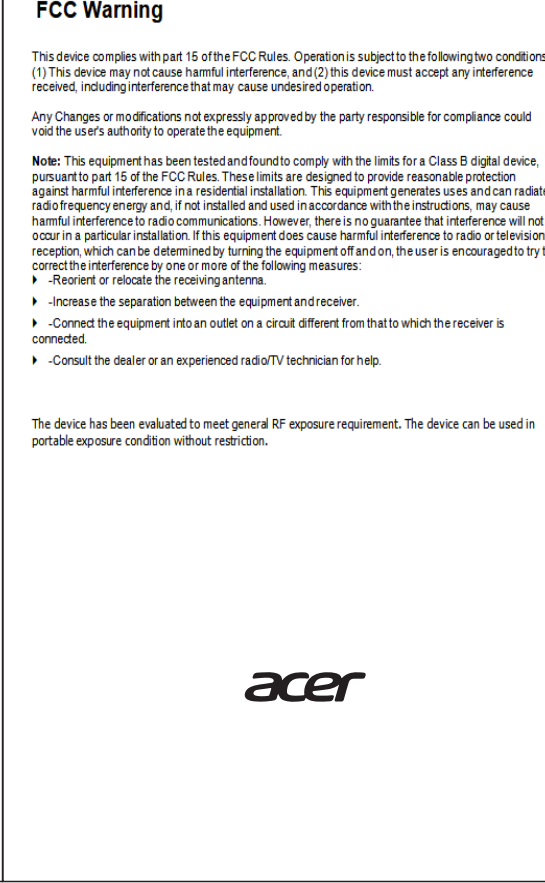

1. Venstre knap
2. Højre knap
3. Rullehjul / Midterknapp
4. Statusindikator
5. DPI-skiftknapp
6. En-klik desktop-knapp
7. Rullehjul / Midterknapp
8. Strømbryder
9. Musens optiske sensor
10. Trådløs modtager



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.