

evatronic


Questions or Concerns?

support@evatronic.co

evatronic

ET-BH017

True Wireless
Earbuds

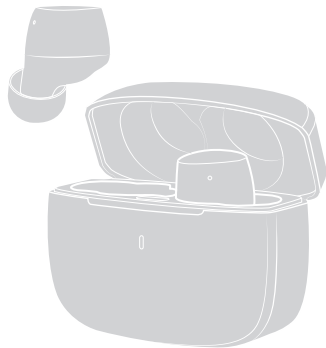

USER MANUAL

FCC ID: 2A2R7ET-BH017 IC: 28432-BH017

L A N G U A G E S

| English ----- **01**

| Deutsch ----- **17**

| 日本語 ----- **33**

EN

YOUR EARBUDS
(01-02)


SETTING UP YOUR EARBUDS
(03-04)

USING YOUR EARBUDS
(04-09)

CLEANING AND MAINTENANCE
(10)


TROUBLESHOOTING
(11-13)

YOUR EARBUDS

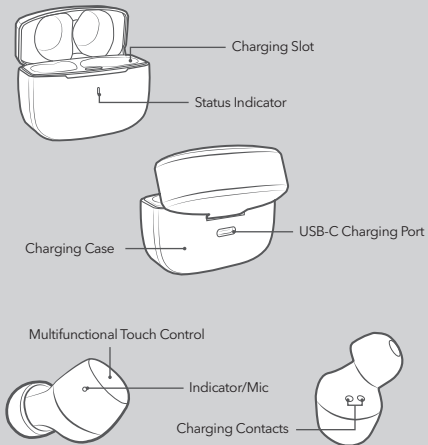

Accessories

8 x Ear Tips (two are equipped on the earbuds)



USB-C Charging Cable



User Manual



Quick Start Guide

SETTING UP YOUR EARBUDS

Wearing



Charging




- Please fully charge the earbuds when using them for the first time.
- When battery is low, a "Battery low" voice prompt will be heard (if you are wearing the earbuds). Please charge in time or the earbuds will turn off automatically after 3-4 voice prompts.
- Charge the earbuds at least once every 3 months when not using for a long time.

1. Place the earbuds into the charging case.
2. Close the case and connect to any USB charging port with the included cable.

Breathing White
Charging

OFF
Charged

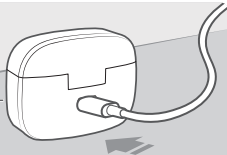


Power ON / OFF



ON

Uncover the lid
to power on.



OFF

Place earbuds back and close the
case to power off.

USING YOUR EARBUDS

Bluetooth Caution



- Place the two devices to be connected close to each other and turn off other Bluetooth devices.
- The maximum effective Bluetooth range may vary with the environmental circumstances. Obstacles (walls, fences, etc.) between the two devices may shorten the effective range.

Bluetooth Pairing - Binaural Mode

1. Uncover the lid to turn on the earbuds, they will connect with each other automatically.
2. Turn on the Bluetooth function on your device and search for nearby devices.
3. Find "Evatronic BH017" in the search results, tap to connect.



Flashing Blue & White
Pairing

OFF
Connected



- Each time you power on your earbuds, they will automatically connect to your last successfully connected device if it is available within the Bluetooth range.
- When earbuds are disconnected from your device for more than 10 minutes, they will turn off automatically.

Bluetooth Pairing - Mono Mode

- When Bluetooth connected, you can use either one of the earbuds as per your preference.
- Take out one earbud, and make sure the other one is placed in the case with the lid covered.



If you want to change to binaural mode, simply take out the other earbud from the charging case, they will pair with each other automatically.



When failed to automatically pair with Bluetooth device, you can manually pair as instructed below without clearing pairing history.

1. Wear the earbud (must have power).
2. Press and hold Multifunctional Touch Control for over 3 seconds.

MIC ID, MIC Logo, Product name, trademark and model can be found on the user manual and product packaging.

Controls and Functions



 Single Tap	 Double Tap	 Triple Tap	 Hold
---	---	---	---

 Previous Track	 (L)
--	--

 Next Track	 (R)
--	--

 Volume Down	 (L)
---	--

 Volume Up	 (R)
---	--

 Play / Pause	Binaural Mode  (L / R)	Mono Mode  (L / R)
--	---	---

 Voice Assistant	Binaural Mode  (L / R)	Mono Mode  (L / R)
---	---	---

 Answer	 (L / R)
--	--

 Hang Up	 (L / R)
---	--

 Reject	 (L / R)
--	--

Resetting Your Earbuds

Reset the earbuds if they cannot connect with your device properly.

1



Remove "Evatronic BH017" from the Bluetooth device list.

2



Take the earbuds out of the charging case.

3



Press and hold Multifunctional Touch Control on either one of the earbuds for 10 seconds until the indicators on the earbuds flash blue and white alternately.

4



Re-pair with your device as instructed.



To pair with another Bluetooth device, deactivate the Bluetooth function on the paired device or remove "Evatronic BH017" from its Bluetooth list.

CLEANING AND MAINTENANCE



Wipe only with a dry, soft cotton swab or equivalent. Never insert anything into the nozzle.



Wipe only with a dry, soft cotton swab or equivalent.



Remove the eartips and rinse with a mild detergent and water. Thoroughly dry before reattaching them to your earbuds.

- Clean the earbuds and the charging case regularly.
- Keep away from sharp objects to avoid scratches.
- Place in a dry and shady place if they are not in use for a long time.
- DO NOT clean with detergent or chemicals.

TROUBLESHOOTING



Bluetooth Connection

Cannot find the earbuds in the Bluetooth list :

- Deactivate the Bluetooth function of previously paired device or remove the earbuds from the Bluetooth list and connect again.
- Place the device to be connected close to the earbuds.

Cannot connect with your device :

- Place the earbuds and your device close to each other. Move both devices away from other Bluetooth devices, microwaves, wireless routers, and other electronics.
- Make sure the Bluetooth function is activated before pairing.
- Remove the earbuds from the Bluetooth list and connect again.
- Reset the earbuds and pair again (see "Resetting Your Earbuds").

Intermittent Bluetooth connection :

- Move the device closer to the earbuds.
- Remove the earbuds from the Bluetooth list and connect again.
- Turn off other Bluetooth devices to decrease the interference.

Cannot use a single earbud :

- Make sure both earbuds are paired with your device first.
- Then follow the steps to pair the single (left or right) earbud with your device.



Sound Help

No sound from one earbud :

- Make sure the earbuds are within range of each other.
- Place both earbuds back to the charging case and then take them out.

Poor sound quality :

- Clear any debris from the earbud nozzles.
- Place both devices close to each other or remove the obstacles between them.
- Try with a different audio source.

Microphone does not receive sound :

- Check that the microphone is not blocked or covered.
- Make sure the microphone is not muted on your phone.
- Remove the earbuds from the Bluetooth list and connect again.

Cannot hear own voice while on a phone call :

Check that the microphone is not blocked or covered.

Cannot hear caller while on a phone call :

Set the volume to a higher level.



Earbuds

Earbuds do not turn on :

Battery low. Place both earbuds back into the charging case to charge.

Failed to charge the Earbuds :

- Place both earbuds in the charging case properly until they magnetically snap into place.
- Make sure the charging case is fully charged.

Earbuds do not respond to touch control :

- Make sure you are touching the correct touch control area.
- Make sure you put on the earbuds properly.
- Make sure your fingers are dry.
- Reset the earbuds and pair again (see "Resetting Your Earbuds").

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instructions thoroughly before using this product and retain it for future reference.

HEARING SAFETY

- DO NOT wear earbuds with high volume for a long time to avoid damaging your hearing.
- Set the earbuds to low volume before you put them on, then increase the volume gradually as per your preference.
- DO NOT set volume too high to stay aware of your surroundings.
- Please refer to local laws and regulations if you want to answer phone calls via this device during driving.
- For your safety, avoid distraction from music or phone calls when you are driving or doing other activities with potential dangers.

CAUTION

- DO NOT expose this product to high temperatures.
- DO NOT immerse the earbuds into water or expose them to humidity for a long time.
- DO NOT clean the product with detergent containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives.
- Avoid dropping.
- Place the earbuds back into the charging case when not in use and keep it away from children and pets to avoid choking hazard.
- Unauthorized disassembly of any parts of this product is forbidden, which may cause fire hazard, warranty voidance, and/or property loss.
- DO NOT use the product in thunderstorm to avoid malfunction or electric shock.
- Always ask a professional technician or authorized personnel for repair.



This product contains lithium battery. Never expose it to excessive heat such as direct sunlight or fire to avoid explosion.

WARRANTY AND SERVICE

This product is covered with Evatronic product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase.

The warranty will not apply in cases of:

- Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Any unit that has been tampered with or used for commercial purpose.
- Normal wear and tear of wearable parts.
- Use of force, damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by Evatronic.

We can only provide after sales service for products that are sold by Evatronic or Evatronic authorized retailers and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

****Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.***

C O N T E N T S

DE

**IHRE OHRHÖRER
(17-18)**


**EINSTELLEN IHRER OHRHÖRER
(19-20)**

**BENUTZEN IHRER OHRHÖRER
(20-25)**

**REINIGUNG UND PFLEGE
(26)**

**PROBLEMBEHANDLUNG
(27-29)**

IHRE OHRHÖRER

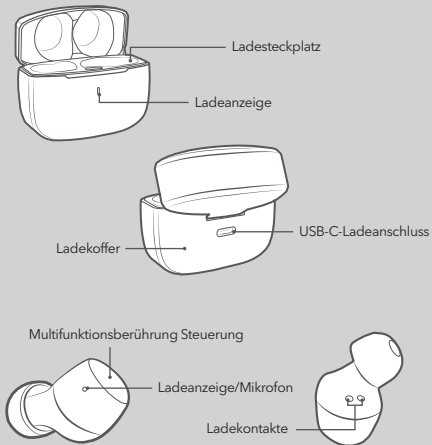

Zubehör

8 x Ohrstöpsel (zwei sind an den Ohrhörern ausgestattet)



USB-C Ladekabel



Bedienung-
anleitung



Schnellstar-
tanleitung

EINSTELLEN IHRER OHRHÖRER

Tragen



Ladevorgang




- Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, hören Sie die Sprachansage „Battery low“ (wenn Sie Ohrstöpsel tragen). Bitte laden Sie es rechtzeitig auf, andernfalls schalten sich die Ohrhörer nach 3-4 Sprachaufforderungen automatisch aus.
- Laden Sie die Ohrhörer mindestens alle 3 Monate auf, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.

1. Legen Sie die Ohrhörer ins Ladegehäuse.
2. Schließen Sie das Gehäuse und verbinden Sie es über das mitgelieferte Kabel mit einem beliebigen USB-Ladeanschluss.

Weiß atmen
Aufladen

AUS
Berechnet

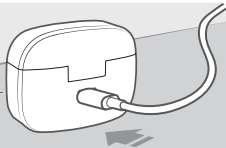


EIN- / AUSSCHALTEN



AN

Zum Einschalten
Deckel öffnen.



AUS

Legen Sie die Ohrhörer zurück und schließen
Sie zum Ausschalten das Gehäuse.

BENUTZEN IHRER OHRHÖRER

Hinweise zu Bluetooth



- Platzieren Sie die beiden zu verbindenden Geräte nahe beieinander und schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus.
- Die maximale effektive Bluetooth-Reichweite kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Hindernisse (Mauern, Zäune usw.) zwischen den beiden Geräten können die effektive Reichweite verringern.

Bluetooth-Kopplung - Binauraler Modus

1. Wenn Sie den Deckel öffnen, um die Ohrhörer einzuschalten, verbinden sich die beiden automatisch miteinander.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und suchen Sie nach Geräten in der Nähe.
3. Suchen Sie in den Suchergebnissen "Evatronic BH017" und tippen Sie zum Verbinden darauf.



**Blaues und weißes
Licht blinkt abwechselnd**
Paarung

AUS
In Verbindung gebracht



- Jedes Mal, wenn Sie Ihre Ohrhörer einschalten, wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem letzten erfolgreich verbundenen Gerät hergestellt, sofern es sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet.
- Wenn die Ohrhörer länger als 10 Minuten von Ihrem Gerät getrennt sind, werden sie automatisch ausgeschaltet.

Bluetooth-Kopplung - Mono-Modus

- Wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, können Sie je nach Wunsch einen der beiden Ohrhörer verwenden.
- Nehmen Sie einen Ohrhörer heraus und vergewissern Sie sich, dass der andere Ohrhörer bei geschlossenem Deckel im Gehäuse liegt.



Wenn Sie in den binauralen Modus wechseln möchten, nehmen Sie einfach den anderen Ohrhörer aus dem Ladegehäuse heraus; die beiden Ohrhörer verbinden sich dann automatisch miteinander.



Wenn das automatische Koppeln mit einem neuen Bluetooth-Gerät fehlschlägt, können Sie das Koppeln wie unten beschrieben manuell durchführen, ohne den Kopplungsverlauf zu löschen.

1. Ohrstöpsel aufsetzen (muss Strom haben).
2. Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.

Steuerung und Funktionen



 Einmal Antippen	 Doppelt Antippen	 Dreifach Antippen	 halten
--	---	--	---

 Vorheriges Lied	 (L)
---	--

 Vorheriges Lied	 (R)
---	--

 Lautstärke verringern	 (L)
---	--

 Lautstärke erhöhen	 (R)
--	--

 Wiedergabe / Pause	Binaural-Modus  (L / R)	Mono-Modus  (L / R)
--	--	--

 Sprachassistent	Binaural-Modus  (L / R) 2s	Mono-Modus  (L / R) 2s
---	---	---

 Anruf annehmen	 (L / R)
--	--

 Auflegen	 (L / R) 2s
--	---

 Ablehnen	 (L / R) 2s
--	---

Zurücksetzen Ihrer Ohrhörer

Setzen Sie die Ohrhörer zurück, wenn sie sich nicht mit Ihrem Gerät verbinden lassen.

1



Entfernen Sie "Evatronic BH017" aus der Bluetooth-Geräte-Liste.

2



Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus dem Ladeetui.

3



Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste an einem der Ohrhörer 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigen an den Ohrhörern abwechselnd blau und weiß blinken.

4



Koppeln Sie Ihr Gerät wie beschrieben erneut.



Um mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem gekoppelten Gerät oder entfernen Sie "Evatronic BH017" aus dessen Bluetooth-Liste.

REINIGUNG UND PFLEGE



Nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem abwischen. Stecken Sie niemals etwas in das Endstück.



Nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem abwischen.



Nehmen Sie die Ohrstöpsel ab und spülen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser ab. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder an den Ohrhörern anbringen.

- Reinigen Sie Ohrhörer und Ladegehäuse regelmäßig.
- Schützen Sie sie vor scharfkantigen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.
- Legen Sie sie an einen trockenen und schattigen Ort, wenn sie für lange Zeit nicht benutzt werden.
- NICHT mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien reinigen.

PROBLEMBEHANDLUNG



Bluetooth-Verbindung

Die Ohrhörer tauchen nicht in der Bluetooth-Liste auf :

- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zuvor gekoppelten Geräts oder entfernen Sie die Ohrhörer aus der Bluetooth-Liste und verbinden Sie sie erneut.
- Platzieren Sie das zu verbindende Gerät in der Nähe der Ohrhörer.

Keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellbar :

- Legen Sie die Ohrhörer und Ihr Gerät nah zueinander. Entfernen Sie beide Geräte von anderen Bluetooth-Geräten, Mikrowellen, WLAN-Routern und anderen elektronischen Geräten.
- Stellen Sie sicher, dass vor dem Koppeln Bluetooth aktiviert ist.
- Löschen Sie die Ohrhörer aus der Bluetooth-Liste und verbinden Sie sie erneut.
- Setzen Sie die Ohrhörer zurück und koppeln Sie sie erneut (sehen Sie hierzu das Kapitel "Zurücksetzen Ihrer Ohrhörer").

Bluetooth-Verbindung bricht ab :

- Bringen Sie das Gerät näher an die Ohrhörer heran.
- Löschen Sie die Ohrhörer aus der Bluetooth-Liste und verbinden Sie sie erneut.
- Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus, um Störsignalen vorzubeugen.

Kann nicht einen einzelnen Ohrhörer verwenden :

- Stellen Sie zunächst sicher, dass beide Ohrhörer mit Ihrem Gerät gekoppelt sind.
- Befolgen Sie dann die Schritte, um den einzelnen (linken oder rechten) Ohrhörer mit Ihrem Gerät zu koppeln.



Sound-Hilfe

Kein Ton von einem Ohrhörer :

- Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer in Reichweite zueinander befinden.
- Legen Sie beide Ohrhörer zurück ins Ladegehäuse und nehmen Sie sie dann heraus.

Kein Ton von einem Ohrhörer :

- Stellen Sie sicher, dass sich die Ohrhörer in Reichweite zueinander befinden.
- Legen Sie beide Ohrhörer zurück ins Ladegehäuse und nehmen Sie sie dann heraus.

Schlechte Soundqualität :

- Reinigen Sie die Ohrhörer-Ausgänge von Verschmutzungen.
- Platzieren Sie beide Geräte nahe beieinander oder entfernen Sie die Hindernisse zwischen ihnen.
- Probieren Sie eine andere Audioquelle aus.

Das Mikrofon empfängt keinen Ton :

- Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht blockiert oder abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon an Ihrem Telefon nicht stummgeschaltet ist.
- Löschen Sie die Ohrhörer aus der Bluetooth-Liste und verbinden Sie sie erneut.

Der Anrufer ist bei Telefonaten nicht hörbar :

Erhöhen Sie die Lautstärke.

Die eigene Stimme ist bei Telefonaten nicht hörbar :

Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht blockiert oder abgedeckt ist.



Ohrhörer

Ohrhörer lassen sich nicht einschalten :

Akkustand niedrig. Legen Sie beide Ohrhörer zum Aufladen wieder ins Ladegehäuse.

Die Ohrhörer können nicht geladen werden :

- Setzen Sie beide Ohrhörer richtig ins Ladegehäuse ein, bis sie magnetisch einrasten.
- Achten Sie darauf, dass das Ladegehäuse vollständig geladen ist.

Ohrhörer reagieren nicht auf Touch-Steuerung :

- Achten Sie darauf, dass die die korrekte Touch-Steuerungsoberfläche berühren.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Ohrhörer richtig einsetzen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger trocken sind.
- Setzen Sie die Ohrhörer zurück und koppeln Sie sie erneut (sehen Sie hierzu das Kapitel "Zurücksetzen Ihrer Ohrhörer").
- Reset the earbuds and pair again (see "Zurücksetzen Ihrer Ohrhörer").

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie sich die Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

GEHÖRSICHERHEIT

- Tragen Sie Ohrhörer NICHT über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu schädigen.
- Stellen Sie die Ohrhörer auf niedrige Lautstärke ein, bevor Sie sie einsetzen, und erhöhen Sie dann die Lautstärke schrittweise, je nach Bedarf.
- Stellen Sie die Lautstärke NICHT zu hoch ein, damit Sie Ihre Umgebung nicht überhören.
- Bitte beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften, wenn Sie während der Fahrt Telefonanrufe über dieses Gerät annehmen möchten.
- Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit die Ablenkung durch Musik oder Telefonanrufe, wenn Sie Auto fahren oder mit anderen Aktivitäten mit potenziellen Gefahren beschäftigt sind.

VORSICHT

- Setzen Sie dieses Produkt KEINEN hohen Temperaturen aus.
- Tauchen Sie die Ohrhörer NICHT unter Wasser und setzen Sie sie nicht über längere Zeit Feuchtigkeit aus.
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit Reinigungsmitteln, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Schleifkörper enthalten.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen.
- Legen Sie die Ohrhörer bei Nichtgebrauch zurück ins Ladegehäuse und halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Unerlaubtes Auseinanderbauen von Teilen dieses Produkts ist verboten und kann zu Brandgefahr, Erlöschen der Garantie und/oder zu Sachschäden führen.
- Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten.
- Halten Sie das Ladegehäuse von Wasser, Regen und anderen Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Gewitter, um Fehlfunktion oder Stromschläge zu vermeiden.
- Suchen Sie bezüglich Reparaturen stets professionelle Techniker oder autorisiertes Personal auf.



This product contains lithium battery. Never expose it to excessive heat such as direct sunlight or fire to avoid explosion.

GARANTIE UND SERVICE

Dieses Produkt beinhaltet eine Evatronic Produkt- und Verarbeitungsgarantie für 12 Monate ab Kaufdatum.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Unfall, Missbrauch oder Reparaturen, die von nicht autorisiertem Personal durchgeführt wurden.
- Das Gerät wurde manipuliert oder für kommerzielle Zwecke eingesetzt.
- Normaler Abnutzung und Verschleiß von Verschleißteilen.
- Gewaltanwendung, Schaden durch äußere Einflüsse.
- Schaden durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, z.B. Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung oder Nichtbeachtung der Anweisungen.
- Teilweise oder vollständig auseinandergebaute Geräte.
- Defekte, die durch Transportschäden oder durch Reparaturen, Service oder Änderungen am Produkt oder Teilen davon verursacht wurden, die von einer nicht von Evatronic autorisierten Reparaturperson durchgeführt wurden.

Wir können Kundenservice nur für Produkte anbieten, die von Evatronic oder von durch Evatronic autorisierte Verkäufer und Händler verkauft wurden. Sollten Sie Ihr Gerät anderweitig erworben haben, kontaktieren Sie bezüglich Rücknahme- und Garantiefragen bitte Ihren Verkäufer.

***Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer parat, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren.**

C O N T E N T S

JP

イヤホン
(33-34)


イヤホンの設定
(35-36)

イヤホンを使う
(36-41)

クリーニングとメンテナンス
(42)


トラブルシューティングガイド
(43-45)

イヤホン

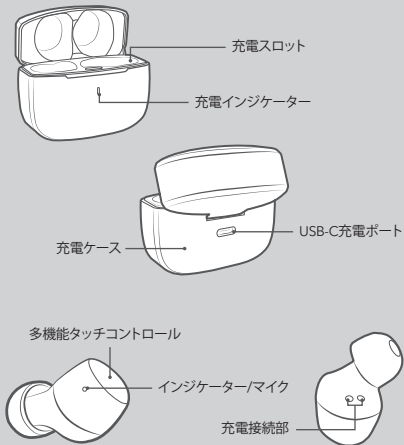

アクセサリ

8 x イヤーチップ (2つは設置済み)



USB-C 充電ケーブル



ユーザー
マニュアル



クイック
スタートガイド

イヤホンの設定

装着



充電




- ・イヤホンを初めてご利用になる場合は、フル充電にしてからご利用ください。
- ・バッテリー残量が低くなると、「Low battery」という音声案内が聞こえます（イヤホンを装着している場合）。充電をしないと、3～4回の音声案内が聞こえる後にイヤホンは自動的に電源が切れます。
- ・長期間イヤホンを利用しない場合は、最低でも3ヶ月おきに充電してください。

1. イヤホンを充電ケーブルに入れます。
2. ケースの蓋を閉め、付属のケーブルをUSB充電ポートに接続します。

白色光が点滅
ペアリング中


オフ
ペアリング完了

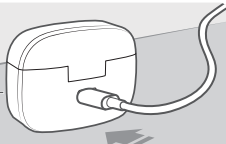

電源オン/オフ



オン
蓋を開けて電源



オフ
イヤホンをケースに戻し、
蓋を閉めると電源オフ

イヤホンを使う

Bluetoothの注意事項



- ・利用する2つの機器を近くに設置し、他のBluetooth機器の電源はオフにしてください。
- ・環境によりBluetoothが利用できる範囲は異なる場合があります。壁、フェンスなどの障害が2つの機器の間にあると範囲が狭まる可能性があります。

Bluetoothペアリング – 両耳モード

1. 蓋を開け、イヤホンを起動させると、イヤホン同士は自動的に接続します。
2. ご利用になる機器のBluetooth機能を有効にし、近くの機器を検索します。
3. 検索結果の中の "Evatronic BH017" をタップして接続します。



青と白に交互に点滅します
ペアリング
オフ
ペアリング完成



- ・イヤホンが起動すると、Bluetoothの範囲内に前回接続された機器があれば、自動的に接続されます。
- ・イヤホンがデバイスから10分以上切断されると、イヤホンは自動的にオフになります。

Bluetoothペアリング – 片耳モード

Bluetoothが接続されたら、右でも左でもお好きな方をご利用いただけます。充電ケースからイヤホンを1つだけ取り出し、もう一つは充電ケースにいったまま蓋を閉めてください。



両耳モードに変更したい場合、もう一つのイヤホンをケースから取り出せば自動で接続されます。



新しいBluetooth機器との自動ペアリングが失敗した際、ペアリング履歴を消去せずに以下の手順に従い手動でペアリングを行うことができます。

1. イヤホンを耳につけます (充電した状態で)。
2. 多機能タッチコントロールを3秒以上長押しします。

コントロールと機能



 x1 1回タップ	 x2 2回タップ	 x3 3回タップ	 長押し
--	--	--	--

 前の曲	 x3 (L)
--	--

 次の曲	 x3 (R)
--	--

 音量下げる	 x1 (L)
--	--

 音量上げる	 x1 (R)
--	--

 再生 / 一時停止	両耳 モード  x2 (L / R)	片耳 モード  x2 (L / R)
---	---	---

 音声アシ スタント	両耳 モード  2s (L / R)	片耳 モード  2s (L / R)
---	---	---

 応答	 x1 (L / R)
---	--

 通話終了	 2s (L / R)
---	--

 通話拒否	 2s (L / R)
---	--

イヤホンのリセット

ご利用の機器と正常に接続されない場合、イヤホンをリセットしてください。

1



Bluetooth機器リストから
"Evatronic BH017"を削除し
ます。

2



充電ケースからイヤホンを
取り出します。

3



イヤホンのインジケーターが青
と白に交互に点滅するまで、どち
らか片方のイヤホンの多機能タッチ
コントロールを10秒以上長押
します。

4



ご利用の機器を説明書に従
って、再度ペアリングしてく
ださい。



別のBluetooth機器とペアリングを行う場合、既にペアリングを行なっ
た機器のBluetoothリストから"Evatronic BH017"を削除してください。

クリーニングとメンテナンス



乾いた柔らかい布またはそれに相当するもので拭いてく
ださい。ノズルにものを差し込むことは絶対にしないでく
ださい。



乾いた柔らかい布またはそれに相当するもので拭いてく
ださい。



イヤーチップを外し、弱酸性の洗剤と水で洗い流してく
ださい。
完全に乾いてからイヤホンに戻してください。

- イヤホンと充電ケースは定期的にクリーニングを行なってください。
- 傷になる恐れがありますので、尖ったものには近づけないでください。
- 長期間使わない場合は、日の当たらない乾燥した場所で保管ください。
- 洗剤や化学製品でクリーニングを行わないでください。

トラブルシューティングガイド



Bluetooth
接続

Bluetoothリストにイヤホンが出てこない:

- 以前ペアリングを行なった機器のBluetooth機能を無効にしてください。または、リストからイヤホンを削除し、再接続してください。
- 接続した機器をイヤホンのそばに配置してください。

機器に接続できない:

- ご利用する機器とイヤホンを近くに置いてください。別のBluetooth機器、電子レンジ、ワイヤレスルーター、または他の電子機器などから離れたところで操作してください。
- ペアリングする前にBluetooth機能が有効になっていることを確認してください。
- Bluetoothリストからイヤホンを削除し、再接続してください。
- リセットを行い、ペアリングをやり直してください。[「イヤホンをリセットする」を参照]。

断続的なBluetoothの接続:

- 機器をイヤホンに近づけてください。
- Bluetoothリストからイヤホンを削除して再接続してください。
- 他のBluetooth機器の電源は切り、障害を減らしてください。

イヤホンが片耳で使えない:

- まず両方のイヤホンを機器とペアリングしてください。
- その後、片方のイヤホン(右でも左でも)を手順に従いご利用の機器とペアリングしてください。



イヤホンから音が聞こえない:

- イヤホンが範囲内にあるか確認してください。
- イヤホンを充電ケースに入れ、再度取り出してください。

音の質が悪い:

- イヤホンノズルのゴミを掃除してください。
- 機器とイヤホンを近づけ、間の障害物をとりのぞいてください。
- 違う音源をお試しください。

マイクが音を拾わない:

- マイクがブロックされたり、カバーされたりしていないか確認してください。
- マイクがミュートになっていないか確認してください。
- Bluetoothリストからイヤホンを削除し、再接続してください。

通話中に相手の声が聞こえない:

音量をあげてください。

通話中に自分の声が聞こえない:

マイクがブロックされていたり、カバーされていたりしないか確認してください。



イヤホン

イヤホンの電源が入らない:

バッテリーの不足。両方のイヤホンを充電ケースに戻して充電してください。

イヤホンの充電ができない:

- 充電ケースに両方のイヤホンがマグネットでカチンと留まり正しく設置されていることを確認してください。
- 充電ケースがフル充電されていることを確認してください。

イヤホンのタッチコントロールが反応しない:

- タッチコントロールエリアを正しく触っているか確認してください。
- イヤホンを正しく装着しているか確認してください。
- 指が乾いているか確認してください。
- イヤホンをリセットし、再ペアリングを行ってください。(「イヤホンをリセットする」を参照)

安全上の重要な注意事項

ご利用いただく前に説明書をよくお読みになり、今後の参考に保管ください。

耳の安全のために

- 聴力に害を及ぼす可能性があるため、大音量で長時間イヤホンを利用しないでください。
- 装着する際は低音量に設定し、装着後に音量を少しずつあげお好みの音量に調節してください。
- 周囲の音が聞こえないような大きな音でのご利用はおやめください。
- 運転中に本製品を利用して通話を行う場合、地域の法則に従ってください。
- 安全のために、運転中や、別のアクティビティを行っている場合は、音楽を聴いたり通話をしたりすることは危険ですので避けてください。

注意

- 本製品は高温にさらさないでください。
- 本製品を水に浸したり、高湿度の場所に長時間置いたりしないでください。
- 本製品にアルコール、アンモニア、ベンゼン、研磨剤の含まれる洗剤を使用しないでください。
- 落とさないよう注意してください。
- 使わない時は、充電ケースに保管し、子供やペットの目の届く場所におかないでください。窒息事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品を許可なく分解することは禁じられています。火災事故、保証の無効、製品の損害の可能性があります。
- 子供の近くで使用する際は、注意が必要です。
- 充電ケースは、水、雨、その他の液体には近づけないでください。
- 暴風雨の中でのご使用はできません。製品の故障や電気ショックの原因となります。
- 修理は、認定を受けた、または有資格者・専門家に相談ください。



本製品にはリチウムバッテリーが含まれているため、直射日光や高温に晒すと危険です。爆発する恐れがあります。

保証とサービス

本製品は、初回購入日より12ヶ月間、Evatronicの製品とサービスの保証が付いています。

以下の場合、保証の対象にはなりません:

- 事故、間違った使い方、または無資格者が修理をした場合
- 一部でも改造されている場合、または商業用として利用した場合
- 通常の使用による摩耗や消耗
- 力任せに扱ったり、外的要因により起こった損傷
- ユーザーマニュアルの指示に従わずに起こった損傷（例：不適切な電源や、互換性のない者への接続など）
- 一部、または全てを解体した場合
- Evatronicが認定していない人による運搬、修理、サービス、改造などによる故障や損傷

EvatronicまたはEvatronic認定販売店・流通店により販売された商品のみ、アフターサービスが受けられます。他の場所でご購入になった製品に関する保証は、販売元へお問い合わせください。

***カスタマーサービスへお問い合わせ頂く際は、請求書と注文番号をご準備ください。**



EN

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DE

Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Zeichen von Sunvalleytek International Inc. ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant au Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sunvalleytek International Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

ES

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. está bajo licencia. Otras marcas comerciales y/o nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

IT

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sunvalleytek International Inc. è su licenza. Altri marchi registrati e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE COMPLIANCE

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/r écepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.



support@evatronic.co



www.evatronic.co



Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China



MADE IN CHINA