

Wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist (Standardstatus):
Drücken Sie die Taste , um die Helligkeit des Bildschirms zu dimmen. Drücken Sie gleichzeitig  + , um die Funktion der Taste  zu nutzen.

 + 	Akkustand abfragen
 + 	Touch Pad Ein-/ Ausschalten
 + 	Bluetooth-Kopplungsmodus aufrufen
 + 	Aktivieren/Deaktivieren Fn Lock

7. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie auf KB02027 vorgenommen haben, können Sie  +  gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Anmerkung: Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wechselt die Tastatur automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Sie müssen KB02027 erneut mit Ihrem Surface Pro koppeln.

8. Prüfen des Akkustandes

Drücken Sie gleichzeitig  + , um den Akkustand zu prüfen, wenn die KB02027 nicht geladen wird.

Blinkfrequenz	Akku-Stand
Einmal	0-25%
Zweimal	25%-50%
Dreimal	50%-75%
Viermal	75%-100%

9. Aufladen

Wenn der Batteriestand unter 20% liegt, blinkt die rote Anzeige. Bitte laden Sie die KB02027 rechtzeitig auf. Die empfohlene Ladespannung beträgt 5V. Um die KB02027 aufzuladen, können Sie das USB-Kabel an das Ladegerät eines Mobiltelefons oder an den USB-Anschluss eines Computers anschließen. Die Tastatur ist nach 3 Stunden vollständig aufgeladen.

Anmerkung: Es wird nicht empfohlen, die KB02027 mit einem Schnellladegerät aufzuladen.

10. Produktspezifikation



Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Reichweite	10m
Ladedauer	2-3h
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung an)	Etwä 5h
Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus)	Etwä 50h
Arbeitstemperatur	-10°C -55°C
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz
Antriebskraft	60 ± 10g
Akku-Kapazität	500mAh

11. Verpackungsinhalt

KB02027 *1
Typ-C Ladekabel *1
Bedienungsanleitung *1

中文

· 产品外观

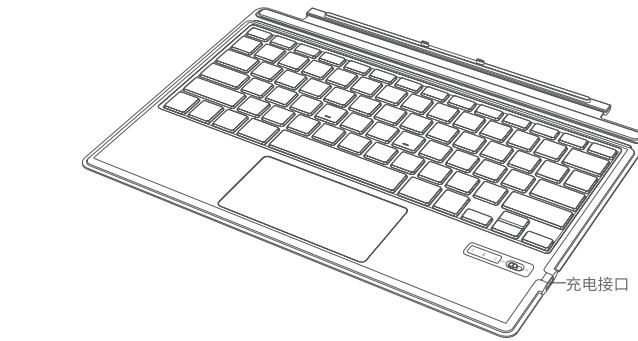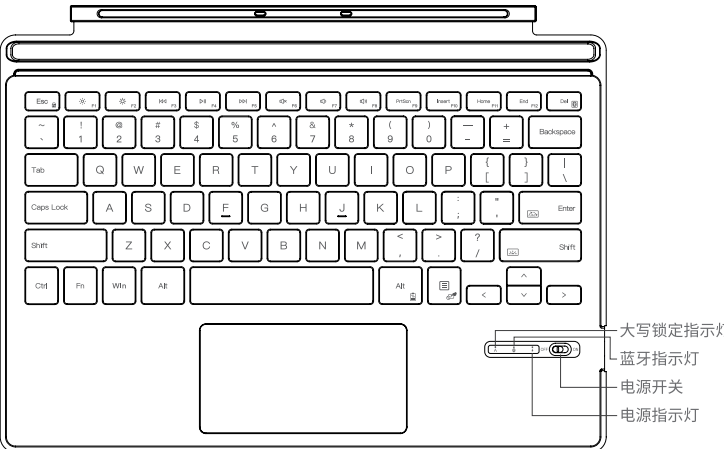

1. Power ON/OFF KB02027

电源打开：拨动开关至 ON。
电源关闭：拨动开关至 OFF。

2. 与 Surface Pro 配对

第一步：首次将 KB02027 与 Surface Pro 配对时，只需将 KB02027 的开关拨到 "ON" 的位置，KB02027 就会自动进入蓝牙配对模式。要进入此模式，您也可以同时按住  +  键 3 秒。此时蓝牙指示灯会闪烁，表明 KB02027 处于配对模式。
第二步：以 Windows 10 为例，在 Surface Pro 上，选择所有设置 - 设备 - 添加蓝牙或其他设备 - 蓝牙，然后 "Inateck KB02027" 将显示在可用设备列表中。
第三步：选择 "Inateck KB02027"。
第四步：蓝色指示灯亮起，说明 KB02027 已与 Surface Pro 配对成功。

注意：如果 KB02027 在蓝色指示灯一直亮着的情况下仍不工作，这可能是被附近其他电脑设备误连接上了。在这种情况下，请按照 "蓝牙配对中的故障排除" 的步骤来解决问题。

3. 蓝牙配对中的故障排除

第 1 步：删除 Surface Pro 上所有与 KB02027 有关的蓝牙配对记录。

第二步：同时按住  +  键 3 秒。3 个指示灯会同时闪烁 3 次，然后蓝色指示灯会闪烁，这意味着键盘进入了蓝牙配对模式。随后请将键盘与 Surface Pro 重新配对。

4. LED 指示

指示灯	状态	含义
充电灯 - 红灯	闪烁	未充电时，电量小于等于 20%
	常亮	充电中
充电灯 - 绿灯	常亮	充满
大写锁定指示灯 - 白灯	常亮	大写锁定
	关闭	大写未锁定
蓝牙指示灯 - 蓝灯	常亮	蓝牙已连接
	关闭	蓝牙未连接
	快闪	蓝牙配对
	慢闪	蓝牙回连

5. 键盘背光

1) 按住  +  调节背光颜色，共 7 种颜色可选。

2) 按住  +  调节背光亮度，共 3 档亮度可选。

注意：未充电时，当电池电量低于 20% 时，背光灯会自动关闭。

6. 功能键

 	撤销 Fn+ 此键：锁定 Fn 锁	 	屏幕亮度降低 Fn+ 此键：F1	 	屏幕亮度增加 Fn+ 此键：F2
 	上一首 Fn+ 此键：F3	 	播放 / 暂停 Fn+ 此键：F4	 	下一首 Fn+ 此键：F5
 	静音 Fn+ 此键：F6	 	音量 - Fn+ 此键：F7	 	音量 + Fn+ 此键：F8
 	截图 Fn+ 此键：F9	 	插入 Fn+ 此键：F10	 	行首 Fn+ 此键：F11
 	行尾 Fn+ 此键：F12	 	删除 Fn+ 此键：蓝牙配对		

6.2 如何使用 F1-F12

您可以按  +  来启用 / 禁用 Fn 锁。（键盘默认禁用  锁）。

当 Fn 锁被启用时：

按下  可以触发 F1 键对应的功能。

按  +  的组合可以调暗屏幕的亮度。

这种方法适用于所有 F 键（ - ）。

当 Fn 锁被禁用时（默认状态）：

按  可使屏幕亮度变暗。同时按  +  可以触发  对应的功能。

6.3 Fn+Key 组合键

 + 	检查电量
 + 	打开 / 关闭触摸板
 + 	进入蓝牙配对
 + 	是否锁定 Fn 键

7. 恢复出厂设置

如果您不确定您在 KB02027 上做了什么设置，您可以考虑同时按住  +  3 秒来恢复出厂设置。

注意：恢复出厂设置后，键盘会重新进入蓝牙配对状态。您需要将 KB02027 与您的 Surface Pro 重新配对。

8. 检查电池电量

当 KB02027 未处于正在充电状态时，同时按  +  可检查电池电量。

红灯闪烁次数	电量
一次	0-25%
二次	25%-50%
三次	50%-75%
四次	75%-100%

9. 充电

当电池电量低于 20% 时，红色指示灯会闪烁。请及时给 KB02027 充电。建议充电电压和电流分别为 5V。您可以将 USB 线连接到手机的充电器或电脑的 USB 接口，充满电大约耗时 3 小时。

注意：不建议用快充为 KB02027 充电。

10. 产品规格

蓝牙版本	V5.3
有效距离	10m
充电时长	2-3h
带背光连续工作时间	大约 5h
不带背光连续工作时间	大约 50h
工作温度	-10°C -55°C
蓝牙工作频段	2402-2480MHz
按键力度	60 ± 10g
电池容量	500mAh

11. 包装清单

KB02027 *1
Type-C 充电线 * 1
说明书 * 1

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU .
A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号: +81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

EC	REP	F&M Technology GmbH Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland Tel: +49 341 5199 8410
----	-----	--

UK	REP	Inateck Technology (UK) Ltd. 95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL Tel: +44 20 3239 9869
----	-----	---

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

深圳市理诚科技有限公司

广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷 2 期 11 栋 2507
电话: 0755-23484029
中国制造

说明书尺寸：折后 120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷