

BIGGERFIVE



VIGOR^{Plus}

Kids Fitness Tracker

Quick Guide

Model	BF300P	Screen Type	1.47" TFT-LCD
Battery capacity	3.85V/155mAh	Charging Voltage	5V
Charging Time	2hours	Battery Life	4-6 Days
Waterproof level	IP68	Weight of Product	26.4g
Operating Temperature	-10°C-50°C	Bluetooth Version	BLE5.2
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	CE :≤2.12dBm




Scan the QR code
for more function information



Quick start guide

(EN)

1. Product overview



Physical button operation

Short press

- To go back to previous screen.
- To wake the screen when it is off.


Long press

- To turn on the band.

2. Turning on/off

Turning on

When powered off, the band automatically turns on during charging.

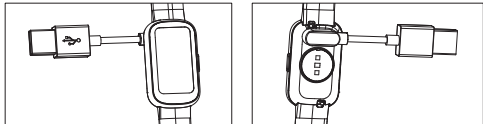

Note: Charge the band to activate it before first use. The original cable must be used for charging.

Long press the button to turn on the band.

Turning off

To turn off the band: go to Settings -> Turning off menu.



Standalone & Connected Mode

- Use the device without a phone or app. Most features are available after a simple initial setup.
- To access all features, enable phone Bluetooth and connect via the BIGGERFIVE app. Note: Raise-to-wake and game controls require connection mode.

App downloads and pairing

1. App downloads

If you want to download and install the BIGGERFIVE app to explore more functions, you could find it on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



2. Pairing

Turn on BIGGERFIVE app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).


Screen operation

Swipe up/down

To toggle through menu.

Tap and hold on the screen

- To switch between band faces.

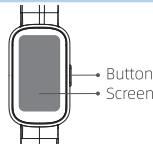

Features

1.47" HD Screen, IP68 Waterproof, Standalone mode, Step counting, Heart rate monitoring, Sleep monitoring, Game control, 10 sports mode, Habit builder, Electronic pet, Replaceable strap, Time tools.

Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:

- Keep the product clean and dry.


Bildschirmbedienung

Nach oben/unten wischen

Um durch das Menü zu blättern.

Bildschirm gedrückt halten

- um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

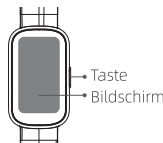

Funktionen

1,47-Zoll-HD-Bildschirm, IP68-wasserdicht, Standalone-Modus, Schrittzählung, Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung, Spielsteuerung, 10 Sportmodi, Gewohnheits-Tracker, Elektronisches Haustier, Wechselarmband, Uhrfunktionen.

Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:


Fonctionnement de l'écran

Balayez vers le haut/bas

Pour parcourir le menu.

Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

- pour alterner entre les cadrans de montre.

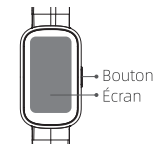

Caractéristiques

Écran HD 1,47 pouce, étanche IP68, Mode autonome, Comptage de pas, Surveillance de la fréquence cardiaque, Surveillance du sommeil, Contrôle de jeu, 10 modes sportifs, Créateur d'habitudes, Animal électronique, Bracelet remplaçable, Outils horaires.

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

- Gardez le produit propre et sec.

Kurzanleitung

(DE)

1. Produktübersicht



Tastenfunktion

Kurz drücken

- Zurück zum vorherigen Bildschirm.
- um den Bildschirm aufzuwecken, wenn er ausgeschaltet ist.


Gedrückt halten

- um die Uhr einzuschalten.

2. Einschalten/Ausschalten

Einschalten

Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.

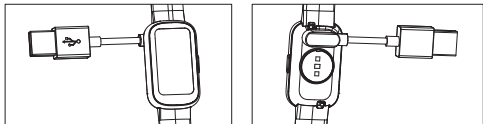

Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

Ausschalten

Uhr ausschalten: Navigieren Sie im Menü zu Einstellungen -> Ausschalten.



Autonomer & Verbundener Modus

- Nutzung ohne Smartphone oder App. Die meisten Funktionen sind nach einfacher Ersteinrichtung verfügbar.
- Für alle Funktionen schalten Sie Bluetooth ein und verbinden via die BIGGERFIVE App. Hinweis: "Heben zum Aufwecken" und Spielsteuerung erfordern Verbindungsmodus.

App herunterladen und koppeln

1. App herunterladen

Wenn Sie die BIGGERFIVE App herunterladen und installieren möchten, um weitere Funktionen zu entdecken, können Sie sie im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des QR-Codes unten finden.



2. Koppeln

BIGGERFIVE-App einschalten-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

Mode Autonome & Connecté

- Utilisation sans téléphone ni app. La plupart des fonctions sont disponibles après une configuration initiale simple.
- Pour toutes les fonctions, activez le Bluetooth et connectez-vous via l'app BIGGERFIVE. Note : Réveil gestuel et commandes de jeu nécessitent le mode connecté.

Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Si vous souhaitez télécharger et installer l'application n BIGGERFIVE pour découvrir d'autres fonctions, vous pouvez la trouver sur l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



2. Jumelage


Activez l'application BIGGERFIVE -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).



Guide de démarrage rapide

(FR)

1. Synthèse du produit



Fonctionnement du bouton physique

Pression brève

- Revenir à l'écran précédent.
- pour réveiller l'écran lorsqu'il est éteint.


Pression longue

- pour allumer la montre.

2. Allumer/éteindre

Allumer

Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.

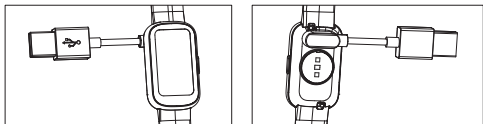

Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Appuyez longuement sur le bouton pour allumer la montre.

Éteindre

Pour éteindre la montre : accédez au menu Réglages -> Éteindre.



- Do not wear the product too tightly.
- The strap can be detached for separate cleaning and replacement.

- * Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
- * For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.

Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

Safety instructions

- Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.
- Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.
- Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

- Halten Sie das Produkt sauber und trocken.

- Tragen Sie das Produkt nicht zu fest.

- Das Armband kann zur separaten Reinigung und zum Austausch abgenommen werden.

- * Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.

- * Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.

Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.

- Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.

- Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

- Ne portez pas le produit trop serré.

- Le bracelet peut être détaché pour un nettoyage et un remplacement séparés.

- * N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers lors du nettoyage du produit. Utilisez plutôt des nettoyeurs sans savon.

- * Pour les taches tenaces, il est recommandé de les enlever en les frottant à l'alcool.


Étanche : Ne convient pas à la plongée, à la baignade en mer ou à un sauna. Convient pour une utilisation dans les piscines, douches (eau froide) et peu profondes.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi les dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.

Guía de inicio rápido (ES)

1. Vista general de producto




Funcionamiento del botón físico

- Pulsación breve**
1. Volver a la pantalla anterior.
 2. para activar la pantalla cuando está apagada.

- Mantener pulsado**
1. para encender el reloj.

2. Encendido/apagado

Encendido
Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.

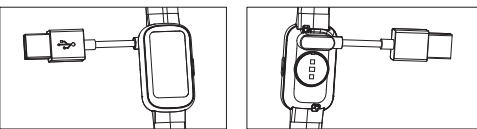


Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

Mantenga pulsado el botón para encender el reloj.

Apagar
Para apagar el reloj: vaya al menú de Ajustes
-> Apagado.

Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica prodotto




Funzionamento del pulsante fisico

- Premere brevemente**
1. Torna alla schermata precedente.
 2. per riattivare lo schermo quando è spento.

- Premere a lungo**
1. per accendere l'orologio.

2. Accensione/Spegnimento

Accensione
Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.

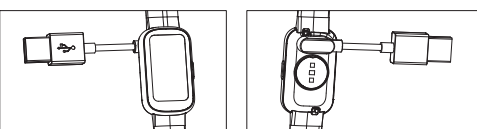


Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

Premere a lungo il pulsante per accendere l'orologio.

Spegnimento
Per spegnere l'orologio: accedere a Impostazioni -> Menu di spegnimento.

クイックスタートガイド (JP)

1. 製品概要




物理ボタンの操作

- 短く押す**
1. 前の画面に戻る。
 2. 画面がオフの時、画面を起動します。

- 長く押す**
1. ウォッチの電源をオンにします。

2. 電源オン/オフ

電源オン
ウォッチがオフになっている間、充電を開始すると自動的にオンになります。

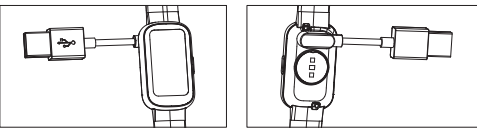

注意：初回使用前にウォッチを充電してから起動してください。充電には必ず純正の電源アダプターを使用してください。

ボタンを長押ししてウォッチをオンにします。

電源オフ
ウォッチの電源を切るには：[設定]->[電源オフ]メニューに移動します。

Modo Autónomo y Conectado

1. Use el dispositivo sin teléfono ni app. La mayoría de las funciones están disponibles tras una configuración inicial simple.
2. Para todas las funciones, active Bluetooth y conéctese via la app BIGGERFIVE. Nota: Activar pantalla al girar muñeca y controles de juego requieren modo conectado.

Descarga de aplicaciones y vinculación

1. Descarga de aplicaciones

Si desea descargar e instalar la aplicación BIGGERFIVE para explorar más funciones, puede encontrarla en App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.




2. Vinculación

Abra la aplicación BIGGERFIVE. Active la conexión Bluetooth en su teléfono. En la aplicación, busque el dispositivo para vincularlo (o escanee el código QR en el dispositivo). Complete la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo
Para desplazarse por el menú.

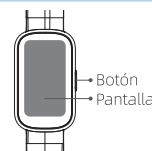

Mantener pulsada la pantalla
1. para alternar entre las esferas de reloj.

Funciones

Pantalla HD de 1,47 pulgadas, resistente al agua IP68, Modo independiente, Conteo de pasos, Monitoreo de frecuencia cardíaca, Monitoreo del sueño, Control de juegos, 10 modos deportivos, Creador de hábitos, Mascota electrónica, Correa reemplazable, Herramientas de hora.

Cuidado y mantenimiento


Tres recomendaciones de uso y mantenimiento:

Funzionamento dello schermo

Scorri verso l'alto/il basso
Per scorrere il menu.

Toccare e tenere premuto sullo schermo

1. per passare da un quadrante dell'orologio all'altro.

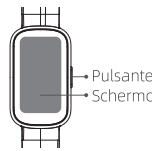

Funzionalità


Display HD da 1,47 pollici, impermeabile IP68, Modalità autonoma, Conteggio passi, Monitoraggio della frequenza cardiaca, Monitoraggio del sonno, Controllo di gioco, 10 modalità sportive, Costruttore di abitudini, Animale elettronico, Cinturino sostituibile, Strumenti orario.

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:

画面の操作

上下にスワイプ
メニューを切り替える。

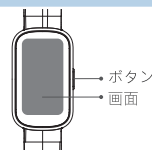

画面をタップして長押しする
1. ウォッチフェイスを切り替えます。

機能

- 1.47インチHDディスプレイ、IP68防水、スタンドアロンモード、歩数計、心拍モニタリング、睡眠モニタリング、ゲームコントロール、10種類のスポーツモード、習慣ビルダー、電子ペット、交換可能ストラップ、時間ツール。

お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての3つのアドバイス：
1. 製品を清潔で乾いた状態に保ってください。

1. Mantieni il prodotto pulito e asciutto.
2. No uses el producto demasiado ajustado.
3. La correa se puede quitar para limpiarla y reemplazarla por separado.
- * No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
- * Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.

Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Istruzioni di sicurezza

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

1. Mantieni il prodotto pulito e asciutto.
2. Non indossare il prodotto troppo stretto.
3. Il cinturino può essere rimosso per la pulizia e la sostituzione separata.
- * Non utilizzare detersivi domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detersivi privi di sapone.
- * In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.

Impermeabile: non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, altrimenti potrebbero causarsi pericoli quali guasto del prodotto, incendio o esplosione.
- Proteggere il prodotto da forti urti o scosse, in modo da non danneggiare lo stesso e i suoi accessori, evitando così guasti.
- Non smontare o modificare da soli il prodotto e i suoi accessori. Contattaci per il servizio post-vendita in caso di guasto del prodotto.

2. 製品をきつく装着しないでください。
3. ストラップは取り外して個別に清掃や交換ができます。

- * お手入れの際には、家庭用クレンザーを使用しないでください。代わりに石けん成分不使用の洗浄剤を使用してください。
- * 頑固な汚れには、アルコールでアルコールでこすり洗いするのをお勧めします。

防水: ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適していません。スイミングプール、シャワー（冷水）、浅瀬での使用に適しています。

安全のための注意事項

- 本製品および付属品を極端な温度の場所に置かないでください。製品の故障、火災、爆発などの危険を引き起こす原因になります。
- 強い衝撃や震動から本製品を保護し、本製品や付属品を損傷させないようにして、製品の故障を回避してください。
- 本製品および付属品の分解・改造は、お客様ご自身で行わないでください。製品が故障した時のアフターサービスは弊社までお問い合わせください。

The device meets the EU RoHS criterion. Please refer to IEC 62321, EU RoHS Directive 2011/65/EU and revised directive.

FCC Warning
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION
The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart band, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the band correctly. We recommend making sure to clean and adjust your band regularly for a more comfortable fit.
Caution:
• If you experience skin irritation when wearing your band, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
• If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

Wear and Care
Some users may experience skin irritation when using this product. To reduce the potential for irritation, please follow four simple wear and care tips: (1) keep it clean; (2) keep it dry; (3) do not wear it too tightly, and keep the wearing gap as one finger; (4) after long-term wearing, remove the device in time to relax the wrist; (5) after exercise, if your wrists sweat, please clean and dry your wrists and bandes before wearing again. The residual sweat components will corrode the band. It is recommended to regularly use soap or hand sanitizer to clean the band. In case of skin allergy, please take off your band and Seek medical advice in time.

IC Warning
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- * Do not attach the magnetic part of the charging cable to other metals to avoid short-circuiting the contacts of the charging cable.
- * Pay attention to the following precautions to avoid damage to the device affecting its waterproof and dustproof effect
- Do not immerse the device in seawater or other corrosive liquids. If so, clean it with clean water in time.
- Do not expose the device to currents with strong water pressure (e.g. surfing, diving, waves or waterfalls)

Responsible Party
Company name: Wearthink Innovations LLC
Address: 8 The Green #10702; Dover, DE 19901
Tel: +1 628-946-1423
E-mail: us@wearthink.com



	名称	BF300P说明书	材质	80G哑粉
	尺寸	展开尺寸：420X200mm 成品尺寸：70X100mm	装订方式	6折页
	颜色	四色印刷		
	版本号			