

USER MANUAL


Mechanical Keyboard

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語 / 한국어/ Türkçe

ภาษาไทย / قیبرعلااب / Português (Brasil)

INTRODUCTION

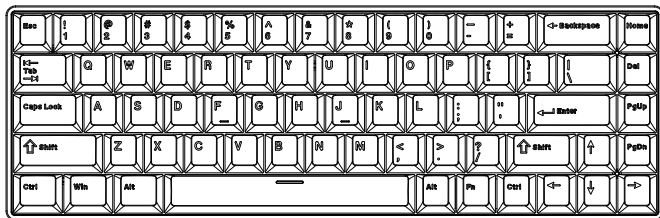

Keyboard

Size	310(L)×101(W)×38(H)±2mm
Layout	68%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/BT/2.4G

*** This product does not support fast charging.**

INDICATOR LIGHTS

- ① Caps Lock ② Win Lock
- ③ Low battery: The FN key flashes red
- ④ When charging: The spacebar flashes red three times;
when fully charged, it flashes green five times

WIRED MODE

Connect the USB to the device, then slide the power switch to OFF for wired mode.

BT CONNECTION

★Switch toggles to “ON”.

★Long press any set of **Fn+Q / W / E** pair codes, For example, Long press **Fn+Q** together and the **Q** key will blink quickly , indicating pairing. If the **Q** key blinks slowly , indicating linking.

★Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK68**.

Similarly, follow the steps above to store 3 groups of different BT devices, and press **Fn+Q/W/E** shortly to switch between devices.

2.4G CONNECTION

★Switch toggles to “ON”.


★Press **Fn+P** to switch to 2.4G mode.

★Long press **Fn+P** to pair. The **P** key will flash rapidly when inserting the receiver. Pairing is successful when the **P** key stops flashing.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

BATTERY LEVEL INDICATION

In BT and 2.4G mode, Press and hold **Fn+ENTER** to view the battery level indicator:

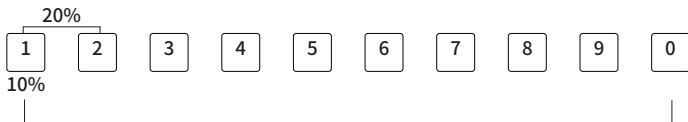

When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

BACKLIGHT CONTROL

Fn+ ↑	Backlight Brightness +
Fn+ ↓	Backlight Brightness -
Fn+←	Backlight Speed -
Fn+→	Backlight Speed +
Fn+,<	Switch backlight color
Fn+	Backlight Mode Switching

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	` ~
Fn+] }	End
Fn+A	Switch to Windows system
Fn+S	Switch to Mac system
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

Download Driver Address: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

SPECAIAL FUNCTION KEYS

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+_	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+=+	F12

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: Switch to Windows system)

Fn + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)

Fn + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

Fn+F1	Computer	Fn+F2	Browser
Fn+F3	Mailbox	Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Player	Fn+F6	Stop
Fn+F7	Last song	Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song	Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

Mac system(Fn + S: Switch to Mac system)

Fn + Left Ctrl (Change primary key function to secondary function)

Fn + (F1 - F12 on secondary function mode) to use multimedia key

Fn+F1	Screen Brightness -	Fn+F2	Screen Brightness +
Fn+F3	Show Desktop	Fn+F4	Search
Fn+F5	Keyboard Backlight Brightness -	Fn+F6	Keyboard Backlight Brightness +
Fn+F7	Last song	Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next Song	Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

有線模式

連接USB至設備，電源開關拔到OFF為有線模式。

BT連接


- ★ 開關撥動到“ON”。
 - ★ 長按**Fn+Q / W / E**任意一組對碼，比如長按**Fn+Q**，此時**Q**鍵快閃，表示已進入配對狀態，慢閃表示鍵盤在回連狀態。
 - ★ 打開電腦/手機BT，搜索並連接設備，搜索顯示的名稱：**RK68**。
- 以此類推：重複以上步驟，可儲存3組BT設備，短按**Fn+Q/W/E**，即可在不同BT設備之間切換。

2.4G連接

- ★ 開關撥動到“ON”。
 - ★ 短按**Fn+P**切換至2.4G模式。
 - ★ 長按**Fn+P**對碼，**P**鍵快閃插入接收器，**P**鍵停止閃爍即對碼成功。
- (使用提示：出廠時已配對，無需再次配對)

電池電量提示

在BT、2.4G模式下，按**Fn+ENTER**查看電池電量情況：

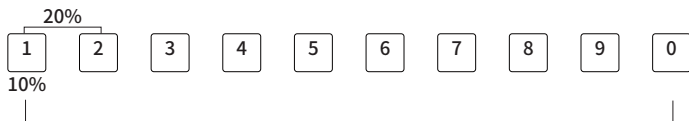

當背光同時從“1”亮起至“0”時，表示鍵盤電池 100% 電量。

背光控制

Fn+↑	背光亮度 +
Fn+↓	背光亮度 -
Fn+←	背光速度 -
Fn+→	背光速度 +
Fn+,<	切換背光顏色
Fn+	多種動態背光模式切換

第二組合功能鍵

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	`~
Fn+] }	End
Fn+A	切換到Windows系統
Fn+S	切換到Mac系統
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	長按三秒, 恢復出廠設置

下載驅動程序地址: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

特殊功能鍵

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+_-	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+=+	F12

WINDOWS多媒體鍵

Windows 系統(Fn + A: 切換至 Windows 系統)

Fn + 左Ctrl (將主鍵功能改為輔助功能)

Fn + (輔助功能模式下的F1-F12) 使用多媒體鍵

Fn+F1	我的電腦	Fn+F2	瀏覽器
Fn+F3	電子信箱	Fn+F4	計算機
Fn+F5	播放器	Fn+F6	停止
Fn+F7	上一曲	Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲	Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-	Fn+F12	音量+

MAC多媒體鍵

Mac 系統(Fn + S: 切換至 Mac 系統)

Fn + 左Ctrl (將主鍵功能改為輔助功能)

Fn + (輔助功能模式下的F1-F12) 使用多媒體鍵

Fn+F1	螢幕亮度 -	Fn+F2	螢幕亮度 +
Fn+F3	顯示桌面	Fn+F4	搜索
Fn+F5	鍵盤背光亮度 -	Fn+F6	鍵盤背光亮度 +
Fn+F7	上一曲	Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲	Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量 -	Fn+F12	音量 +

KABELANSCHLUSS

Schließen Sie den USB-Stecker an das Gerät an und schieben Sie dann den Netzschalter für den kabelgebundenen Modus auf OFF.

Deutsch

BT VERBINDUNG

★Schalter auf “ON”.

★Halten Sie eine beliebige Kombination aus **Fn+Q / W / E** gedrückt. Wenn Sie beispielsweise **Fn+Q** gleichzeitig lange drücken, blinkt die **Q** Taste schnell und zeigt damit die Kopplung an. Wenn die **Q** Taste langsam blinkt, zeigt dies die Verknüpfung an.

★Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich, suchen Sie nach dem angezeigten Namen : **RK68**.

Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um drei Gruppen verschiedener BT-Geräte zu speichern, und drücken Sie kurz **Fn+Q/W/E**, um zwischen den Geräten zu wechseln.

2.4G VERBINDUNG

★Schalter auf “ON”.


★Drücken Sie **Fn+P**, um in den 2.4G-Modus zu wechseln.

★Drücken Sie **Fn+P** lange, um die Kopplung durchzuführen. Die **P** Taste blinkt schnell, wenn Sie den Empfänger einstecken. Die Kopplung ist erfolgreich, wenn die **P** Taste nicht mehr blinkt.

(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung)

ANZEIGE DES AKKUSTANDS

Halten Sie im BT- und 2.4G-Modus **Fn+ENTER** gedrückt, um die Batteriestandsanzeige anzuzeigen:

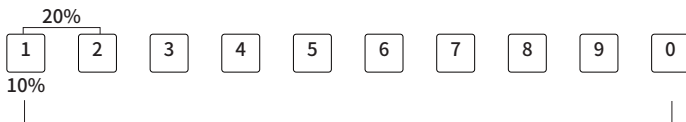

Wenn die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig von “1” auf “0” leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku der Tastatur zu 100 % geladen ist.

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Fn+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+, ;	Swich Hintergrundbeleuchtung Farbe
Fn+# '	Swich Hintergrundbeleuchtung-Modus

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

Fn+Pos1	Druck
Fn+Entf	Einfg
Fn+Bild ↑	Pause
Fn+Bild ↓	Rollen
Fn+Esc	^°
Fn++*~	Ende
Fn+A	Umschalten zum Windows-System
Fn+S	Umschalten auf Mac-System
Fn+Win	WIN-Taste Sperren
Fn+Space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

Treiber herunterladen Adresse: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

SPECAIAL FUNCTION SCHLÜSSEL

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+?ß	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+ ´ `	F12

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows-System(Fn + A: Umschalten zum Windows-System)

Fn + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)

Fn + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

Fn+F1	Computer	Fn+F2	Browser
Fn+F3	Briefkasten	Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Rechner	Fn+F6	Hör auf!
Fn+F7	Letzter Song	Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song	Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -	Fn+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac-System(Fn + S: Umschalten zum Mac-System)

Fn + Linke Ctrl (Umschalten der primären Tastenfunktion auf die sekundäre Funktion)

Fn + (F1 - F12 im Sekundärfunktionsmodus) zur Verwendung der Multimediataste

Fn+F1	Bildschirmhelligkeit -	Fn+F2	Bildschirmhelligkeit +
Fn+F3	Desktop anzeigen	Fn+F4	Suchen
Fn+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -	Fn+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
Fn+F7	Letzter Song	Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song	Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -	Fn+F12	Band+

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите USB к устройству, затем переведите выключатель питания в положение OFF для работы в проводном режиме.

BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★Переключатель переключается в положение “ON”.

★Нажмите и удерживайте любую комбинацию кодов **Fn+Q / W / E**. Например, нажмите и удерживайте **Fn+Q**, и клавиша **Q** начнет быстро мигать, указывая на сопряжение. Если клавиша **Q** мигает медленно, это означает, что соединение установлено.

★Включите BT вашего подключаемого устройства, найдите клавиатуру и подключитесь, ищите название: **RK68**.

Аналогичным образом, следуйте инструкциям выше, чтобы сохранить 3 группы различных устройств BT, и нажмите **Fn+Q/W/E**, чтобы переключаться между устройствами.

2.4 ГГц СОЕДИНЕНИЕ

★Переключатель переключается в положение “ON”.


★Нажмите **Fn+P**, чтобы переключиться в режим 2.4G.

★Нажмите и удерживайте **Fn+P** для сопряжения. Клавиша **P** будет быстро мигать при вставке приемника. Сопряжение успешно завершено, когда клавиша **P** перестанет мигать.

(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

В режиме BT и 2.4G нажмите и удерживайте **Fn+ENTER**, чтобы увидеть индикатор уровня заряда батареи:

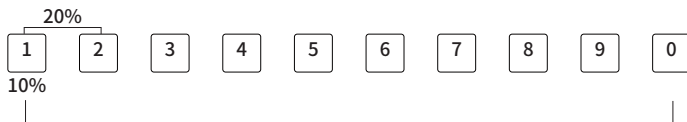

Если подсветка горит от “1” до “0” одновременно, это означает что батарея клавиатуры заряжена на 100%.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Fn+ ↑	Яркость подсветки +
Fn+ ↓	Яркость подсветки -
Fn+←	Скорость подсветки -
Fn+→	Скорость подсветки +
Fn+,<Б	Переключение цвета подсветки
Fn+\\ /	Переключение эффектов динамической подсветки

Русский

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	`~Ё
Fn+]]}Ъ	End
Fn+A	Переключение на Windows
Fn+S	Переключение на Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

Скачать адрес драйвера: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+_	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+=+	F12

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

Система Windows (Fn + A: Переключение на систему Windows)

Fn + Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)

Fn + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

Fn+F1	Компьютер	Fn+F2	Браузер
Fn+F3	Почта	Fn+F4	Калькулятор
Fn+F5	Плеер	Fn+F6	Стоп
Fn+F7	Предыдущая песня	Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня	Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость	Fn+F12	Еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

Система Mac (Fn + S: Переключение на систему Mac)

Fn + Left Ctrl (смена функции основной клавиши на второстепенную)

Fn + (F1 - F12 в режиме вторичной функции) для использования мультимедийной клавиши

Fn+F1	Яркость -	Fn+F2	Яркость +
Fn+F3	Показать рабочий стол	Fn+F4	Поиск
Fn+F5	Яркость подсветки -	Fn+F6	Яркость подсветки +
Fn+F7	Предыдущая песня	Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня	Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость	Fn+F12	Еличить громкость

MODE CÂBLÉ

Connectez le câble USB à l'appareil, puis basculez l'interrupteur d'alimentation sur OFF pour passer en mode filaire.

CONNECTIVITÉ BT

★ Le commutateur bascule sur “ON”.

★ Appuyez longuement sur n'importe quelle combinaison de touches **Fn+ A / Z / E**. Par exemple, appuyez longuement sur **Fn+ A** et la touche **A** clignotera rapidement, indiquant l'appairage. Si la touche **A** clignote lentement, cela indique la connexion.

★ Ouvrez BT de votre PC / appareil mobile et Recherchez le clavier. Connectez - vous avec le nom affiché: **RK68**.

De la même manière, suivez les étapes ci-dessus pour enregistrer 3 groupes d'appareils BT différents, puis appuyez brièvement sur **Fn+ A / Z / E** pour passer d'un appareil à l'autre.

CONNECTIVITÉ 2.4G

★ Le commutateur bascule sur “ON”.


★ Appuyez sur **Fn+P** pour passer en mode 2.4G.

★ Appuyez longuement sur **Fn+P** pour appairer. La touche **P** clignote rapidement lorsque vous insérez le récepteur. Le jumelage est réussi lorsque la touche **P** cesse de clignoter.

(Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau)

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

En mode BT et 2.4G, appuyez sur **Fn+Entrée** et maintenez-les enfoncées pour afficher l'indicateur de niveau de batterie:

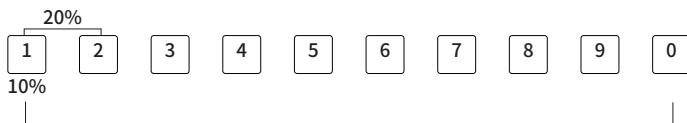

Lorsque le rétroéclairage passe simultanément de “1” à “0”, cela indique que la batterie du clavier est chargée à 100 %.

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Fn+ ↑	Eclaircir la couleur +
Fn+ ↓	Atténuer la couleur -
Fn+←	Ralentir la couleur -
Fn+→	Accélérer la couleur +
Fn+; .	Changer le couleur du rétro-éclairage
Fn+*μ	Entrer le mode du rétro-éclairage

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

Fn+Orig	Impr écran syst
Fn+Suppr	Inser
Fn+PgPr	Pause Attn
Fn+PgSv	Arrêt defil
Fn+Echap	²
Fn+\$£¤	Fin
Fn+Q	Basculer en mode système Windows
Fn+S	Basculer en mode système Mac
Fn+Win	Verrouiller la touche Win
Fn+Space bar	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+) ^o	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+=+	F12

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE WINDOWS

Système Windows(Fn + Q: Passer au système Windows)

Fn + Ctrl gauche(changer la fonction de la touche principale en fonction secondaire)

Fn + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

Fn+F1	Ordinateur	Fn+F2	Browser
Fn+F3	Boîte aux lettres électroniques	Fn+F4	Calculatrice
Fn+F5	Musique	Fn+F6	Arrêter
Fn+F7	Dernière chanson	Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante	Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-	Fn+F12	Augmenter le volume+

TOUCHE MULTIMÉDIA POUR LE SYSTÈME DE MAC

Système Mac(Fn + S: Passer au système Mac)

Fn + Ctrl gauche(changer la fonction de la touche principale en fonction secondaire)

Fn + (F1 - F12 en mode fonction secondaire) pour utiliser la touche multimédia

Fn+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -	Fn+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
Fn+F3	Afficher le bureau	Fn+F4	Rechercher
Fn+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -	Fn+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
Fn+F7	Dernière chanson	Fn+F8	Jouer /mettre en pause
Fn+F9	Chanson suivante	Fn+F10	Muet
Fn+F11	Diminuer le volume-	Fn+F12	Augmenter le volume+

CONEXIÓN POR CABLE

Conecte el USB al dispositivo y, a continuación, deslice el interruptor de encendido a la posición OFF para el modo con cable.

CONEXIÓN BT

★El interruptor cambia a “ON”.

★Mantenga pulsada cualquier combinación de códigos **Fn+Q / W / E**. Por ejemplo, mantenga pulsadas las teclas **Fn+Q** a la vez y la tecla **Q** parpadeará rápidamente, lo que indica que se está emparejando. Si la tecla **Q** parpadea lentamente, indica que se está vinculando.

★Abra la computadora/teléfono móvil BT, busque y conecte el dispositivo, busque el nombre muestra: **RK68**.

Del mismo modo, siga los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT diferentes y pulse **Fn+Q/W/E** brevemente para cambiar entre dispositivos.

CONEXIÓN DE 2.4G

★El interruptor cambia a “ON”.


★pulsado **Fn+P** para cambiar al modo 2.4G.

★Mantenga pulsado **Fn+P** para emparejar. La tecla **P** parpadeará rápidamente al insertar el receptor. El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando la tecla **P** deje de parpadear.

(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente)

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

En modo BT y 2.4G, mantenga pulsado **Fn+Intro** para mostrar el indicador de nivel de batería:

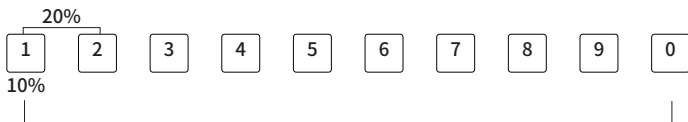

Cuando la retroiluminación se ilumina de “1” a “0” simultáneamente, indica que la batería del teclado está cargada al 100%.

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

Fn+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
Fn+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
Fn+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
Fn+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
Fn+, ;	Cambiar Color de la Luz de Fondo
Fn+Ç }	Cambiar Modo de la Luz de Fondo

Español

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

Fn+Inicio	ImpPnt
Fn+Supr	Ins
Fn+RePág	Pause
Fn+AvPág	Des
Fn+Esc	o a \
Fn++*]	Fin
Fn+A	Cambio a sistema Windows
Fn+S	Cambiar a sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar Ajustes de fábrica

Dirección del controlador de descarga: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	FN+'?	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+jz	F12

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Sistema Windows(FN + A: Cambiar a sistema Windows)

Fn + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)

Fn + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

Fn+F1	Ordenador	Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Buzón	Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Reproductor	Fn+F6	Detener
Fn+F7	Canción Anterior	Fn+F8	Reproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente	Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen-	Fn+F12	Volumen+

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

Sistema Mac(FN + S: Cambiar a sistema Mac)

Fn + Ctrl izquierda (cambiar función de tecla primaria a función secundaria)

Fn + (F1 - F12 en modo de función secundaria) para utilizar la tecla multimedia

Fn+F1	Brillo de la pantalla -	Fn+F2	Brillo de la pantalla +
Fn+F3	Mostrar escritorio	Fn+F4	Buscar
Fn+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -	Fn+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
Fn+F7	Canción Anterior	Fn+F8	Riproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente	Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen-	Fn+F12	Volume+

MODALITÀ CABLATA

Collegare l'USB al dispositivo, quindi spostare l'interruttore di alimentazione su OFF per la modalità cablata.

CONNESSIONE BT

★L'interruttore passa a “ON”.

★Premere a lungo qualsiasi coppia di codici **Fn+Q / W / E**, ad esempio, premere a lungo **Fn+Q** insieme e il tasto **Q** lampeggerà rapidamente, indicando l'accoppiamento. Se il tasto **Q** lampeggia lentamente, indica il collegamento.

★Attiva il BT del tuo dispositivo, cerca questa tastiera e connettiti, cerca il nome visualizzato: **RK68**.

Allo stesso modo, seguire i passaggi sopra indicati per memorizzare 3 gruppi di dispositivi BT diversi e premere brevemente **Fn+Q/W/E** per passare da un dispositivo all'altro.

CONNESSIONE 2.4 G

★L'interruttore passa a “ON”.


★Premere **Fn+P** per passare alla modalità 2.4G.

★Premere a lungo **Fn+P** per eseguire l'accoppiamento. Il tasto **P** lampeggerà rapidamente quando si inserisce il ricevitore. L'accoppiamento è riuscito quando il tasto **P** smette di lampeggiare.

(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

In modalità BT e 2.4G, tenere premuti i tasti **Fn+ENTER** per visualizzare l'indicatore del livello della batteria:

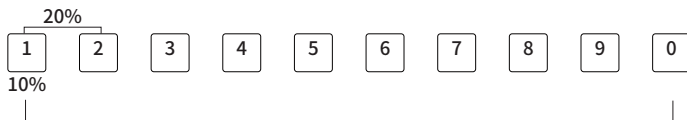

Quando la retroilluminazione si illumina contemporaneamente da “1” a “0”, significa che la batteria della tastiera è carica al 100%.

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

Fn+↑	Luminosità della retroilluminazione +
Fn+↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn+←	Velocità della retroilluminazione -
Fn+→	Velocità retroilluminazione +
Fn+,,;	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
Fn+ù \$	Commutazione modalità retroilluminazione

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

Fn+↵	Stamp
Fn+Canc	Ins
Fn+Pag ↑	Pause Interr
Fn+Pag ↓	Bloc Scorr
Fn+Esc	\\
Fn++*]	Fine
Fn+A	Passa al sistema Windows
Fn+S	Passa al sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Télécharger l'adresse du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

CONTROLLO RETROILLUMINAZIONE

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+'?	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+ì^	F12

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Passa al sistema Windows)

Fn + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)

Fn + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

Fn+F1	Computer	Fn+F2	Browser
Fn+F3	Casella Posta	Fn+F4	Calcolatrice
Fn+F5	Riproduttore	Fn+F6	Stop
Fn+F7	Ultimo Brano	Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano	Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume -	Fn+F12	Volume +

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Sistema Mac(Fn + S: Passa al sistema Mac)

Fn + Ctrl sinistro (cambia la funzione del tasto principale in funzione secondaria)

Fn + (F1 - F12 in modalità funzione secondaria) per utilizzare il tasto multimediale

Fn+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -	Fn+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
Fn+F3	Mostra desktop	Fn+F4	Cerca
Fn+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -	Fn+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
Fn+F7	Ultimo Brano	Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano	Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

有線モード

USBをデバイスに接続し、電源スイッチをOFFにスライドさせて有線モードにします。

BT接続

★スイッチを「ON」に切り替える。

★Fn+Q / W / Eのペアコードのいずれかを長押しします。例:Fn+Qを同時に長押しするとQキーが高速点滅し、ペアリングを示します。Qキーが低速点滅する場合はリンクを示します。

★デバイスのBTをオンにし、このキーボードを検索して接続し、表示された名前を検索します: **RK68**。

同様に上記手順で3組の異なるBTデバイスを登録し、Fn+Q/W/Eを短押しでデバイスを切り替えます。

2.4 G 接続

★スイッチを「ON」に切り替える。


★Fn+Pを短押しし、2.4Gモードに切り替える。

★Fn+Pを長押ししてペアリングします。レシーバーを挿入するとPキーが高速点滅します。Pキーの点滅が止まったらペアリング成功です。

(親切な注意事項:工場出荷時にペアリングされているため、再度ペアリングする必要はありません)

バッテリー残量表示

BTおよび2.4Gモードでは、Fn+ENTERを押し続けてバッテリー残量インジケータを表示します:

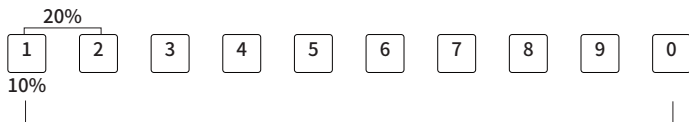

バックライトが「1」から「0」まで同時に点灯した場合、
キーボードのバッテリーが100%充電されていることを示します。

バックライト制御

Fn+↑	バックライトの明るさ +
Fn+↓	バックライトの明るさ -
Fn+←	バックライト速度 -
Fn+→	バックライト速度 +
Fn+, < ね、	バックライトの色を切り替える
Fn+]]]]む	バックライトモード切り替え

セカンダリーコンビネーションファンクションキー

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	E/J
Fn+[°「	End
Fn+A	ウィンドウズシステムへの切り替え
Fn+S	マックシステムへの切り替え
Fn+Win	Windowsロック
Fn+Space bar	工場出荷時の設定に戻すには、3秒間長押しします。

ダウンロードドライバーのアドレス: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

特別な機能キー

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+=/ほ	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+^~へ	F12

WINDOWS用のマルチメディアキー

Windowsシステム (Fn+A: ウィンドウズシステムへの切り替え)

Fn+左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)

Fn+(2次機能モードではF1~F12) マルチメディアキーを使用する

Fn+F1	コンピュータ	Fn+F2	ブラウザ
Fn+F3	メールボックス	Fn+F4	計算機
Fn+F5	プレーヤー	Fn+F6	停止
Fn+F7	前の曲	Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲	Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る	Fn+F12	音量を上げる

MAC用マルチメディアキー

Macシステム (Fn+S: マックシステムへの切り替え)

Fn+左Ctrl (プライマリキーの機能をセカンダリキーに変更)

Fn+(2次機能モードではF1~F12) マルチメディアキーを使用する

Fn+F1	画面の明るさ -	Fn+F2	画面の明るさ +
Fn+F3	デスクトップを表示	Fn+F4	検索
Fn+F5	キーボードバックライトの明るさ -	Fn+F6	キーボードバックライトの明るさ +
Fn+F7	前の曲	Fn+F8	再生/一時停止
Fn+F9	次の曲	Fn+F10	ミュート
Fn+F11	音量が減る	Fn+F12	音量を上げる


操作モード説明

本キーボードは、以下のモードを切り替えて使用できます。

▶ **Caps Lock (英数モード)**: 英数字・記号の入力


▶ **かなモード**: ひらがな・日本語記号の入力

▶ **SHIFT (シフトキー) および FN (ファンクションキー) との組み合わせで追加機能が利用可能です。**

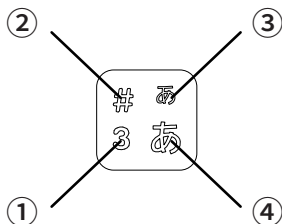

① Caps Lock ON	② Caps Lock ON +SHIFT	③ Caps Lock OFF +SHIFT	④ Caps Lock OFF
1	!		ぬ
2	“		ふ
3	#	あ	あ
4	\$	う	う
5	%	え	え
6	&	お	お
7	‘	や	や
8	(	ゆ	ゆ
9	)	よ	よ
0		を	わ
-	=		ほ
^	~		へ
¥			ー

操作モード説明

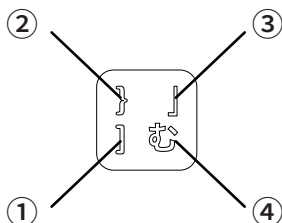

① Caps Lock ON	② Caps Lock ON +SHIFT	③ Caps Lock OFF +SHIFT	④ Caps Lock OFF
Q	Q		た
W	W		て
E	E	い	い
R	R		す
@	、		。
[	{	「	°
;	+		れ
:	*		け
]	}	」	む
,	<	、	ね
.	>	。	る
/	?	・	め

▶ Caps Lock ON+ かなモード ON



注意事項

1. SHIFTキー は他のキーと同時に押す必要があります。
2. FNキー は特定のキーとの組み合わせでのみ有効です（一部機能はドライバー設定が必要）。
3. かなモード を利用する際は、システムの日本語入力が有効になっていることを確認してください。

（注：機種によりキー配置が異なる場合があります。実物の表記を優先してください。）

유선 연결

USB를 장치에 연결한 후 전원 스위치를 OFF로 슬라이드하여 유선 모드로 설정하십시오.

블루투스 연결 방법

★스위치는 “ON”으로 전환되며.

★Fn+Q / W / E 쌍 코드 중 아무 조합이나 길게 누르십시오. 예를 들어, Fn+Q를 함께 길게 누르면 Q 키가 빠르게 깜빡이며 페어링을 나타냅니다. Q 키가 느리게 깜빡이면 연결을 나타냅니다.

★기기의 BT 를 켜고 해당 키보드를 검색하여 연결한 후, 표시된 이름인 **RK68** 를 검색하세요. 마찬가지로 위 단계를 따라 서로 다른 3개의 BT 기기를 저장하고, Fn+Q/W/E를 짧게 눌러 기기 간 전환하세요.

2.4G 연결 방법

★스위치는 “ON”으로 전환되며.


★Fn+P 키를 눌러 2.4G 모드로 전환하십시오.

★Fn+P를 길게 눌러 페어링합니다. 수신기를 삽입하면 P 키가 빠르게 깜빡입니다. P 키의 깜빡임이 멈추면 페어링이 성공한 것입니다.

(참조: 공장에서 페어링되어 있으므로 다시 페어링할 필요가 없습니다)

배터리 잔량 표시

BT 및 2.4G 모드에서 배터리 잔량 표시기를 보려면 Fn+ENTER를 길게 누릅니다:

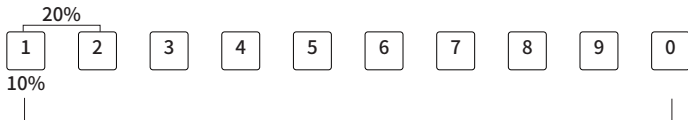

백라이트가 “1”에서 “0”으로 동시에 점등되면
키보드 배터리가 100% 충전되었음을 나타냅니다.

백라이트 제어

Fn+ ↑	백라이트 밝기+
Fn+ ↓	백라이트 밝기-
Fn+←	백라이트 속도 -
Fn+→	백라이트 속도 +
Fn+,<	백라이트 색상 전환
Fn+	동적 백라이트 효과 전환

조합 기능 키

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	` ~
Fn+] }	End
Fn+A	윈도우 시스템으로 전환
Fn+S	Mac 시스템으로 전환
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	3초간 길게 눌러 공장 초기화로 복원

드라이버 다운로드 주소: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

조합 기능 키

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+_-	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+=+	F12

WINDOWS용 멀티미디어 키

Windows 시스템(Fn + A: Windows 시스템으로 전환)

Fn + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)

Fn + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

Fn+F1	내컴퓨터	Fn+F2	인터넷
Fn+F3	메일	Fn+F4	계산기
Fn+F5	미디어플레이어	Fn+F6	정지
Fn+F7	이전노래	Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음노래	Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -	Fn+F12	볼륨 +

MAC용 멀티미디어 키

Mac 시스템(Fn + S: Mac 시스템으로 전환)

Fn + 왼쪽Ctrl (복합키의 기본키 기능과 두 번째 기능이 서로 바뀝니다.)

Fn + (F1-F12 두번째 기능모드)로 멀티미디어 키를 사용 할 수 있습니다.

Fn+F1	화면 밝기 -	Fn+F2	화면 밝기 +
Fn+F3	바탕 화면 표시	Fn+F4	검색
Fn+F5	키보드 백라이트 밝기-	Fn+F6	키보드 백라이트 밝기+
Fn+F7	이전 노래	Fn+F8	재생/일시정지
Fn+F9	다음노래	Fn+F10	음소거
Fn+F11	볼륨 -	Fn+F12	볼륨 +

KABLOLU MODU

USB'yi cihaza bağlayın, ardından kablolu mod için güç anahtarını OFF konumuna kaydırın.

BT BAĞLANTISI

- ★ Anahtar “ON” konumuna.
- ★ **Fn+Q / W / E** çift kodlarından herhangi birini uzun süre basılı tutun. Örneğin, **Fn+Q** tuşlarını birlikte uzun süre basılı tutun, **Q** tuşu hızlı bir şekilde yanıp sönerek eşleştirmeyi gösterir. **Q** tuşu yavaşça yanıp sönerse, bağlantı kurulduğunu gösterir.
- ★ Cihazınızın BT'sini açın, bu klavyeyi arayın ve bağlanın, görüntülenen ismi arayın: **RK68**.


Benzer şekilde, yukarıdaki adımları izleyerek 3 grup farklı BT cihazı kaydedin ve Fn+Q/W/E tuşlarına kısa süre basarak cihazlar arasında geçiş yapın.

2.4G BAĞLANTI

- ★ Anahtar “ON” konumuna.
 - ★ **Fn+P** tuşlarına basarak 2.4G moduna geçin.
 - ★ Eşleştirmek için **Fn+P** tuşlarına uzun basın. Alıcı takıldığında **P** tuşu hızla yanıp sönecektir. **P** tuşu yanıp sönmeyi bıraktığında eşleştirme işlemi başarıyla tamamlanmış demektir.
- (Dostça hatırlatma: Fabrikada eşleştirilmiştir, tekrar eşleştirmeye gerek yoktur)

PİL SEVİYESİ GÖSTERGESİ

BT ve 2.4G modunda, pil seviyesi göstergesini görüntülemek için Fn+ENTER tuşlarını basılı tutun:

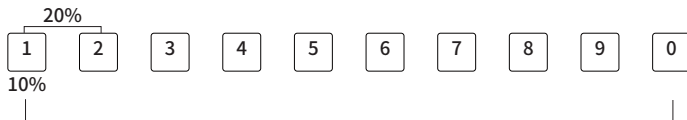

Arka aydınlatma aynı anda “1” ile “0” arasında yandığında, klavye pilinin 100% şarj olduğunu gösterir.

ARKA IŞIK KONTROLÜ

Fn+ ↑	Arka Işık Parlaklığı+
Fn+ ↓	Arka Işık Parlaklığı-
Fn+←	Arka Işık Hızı-
Fn+→	Arka Işık Hızı+
Fn+Ö	Arka Işık Monokrom Anahtarlama
Fn+,,`	Arka Işık Modu Değiştirme

İKİNCİ KOMBİNASYON FONKSİYON TUŞLARI

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	"é<
Fn+Ü~	End
Fn+A	Windows sistemine geçme
Fn+S	Mac sistemine geçme
Fn+Win	Windows Kilidi
Fn+boşluk çubuğu	Üç Saniye Basılı Tutarak Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

Sürücü İndirme Adresi: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

ÖZEL FONKSİYON TUŞLARI

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+*?	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+_	F12

WINDOWS MULTİMEDYA TUŞLARI

Windows sistemine(Fn + A: Windows sistemine geçme)

Fn + Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)

Fn + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

Fn+F1	Bilgisayar	Fn+F2	Tarayıcı
Fn+F3	Posta Kutusu	Fn+F4	Hesap Makinesi
Fn+F5	Oynat	Fn+F6	Durdur
Fn+F7	Önceki Şarkı	Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki şarkı	Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-	Fn+F12	Ses+

MAC MULTİMEDYA TUŞLARI

Mac sistemine(Fn + S: Mac sistemine geçme)

Fn + Sol Ctrl(Birincil tuş işlevini ikincil işleve değiştirin)

Fn + (ikincil işlev modunda F1 - F12) multimedya tuşunu kullanmak için

Fn+F1	Ekran Parlaklığı-	Fn+F2	Ekran Parlaklığı+
Fn+F3	Masaüstünü Göster	Fn+F4	Ara
Fn+F5	Klavye Arka Işık Parlaklığı-	Fn+F6	Klavye Arka Işık Parlaklığı+
Fn+F7	Önceki Şarkı	Fn+F8	Oynat / Duraklat
Fn+F9	Sonraki şarkı	Fn+F10	Sessiz
Fn+F11	Ses-	Fn+F12	Ses+

การเชื่อมต่อโหมดเสียบสาย

เชื่อมต่อ USB กับอุปกรณ์ จากนั้นสไลด์สวิตช์ไฟให้ปิดสำหรับโหมดที่มีสาย

การเชื่อมต่อโหมดบลูทูธ

★ สลับ สลับเป็น "ON"

★ กดยาวชุดรหัสคู่ **Fn + Q / W / E** ตัวอย่างเช่น กดยาว **Fn + Q** ร่วมกันและปุ่ม **Q** จะกระพริบอย่างรวดเร็วแสดงถึงการจับคู่ หากปุ่ม **Q** กระพริบช้า ๆ แสดงถึงการเชื่อมโยง

★ เปิดอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการเชื่อมต่อ ค้นหาคีย์บอร์ดนี้แล้วเชื่อมต่อ โดยค้นหาอุปกรณ์ชื่อว่า **RK68** เช่นเดียวกัน ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเก็บอุปกรณ์ BT ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม และกด **Fn + Q/W/E** ใหม่อีกเพื่อสลับระหว่างอุปกรณ์

การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

★ สลับ สลับเป็น "ON"


★ กด **Fn+P** เพื่อสลับโหมด 2.4G

★ กดและกด **Fn + P** เพื่อคู่ ปุ่ม **P** จะกระพริบอย่างรวดเร็วเมื่อใส่เครื่องรับ การจับคู่ประสบความสำเร็จเมื่อคีย์ **P** หยุดการกระพริบ

(โปรดทราบ: ตัวรับสัญญาณได้ถูกจับคู่จากทางโรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง)

ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่

ในโหมด BT หรือ 2.4G กดปุ่ม **Fn + Enter** ค้างไว้เพื่อดูระดับแบตเตอรี่

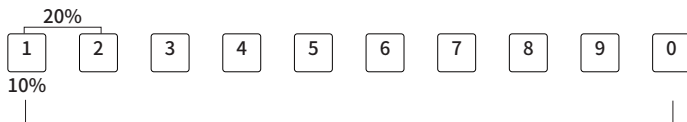

เมื่อไฟแบคไลท์สว่างขึ้นจาก "1" ถึง "0"

ในเวลาเดียวกันหมายความว่าระดับแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์คือ 100%

การควบคุมไฟแบ็คไลท์

Fn+ ↑	เพิ่มความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+ ↓	ลดความสว่างของไฟแบ็คไลท์
Fn+←	เพิ่มความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+→	ลดความเร็วการเปลี่ยนแปลงของไฟแบ็คไลท์
Fn+,<มธ	เปลี่ยนโหมดไฟแบ็คไลท์
Fn+ /ซค	เปลี่ยนสีแบ็คไลท์

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	` ~ _ %
Fn+]]ล,	End
Fn+A	เปลี่ยนเป็นระบบ Windows
Fn+S	เปลี่ยนเป็นระบบ Mac
Fn+Win	ล็อคการใช้งานปุ่ม Win
Fn+Space bar	กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

ที่อยู่ดาวน์โหลดไดรเวอร์: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+_	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+=+	F12

ปุ่มมัลติมีเดีย WINDOWS

ระบบ Windows (Fn + A: สวิตช์ในระบบ Windows)
Fn + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันกุญแจหลักเป็นฟังก์ชันสอง)
Fn + (F1 - F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง) เพื่อใช้ปุ่มมัลติมีเดีย

Fn+F1	โปรแกรมจัดการไฟล์	Fn+F2	เบราเซอร์
Fn+F3	อีเมล	Fn+F4	เครื่องคิดเลข
Fn+F5	ผู้เล่น	Fn+F6	หยุด
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า	Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป	Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง	Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

ปุ่มมัลติมีเดีย MAC

ระบบ Mac (Fn + S: สวิตช์ในระบบ Mac)
Fn + Ctrl ซ้าย (เปลี่ยนฟังก์ชันกุญแจหลักเป็นฟังก์ชันสอง)
Fn + (F1 - F12 ในโหมดฟังก์ชันรอง) เพื่อใช้ปุ่มมัลติมีเดีย

Fn+F1	ความสว่างของหน้าจอ -	Fn+F2	ความสว่างของหน้าจอ +
Fn+F3	แสดงเดสก์ท็อป	Fn+F4	ค้นหา
Fn+F5	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ -	Fn+F6	ความสว่างของแสงพื้นหลังแป้นพิมพ์ +
Fn+F7	เพลงก่อนหน้า	Fn+F8	เล่น/หยุดชั่วคราว
Fn+F9	เพลงถัดไป	Fn+F10	ปิดเสียง
Fn+F11	ลดระดับเสียง	Fn+F12	เพิ่มระดับเสียง

يكلسلال عضول

يكلسلال عضول OFF ىلى ةقاطل حاتفم كرح مٲ ، زاهجال USB لىصوتب مق

لاصتا BT

★ “ON” ىلى حاتفم لىدب تب مق

★ الوطم طغضا ، لاثم لىبس ىلى **Fn+Q / W / E** زومر نم ةوموم ىلى لوطم طغضا **Q** حاتفم ضمواذ . نارتقال ىلى رىشي امم ، ةعرب **Q** حاتفم ضموتسو أعم **Fn+Q** ىلى طبرل ىلى رىشي اذهف ، ططب

★ اهب لاصتالاب مقو حىتافم لىل ةلول هذه نع ثحباو ، كزاهج BT لىغشتب مق **RK68** : ضرعمل مسال نع ثحباو

ةفلتخم BT ةزهج نم تاعوموم 3 نىزختل هال ع ةوكذمل تاوطخل عبتا ، لثملابو ةزهجال نىب لىدب تلل ةرىصق ةرتفل **Fn+Q/W/E** ىلى لوطم طغضاو

اچىچ 2.4 لاصتا


★ “ON” ىلى حاتفم لىدب تب مق

★ 2.4G عضو ىلى لىدب تلل **Fn+P** ىلى لوطم طغضا

★ زاهجال اخذ دن ع عرب **P** حاتفم ضموىس . نارقال **Fn+P** ىلى رارم تسال عم طغضا . ضىمول نع **P** حاتفم فقوتى امدنع أچان نارقال نوکى . لابق تسال (ىرخ ارم انارقال ةچال ، عنصلال فى انارقال مٲ : ىدورىكذت)

ةىراطبال ىوتسم رشؤم

ىوتسم رشؤم ضرعل **Fn+ENTER** ىلى رارم تسال عم طغضا ، 2.4G و BT عضو فى ةىراطبال:

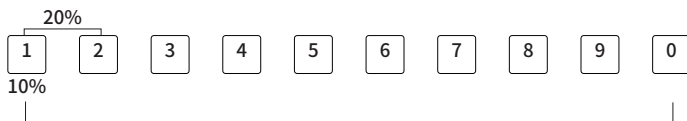

دحاو تقوىف “0” ىلى “1” نم ةىفلخلل ةاضال اىضت امدنع ، 100% ةبسنب ةنوحشم حىتافم لىل ةحول ةىراطبال ن ىلى رىشي اذهف

ةيفلخل ءاضإل يف مكحتل

Fn+ ↑	+ ءيفلخل ءاضإل عوطس
Fn+ ↓	- ءيفلخل ءاضإل عوطس
Fn+←	- ءيفلخل ءاضإل عرس
Fn+→	+ ءيفلخل ءاضإل عرس
Fn+<,و	نولل ءيدأ ءيفلخل ءاضإل ليدبت
Fn+	ءيفلخل ءاضإل عضو ليدبت

ةينائل ءيفلظول اءافم

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	ز ~`
Fn+]]د	End
Fn+A	Windows ماظن لىل لولحتل
Fn+S	Mac ماظن لىل لولحتل
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	ءءاءءسلال,ن اوء ءالء ءءمل رارمءسلال عم طغضا عن صمل اءاءءع

ل: <https://en.rkgaming.com/download/1/> زفنلل لىلغشءل ءمانرب ناوع

MODO COM FIO

Conecte o USB ao dispositivo e, em seguida, deslize o interruptor de alimentação para OFF para o modo com fio.

CONEXÃO BT

★O interruptor alterna para “ON”.

★Pressione longamente qualquer conjunto de códigos **Fn+Q / W / E**, por exemplo, pressione longamente **Fn+Q** juntos e a tecla **Q** piscará rapidamente, indicando o emparelhamento. Se a tecla **Q** piscar lentamente, indicando a ligação.

★Ligue o BT do seu dispositivo, procure este teclado e conecte-se, procure o nome exibido: **RK68**.

Da mesma forma, siga as etapas acima para armazenar 3 grupos de dispositivos BT diferentes e pressione **Fn+Q/W/E** brevemente para alternar entre os dispositivos.

CONEXÃO 2.4 G

★O interruptor alterna para “ON”.


★Pressione **Fn+P** para mudar para o modo 2.4G.

★Pressione **Fn+P** por alguns segundos para emparelhar. A tecla **P** piscará rapidamente ao inserir o receptor. O emparelhamento será bem-sucedido quando a tecla **P** parar de piscar.

(Lembrete: emparelhado na fábrica, não é necessário emparelhar novamente)

INDICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA

No modo BT e 2.4G, mantenha pressionadas as teclas **Fn+ENTER** para visualizar o indicador do nível da bateria:

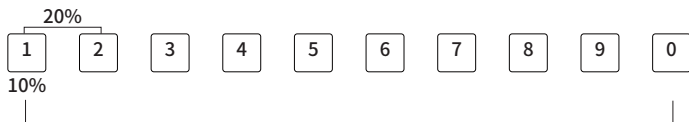

When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

CONTROLE DE RETROILUMINAÇÃO

Fn+ ↑	Brilho da luz de fundo +
Fn+ ↓	Brilho da luz de fundo -
Fn+←	Velocidade da luz de fundo -
Fn+→	Velocidade da luz de fundo +
Fn+,<	Comutação monocromática da luz de fundo
Fn+]]o	Mudança do modo de luz de fundo

TECLAS DE FUNÇÃO COMBINADAS SECONDARY

Fn+Home	PrtSc
Fn+Del	Ins
Fn+PgUp	Pause
Fn+PgDn	ScrLK
Fn+Esc	' "
Fn+[a	End
Fn+A	Mudar para o sistema Windows
Fn+S	Mudar para o sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Pressione e mantenha pressionado por três segundos para restaurar as configurações de fábrica

Endereço para download do driver: <https://en.rkgaming.com/download/1/>

TECLAS DE FUNÇÕES ESPECIAIS

Fn+1	F1	Fn+5	F5	Fn+9	F9
Fn+2	F2	Fn+6	F6	Fn+0	F10
Fn+3	F3	Fn+7	F7	Fn+_	F11
Fn+4	F4	Fn+8	F8	Fn+=+	F12

TECLA MULTIMÍDIA PARA WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Mudar para o sistema Windows)

Fn + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)

Fn + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

Fn+F1	Computador	Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Caixa postal	Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Media Player	Fn+F6	Pause
Fn+F7	Última música	Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música	Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

TECLA MULTIMÍDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Mudar para o sistema Mac)

Fn + Ctrl esquerdo (alterar a função da tecla principal para a função secundária)

Fn + (F1 - F12 no modo de função secundária) para usar a tecla multimídia

Fn+F1	Brilho da tela -	Fn+F2	Brilho da tela +
Fn+F3	Mostrar área de trabalho	Fn+F4	Pesquisar
Fn+F5	Brilho da luz de fundo do teclado -	Fn+F6	Brilho da luz de fundo do teclado +
Fn+F7	Última música	Fn+F8	Reproduzir/pausar
Fn+F9	Próxima música	Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED STATEMENT

This device contains licence - exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence - exempt RSS(s). Operation is

subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tous les changements ou modifications non expressément approuvée par le responsable de la conformité pourrait vider l'utilisateur est habilité à exploiter l'équipement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en onjunction avec toute autre antenne ou transmetteur.

WHEN USING A KEYBOARD

1. Maintain proper posture and avoid excessive force on the keys.
2. Take regular breaks to prevent hand fatigue.
3. Clean the keyboard regularly to remove dust and dirt
4. Avoid exposing the keyboard to liquids.
5. Keep the keyboard in a suitable environment, free from extreme temperatures or humidity.

Remember these tips for a comfortable and durable keyboard experience.

NCC警告語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

BATTERIES

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard;
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



Feel free to contact us with any product issues or questions.

We will reply as quickly as possible to ensure all your needs are handled.

制造商:京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司

地址:广东省惠州博罗县园洲镇民营一路8号

Manufacturer: JingHeng TengWei (HuiZhou)Electronic Technology Co., Ltd.

Address: No.8, Minying 1st road, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province.

执行标准:GB/T 14081-2010

Executive standard: GB/T 14081-2010

166-085501-020