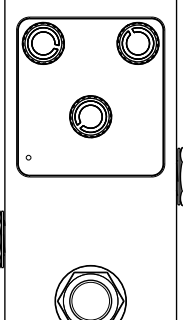
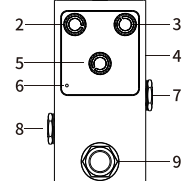
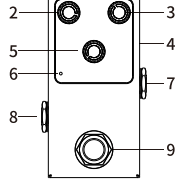


User Manual Reverb Effects Pedal 		Precautions Power Supply Ensure to connect the transformer to the correct AC power outlet. Use a 9V (±10%) power adapter with center-negative polarity. The maximum operating voltage should not exceed 12V; other wise it may cause damage to the device. Unplug the power when not in use or during thunderstorms. Connections Always turn off the power and other related equipment before connecting or disconnecting the effects pedal. This will help avoid equipment malfunction and damage to other devices. Electrical Interference Radio, TV, and other electromagnetic waves may interfere with the device's operation. Therefore, please keep the device away from radios, TVs, and similar equipment. Placement To prevent deformation, discoloration, and other damage to the product, avoid the following conditions: 1. Direct sunlight 2. Heat sources 3. Magnetic fields 4. High temperature and humidity 5. Dusty or unclean places 6. High humidity 7. Strong vibrations or shaking EN	Panel Description and Introduction 1. Power Input (DC) Power supply, use a 9V DC adapter (center negative). 2. DECAV Knob Adjust the reverb length by rotating the DECAV knob. 3. MIX Knob Adjust the ratio between dry and wet signals by rotating the Mix knob. 4. Power Input (Type-C) Can be used for power supply.  EN	The indicator light flashes when not connected; stays on when successfully connected. Supports Bluetooth connection to phone/tablet/computer and other devices. 7. Audio Input 1/4" mono audio jack for connecting guitar. 8. Audio Output 1/4" mono audio jack for output signal. 9. Footswitch/Toggle between reverb and bypass by pressing the footswitch. Reverb-Effektpedal Vorsichtsmaßnahmen Stromversorgung Stellen Sie sicher, dass der Transformator an die richtige Wechselstromsteckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie einen 9V (±10%) Netzadapter mit negativer Mittelpolierung. Die maximale Betriebsspannung sollte 12V nicht überschreiten, da sonst Schäden am Gerät entstehen können. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder bei Gewittern. Anschlussschaltungen Stellen Sie die Stromversorgung und andere zugehörige Geräte aus, bevor Sie das Effektpedal anschließen DE	oder trennen. Dies hilft, Fehlfunktionen der Ausrüstung und Schäden an anderen Geräten zu vermeiden. Elektrische Störungen Radio, Fernsehen und andere elektromagnetische Wellen können den Betrieb des Geräts stören. Halten Sie das Gerät daher von Radios, Fernsehern und ähnlichen Geräten fern. Aufstellung Um Verformung, Verfärbung und andere Schäden am Produkt zu verhindern, vermeiden Sie folgende Bedingungen: 1. Direktes Sonnenlicht 2. Wärmequellen 3. Magnetfelder 4. Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit 5. Staubige oder unsaubere Orte 6. Hohe Luftfeuchtigkeit 7. Starke Vibrationen oder Erschütterungen Bedienfeldbeschreibung und Einführung 1. Stromeingang (DC) Stromversorgung, Verwenden Sie einen 9V DC-Adapter (negativ gepolt). 2. DECAV-Regler Stellen Sie die Hallänge durch Drehen des DECAV-Reglers ein. 3. MIX-Regler Anschlussschaltungen Stellen Sie das Verhältnis zwischen trockenem und nassen Signalen durch Drehen des DE
---	--	--	--	--	---

3. Campos magnéticos. 4. Alta temperatura y humedad. 5. Lugares polvorientos o sucios. 6. Alta humedad. 7. Vibraciones o sacudidas fuertes. Descripción e Introducción del Panel 1. Entrada de Alimentación (DC) Fuente de alimentación, use un adaptador DC de 9V (centro negativo). 2. Perilla DECAV Ajuste la longitud de la reverberación girando la perilla DECAV. 3. Perilla MIXA juste la relación entre señales secas y húmedas girando la perilla Mix. 4. Entrada de Alimentación (Tipo-C) Puede usarse para la fuente de alimentación.  ES	5. Perilla de Tipo de Reverberación Selección diferentes tipos de efectos (9 tipos) girando la perilla. 6. Luz Indicadora de Bluetooth La luz indicadora parpadea cuando no está conectado; permanece encendida cuando se conecta con éxito. Soporta conexión Bluetooth a teléfono/tableta/computadora y otros dispositivos. 7. Entrada de Audio Jack de audio mono de 1/4" para conectar la guitarra. 8. Salida de Audio Jack de audio mono de 1/4" para la señal de salida. 9. Interruptor de Pie Alterne entre reverberación y bypass presionando el interruptor de pie. Pedale per Effetti di Riverbero Precauzioni Alimentazione Assicurarsi di collegare il trasformatore alla presa di corrente CA corretta. Utilizzare un adattatore di alimentazione da 9V (±10%) con polarità negativa al centro. La tensione IT	massima di funzionamento non deve superare i 12V, altrimenti potrebbe causare danni al dispositivo. Scollegare l'alimentazione quando non in uso o durante i temporali. Collegamenti Segnare sempre l'alimentazione e altre apparecchiature correlate prima di collegare o scollegare il pedale degli effetti. Questo aiuterà a evitare malfunzionamenti dell'apparecchiatura e danni ad altri dispositivi. Interferenze Elettiche Radio, TV e altre onde elettromagnetiche potrebbero interferire con il funzionamento del dispositivo. Pertanto, tenere il dispositivo lontano da radio, TV e apparecchiature simili. Posizionamento Per prevenire deformazioni, scolorimento e altri danni al prodotto, evitare le seguenti condizioni: 1. Luce solare diretta 2. Fonti di calore 3. Campi magnetici 4. Alta temperatura e umidità 5. Luoghi polverosi o sporchi 6. Alta umidità 7. Forti vibrazioni o scosse Descrizione del Pannello e Introduzione 1. Ingresso Alimentazione (DC) Alimentazione, utilizzare un adattatore DC da 9V (negativo al centro). IT	1. Manopola DECAV Regolare la lunghezza del riverbero ruotando la manopola DECAV. 2. Manopola MIX Regolare il rapporto tra segnali secchi e bagnati ruotando la manopola Mix. 3. Manopola Tipo di Riverbero Regolare il rapporto tra segnali secchi e bagnati ruotando la manopola Mix. 4. Ingresso Alimentazione (Type-C) Può essere utilizzato per l'alimentazione. 5. Manopola Tipo di Riverbero Selezionare diversi tipi di effetti (9 tipi) ruotando la manopola. 6. Spia Bluetooth La spia lampeggia quando non connesso; rimane accesa quando connesso con successo. Supporto la connessione Bluetooth a telefono/tablet/computer e altri dispositivi. IT	7. Ingresso Audio Jack audio mono da 1/4" per il collegamento della chitarra. 8. Uscita Audio Jack audio mono da 1/4" per il segnale di uscita. 9. Interruttore a Pedale Alternare tra riverbero o bypass premendo l'interruttore a pedale. リバーブエフェクトペダル 注意事項 電源供給 電源供給, 9V DCアダプター(センターマイナス)を使用。 2. DECAVノブ DECAVノブを回してリバーブの長さを調整。 3. MIXノブ MIXノブを回してドライ信号とウェット信号の比率を調整。 4. 電源入力 (Type-C) 電源供給に使用可能。 5. リバーブタイプノブ ノブを回して異なるエフェクトタイプ (9種類) を選択。 JA	電気の干渉 ラジオ、テレビ、その他の電磁波が機器の動作を妨害する可能性があります。そのため、ラジオ、テレビ、類同の機器から離して設置してください。 設置 製品の变形、変色、その他の損傷を防ぐため、以下の条件を避けてください: 1. 直射日光 2. 熱源 3. 磁場 4. 高温多湿 5. 埃っぽい場所や不潔な場所 6. 震動 7. 強い振動や揺れ パネルの説明と紹介 1. 電源入力 (DC) 電源供給, 9V DCアダプター(センターマイナス)を使用。 2. DECAVノブ DECAVノブを回してリバーブの長さを調整。 3. MIXノブ MIXノブを回してドライ信号とウェット信号の比率を調整。 4. 電源入力 (Type-C) 電源供給に使用可能。 5. リバーブタイプノブ ノブを回して異なるエフェクトタイプ (9種類) を選択。 JA	6. Bluetoothインジケータライト 未接続時は点灯、スマートフォン/タブレット/コンピュータなどのデバイスとのBluetooth接続を成功時は点灯。スマートフォン/タブレット/コンピュータなどのデバイスとのBluetooth接続をサポート。 7. オーディオ入力 ギター接続用1/4インチモノラルオーディオジャック。 8. オーディオ出力 出力信号用1/4インチモノラルオーディオジャック。 9. フットスイッチ フットスイッチを押してリバーブとバイパスを切り替える。 JA	리버브 이펙트 페달 주의사항 전원 공급 변압기를 올바르게 AC 전원 콘센트에 연결하십시오. 중앙에 음극인 9V (±10%) 전원 아댑터를 사용하십시오. 최대 작동 전압은 12V를 초과해서는 안 되며, 그렇지 않으면 기기가 손상될 수 있습니다. 사용하지 않을 때나 전동변기가 켜지는 전원을 플러그를 뽑으십시오. 연결 이펙트 페달을 연결하거나 분리하기 전에 항상 전원과 다른 관련 장비의 전원을 꺼주십시오. 이는 장비와 같은 조건을 피하십시오. TV 및 유사한 장비로부터 멀리 떨어져 놓으십시오. 배치 제품의 변형, 변색 및 기타 손상을 방지하기 위해 다음과 같은 조건을 피하십시오. 1. 직사광선 2. 열원 3. 자기장 4. 고온 및 고습 5. 먼지나 먼지거나 깨끗하지 않은 장소 KR	6. 높은 습도 7. 강한 진동이 흔함 pedal 설정 및 소개 1. 전원 입력 (DC) 전원 공급, 9V DC 어댑터(중심 음극) 사용. 2. DECAV 노브 DECAV 노브를 돌려 리버브 길이를 조절합니다. 3. MIX 노브 MIX 노브를 돌려 드라이 신호와 월 신호의 비율을 조절합니다. 4. 전원 입력 (Type-C) 전원 공급에 사용할 수 있습니다. KR	연결하지 않았을 때 표시등이 깜박입니다. 성공적으로 연결되면 계속 켜져 있습니다. 휴대 전화/블루투스/컴퓨터 및 기타 장치와의 블루투스 연결을 지원합니다. 7. 오디오 입력 기타를 연결하기 위한 1/4" 모노 오디오 잭. 8. 오디오 출력 출력 신호를 위한 1/4" 모노 오디오 잭. 9. 풋 스위치 풋 스위치를 눌러 리버브와 바이패스 사이를 전환합니다. ZH
---	---	--	---	--	---	--	--	---	---