


Model	TOURER T50 4K
Rejestrator wideo	
Rozdzielczość wideo / zdjęcia, piksele	1796 × 1080
Format wideo/zdjęcia	.mp4/.jpg
Wbudowana pamięć, GB	64
Specyfikacja fizyczna	
Stopień ochrony, kod IP	IP67
Zakres temperatury pracy, °C/°F	od -20 do +50 / od -4 do +122
Waga, Bez baterii zewnętrznej, gramy/funty	810 / 1,79
Wymiary, mm/calce	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Połączenia i kompatybilność	
Typ baterii	21700 i kompatybilny z 18650
Czas pracy na baterii (przy temperaturze równiej 25°C / 72°F), godziny	6,5 (tryb dzienny: 3,5)
Zewnętrzne źródło zasilania, V	5 (USB typu C)
Maksymalny odrzut przy broni gwintowanej (Eo), g/J	1000/6000
Kompatybilne uchwyty	Montaż Picatinny
Wi-Fi	Obsługa

Wskazówki

Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 25°C/72°F przy użyciu akumulatorów RIX. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury i warunków użytkowania.

04 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

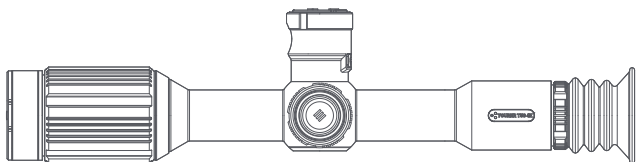

Cyfrowy celownik noktowizyjny z serii TOURER × 1



Zestaw obejm
Picatinny × 1




Klucz imbusowy × 1
(H3, H2.5)



Bateria 21700 × 2



Ognioodporna torba na
akumulator × 1




Ściereczka do
obiektywu × 1




Tuleja adaptera
baterii 18650 × 1



Mocowanie iluminatora
podczerwieni × 1



Ładowarka × 1




Kabel USB typu C × 1


05 WYGLĄD PRODUKTU



06 INSTALACJA BATERII

· Krok 1: Obróć i zdejmij pokrywę zasobnika na baterie.

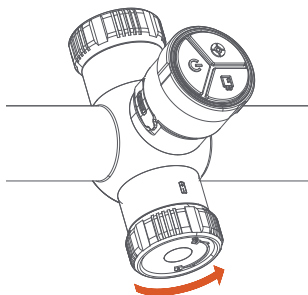

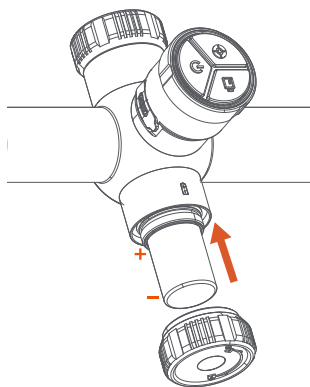


· Krok 2: Włóż baterię 21700.

Uwaga Aby użyć baterii 18650, najpierw włóż ją do tulei adaptera baterii, a następnie umieść całość w zasobniku na baterie.



· Krok 3: Obróć i zamontuj pokrywę zasobnika na baterie.

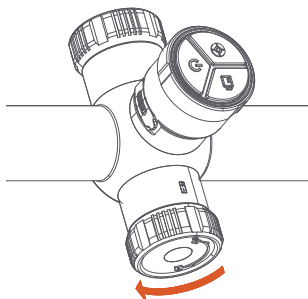

Uwaga Możliwe zasilanie urządzenia i ładowanie baterii przez port typu C.

07 OBSŁUGA PRZYCISKÓW I POKRĘTEŁ

Włącz/wyłącz zasilanie



Naciśnij i przytrzymaj

Włącza-
nie/wyłączanie
urządzenia



Naciśnij

Wybudź urządzenie

Uwaga

Automatyczny tryb
gotowości przy bezczynności
lub przechyleniu. Naciśnij
dowolny klawisz, aby się
obudzić.

Ekran główny



Naciśnij

Tryb gotowości

Naciśnij i przytrzymaj
Zamknij system



Naciśnij

Przełącz tryb obrazu

Naciśnij i przytrzymaj
Wejdź do menu ustawień



Naciśnij

Rozpocznij/zatrzymaj
dalmierz laserowy

Naciśnij i przytrzymaj
Rozpocznij/zatrzymaj
kalkulację balistyczną



Obróć

Przełącz cyfrowy zoom
Przełącz powiększenie PIP



Naciśnij

Rozpocznij/zatrzymaj
nagrywanie wideo

Naciśnij i przytrzymaj
Zrób zdjęcie

Menu ustawień



Naciśnij

Zmień parametry
ustawień lub przejdź do
podmenu ustawień



Obróć

Przełącz opcje menu



Naciśnij

Zmień parametry
ustawień lub przejdź do
podmenu ustawień



Naciśnij

Wróć do ekranu
głównego z zapisanymi
zmianami

Ekran zerowania



Naciśnij
Zamroź/wznów



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Ustaw odległość zerowania



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij
Wybierz, czy zapisać i wyjść

Ekran odległości zerowania



Obróć
Zmień wartość: 0–9



Naciśnij
Przełącz cyfrę



Naciśnij
Zapisz i wyjdź

Ekran kalibracji dalmierza laserowego



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij
Przywróć domyślne ustawienia fabryczne ikony dalmierza laserowego



Naciśnij
Wybierz, czy zapisać i wyjść

08 PASEK STANU



09 FUNKCJA USTAWIEŃ

Ikona	Przycisk dalmierza laserowego	Przycisk foto/wideo
	Obraz w obrazie	/
	Jasność ekranu	Kontrast obrazu
	Styl siatki	Styl ikony
	Profile zerowania	Zerowanie
	Położenie urządzenia	/
	Wi-Fi	/
	Odrzut	Funkcja
	Kalibracja dalmierza laserowego	Ikona dalmierza laserowego: Pokaż/Ukryj
	Informacje o urządzeniu	/
	Jednostka długości	Jednostka kąta
	Język	/
	Przywracanie ustawień fabrycznych	Tryb gotowości: Auto/Wył

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 PRODUKTENS FUNKTIONER

- F1,2-linsen har en större apertur som ger bättre ljusgenomsläpplighet och skarpare bild.
- 1500 m laseravståndsmätare
- Funktion för ballistisk beräkning
- Stor 0,49-tums OLED-skärm med en upplösning på 1920×1080
- Kan vara kompatibel med 21700- och 18650-batterier.

02 APP- BESKRIVNING

Använd appen RIX+ för fler funktioner.



Eftersom denna produkt är en elektronisk enhet rekommenderas det att du läser eller laddar ner den senaste bruksanvisningen på RIX webbplats eller appen RIX+ för att få de mest aktuella produktinstruktionerna.



RoHS

03 PRODUKT PARAMETRAR


Modell	TOURER T50 4K
Sensorspecifikationer	
Upplösning, pixlar	3840 × 2160
Pixelavstånd, µm	2
Bildhastighet, Hz	50
Optiska specifikationer	
Objektivlins, mm	50, F1,2
Förstoringsgrad	3,5×–28,0× (8×)
Synfält (H × V), grader	8,2×4,9
Synfält @, m @100m	14,4×8,6
Synfält @, ft @100yd	43.2×25.7
Ögonavstånd, mm	48
Dioptrijustering, D	-5 till +5
Display-specifikationer	
Typ	AMOLED
Upplösning, pixlar	1920×1080, 0,49 tum
Laseravståndsmätare	
Max mätområde, m/yd	1500/1640
Mätnoggrannhet, m/yd	±1/1,09
Ballistisk beräkning	Ja, stöd för 5 nollkorrigeringsprofiler

Modell	TOURER T50 4K
Videoinspelare	
Video-/fotoupplösning, pixlar	1796 × 1080
Video-/fotoformat	.mp4/ .jpg
Inbyggt minne, GB	64
Fysiska specifikationer	
Skyddsgrad, IP-kod	IP67
Drifttemperaturområde °C/°F	-20 till +50/-4 till +122
Vikt, utan externt batteri, g/lb	810 / 1,79
Dimensioner, mm/tum	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Anslutningar och kompatibilitet	
Batterityp	21700 och kompatibel med 18650
Drifttid med batteripaket (vid t=25 °C/72 °F), h	6,5 (Dagläge: 3,5)
Extern strömförsörjning, V	5 (Typ-C USB)
Max. rekyleffekt på räfflat vapen (Eo), g/J	1000/6000
Kompatibla fästen	Picatinny-fäste
Wi-Fi	Stöd

Tips

Resultatet av drifttiden är provad vid 25 °C/72 °F med RIX-batterier. Drifttid för batteri kan variera efter temperatur och användningsförhållanden.

04! FÖRPACKNINGEN

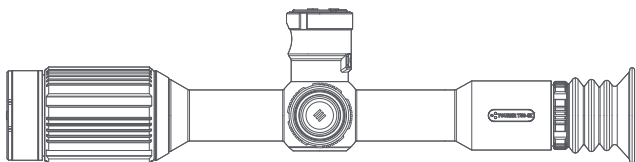

Digitalt mörkerseende kikarsikte ur TOURER-serien ×1



Picatinny-ringfäste,
set ×1




Sexkantnyckel × 1
(H3, H2.5)



21700-batteri ×2



Brandsäker
batteripåse ×1




Linsduk ×1




Adapterhylsa för
18650-batteri ×1



Fäste för
IR-belysning ×1



Batteriladdare × 1




USB typ C-kabel ×1


05 PRODUKTENS UTSEENDE



06 INSTALLATION AV BATTERI


· Steg 1: Vrid och ta bort locket till batterifack.

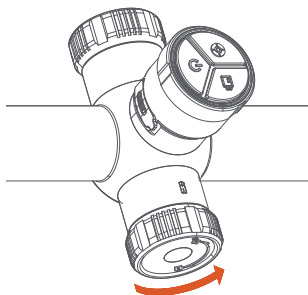

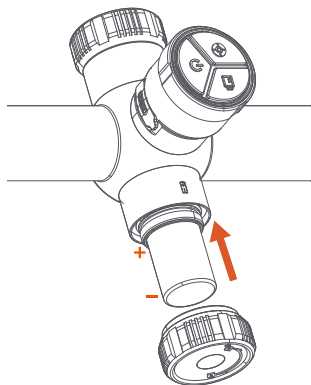


· Steg 2: Sätt in ett 21700-batteri.

Obs För att använda ett 18650-batteri, sätt först in det i adapterhylsan för batteri och placera sedan enheten i batterifacket.

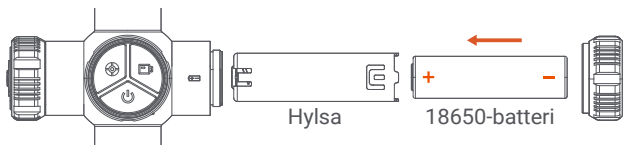

· Steg 3: Vrid och installera locket till batterifacket.

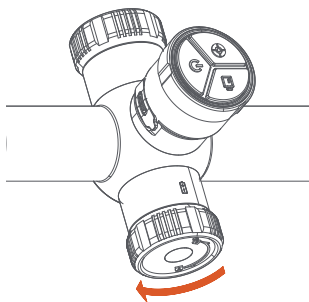

Obs Du kan även strömförsörja enheten och ladda batteriet via Typ-C-porten.

07 KNAPPAR OCH KNOPPAR ANVÄNDNING

Slå på/stäng av



Håll intryckt
Slå på/stäng av
enheten



Tryck
Väck enheten

Obs
Automatisk standby vid
inaktivitet eller lutning.
Tryck på valfri tangent för
att vakna.

Hem-skärm



Tryck
Standby

Håll intryckt
Stäng av



Tryck
Växla bildläge

Håll intryckt
Gå till inställningsmenyn



Tryck
Starta / Stoppa LAM

Håll intryckt
Starta / Stoppa ballistisk
beräkning



Vrid
Växla digital-zoom
Växla BIB-zoom



Tryck
Starta/stoppa
videoinspelning

Håll intryckt
Ta ett foto

Inställningsmeny



Tryck
Växla mellan
inställningsparametrar
eller öppna den
sekundära inställnings-



Vrid
Växla menyalternativ



Tryck
Växla mellan
inställningsparametrar
eller öppna den
sekundära inställnings-
menyn



Tryck
Återgå till hem-skärmen
med sparade ändringar

Nollkorrigeringsskärm



Tryck
Frys/återuppta



Vrid
Flytta hårkors



Tryck
Ställ in nollkorrigeringsavstånd



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse: Upp och ner eller vänster och höger



Tryck
Välj om du vill spara och avsluta

Skärm för nollkorrigeringsavstånd



Vrid
Ändra värde: 0–9



Tryck
Byt siffra



Tryck
Spara och avsluta

LAM-kalibreringsskärm



Vrid
Flytta hårkors



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse: Upp och ner eller vänster och höger



Tryck
Återställ LAM-ikonen till fabriksinställningarna



Tryck
Välj om du vill spara och avsluta

08 STATUS FÄLT



09 INSTÄLLNING AV FUNKTION

Ikon	Knapp LAM	Foto-/videoknapp
	BIB	/
	Skärmens ljusstyrka	Bildkontrast
	Reticle stil	Ikon stil
	Nollkorrigeringsprofiler	Nollkorrigering
	Enhetens orientering	/
	Wi-Fi	/
	Rekyl	Funktion
	LAM-kalibrering	LAM-ikon: Visa/dölj
	Enhetsinformation	/
	Längdenhet	Vinkelenhet
	Språk	/
	Fabriksåterställning	Standby: Auto/Av

01 TERMÉK JELLEMZŐK

- Az F1,2-es objektív nagyobb rekeszértékkal rendelkezik, ami kiváló fényáteresztést és élesebb képminőséget biztosít.
- 1500 m-es lézeres távolságmérő
- Ballisztikai számítás funkció
- Nagy, 0,49 hüvelykes OLED-kijelző 1920 × 1080-as felbontással
- Kompatibilis a 21700-as és 18650-es akkumulátorral.

02 ALKALMAZÁS LEÍRÁSA

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.



Mivel a jelen termék elektronikus eszköz, a termék lehető legnaprakészebb használati útmutatójáért javasolt a legfrissebb kézikönyv elolvasása vagy letöltése a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 TERMÉK PARAMÉTEREK


Modell	TOURER T50 4K
Érzékelő specifikációi	
Felbontás, pixelek	3840 × 2160
Pixelméret, µm	2
Képkockasebesség, Hz	50
Optikai műszaki adatok	
Objektívlencse, mm	50, F1,2
Nagyítás	3,5×–28,0× (8×)
Látómező (V × F), fok	8.2×4.9
Látómező @, m @100m	14.4×8.6
Látómező @, ft @100yd	43.2×25.7
Szemkönyítés, mm	48
Dioptria beállítása, D	-5 és +5 között
A kijelző műszaki adatai	
Típus	AMOLED
Felbontás, pixelek	1920 × 1080, 0,49 hüvelyk
Lézeres távolságmérő	
Max. mérési tartomány, m/yd	1500/1640
Mérési pontosság, m/yd	±1/1,09
Ballisztikai számítás	Igen, 5 nullázási profil támogatott

Modell	TOURER T50 4K
Videórögzítő	
Videó-/képfelbontás, pixelek	1796 × 1080
Videó-/képfarmátum	.mp4/.jpg
Beépített memória, GB	64
Fizikai műszaki adatok	
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67
Üzemi hőmérséklettartomány, °C/°F	-20 – +50/-4 – +122
Súly,Külső akkumulátor nélkül, g/lb	810 / 1,79
Méretek, mm/hüvelyk	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Csatlakozások és kompatibilitások	
Akkumulátor típusa	21700-as típusú, valamint 18650-es típusú akkumulátorokkal kompatibilis
Üzemidő az akkumulátorpakcon (t=25 °C/72 °F-en), óra	6,5 (Nappali üzemmód: 3,5)
Külső tápegység, V	5 (USB C-típusú)
Maximális visszarúgási energia huzagolt fegyvernél (Eo), g/J	1000/6000
Kompatibilis szerelések	Picatinny Szerelék
Wi-Fi	Támogatás

Tippek

Az üzemidő eredményei 25 °C-on/72 °F-en tesztelve RIX akkumulátorokkal. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől függően változik.

04^A DOBOZBAN

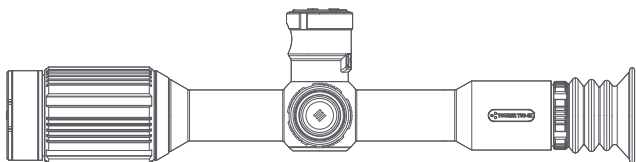

TOURER sorozatú digitális éjjellátó távcső × 1



Picatinny gyűrűs
rögzítőkészlet × 1




Imbuszkulcs × 1
(H3, H2.5)



21700-es
akkumulátor × 2



Tűzálló
akkumulátor-táska × 1




Lencsetörölő-kendő
× 1




18650-es
akkumulátor-adapter
hüvely × 1



IR-megvilágító
tartó × 1



Akkumulátortöltő × 1




USB C-típusú
kábel × 1


05 A TERMÉK MEGJELENÉSE



06 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉS


· 1. lépés: Forgassa el és vegye le az akkumulátortartó rekesz fedelét.

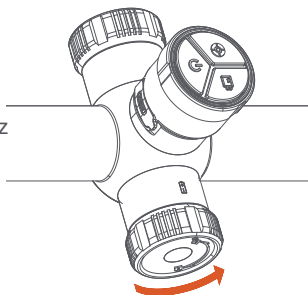

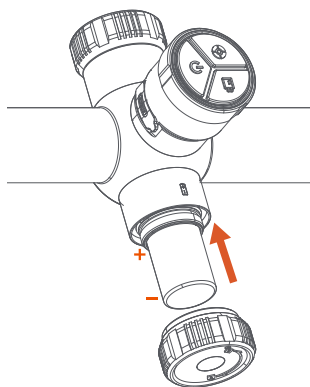


· 2. lépés: Helyezzen be egy 21700-as akkumulátort.

Megjegyzés: Az 18650-es akkumulátor használatához először helyezze be azt az akkumulátor-adapter hüvelyébe, majd az egészet helyezze az akkumulátortartó rekeszbe.

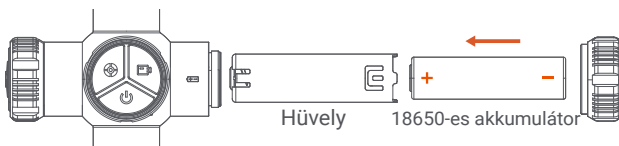

· 3. lépés: Forgassa el és helyezze fel az akkumulátortartó rekesz fedelét.

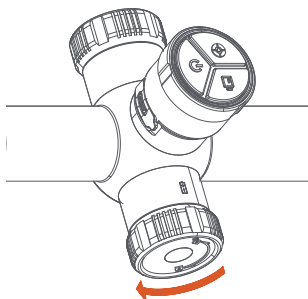

Megjegyzés: A készülék áramellátását és az akkumulátor töltését a C-típusú porton keresztül is biztosíthatja.

07 GOMBOK ÉS SZABÁLYOZÓK MŰKÖDÉSE

Bekapcsolás/Kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa

A készülék be- vagy kikapcsolása



Készenléti állapot

Lenyomás

Az eszköz felébresztése

Megjegyzés

Automatikus készenléti inaktivitás vagy dőlés esetén. Nyomjon meg bármilyen gombot a felébresztéshez.

Kezdőképernyő



Lenyomás

Készenléti állapot

Nyomja meg és tartsa

Leállítás



Lenyomás

Kép mód váltása

Nyomja meg és tartsa

Belépés a beállítás menübe



Lenyomás

LRF indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa

Ballisztikai számítás indítása/leállítása



Forgatás

Digitális zoomra váltás
PIP zoom-ra váltás



Lenyomás

Videofelvétel indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa

Fényképkészítés

Beállítások menü



Lenyomás

Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Forgatás

Menüpontok váltása



Lenyomás

Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Lenyomás

Visszatérés a kezdőképernyőre a módosítások mentésével

Nullázási Képernyő



Lenyomás
Merevítés/folytatás



Forgatás
Mozgatja a célkeresztet



Lenyomás
Nullázási távolság
beállítása



Lenyomás
A szátkereszt
mozgásirányának
megváltoztatása: Fel és le,
vagy balra és jobbra



Lenyomás
Mentés és kilépés
kiválasztása

Nullázási távolság képernyő



Forgatás
Módosítási érték: 0-9



Lenyomás
Számjegyváltás



Lenyomás
Mentés és kilépés

LRF kalibrációs képernyő



Forgatás
Mozgatja a
célkeresztet



Lenyomás
A szátkereszt
mozgásirányának
megváltoztatása: Fel és
le, vagy balra és jobbra



Lenyomás
Az LRF ikon gyári
beállítások
visszaállítása



Lenyomás
Mentés és kilépés
kiválasztása

08 ÁLLAPOT SÁV



09 BEÁLLÍTÁS FUNKCIÓ

Ikon	LRF gomb	Fotó/videó gomb
	PIP	/
	Képernyő fényereje	Képkontraszt
	Reticule stílus	Ikon stílus
	Nullázási profilok	Nullázás
	Eszköz magassága	/
	Wi-Fi	/
	Hátrarúgás	Funkció
	LRF-kalibrálás	LRF ikon: Megjelenítés/Elrejtés
	Eszközinformáció	/
	Hossz mértékegység	Szög egység
	Nyelv	/
	Gyári adatok visszaállítása	Készenlét: Auto/Ki

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A lente F1,2 apresenta uma abertura maior para transmissão de luz superior e clareza de imagem mais nítida.
- Telémetro a laser de 1500 m
- Função de cálculo balístico
- Grande ecrã OLED de 0,49 polegadas com resolução de 1920×1080
- Pode ser compatível com baterias 21700 e 18650.

02 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO

Para obter mais funcionalidades, utilize a aplicação RIX+.



Uma vez que este produto é um dispositivo eletrónico, recomenda-se que leia ou descarregue o manual mais recente no sítio eletrónico da RIX ou na aplicação RIX+ para obter as instruções mais atualizadas do produto.

**RoHS**


03 PARÂMETROS DO PRODUTO

Modelo	TOURER T50 4K
Especificações do Sensor	
Resolução, píxeis	3840 x 2160
Espaçamento de Pixel, μm	2
Taxa de Quadros, Hz	50
Especificações Óticas	
Lente Objetiva, mm	50, F1,2
Ampliação	3,5x–28,0x (8x)
Campo de visão (H x V), graus	8,2x4,9
Campo de visão, m @100m	14,4x8,6
Campo de visão, ft @100yd	43.2x25.7
Alívio dos Olhos, mm	48
Ajuste da Dioptria, D	-5 a +5
Especificações do Ecrã	
Tipo	AMOLED
Resolução, píxeis	1920x1080, 0,49 polegada
Telêmetro a Laser	
Alcance Máx. de Medição, m/yd	1500/1640
Precisão de Medição, m/yd	$\pm 1/1,09$
Cálculo Balístico	Sim, 5 Perfis de Zeragem Suportados

Modelo	TOURER T50 4K
Gravador de Vídeo	
Resolução de Vídeo/Fotografia, pixels	1796 × 1080
Formato de Vídeo/Fotografia	.mp4/ .jpg
Memória Integrada, GB	64
Especificações Físicas	
Grau de Proteção, Código IP	IP67
Faixa de Temperatura de Operação, °C/°F	-20 a +50/-4 a +122
Peso,Sem Bateria Externa, g/lb	810 / 1,79
Dimensões, mm/polegadas	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Ligações e Compatibilidades	
Tipo de Bateria	21700 e compatível com 18650
Tempo de Operação no Pacote de Bateria (a t=25 °C/72 °F), h	6,5 (Modo diurno: 3,5)
Fonte de Alimentação Externa, V	5 (USB Tipo C)
Potência Máxima de Recuo em Arma Estriada (Eo), g/J	1000/6000
Suportes Compatíveis	Suporte Picatinny
Wi-Fi	Suporte

Dicas

Os resultados do tempo de funcionamento são testados a 25 °C/72 °F utilizando baterias RIX. A duração da bateria pode variar consoante a temperatura e as condições de utilização.

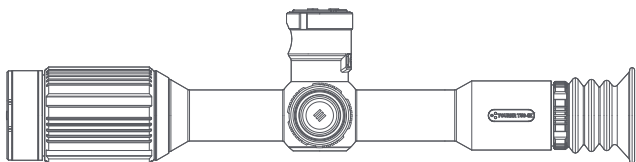

Mira de Visão Noturna Digital da Série TOURER ×1



Conjunto de Suporte de Anéis Picatinny ×1




Chave Allen × 1
(H3, H2.5)



Bateria 21700 ×2



Saco à Prova de Fogo da Bateria ×1




Pano para Lente ×1




Manga Adaptadora de Bateria 18650 ×1



Suporte de Iluminador IR ×1



Carregador de Bateria ×1




Cabo USB Tipo C ×1


05 APARÊNCIA DO PRODUTO



06 INSTALAÇÃO DA BATERIA


· Passo 1: Rode e remova a capa do compartimento da bateria.

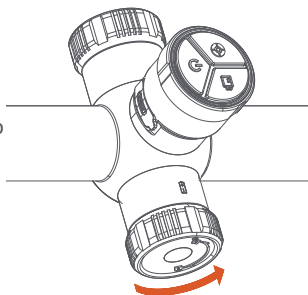

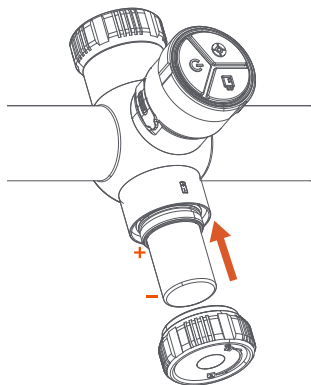


· Passo 2: Insira uma bateria 21700.

Nota Para utilizar uma bateria 18650, insira-a primeiro na manga adaptadora da bateria e, em seguida, coloque o conjunto no compartimento da bateria.

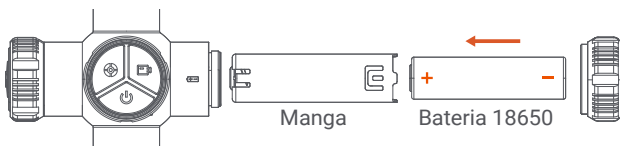

· Passo 3: Gire e instale a tampa do compartimento da bateria.

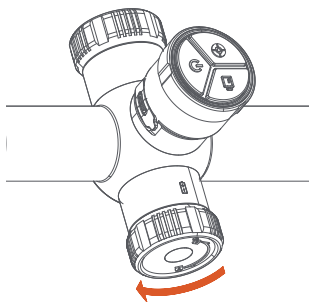

Nota Também pode alimentar o dispositivo e carregar a bateria através da porta Tipo C.

07 OPERAÇÃO DE BOTÕES E BOTÕES ROTATIVOS

Ligar/desligar



Premir e Segurar

Ligar/desligar o dispositivo



Em Espera

Premir

Ativar o dispositivo

Nota

Standby automático por inatividade ou inclinação. Pressione qualquer tecla para reativar.

Ecrã Inicial



Premir

Espera

Premir e Segurar

Desligar



Premir

Alternar modo de imagem

Premir e Segurar
Entrar no menu de definições



Premir

Iniciar/Parar LRF

Premir e Segurar
Iniciar/Parar cálculo balístico



Rodar

Alternar zoom digital
Alternar zoom de PIP



Premir

Iniciar/Parar a Gravação de vídeo

Premir e Segurar
Tirar uma foto

Menu de Definições



Premir

Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Rodar

Alternar opções do menu



Premir

Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Premir

Regressar ao ecrã inicial com as alterações guardadas

Ecrã de Zeragem



Premir
Congelar/retomar



Rodar
Mover retículo



Premir
Definir distância de
zeragem



Premir
Alternar a direção do
movimento do retículo: Para
cima e para baixo ou para a
esquerda e para a direita



Premir
Escolher se deseja guardar e
sair

Ecrã de Distância de Zeragem



Rodar
Alterar valor: 0-9



Premir
Alternar dígito



Premir
Guardar e sair

Ecrã de Calibração LRF



Rodar
Mover retículo



Premir
Alternar a direção do
movimento do retículo:
Para cima e para baixo
ou para a esquerda e
para a direita



Premir
Redefinir ícone LRF
para predefinições de
fábrica



Premir
Escolher se deseja
guardar e sair

08 BARRA DE ESTADO



09 FUNÇÃO DE DEFINIÇÃO

Ícone	Botão LRF	Botão Fotografia/Vídeo
	PIP	/
	Brilho de ecrã	Contraste da imagem
	Estilo retículo	Estilo do ícone
	Perfis de zeragem	Zeragem
	Atitude do dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Recuo	Função
	Calibração LRF	Ícone LRF: Mostrar/Ocultar
	Informações do dispositivo	/
	Unidade de comprimento	Unidade de ângulo
	Idioma	/
	Reposição de fábrica	Espera: Automático/Desligado

10 LEGAL AND REGULATORY INFORMATION

Environmental Influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk Of Swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety Instructions For Use

Handle the device with care: rough handling may damage the battery.

- Do not expose the device to fire or high temperatures.
- Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.
- The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.
- Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.
- The recommended temperature for using this product is -20°C to $+50^{\circ}\text{C}$. Otherwise, it will affect the service life of the product.
- Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C , or this will permanently reduce the capacity of the battery.
- If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

Wireless Transmitter Module Frequency Range

Frequency range of WLAN radio module: 2.412-2.472 GHz

Maximum power of WLAN radio module: less than 20dbm

We, Visir Inc. hereby declares that the radio equipment types TOURER T50 4K are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.



User information on the disposal of electrical and electronic devices(private households)

The WEEE symbol on products indicates that used electrical and electronic products must not be mixed with ordinary household waste. Instead, it should be disposed of at a recycling collection point provided by your local authority. In some countries, you may also be able to return these products to your local retailer when purchasing a new equivalent product. Proper disposal of this product helps protect the environment and prevents possible harmful effects on human health and the environment resulting from incorrect waste handling. For more detailed information on your nearest collection point or correct waste disposal, please contact your local authority, waste disposal collection point, or the retailer from whom you purchased the device.

Please note that it is your own responsibility to delete personal data before disposing of the device.



Disposal of batteries

In the European Union, this symbol indicates that the battery used in this product may not be disposed of in domestic waste and must be collected for disposal separately. See the product documentation for specific battery information.

The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point.



Installing/Removing the battery

The TOURER series uses a replaceable 21700 or 18650 battery . Please refer to the section of “Battery Install” section for instructions on replacing the 21700 or 18650 battery.

FCC Statement

FCC ID:2A7ZZ-TR00-04

Labeling Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information To The User

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type: ML1220L
- e) Nominal voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer' s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) The product contains a non-replaceable battery.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689: 2021

Class 1 Consumer Laser Product

This digital night vision scope is classified as a Class 1 Laser Product according to IEC 60825-1: 2014 and EN 60825-1: 2014+A11: 2021.

And it is a Class I laser product that Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.


Caution statement

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Make sure that objects, such as your hand or finger, aren't blocking the lenses - as this could interfere with the emission and reception of the laser.

Laser Warning

TOURER T50 4K

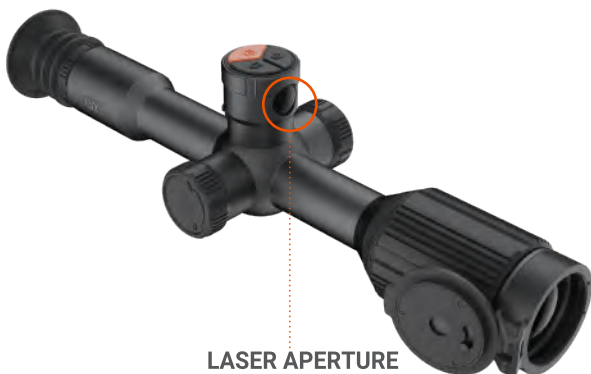

LASER APERTURE





Tel: +1 (800) 580-5281

Web: www.rixoptics.com

Email: support@rix-nv.com

Addr.: 700 International Pkwy, Ste 102, Richardson, TX 75081