

6. 推进器速度控制

首先按一下  键激活推进器，短按  或  键来调节推进器的航速。如要进入全速运行状态()，则长按  ；停止推进则再按一下  键即可停止。（如图. 10）

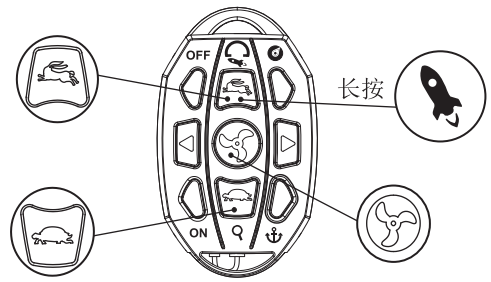


图. 10

7. 推进器方向控制

按一下  或  键时推进器会按照对应的命令转向。（如图. 11）

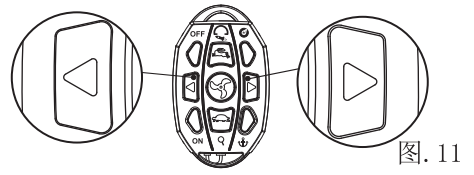


图. 11

8. 抛锚模式

按下  键使推进器进入抛锚状态；再次按下  键退出抛锚状态；按下  和  键调速继续航行。（如图. 12）

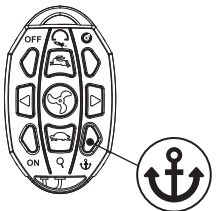


图. 12

9. 定向巡航

按一下  键时推进器会进入当前方向的定向巡航，按  或  键可调节需要定向巡航的方向；再次按下  将退出定向巡航模式。（如图. 13）

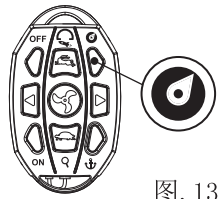


图. 13

10. 挂带的使用

为了方便操作，配备了多用途挂带，用户可自行选择使用。（如图. 14）




图. 14

11. 遥控器充电方法及注意事项

1. 拉开遥控器末端防水塞，插上USB充电线，充电线红灯亮表示充电中，绿灯亮表示充电完毕，如果灯不亮表示充电异常，可更换充电电源或者用移动电源充电。

为了使电池达到最佳的使用寿命，遥控器在长时间不使用时，建议给遥控器充满电，并每隔三个月补充一次。

2. 遥控器电量饱和时可以连续使用约48小时，建议外出游玩时携带移动电源（如图. 15a）或另行购买我们的产品#59915：直流电源适配器（如图. 15b），可以给遥控器和手机充电！（如图. 15c）

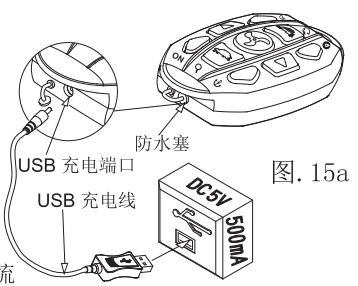


图. 15a

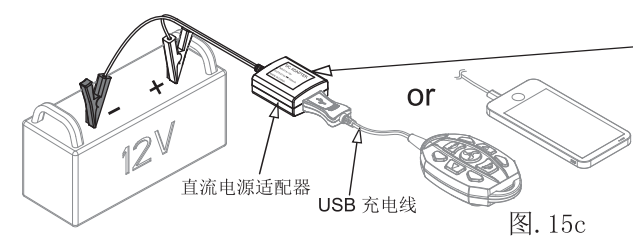


图. 15c

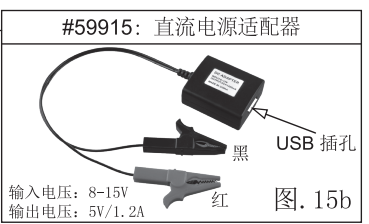


图. 15b