

Q27 快速使用说明书

产品概览



重要提醒：
耳机安装前，请快速手册指引连接手机，试听音效和音量。
如安装到头盔后，音效和音量有较大的差异，请调整喇叭在头盔内的位置。


开机/关机




蓝牙配对



充电模式



语音助手




Q27 Manual de inicio rápido

Resumen del producto




Recordatorio importante:
Antes de instalar el auricular, conecte su teléfono móvil de acuerdo con la guía rápida del manual para comprobar el efecto de sonido y el volumen.
Si hay una gran diferencia en el efecto de sonido y el volumen después de instalar en el casco, ajuste la posición del altavoz dentro del casco.


Encendido/apagado




Emparejamiento inalámbrico



Modo de carga




Asistente de voz




电话功能




音乐功能

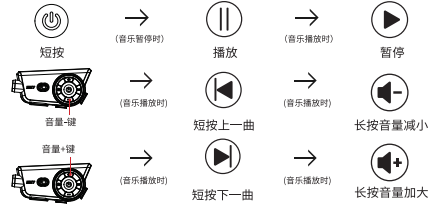


对讲配对

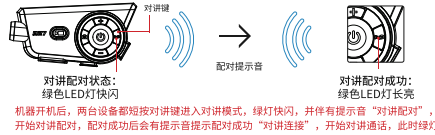


交友模式配对



记录仪/录像开启与关闭




拍照功能



Función de teléfono




Función musical

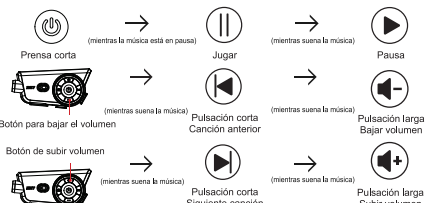

Emparejamiento del intercomunicador



Emparejamiento social

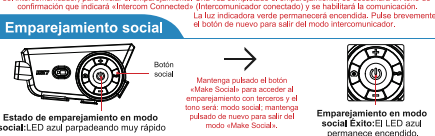

Grabación de audio/video activada y desactivada



Función de cámara



录像功能说明

录像视频时间和大小: 默认每分钟一个文件
录像方式: 循环录像 (即一张内存卡录满后, 会自动删除前面的录像文件, 以此类推)
录像功能使用: 长按行车记录仪开关机键开机, 录像键蓝灯长亮, 处于待机状态, 再次短按此键, 开始录像, 录像蓝灯熄灭
低电关机: 在使用过程中, 由于行车记录仪功耗较大, 使用时间会提前关机, 此时蓝牙功能还可以继续使用, 属于正常现象


对讲重置

蓝牙对讲连接操作简介 (每次开机对讲默认关闭)
一: 电话优先接听: 电话接听: 两台机器对讲连接成功, 蓝牙也连接手机, 当有电话进来, 自动切换到电话接听, 挂断后, 对讲恢复。
二: 清除对讲配对, 恢复出厂设置: 开机在没连接蓝牙和对讲的情况下, 同时长按音量加减键5S, 当听到“咚咚”声松手, 即恢复出厂设置, 清除所有配对信息。
三: 使用机器连接第三方蓝牙耳机进行对讲通话: 开机后, 两台机器都不连接手机蓝牙, 对讲机器开机后长按对讲键进入对讲交友模式, 蓝牙耳机开机进入蓝牙模式, 两台机器开始连接, 连接成功后, 会有提示交友模式连接成功, 听到“已连接”声后, 即开始对讲。

使用常见问题/查看视频

1. 开机连上蓝牙, 播放音乐没有声音, 请确认线缆在正确接口上或线缆接口已完全接入对应的接口中。
2. 在正常使用过程中, 由于行车记录仪耗电高于蓝牙, 行车记录仪会先关机, 蓝牙正常工作, 属于正常现象
3. 充电指示灯红灯不亮, 确认充电线处在正确的接口上。
4. 机器插入充电线失败, 蓝牙可能会自动关机, 行车记录仪将会开机, 属于正常现象。建议在充电过程中, 关闭行车记录仪, 勿使用机器。
5. 行车记录仪内存卡, 由于高清视频写入, 如购买时, 建议购买品牌的高速内存卡 (Class10/V30)。
6. 行车记录仪在使用过程中, 如遇到记录仪死机, 请同时长按行车记录仪开机键和拍照键复位。
7. 行车记录仪主体通过C口转接头连接安卓或者鸿蒙手机, 在文件管理里面, 找到浏览页面, 找到相册, 进入DCIM文件, 点击进入浏览可以看到视频文件。
8. 苹果手机使用OTG功能连接, 通过C口转接头连接苹果手机, 打开手机上的文件, 找到浏览, 点开, 然后会出现一个: NO NAME的文件, 点开找到DCIM文件夹, 就可以查看下载录像视频和图片。
9. 行车记录仪工作条件: 必须插入内存卡才能正常工作。
10. TF卡读卡器: 插入TF卡, 插入USB数据线, 一头接机器充电口, 一头接电脑, 机器自动进入读卡器模式; 可在电脑上运行并删除文件; Micro SD卡 (支持 ≤256G)

产品清单

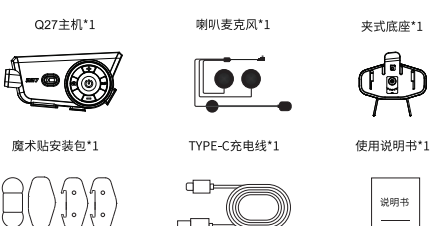

注意事项

1. 请勿将产品投入明火中, 避免发生爆炸;
2. 请勿拆卸产品, 避免产品电子器件损坏;
3. 请勿靠近尖锐器物对产品造成损坏;
4. 长时间不用, 请放置干燥处;
5. 使用蓝牙设备前, 请先将其充满电;
6. 如果充电时红灯不亮, 可能是电压过低;
7. 为了延长内置聚合物电池的使用寿命, 请每月至少为设备充电一次。

Descripción de la función de grabación de video

Duración de la grabación y tamaño del archivo: la configuración predeterminada crea un archivo cada 5 minutos.
Modo de grabación: grabación en bucle (una vez que la tarjeta de memoria se llena, se sobrescriben automáticamente las grabaciones anteriores, y así sucesivamente).
Funcionamiento de la función de grabación: mantenga pulsado el botón de encendido para encender la cámara del salpicadero. La luz azul del botón de grabación permanece fija. Lo que indica el modo de espera. Vuelva a pulsar brevemente el botón para iniciar la grabación. La luz azul parpadeará lentamente.
Aviso por batería baja: debido al alto consumo de energía de la cámara para salpicadero, es posible que se apague prematuramente durante su uso. La funcionalidad inalámbrica seguirá funcionando en este estado, lo cual es normal.


Restablecimiento del intercomunicador

Introducción al funcionamiento de la conexión del intercomunicador inalámbrico (el intercomunicador se apaga de forma predeterminada cada vez que se enciende el dispositivo)
I. Respuesta prioritaria de llamadas: Respuesta de llamadas: los dos dispositivos están conectados correctamente al intercomunicador y el teléfono móvil también está conectado de forma inalámbrica. Cuando entra una llamada, se cambia automáticamente al teléfono para responderla. Después de colgar, se restaura el intercomunicador.
II. Borrar el emparejamiento del intercomunicador y restaurar la configuración de fábrica: Al arrancar sin conexión inalámbrica el intercomunicador, mantenga pulsado el botón de subir o bajar volumen durante 5 segundos al mismo tiempo. Cuando oiga el sonido «dong», «doble», es decir, restaura la configuración de fábrica y borra toda la información de emparejamiento.
III. Utilice el dispositivo para conectarse a unos auriculares inalámbricos de terceros para casos para llamadas por intercomunicador: Después de encenderlo, ninguna de las máquinas está conectada al teléfono móvil de forma inalámbrica. Después de encender el walk-talkie, mantenga pulsado el botón del intercomunicador para entrar en el modo de emparejamiento del intercomunicador. El auricular inalámbrico se enciende para entrar en el modo intercomunicador. Las dos máquinas comienzan a conectarse. Una vez establecida la conexión, aparecerá un mensaje indicando que el modo de emparejamiento se ha conectado correctamente. Después de escuchar el sonido «conectado», el intercomunicador se pondrá en marcha.

Preguntas frecuentes / Ver videos

1. Al encender y conectarse a la red inalámbrica, si la reproducción de música no tiene sonido, confirme que el cable de carga esté enchufado en el puerto correcto o que el puerto de carga esté completamente insertado en la interfaz correspondiente.
2. Durante el uso normal, dado que la cámara para salpicadero consume más energía que el módulo inalámbrico, la cámara se apagará primero, mientras que el módulo inalámbrico seguirá funcionando con normalidad. Este es el comportamiento esperado.
3. Si la luz indicadora de carga no se ilumina en rojo, compruebe que el cable de carga esté conectado al puerto correcto.
4. Al cargar mediante cable, la función inalámbrica se apagará automáticamente mientras la cámara se enciende. Esto es normal. Se recomienda apagar la cámara y abstenerse de usarla durante la carga.
5. En cuanto a la tarjeta de memoria de la cámara para salpicadero, debido a las operaciones de lectura/escritura de video de alta definición, se recomienda adquirir una tarjeta de memoria de alta velocidad de marca (Clase 10/V30) al comprarla.
6. Si la cámara para salpicadero se bloquea durante su uso, mantenga pulsados simultáneamente el botón de encendido y el botón de captura de fotos para reiniciarlo.
7. Conecte la cámara para salpicadero a un teléfono Android o HarmonyOS mediante un adaptador USB-C. En el administrador de archivos, vaya a Exáminar, localice la letra de la unidad, entre en la carpeta DCIM y haga clic para ver los archivos de video.
8. Para dispositivos Apple, utilice la función OTG: Conéctese mediante un adaptador USB-C. Abra la aplicación Archivos, seleccione Exáminar, localice la carpeta «Sin NOMBRE», y a continuación, vaya a DCIM para ver los videos y fotos descargados.
9. Requisitos de funcionamiento de la cámara para salpicadero: debe insertarse una tarjeta SD para un funcionamiento normal.
10. Lector de tarjetas TF: compatible (inserte la tarjeta TF, conecte el cable USB con un extremo al puerto de carga del dispositivo y el otro extremo al ordenador; el dispositivo entra automáticamente en modo lector de tarjetas). Los archivos se pueden copiar o eliminar a través del ordenador. Compatible con tarjetas micro SD (≤256 GB).

Lista de productos

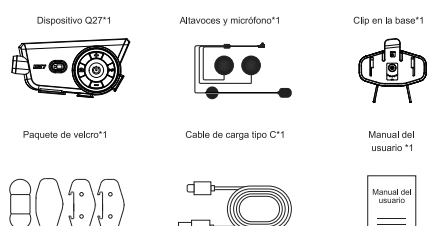

Advertencia

1. Para evitar explosiones, no exponga el producto al fuego.
2. No desmonte el producto para evitar daños en los componentes electrónicos.
3. Mantenga el producto alejado de objetos afilados para evitar daños.
4. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, guárdelo en un lugar seco.
5. Antes de utilizar el dispositivo inalámbrico, cárguelo completamente.
6. Si la luz roja no se enciende durante la carga, es posible que el voltaje sea demasiado bajo.
7. Para prolongar la vida útil de la batería de polímero de litio incorporada, cargue el dispositivo al menos una vez al mes.

Q27 Quick Start Manual

Product Overview



Important Reminder:
Before installing the headset, please connect your mobile phone according to the quick manual guide to test the sound effect and volume. If there is a big difference in sound effect and volume after installing into the helmet, please adjust the position of the speaker inside the helmet.


Power on/off




Wireless Pairing



Charging Mode



Voice Assistant



Q27 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ürün Genel Bakış



Önemli Hatırlatma:
Kulaklığı takmadan önce, ses efektini ve ses seviyesini test etmek için hızlı kullanım kılavuzuna göre cep telefonunuza bağlayın. Kaskı taktikten sonra ses efekti ve ses seviyesinde büyük bir fark varsa, kaskın içindeki hoparlörün konumunu ayarlayın.


Güç açma/kapama



Kablosuz Eşleştirme




Şarj Modu




Sesli Asistan




Telephone function

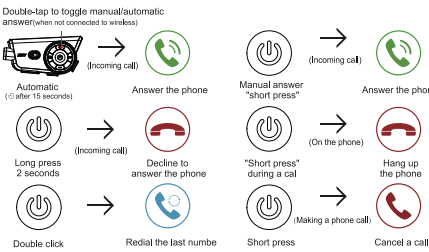

Music function

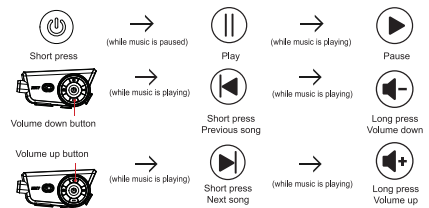


Intercom Pairing

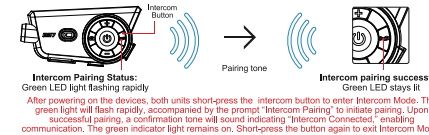


Social pairing




Recorder/Video Recording On and Off



Camera function




Telefon işlevi

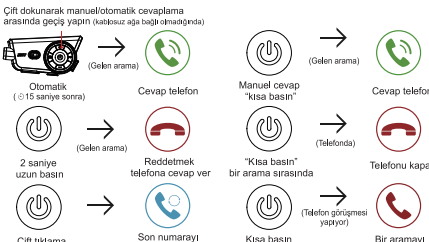


Müzik fonksiyonu



İntercom Eşleştirme

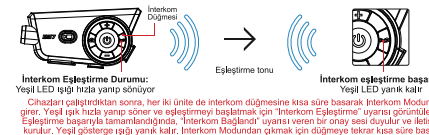


Sosyal eşleştirme



Kayıt Cihazı/Video Kaydı Açma ve Kapatma



Kamera işlevi



Video Recording Function Description

Recording Duration and File Size: Default setting creates one file every 5 minutes.
Recording Mode: Loop Recording (Once a memory card fills up, it automatically overwrites previous recordings, and so on).
Recording Function Operation: Long press the power button to turn on the dashcam. The blue light on the record button stays steady, indicating standby mode. Short-press the button again to start recording; the blue light will flash slowly.
Low-Battery Shutdown: Due to the dashcam's high power consumption, it may shut down prematurely during use. Wireless functionality will remain operational in this state, which is normal behavior.


Intercom Reset

Introduction to wireless intercom connection operation (the intercom is turned off by default every time you turn on the power)
1. Priority answering of calls: Phone answering. The two machines are successfully connected to the intercom, and the mobile phone is also connected wirelessly. When a call comes in, it will automatically switch to the phone to answer. After hanging up, the intercom will resume.
2. Clear the intercom pairing and restore the factory settings. When booting without wireless and intercom connection, long press the volume plus or minus button for 5S at the same time. When you hear the 'dong' sound, let go, that is, restore the factory settings and clear all pairing information.
3. Use the machine to connect to a third-party helmet wireless headset for intercom calls. After turning on, neither machine is connected to the mobile phone wirelessly. After the walkie-talkie is turned on, long press the intercom button to enter the intercom dating mode. The wireless headset is turned on to enter the wireless mode. The two machines start to connect. After the connection is successful, there will be a prompt for the dating mode to connect successfully. After hearing the 'connected' sound, the intercom will start.

Frequently Asked Questions / Watch Videos

1. When powering on and connecting to Wireless, if music playback has no sound, please confirm the charging cable is plugged into the correct port or that the charging port is fully inserted into the corresponding interface.
2. During normal use, since the dashcam consumes more power than the Wireless module, the dashcam will shut down first while the Wireless continues to function normally. This is expected behavior.
3. If the charging indicator light does not illuminate red, verify that the charging cable is connected to the correct port.
4. When charging via cable, the wireless function will automatically power off while the dashcam powers on. This is normal. It is recommended to turn off the dashcam and refrain from using it during charging.
5. For the dashcam's memory card, due to high-definition video read/write operations, it is recommended to purchase a branded high-speed memory card (Class 10/V30) when purchasing.
6. If the dashcam freezes during use, simultaneously press and hold the power button and the photo capture button to reset it.
7. Connect the dashcam to an Android or HarmonyOS phone via a USB-C adapter. In the file manager, navigate to Browse, locate the drive letter, enter the DCIM folder, and click to view video files.
8. For Apple devices, use OTG functionality. Connect via USB-C adapter. Open Files app, select Browse, locate the 'NO NAME' folder, then navigate to DCIM to view downloaded videos and photos.
9. Dashcam operating requirements: An SD card must be inserted for normal operation.
10. TF card reader: Supported (insert TF card, connect USB cable with one end to device charging port and other end to computer. Device automatically enters card reader mode). Files can be copied or deleted via computer. Micro SD card supported (s256GB).

Product List

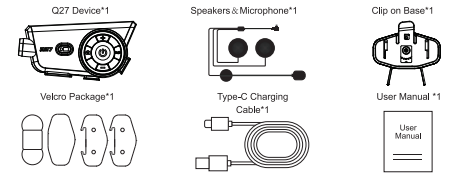

Caveat

1. To avoid explosion, please do not put the product into the flame;
2. Please do not disassemble the product to avoid damage to the electronic components of the product;
3. Please keep away from sharp objects to avoid damage to the product;
4. Please keep in a dry place if not used for long time;
5. Before using the wireless device, please fully charge it;
6. If the red light does not come on while charging, it may be the voltage is set too low;
7. To extend the life of the built-in lithium polymer battery, please charge the device at least once a month.

Instruction warning

NOTE: This product has been tested, meet the restrictions of Class B digital devices, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the device and receiver.
--Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device.
This device complies with Part15 of the FCC Rules. The operation needs to fulfill the following two conditions.
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Video Kayıt İşlevi Açıklaması

Kayıt Süresi ve Dosya Boyutu: Varsayılan ayar, her 5 dakikada bir dosya oluşturur.
Kayıt Modu: Döngüsel Kayıt (Harfize kart dolduğunda, önceki kayıtları üzerine otomatik olarak yazdır ve bu şekilde devam eder).
Kayıt İşlevi Çalıştırma: Dashcam'ı açmak için düğmesine uzun basın. Kayıt düğmesindeki mavi ışık sabit kalır ve bekleme moduna geçer. Kayıt başlatmak için düğmeye tekrar kısa basın; mavi ışık yavaşça yanıp sönmeyecektir.

Düşük Pil Kapatma: Dashcam'ın yüksek güç tüketimi nedeniyle, kullanımı sırasında erken kapanabilir. Kablosuz işlevselliği bu durumda çalışmaya devam eder, bu normal bir durumdur.


İntercom Sıfırlama

Kablosuz intercom bağlantı işlevinin tanıtımı (güç her açıldığında intercom varsayılan olarak kapatılır)
I. Bağlı intercom öncelikle cevaplamaz: Telefon cevaplamaz. Ki cihaz intercoma başlanıya bağlanır ve cep telefonu da kablosuz olarak bağlanır. Bir çağrı geldiğinde, cevaplamak için otomatik olarak telefonu geçer. Telefon kapatıldıkdan sonra intercom yeniden devreye girer.
II. İntercom eşleştirme silin ve fabrika ayarlarına geri yükleyin.
Kablosuz ve intercom bağlantısı olmadan oryantasyona yaparken, ses seviyesi aynı veya eksi değere aynı anda 5 saniye basılı tutun. "Dong" sesini duyduğunuzda, düğmeyi bırakın, yani fabrika ayarlarını geri yükleyin ve tüm eşleştirme bilgilerini silin.
III. Makinenin intercom aramasının için üçüncü taraf bir kask kablosuz kulaklığı bağlamak için kullanın.
Açıklıkdan sonra, hiçbir makine cep telefonuna kablosuz olarak bağlı değildir. Telsiz açıldıkdan sonra, localcom düğmesine uzun basarak intercom eşleştirme moduna girin. Kablosuz kulaklık açılır ve kablosuz moda girer. Ki makine bağlanmaya başlar. Bağlantı başarı okuduktan sonra, eşleştirme modunun başarıyla bağlandığını belirtir bir uyarı verilir. "Bağlandı" sesini duyduktan sonra, intercom kapanmaya başlar.

Sıkça Sorulan Sorular / Videoları İzle

1. Gücü açıp Kablosuz bağlantıya bağlandığımızda, müzik çalarken ses gelmiyorsa, şarj kablosunun doğru bağlantı noktasına takılı olduğunu veya şarj bağlantı noktasının ilgili arayüzle tam olarak takılı olduğunu kontrol edin.
2. Normal kullanımı sırasında, araç kamerası Kablosuz modülünün daha fazla güç tükettiği için, araç kamerası önce kapanır. Kablosuz ses normal şekilde çalışmaya devam eder. Bu beklenen bir durumdur.
3. Şarj göstergesi kırmızı renkte görünmüyorsa, şarj kablosunun doğru bağlantı noktasına takılı olduğunu kontrol edin.
4. Kablo ile şarj ederken, araç kamerası açıldıkdan kablosuz işlevi otomatik olarak kapanır. Bu normaldir. Şarj sırasında araç kamerasını kapatmanız ve kullanmanız önerilir.
5. Dashcam'ın harfize kart için, yüksek çözünürlüklü video okunamayacağı izlenimi nedeniyle, satın alırken markalı bir yüksek hızlı harfize kartı (Sınıf 10/V30) kullanın.
6. Dashcam kullanımı sırasında donma, güç düğmesini ve fotoğraf çekme düğmesini aynı anda basılı tutarak sıfırlayın.
7. Dashcam'ın bir USB-C adaptörü aracılığıyla bir Android veya HarmonyOS telefonu bağlayın. Dosya yöneticisine, Gözetle girin, sürücü harfini bulun, DCIM klasörüne girin ve video dosyalarını görüntülemek için tıklayın.
8. Apple cihazları için OTG işlevini kullanın: USB-C adaptörü ile bağlayın. Dosyalar uygulamasını açın, Gözetle seçin, "NO NAME" klasörünü bulun, ardından DCIME giderek indirilen videoları ve fotoğrafları görüntüleyin.
9. Dashcam çalışmaya başlandıktan sonra, Normal çalışma için bir SD kart takılmalıdır.
10. TF kart okuyucu: Desteklenir (TF kart takın, USB kablosunun bir ucunu cihazın şarj bağlantı noktasına, diğer ucunu bilgisayara bağlayın; cihaz otomatik olarak disk kart okuyucu moduna girer). Dosyaları bilgisayarı üzerinden kopyalayabilir veya silinebilir. Micro SD kart desteklenir (s256 GB).

Ürün Listesi

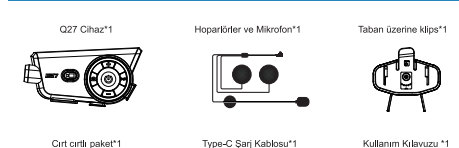

Uyarı

1. Paketlamayı önlemek için ürünü ateşe maruz bırakmayın;
2. Ürünün elektronik bileşenlerinin zarar görmesini önlemek için ürünü parçalarına ayırmayın;
3. Ürünün zarar görmesini önlemek için keskin nesnelerden uzak tutun;
4. Uzun süre kullanılmayacaksa kuru bir yerde saklayın;
5. Kablosuz cihazı kullanmadan önce tamamen şarj edin;
6. Şarj sırasında kırmızı ışık yanmazsa, voltaj çok düşük olabilir;
7. Dahili lityum polimer pilin ömrünü uzatmak için, lütfen cihazı en az ayda bir kez şarj edin.