

Ultimea Stereo

ULTIMEA





BS2 Pro

USER MANUAL

User Manual / Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation /
Manual de usuario / Manuale utente / Manual do utilizador /
Gebruikershandleiding / Instrukcja obsługi / Användarhandbok /
Kullanım kılavuzu / 取扱説明書 / 用户手册 / 使用者手冊 / 사용 설명서 /
Panduan Pengguna / ກູ້ນອຳລັດ /

Model No.: UB001


Product Name: Bookshelf Speakers

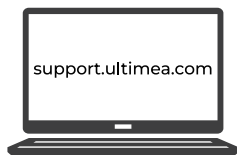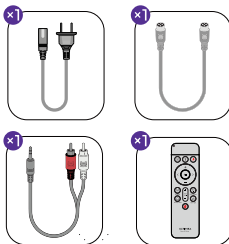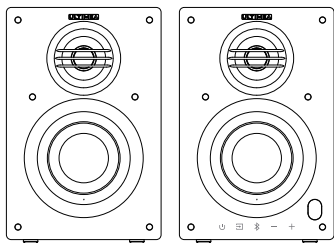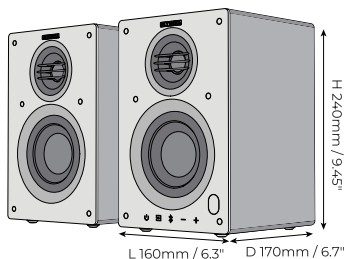

EN	User Manual
DE	Bedienungsanleitung
FR	Manuel d'utilisation
ES	Manual de usuario
IT	Manuale utente
PT	Manual do utilizador
NL/BE	Gebruikershandleiding
PL	Instrukcja obsługi
SV	Användarhandbok
TR	Kullanım kılavuzu
JP	取扱説明書
CN	用户手册
TC	使用者手冊
KO	사용 설명서
ID	Panduan Pengguna
TH	ກູ້ນອຳລັດ



دليل المستخدم

AR

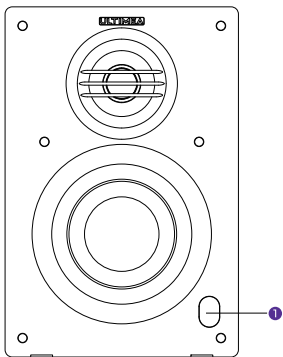

EN	LED Indicator.
DE	LED-Anzeige.
FR	Indicateur LED.
ES	Indicador LED.
IT	Indicatore LED.
PT	Indicador de LED.
NL/BE	LED-indicator.
PL	Wskaźnik LED.
SV	LED-indikator.
TR	LED Göstergesi.
JP	LED インジケータ。
CN	LED 指示灯。
TC	LED 指示燈。
KO	LED 표시기.
ID	Indikator LED.
TH	ตัวบ่งชี้ LED

LED مؤشر AR

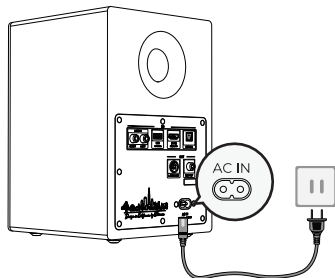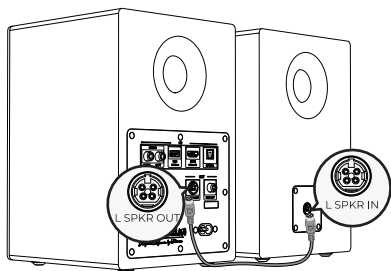

EN	Use the supplied speaker cable to connect the right active speaker to the left passive speaker.
DE	Verbinden Sie den rechten aktiven Lautsprecher mit dem linken passiven Lautsprecher mit dem mitgelieferten Kabel.
FR	Connectez l'enceinte active droite à l'enceinte passive gauche à l'aide du câble fourni.
ES	Conecte el altavoz activo derecho al altavoz pasivo izquierdo usando el cable suministrado.
IT	Collegare l'altoparlante attivo destro all'altoparlante passivo sinistro utilizzando il cavo in dotazione.
PT	Conecte o alto-falante ativo direito ao alto-falante passivo esquerdo usando o cabo fornecido.
NL/BE	Verbind de rechter actieve luidspreker met de linker passieve luidspreker met de meegeleverde kabel.
PL	Podłącz prawy głośnik aktywny do lewego głośnika pasywnego, używając dołączonego kabla.
SV	Anslut den högra aktiva högtalaren till den vänstra passiva högtalaren med den medföljande kabeln.
TR	Sağ aktif hoparlörü verilen kabloyla sol pasif hoparlöre bağlayın.
JP	添付のケーブルを使用して、右側のアクティブスピーカーを左側のパッシブスピーカーに接続してください。
CN	使用随附线缆连接右侧有源扬声器与左侧被动扬声器。
TC	使用随附線纜連接右側有源揚聲器與左側被動揚聲器。
KO	동봉된 케이블을 사용하여 오른쪽 유압 스피커를 왼쪽 패시브 스피커에 연결하세요.
ID	Hubungkan speaker aktif kanan ke speaker pasif kiri menggunakan kabel yang disediakan.
TH	เชื่อมต่อลำโพงแอกทีฟด้านขวากับลำโพงพาสซีฟด้านซ้ายโดยใช้สายที่แถมให้

قم بتوصيل مكبر الصوت النشط الأيمن بمكبر الصوت السلبي الأيسر باستخدام الكابل المرفق

AR


Bluetooth® / ブルートゥース / 蓝牙
/ 블루투스
Source / Quelle / Fuente / Sorgente /
Fonte / Bron / Zródło / Källa / Kaynak /
ソース / 源 / 소스 / Sumber / المصدّر

Volume & Playback / Lautstärke &
Wiedergabe / Volume et Lecture /
Volumen y Reproducción / Volume e
Riproduzione / Volume e Reprodução /
Volume en Weergave / Głośność i
Odtwarzanie / Volym och Uppspelning /
Ses ve Oynatma / 音量と再生 / 音量与播放 /
音量與播放 / 볼륨 및 재생 / Volume &
Playback / ಸೌಕರ್ಯೋಪಕರಣ /
مستوى الصوت والتشغيل

EQ Presets / EQ-Voreinstellungen /
Préréglages EQ / Preajustes EQ /
Preimpostazioni EQ / Predefinizioni
EQ / EQ-presets / Presety EQ /
EQ-förinställningar / EQ Ön Ayarları /
EQ 프리셋 / EQ 预设 / EQ 预设 / EQ
프리셋 / Preset EQ / மீட்டர் EQ அமைப்பு

الموسيقى EQ إعدادات: Music, Movie, Game
Prompt Tone / Hinweistone / Signal
sonore / Tono de aviso / Tono di avviso /
Meldingston / Dźwięk
powiadomienia / Signálton / Uyarı
Sesi / 操作音 / 提示音 / 안내음 / Nada
Notifikasi / เสียงแจ้งเตือน / موزون

Mute / Stumm / Muet / Silenciar /
Muto / Silenciar / Dempen /
Wyciszenie / Ljudlös / Sessiz /
ミュート / 静音 / 靜音 / 음소거 / Mute /
திறமை

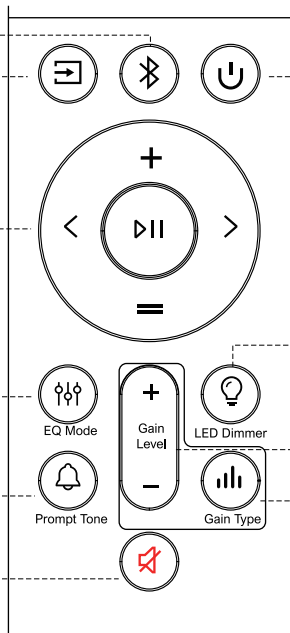

Power / Strom / Alimentation /
Energia / Alimentazione /
Alimentação / Stroom / Zasilanie /
Ström / Güç / 電源 / 电源 / 전원 /
Daya / බලාගත / الطاقة



Brightness Control / Helligkeitsregelung /
Contrôle de luminosité / Control de brillo /
Controllo della luminosità / Controle de
brilho / Helderheidsregeling / Sterowanie
jasnością / Ljusstyrkekontroll / Parlaklık
Kontrolü /明るさ調整 / 亮度控制 / 밝기 조절 /
Kontrol Kecerahan / การควบคุมความสว่าง /
التحكم في سطوع

Gain Level / Verstärkungspegel /
Niveau de gain / Nivel de ganancia /
Livello di guadagno / Nivel de ganho /
Gain-niveau / Poziom wzmocnienia /
Gain-nivå / Kazanc Düzeyi / ゲインレベ
ル / 增益等級 / 增益等級 / 게인 레벨 /
Tingkat Gain / ಸೌಕರ್ಯ / مستوى الكسب

Treble & Mid & Bass / Höhen-, Mittel- &
Bass / Aigus, Médiums & Graves /
Agudos, Medios & Graves / Alti, Medi &
Bassi / Agudos, Médios & Graves /
Treble, Mid & Bass / Wysookie, Średnie i
Niskie / Diskant, Mellanregister & Bas /
Tiz, Orta & Bas / トレブル・ミッド・ベース /
Treble & Mid & Bass / 트레블·미드·베이스 / Treble &
Mid & Bass / താഴെ നാലു തവ




<10m/33ft



- EN On your Android™ or iOS device, connect to the Bookshelf Speaker via the Ultimea app.
- DE Verbinden Sie auf Ihrem Android™- oder iOS-Gerät den Regallautsprecher über die Ultimea-App.
- FR Sur votre appareil Android™ ou iOS, connectez-vous à l'enceinte bibliothèque via l'application Ultimea.
- ES En su dispositivo Android™ o iOS, conéctese al altavoz de estantería a través de la aplicación Ultimea.
- IT Sul tuo dispositivo Android™ o iOS, connettiti all'altoparlante da scaffale tramite l'app Ultimea.
- PT No seu dispositivo Android™ ou iOS, conecte-se ao alto-falante de prateleira através do aplicativo Ultimea.
- NL/BE Op uw Android™- of iOS-apparaat verbindt u de boekenplankluidspreker via de Ultimea-app.
- PL Na swoim urządzeniu z systemem Android™ lub iOS połącz się z głośnikiem półkowym za pomocą aplikacji Ultimea.
- SV Anslut till bokhyllhögtalaren via Ultimea-appen på din Android™- eller iOS-enhet.
- TR Android™ veya iOS cihazınızda, Ultimea uygulaması aracılığıyla raf tipi hoparlöre bağlanın.
- JP お使いのAndroid™またはiOSデバイスで、Ultimeaアプリを使用してブックシェルフスピーカーに接続してください。
- CN 在您的Android™或iOS设备上，通过Ultimea应用连接到书架音箱。
- TC 在您的Android™或iOS設備上，通過Ultimea應用連接到書架音箱。
- KO Android™ 또는 iOS 기기에서 Ultimea 앱을 통해 북셀프 스피커에 연결하세요.
- ID Pada perangkat Android™ atau iOS Anda, hubungkan ke speaker rak melalui aplikasi Ultimea.
- TH บนอุปกรณ์ Android™ หรือ iOS ของคุณ เชื่อมต่อกับลำโพงวางชั้นผ่านแอป Ultimea.


Ultimea على جهاز Android™ أو iOS الخاص بك، اتصل بمكبر الصوت عبر تطبيق

AR

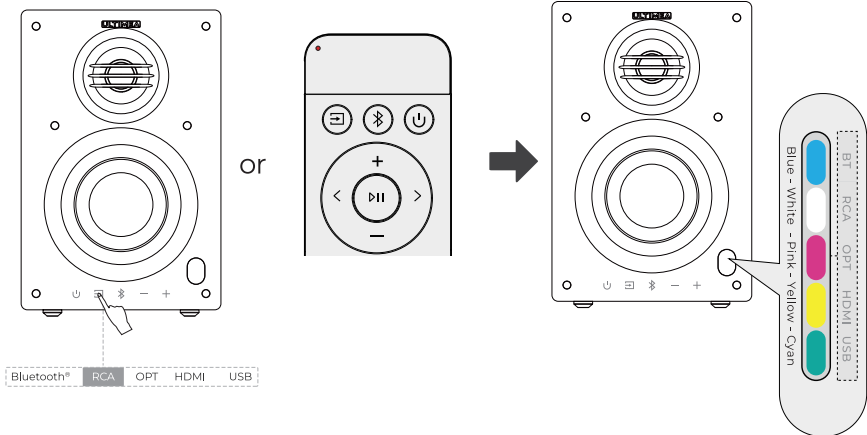

- EN** Press to cycle through the input sources; the front panel LED cycles through Blue → White → Pink → Yellow → Cyan.
- DE** Kurz drücken, um die Eingangsquellen zu wechseln; die LED-Anzeige an der Vorderseite zeigt nacheinander Blau → Weiß → Pink → Gelb → Cyan an.
- FR** Appuyez brièvement pour faire défiler les sources d'entrée; la LED du panneau avant affiche successivement Bleu → Blanc → Rose → Jaune → Cyan.
- ES** Pulsación corta para cambiar las fuentes de entrada; el LED del panel frontal muestra en secuencia Azul → Blanco → Rosa → Amarillo → Cian.
- IT** Breve pressione per scorrere le sorgenti di ingresso; il LED del pannello frontale visualizza in sequenza Blu → Bianco → Rosa → Giallo → Ciano.
- PT** Pressione curta para alternar entre as fontes de entrada; o LED do painel frontal exibe em sequência Azul → Branco → Rosa → Amarelo → Ciano.
- NL/BE** Kort indrukken om de ingangsbronnen te doorlopen; de voorpaneel-LED toont na elkaar Blauw → Wit → Roze → Geel → Cyaan.
- PL** Krótkie naciśnięcie pozwala przełączać źródła wejściowe; dioda LED na przednim panelu pokazuje kolejno Niebieski → Biały → Różowy → Żółty → Cyjan.
- SV** Kort tryck för att bläddra bland ingångskällor; frontpanelens LED visar i följd Blå → Vit → Rosa → Gul → Cyan.
- TR** Giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için kısa basın; ön panel LED'i sırasıyla Mavi → Beyaz → Pembe → Sarı → Camgöbeği gösterir.
- JP** 短押しで入力ソースを切り替えます; 前面パネルのLEDは順にブルー → ホワイート → ピンク → イエロー → シアンを表示します。
- CN** 短按切换输入通道, 面板指示灯依次显示蓝 → 白 → 粉 → 黄 → 青色。
- TC** 短按切换输入通道, 面板指示灯依次显示蓝 → 白 → 粉 → 黄 → 青色。
- KO** 짧게 눌러 입력 소스를 순환합니다; 전면 패널 LED는 순차적으로 블루 → 화이트 → 핑크 → 옐로우 → 시안으로 표시됩니다.
- ID** Tekan singkat untuk mengganti sumber input; LED panel depan menampilkan secara berurutan Biru → Putih → Pink → Kuning → Sian.
- TH** กดสั้นเพื่อสลับแหล่งสัญญาณเข้า; ไฟ LED ที่แผงด้านหน้าจะแสดง สีฟ้า → ขาว → ชมพู → เหลือง → เขียวฟ้า เป็นลำดับ.

اضغط ضغطاً قصيراً لتغيير مصادر الإدخال؛ تُعرض مصابيح LED في اللوحة الأمامية بالتسلسل أزرق → أبيض → وردي → أصفر → سماوي.

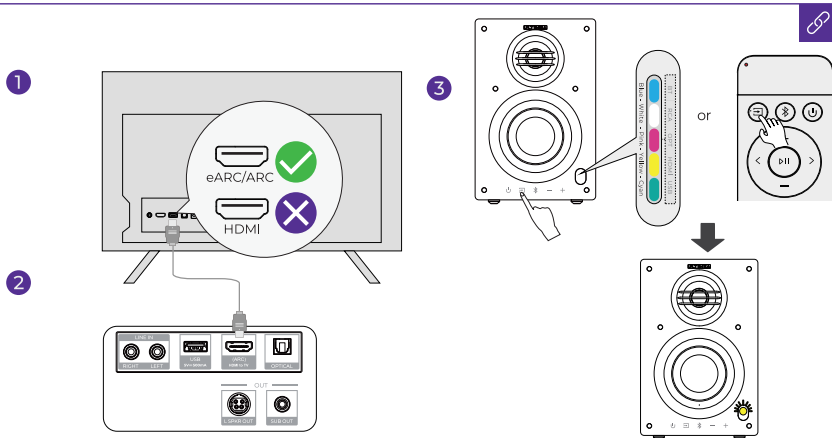

EN If there is no sound, try setting the TV audio output to PCM:

TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > PCM

Note: Please enable the "CEC" function on your TV.

When ARC is connected, your TV remote control can control both the speakers and the TV simultaneously: **1** Power On/Off **2** Adjust Volume

DE Wenn kein Ton zu hören ist, stellen Sie den TV-Audioausgang auf PCM ein:

TV-Einstellungen > Startseite > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM

Hinweis: Aktivieren Sie die „CEC“-Funktion an Ihrem Fernseher.

Wenn ARC verbunden ist, kann die TV-Fernbedienung sowohl die Lautsprecher als auch den Fernseher gleichzeitig steuern: **1** Ein-/Ausschalten **2** Lautstärke einstellen

FR En cas d'absence de son, réglez la sortie audio du téléviseur sur PCM :

Paramètres TV > Accueil > Paramètres > Son > Sortie audio numérique > PCM

Remarque : Activez la fonction « CEC » sur votre téléviseur.

Lorsque ARC est connecté, la télécommande du téléviseur peut contrôler simultanément les enceintes et le téléviseur : **1** Allumer/Éteindre **2** Régler le volume

ES Si no hay sonido, configure la salida de audio del televisor en PCM:

Configuración del TV > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > PCM

Nota: Active la función "CEC" en su televisor.

Cuando ARC está conectado, el control remoto del televisor puede controlar simultáneamente los altavoces y el televisor: **1** Encender/Apagar **2** Ajustar el volumen

IT Se non si sente alcun suono, impostare l'uscita audio della TV su PCM:

Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > PCM

Nota: Attivare la funzione "CEC" sul televisore.

Quando ARC è collegato, il telecomando della TV può controllare contemporaneamente gli altoparlanti e il televisore: **1** Accensione/Spegnimento **2** Regolazione del volume

PT Se não houver som, defina a saída de áudio da TV para PCM:

Definições da TV > Início > Definições > Som > Saída de áudio digital > PCM

Nota: Ative a função "CEC" na sua TV.

Quando o ARC estiver conectado, o comando da TV pode controlar simultaneamente as colunas e a TV: **1** Ligar/Desligar **2** Ajustar o volume

NL/BE Als er geen geluid is, stel de tv-audio-uitgang in op PCM:

TV-instellingen > Home > Instellingen > Geluid > Digitale audio-uitgang > PCM

Opmerking: Schakel de functie "CEC" in op uw tv.

Wanneer ARC is aangesloten, kan de afstandsbediening van de tv zowel de luidsprekers als de tv gelijktijdig bedienen: **1** In-/Uitschakelen **2** Volume aanpassen

**PL** **Jeśli nie ma dźwięku, ustaw wyjście audio telewizora na PCM:**

Ustawienia TV > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > PCM

Uwaga: Włącz funkcję „CEC” w telewizorze.

Po podłączeniu ARC pilot telewizora może jednocześnie sterować głośnikami i telewizorem:

- ① Włącz/Wyłącz ② Regulacja głośności

SV **Om inget ljud hörs, ställ in TV:ns ljudutgång på PCM:**

TV-inställningar > Hem > Inställningar > Ljud > Digital ljudutgång > PCM

Obs: Aktivera funktionen "CEC" på din TV.

När ARC är anslutet kan TV:ns fjärrkontroll styra både högtalarna och TV:n samtidigt:

- ① Slå på/av ② Justera volymen

TR **Ses yoksa, TV'nin ses çıkışını PCM olarak ayarlayın:**

TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > PCM

Not: TV'nizde "CEC" fonksiyonunu etkinleştirin.

ARC bağliken, TV kumandası hem hoparlörleri hem de TV'yi aynı anda kontrol edebilir:

- ① Açma/Kapama ② Ses ayarlama

JP **音が出ない場合は、テレビの音声出力をPCMに設定してください:**

テレビ設定 > ホーム > 設定 > サウンド > デジタル音声出力 > PCM

注意: テレビの「CEC」機能を有効にしてください。

ARC接続時は、テレビのリモコンでスピーカーとテレビを同時に操作できます: ① 電源オン/オフ ② 音量調整

CN **如果没有声音, 请将电视音频输出设置为 PCM:**

电视设置 > 首页 > 设置 > 声音 > 数字音频输出 > PCM

注意: 请开启电视的“CEC”功能。

当连接 ARC 时, 电视遥控器可同时控制音箱和电视: ① 开/关机 ② 调节音量

TC **如果没有聲音, 請將電視音訊輸出設定為 PCM:**

電視設定 > 首頁 > 設定 > 聲音 > 數位音訊輸出 > PCM

注意: 請開啟電視的「CEC」功能。

當 ARC 連接時, 電視遙控器可同時控制音箱與電視: ① 開/關機 ② 調整音量

KO **소리가 나오지 않는 경우, TV 오디오 출력을 PCM으로 설정하십시오:**

TV 설정 > 홈 > 설정 > 사운드 > 디지털 오디오 출력 > PCM

참고: TV의 "CEC" 기능을 활성화하십시오.

ARC가 연결되면 TV 리모컨으로 스피커와 TV를 동시에 제어할 수 있습니다: ① 전원 켜기/끄기 ② 볼륨 조절

ID **Jika tidak ada suara, atur keluaran audio TV ke PCM:**

Pengaturan TV > Beranda > Pengaturan > Suara > Keluaran Audio Digital > PCM

Catatan: Aktifkan fungsi "CEC" pada TV Anda.

Saat ARC terhubung, remote TV dapat mengontrol speaker dan TV secara bersamaan:

- ① Nyalakan/Matikan ② Atur volume

TH **หากไม่มีเสียง ให้ตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงของทีวีเป็น PCM:**

การตั้งค่าทีวี > หน้าแรก > การตั้งค่า > เสียง > เอาต์พุตเสียงดิจิทัล > PCM

หมายเหตุ: กรุณาเปิดใช้งานฟังก์ชัน "CEC" บนทีวีของคุณ

เมื่อเชื่อมต่อ ARC ทีวีของคุณจะสามารถควบคุมทั้งลำโพงและทีวีได้พร้อมกัน: ① เปิด/ปิด ② ปรับระดับเสียง

في حال عدم وجود صوت, اضبط مخرج الصوت في التلفزيون على PCM:


إعدادات التلفزيون > الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الصوت > مخرج الصوت الرقمي > PCM

ملاحظة: يرجى تفعيل وظيفة "CEC" في التلفزيون.




عند توصيل ARC, يمكن لجهاز التحكم الخاص بالتلفزيون التحكم في كلٍ من مكبرات الصوت والتلفزيون في نفس الوقت:

- ① تشغيل/إيقاف ② ضبط مستوى الصوت

AR

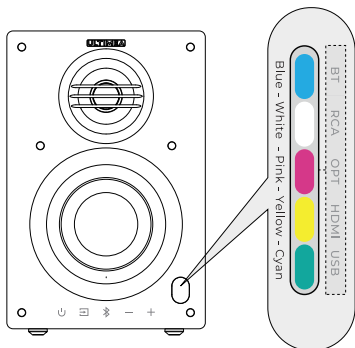

or

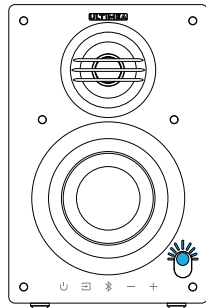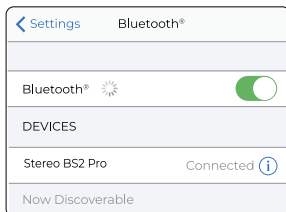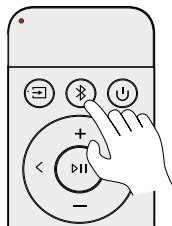

- EN** Press to select the Bluetooth® source; press and hold for 3 seconds to disconnect.
- DE** Kurz drücken, um die Bluetooth®-Quelle auszuwählen; 3 s lang drücken, um die Verbindung zu trennen.
- FR** Appuyez brièvement pour sélectionner la source Bluetooth®; appuyez longuement 3 s pour déconnecter.
- ES** Pulsación corta para seleccionar la fuente Bluetooth®; pulsación larga 3 s para desconectar.
- IT** Premere brevemente per selezionare la sorgente Bluetooth®; tenere premuto per 3 s per disconnettere.
- PT** Pressão curta para selecionar a fonte Bluetooth®; pressione longo por 3 s para desconectar.
- NL/BE** Kort indrukken om de Bluetooth-bron te selecteren; 3 s lang indrukken om te verbreken.
- PL** Krótkie naciśnięcie, aby wybrać źródło Bluetooth®; długie naciśnięcie przez 3 s, aby rozłączyć.
- SV** Kort tryck för att välja Bluetooth®-källa; långt tryck 3 s för att koppla bort.
- TR** Bluetooth® kaynağını seçmek için kısa basın; bağlantıyı kesmek için 3 s uzun basın.
- JP** 短押しで Bluetooth® ソースを選択; 3秒長押しで切断します。
- CN** 短按选择蓝牙通道; 长按3秒断开连接。
- TC** 短按選擇藍牙通道; 長按3秒斷開連接。
- KO** 짧게 눌러 블루투스 소스를 선택; 길게 3초 누르면 연결 해제.
- ID** Tekan singkat untuk memilih sumber Bluetooth®; tekan lama 3 dtk untuk memutuskan koneksi.
- TH** กดสั้นเพื่อเลือกแหล่ง Bluetooth®; กดนาน 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

اضغط سريعاً لاختيار مصدر Bluetooth®: اضغط مطوّلاً 3 ثوانٍ لقطع الاتصال.

AR

ULTIMEA

Product Name: Bookshelf Speakers
Model No.: UB001
Bookshelf Speakers HVIN: UB001



Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY

@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China

Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited

Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St., Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:

+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)

✉ support@ultimea.com

+49 89-628-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)

🌐 support.ultimea.com

If you need our support, kindly reach out to our service team.
We are always glad to help.



Download Ultimea App



Search for "ULTIMEA" on social media.



Warranty Extension Plan



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
et cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.uefairedemesdechets.fr

PROPER DISPOSAL INSTRUCTIONS



This mark shown on the product or its packaging, indicates that this product should not be disposed of with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Waste Electrical & Electronic Equipment

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WIRELESS FREQUENCY RANGE AND WIRELESS OUTPUT POWER:

Frequency: 2.402GHz-2.48GHz

The Max. transmit power (Applies only to the EU): 10 dBm

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNINGS

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNRS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- 3) The device meets the exemption from the routine evaluation limits in issue6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la numéro 6 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionner en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Wireless Capability Description:

This product is a passive bookshelf speaker system and does not support wireless signal transmission or reception. This product is a passive bookshelf speaker system and does not support wireless signal transmission or reception.

The speakers require wired connection to an external amplifier or audio device for operation.

The remote control uses infrared (IR) technology for device control and does not support any other wireless signal transmission or reception capabilities.



CA WARNING: Can expose you to BPA, a carcinogen, and BPA, a reproductive, toxicant. See www.P65Warnings.ca.gov.

CE WARNINGS

- 1) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- 2) WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- 3) WARNING: The adapter plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 4) Frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- 5) The Max. transmit power: 10 dBm

EU Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)
Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
(Company name)

20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,
Longgang District Shenzhen, China 518000
(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product
Trade Mark: ULTIMEA
Product Name: Bookshelf Speakers
Model No.: UB001

The product to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to the Radio Equipment Directive (2014/53/EU), the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and the Low Voltage Directive (2014/35/EU). The product is responsible for affixing the CE marking, and the following standards were applied:

EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 62311:2020
EN IEC 62368-1:2020+A1:2020
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Full Name: Yoyo.Yu
Position: Approbation Manager
Signature: 

Place/Date: Shenzhen, China / Aug. 30-2026



Trade Marks:



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ultimea Technology (Shenzhen) Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.




The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

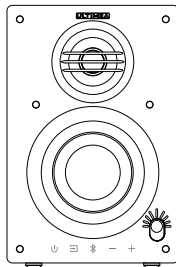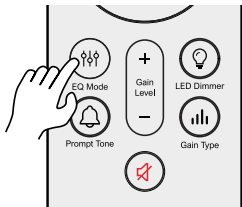

EN	Short press to cycle EQ presets; 1 blink = Music mode, 2 blinks = Movie mode, 3 blinks = Game mode.
DE	Kurz drücken, um EQ-Voreinstellungen zu wechseln; 1 LED-Blink = Musikmodus, 2 LED-Blinks = Filmmodus, 3 LED-Blinks = Spielmodus.
FR	Appuyez brièvement pour faire défiler les préréglages EQ; 1 clignotement LED = Mode musique, 2 clignotements = Mode film, 3 clignotements = Mode jeu.
ES	Pulsación corta para recorrer los preajustes de EQ; 1 parpadeo = Modo música, 2 parpadeos = Modo película, 3 parpadeos = Modo juego.
IT	Premere brevemente per scorrere i preset EQ; 1 lampeggio LED = Modalità musica, 2 lampeggi = Modalità film, 3 lampeggi = Modalità gioco.
PT	Pressão curta para alternar entre os presets de EQ; 1 piscar = Modo música, 2 piscadas = Modo filme, 3 piscadas = Modo jogo.
NL/BE	Kort indrukken om EQ-presets te doorlopen; 1 knipper = Muziekmodus, 2 knippers = Filmmodus, 3 knippers = Spelmodus.
PL	Krótkie naciśnięcie, aby przełączać presety EQ; 1 miganie = Tryb muzyczny, 2 migania = Tryb filmowy, 3 migania = Tryb gry.
SV	Kort tryck för att bläddra bland EQ-förinställningar; 1 blink = Musikkläge, 2 blinkar = Filmläge, 3 blinkar = Spelläget.
TR	EQ ön ayarları arasında geçmek için kısa basın; 1 kez yanıp sönmeye = Müzik modu, 2 kez = Film modu, 3 kez = Oyun modu.
JP	短押しでEQプリセットを切り替えます; 1回点滅 = ミュージックモード、2回点滅 = ムービーモード、3回点滅 = ゲームモード。
CN	短按切换EQ预设; 指示灯1次闪烁 = 音乐模式, 2次闪烁 = 电影模式, 3次闪烁 = 游戏模式。
TC	短按切换EQ预设; 指示灯1次閃爍 = 音樂模式, 2次閃爍 = 電影模式, 3次閃爍 = 遊戲模式。
KO	짧게 눌러 EQ 프리셋을 순환합니다; LED 1회 깜박임 = 음악 모드, 2회 깜박임 = 영화 모드, 3회 깜박임 = 게임 모드.
ID	Tekan singkat untuk mengganti preset EQ; 1 kedipan = Mode musik, 2 kedipan = Mode film, 3 kedipan = Mode game.
TH	กดสั้นเพื่อสลับ EQ รีเซ็ตไว้ล่วงหน้า; LED กดสั้น 1 ครั้ง = โหมดเพลง, 2 ครั้ง = โหมดภาพยนตร์, 3 ครั้ง = โหมดเกม.

اضغط ضغطاً قصيراً لتغيير إعدادات EQ; وميض LED واحد = وضع الموسيقى، وميضان = وضع الفيلم، وميض ثلاثي = وضع اللعبة.


AR

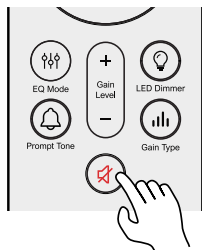

EN	Press and hold for 5 seconds to reset.
DE	Drücken und halten Sie 5 Sekunden lang, um zurückzusetzen.
FR	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour réinitialiser.
ES	Mantén presionado durante 5 segundos para restablecer.
IT	Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.
PT	Pressione e segure por 5 segundos para redefinir.
NL/BE	Druk 5 seconden lang in om opnieuw in te stellen.
PL	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekundy, aby zresetować.
SV	Håll ner i 5 sekunder för att återställa.
TR	Sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun.
JP	5秒間押し続けてリセットします。
CN	按住5秒钟重置。
TC	按住5秒鐘重設。
KO	5초 동안 눌러 리셋합니다.
ID	Tekan dan tahan selama 5 detik untuk mengatur ulang.
TH	กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ต

اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة تعيين.


AR

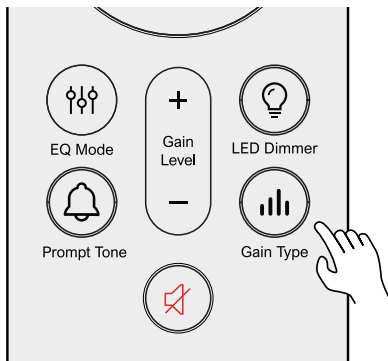

EN	Select frequency band: Bass, Mid, Treble
DE	Wählen Sie das Frequenzband: Bass, Mitte, Höhen
FR	Sélectionnez la bande de fréquence : graves, médiums, aigus
ES	Seleccione banda de frecuencia: graves, medios, agudos
IT	Seleziona banda di frequenza: bassi, medi, alti
PT	Selecione banda de frequência: graves, médios, agudos
NL/BE	Selecteer frequentiebereik: laag, midden, hoog
PL	Wybierz pasmo częstotliwości: basy, średnie, wysokie
SV	Välj frekvensband: bas, mellan, diskant

TR	Frekans bandını seçin: Bas, Orta, Tiz
JP	周波数帯を選択 : 低音、中音、高音
CN	选择频段 : 低音、中音、高音
TC	選擇頻段 : 低音、中音、高音
KO	주파수 대역 선택: 베이스, 미드, 트레블
ID	Pilih pita frekuensi: bass, mid, treble
TH	เลือกช่วงความถี่ : เบส, กลาง, แหลม

اختار نطاق التردد: جهير، متوسط، حاد AR

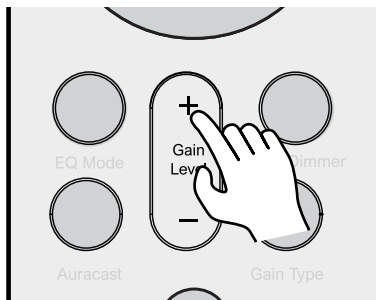

EN	Gain Level Adjustment
DE	Gain-Pegel Anpassung
FR	Réglage du niveau de gain
ES	Ajuste del nivel de ganancia
IT	Regolazione del livello di gain
PT	Ajuste do nível de ganho
NL/BE	Adjusting van gain-niveau
PL	Regulacja poziomu wzmocnienia
SV	Justering av gain-nivå

TR	Kazanç seviyesi ayarı
JP	ゲインレベル調整
CN	增益级别调节
TC	增益級別調整
KO	게인 레벨 조정
ID	Penyesuaian level gain
TH	การปรับระดับเกน

ضبط مستوى الكسب AR