


## 1.0 Product Details

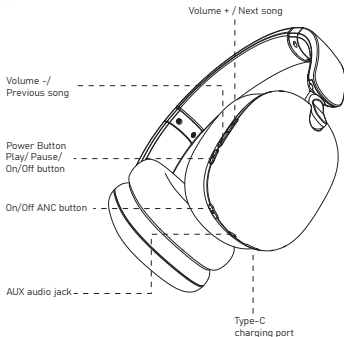


Quick guide



AUX audio cable



Type-C cable



Travel Pouch

## 2.0 Specification


|                          |              |                   |        |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------|
| Speaker size             | Φ 40.0mm     | Charging port     | Type-C |
| Battery capacity         | 500mAh       | Speaker impedance | 32Ω    |
| NRR                      | ~20~3dB      | Charging time     | 2.5H   |
| Transmission range       | >10m         | Standby time      | 200H   |
| Frequency response range | 20Hz~20000Hz | Battery Version   | V5.3   |

## 3.0 Key function guide

X1: Press once X2: Press twice Hold: Press and hold X3: Press three times

|  |                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>×1 </p> <p><b>Volume up</b><br/> <b>Lautstärke hoch</b><br/> <b>Augmenter le volume</b><br/> <b>Aumenta il volume</b><br/> <b>Subir el volumen</b><br/> <b>音量アップ</b></p> |
|  | <p>Hold </p> <p><b>Next song</b><br/> <b>Nächste Song</b><br/> <b>Chanson suivante</b><br/> <b>Prossima canzone</b><br/> <b>La siguiente canción</b><br/> <b>次の歌</b></p>    |

# RORSOU<sup>®</sup>

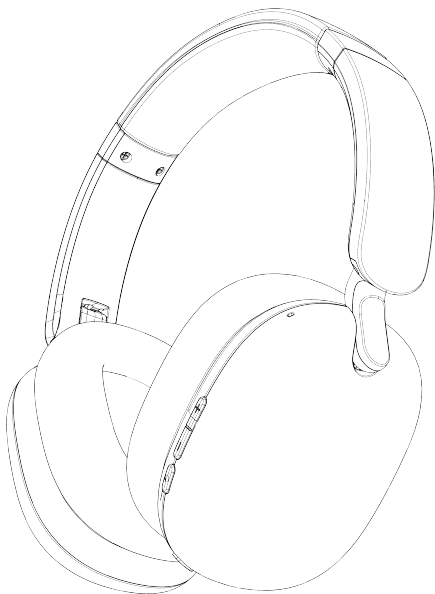

## RORSOU C6

Active Noise Cancellation  
Wireless Headphones

User Manual

|                                                                                   |      |                                                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ×1   |    | Volume down<br>Lautstärke runter<br>Baisser le volume<br>Ridurre il volume<br>Bajar el volumen<br>音量ダウン        |
|                                                                                   | Hold |    | Previous song<br>Vorgänger Song<br>Chanson précédente<br>Canzone precedente<br>Canción anterior<br>前の歌         |
|  | ×1   |    | Play/Pause<br>Abspielen/Pause<br>Jouer/Pauser<br>Riprodurre/Pausa<br>Reproducir/Pausar<br>再生/一時停止              |
|                                                                                   | ×1   |    | Answer/Hang up<br>Antworten/Abhaken<br>Répondre/Mettre fin<br>Rispondere/Chiamare<br>Responder/Colgar<br>応答/終了 |
|                                                                                   | Hold |  | Reject<br>Ablehnen<br>Rejeter<br>Rifiutare<br>Rechazar<br>断る                                                   |
|                                                                                   | Hold |  | On/Off button<br>An/Aus-Taste<br>Bouton On / Off<br>Pulsante On / Off<br>Botón On / Off<br>オン/オフボタン            |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <div> <div>×2</div> <div>  </div> </div> <div> <p><b>Call back</b><br/> <b>Rückruf</b><br/> <b>Rappel</b><br/> <b>Chiamata indietro</b><br/> <b>Devolución de llamada</b><br/> <b>コールバック (Kōrubakku)</b></p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | <div> <div>×3</div> <div>  </div> </div> <div> <p><b>Activate the voice assistant</b><br/> <b>Aktivieren Sie den Sprachassistenten</b><br/> <b>Activer l'assistant vocal</b><br/> <b>Attivare l'assistente vocale</b><br/> <b>Activar el asistente de voz</b><br/> <b>音声アシスタントを活性化する</b></p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <div> <div>×1</div> <div>  </div> </div> <div> <p><b>ANC On/Off Button</b><br/> <b>ANC An/Aus-Schalter</b><br/> <b>Bouton ANC Allumer/Eteindre</b><br/> <b>Pulsante ANC Accendi/Spegni</b><br/> <b>Botón ANC Encender/Apagar</b><br/> <b>ANC オン / オフ ボタン</b></p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <div> <div>Hold</div> <div>  </div> </div> <div> <p><b>EN.Restore factory settings</b><br/> When the headset is switched on, Press and hold the plus and minus keys simultaneously for 8 seconds to restore the factory settings</p> <p><b>DE.Wiederherstellen der Werks-Einstellungen</b><br/> Wenn der Ohrhörer eingeschaltet ist, drücken und halten Sie gleichzeitig die Plus- und Minus-Tasten für 8 Sekunden, um die Werks-Einstellungen wiederherzustellen.</p> <p><b>FR.Restaurer les paramètres d'usine</b><br/> Lorsque le casque est allumé, appuyer et tenir en même temps les touches plus et moins pendant 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.</p> <p><b>IT.Ripristinare le impostazioni di fabbrica</b><br/> Quando il auricolare è acceso, premere e tenere contemporaneamente le tasti più e meno per 8 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.</p> <p><b>ES.Restablecer los parámetros de fábrica</b><br/> Cuando el auricular se enciende, presionar y mantener a la vez las teclas más y menos durante 8 segundos para restablecer los parámetros de fábrica.</p> <p><b>JP.工場出荷時の設定を復元する</b><br/> ヘッドフォンがオンになっているとき、プラスとマイナスのキーを同時に押し続けて 8 秒間することで工場出荷時の設定を復元します。</p> </div> |

## 4.0 Bluetooth multipoint feature

### Step 1:

- EN. Turn on the headphones and enable Bluetooth on your first mobile phone. Search for the "RORSOU C6" and connect to the headphones.
- DE. Schalten Sie die Ohrhörer ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem ersten Mobiltelefon. Suchen Sie nach "RORSOU C6" und verbinden Sie sich mit den Ohrhörern.
- FR. Allumez les écouteurs et activez le Bluetooth sur votre premier téléphone mobile. Recherchez « RORSOU C6 » et connectez-vous aux écouteurs.
- IT. Accendete gli auricolari e abilitate il Bluetooth sul vostro primo telefono cellulare. Cercate "RORSOU C6" e collegate gli auricolari.
- ES. Encienden los auriculares y habilite el Bluetooth en su primer móvil. Busque "RORSOU C6" y conéctese a los auriculares.
- JP. ヘッドフォンをオンにして、最初の携帯電話でブルートゥースを有効化します。「RORSOU C6」を検索して、ヘッドフォンに接続します。




Device A

### Step 2:

- EN. Turn off the Bluetooth function on the first mobile phone to disconnect it from the headphones (do not turn off the headphones).
- DE. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem ersten Mobiltelefon ab, um es von den Ohrhörern abzuschließen (das Ohrhörer nicht abzuschalten).
- FR. Éteignez la fonction Bluetooth sur le premier téléphone mobile pour le déconnecter des écouteurs (ne pas éteindre les écouteurs).
- IT. Disabilitare la funzione Bluetooth sul primo telefono cellulare per scollegarlo dagli auricolari (non spegnere gli auricolari).
- ES. Apague la función Bluetooth en el primer móvil para desconectarla de los auriculares (no apague los auriculares).
- JP. 最初の携帯電話のブルートゥース機能をオフにして、ヘッドフォンから切断する(ヘッドフォンをオフにしない)。

## Step 3:

- EN. Turn on the Bluetooth on your second mobile phone. Search for the "RORSOU C6" and connect the headphones to the second mobile phone.
- DE. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem zweiten Mobiltelefon ein. Suchen Sie nach "RORSOU C6" und verbinden Sie die Ohrhörer mit dem zweiten Mobiltelefon.
- FR. Allumez la fonction Bluetooth sur votre deuxième téléphone mobile. Recherchez « RORSOU C6 » et connectez les écouteurs au deuxième téléphone mobile.
- IT. Accendete la funzione Bluetooth sul vostro secondo telefono cellulare. Cercate "RORSOU C6" e collegate gli auricolari al secondo telefono cellulare.
- ES. Encienda la función Bluetooth en tu segundo teléfono móvil. Busque "RORSOU C6" y conecte los auriculares al segundo teléfono móvil.
- JP. 2 目のモバイルフォンのBluetooth機能をオンにします。「RORSOU C6」を検索して、ヘッドフォンを 2 目のモバイルフォンに接続します。

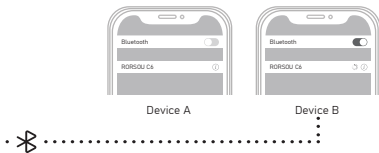


## Step 4:

- EN. Turn on the Bluetooth on the first mobile phone. Click on the connection record for the headphones to achieve simultaneous connection of the headphones with two mobile phones.
- DE. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf dem ersten Mobiltelefon ein. Klicken Sie auf die Verbindungsaufzeichnung für die Ohrhörer, um die gleichzeitige Verbindung der Ohrhörer mit zwei Mobiltelefonen zu erreichen.
- FR. Allumez la fonction Bluetooth sur le premier téléphone mobile. Cliquez sur le enregistrement de connexion des écouteurs pour atteindre l'association simultanée des écouteurs avec deux téléphones mobiles.
- IT. Accendete la funzione Bluetooth sul primo telefono cellulare. Fai clic sull'archivio di connessione per gli auricolari per raggiungere la connessione simultanea degli auricolari con due telefoni cellulari.
- ES. Encienda la función Bluetooth en el primer teléfono móvil. Haga clic en el registro de conexión para los auriculares para lograr la conexión simultánea de los auriculares con dos teléfonos móviles.
- JP. 最初のモバイルフォンのBluetooth機能をオンにします。ヘッドフォンの接続記録をクリックして、2 つのモバイルフォンとの同時接続を達成します。


## 5.0 Aux audio cable

- EN. 1. When the headphones are powered off, insert a 3.5mm Aux audio cable to play music from a phone or other player to experience Hi-Res sound quality  
2. When the headphones are powered on, inserting a 3.5mm Aux audio cable will automatically turn off the headphones (Note: Using this function while the headphones are charging is not recommended.)
- DE. 1. Wenn die Ohrhörer abgeschaltet sind, stecken Sie ein 3,5-mm-Aux-Audio-Kabel ein, um Musik von einem Telefon oder anderen Player abzuspielen, um die Hi-Res-Soundqualität zu erleben.  
2. Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, wird das Einfügen eines 3,5-mm-Aux-Audio-Kabels die Ohrhörer automatisch abgeschaltet (Hinweis: Die Verwendung dieser Funktion während des Ladens der Ohrhörer wird nicht empfohlen.)
- FR. 1. Lorsque les écouteurs sont éteints, insérez un câble audio Aux 3,5 mm pour jouer de la musique depuis un téléphone ou autre lecteur pour expérimenter la qualité sonore Hi-Res.  
2. Lorsque les écouteurs sont allumés, l'insertion d'un câble audio Aux 3,5 mm va automatiquement éteindre les écouteurs (Note : L'utilisation de cette fonction lorsque les écouteurs sont en charge n'est pas recommandée.)
- IT. 1. Quando gli auricolari sono spenti, inserite un cavo audio Aux 3,5 mm per riprodurre musica da un telefono o altro lettore per sperimentare la qualità del suono Hi-Res.  
2. Quando gli auricolari sono accesi, l'inserimento di un cavo audio Aux 3,5 mm spegnerà automaticamente gli auricolari (Nota: l'uso di questa funzione mentre gli auricolari stanno caricando non è consigliato.)
- ES. 1. Cuando los auriculares están apagados, inserte un cable de audio Aux de 3,5 mm para reproducir música desde un teléfono u otro reproductor para experimentar la calidad de sonido Hi-Res.  
2. Cuando los auriculares están encendidos, la inserción de un cable de audio Aux de 3,5 mm apagará automáticamente los auriculares (Nota: el uso de esta función mientras los auriculares están cargando no es recomendable).
- JP. 1. ヘッドフォンがオフの場合、3.5mmのAuxオーディオケーブルを挿入して、電話またはその他のプレイヤーから音楽を再生してHi-Resの音質を体験します。  
2. ヘッドフォンがオンの場合、3.5mmのAuxオーディオケーブルを挿入すると、ヘッドフォンが自動的にオフになります (注: ヘッドフォンの充電中にこの機能を使用することは推奨されません。)

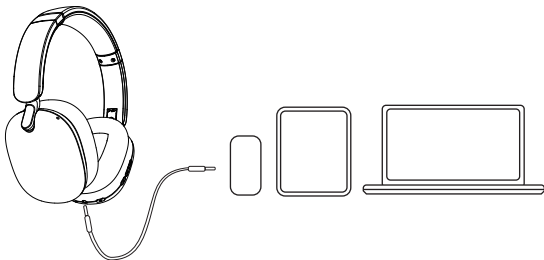

## 6.0 Charging

- EN. When the headphones are either powered on or powered of, plug in a Type-c charging cable, and the headphone powerlight will stay red while charging and turn off after fully charged.(Note: Plugging in the charging cable while the headphones are powered on will result in the headphones automatically turning off.)
- DE. Wenn die Ohrhörer entweder eingeschaltet oder abgeschaltet sind, stecken Sie ein Type-c-Ladekabel ein, und die Ohrhörer-Lichtbalken wird während des Ladevorgangs rot bleiben und nach vollständiger Aufladung abgehen.  
(Hinweis: Wenn Sie das Ladekabel stecken, während die Ohrhörer eingeschaltet sind, wird das Ohrhörer automatisch abgeschaltet.)
- FR. Lorsque les écouteurs sont soit allumés, soit éteints, branchez un câble de charge Type-c et la lumière d'alimentation des écouteurs restera rouge lors du chargement et s'éteindra après avoir été pleinement chargés. (Remarque : Le branchement du câble de charge lorsque les écouteurs sont allumés entraînera l'automatique extinction des écouteurs.)
- IT. Quando gli auricolari sono sia accesi sia spenti, inserite un cavo di ricarica Type-c e la luce di alimentazione degli auricolari rimarrà rossa durante il periodo di ricarica e spegnerà dopo essere stati completamente caricati. (Nota: L'inserimento del cavo di ricarica mentre gli auricolari sono accesi provocherà l'automatismo spegnimento degli auricolari.)
- ES. Cuando los auriculares estén encendidos o apagados, enchufe un cable de carga Type-c y la luz de potencia de los auriculares se mantendrá roja durante la carga y se apagará después de haber cargado completamente.  
(Nota: El enchufe del cable de carga mientras los auriculares están encendidos llevará a que los auriculares se apaguen automáticamente.)
- JP. ヘッドフォンがオンでもオフでも、Type-c の充電ケーブルを差し込むと、ヘッドフォンの電源ライトは充電中は赤く残り、完全に充電された後は消えます。(注:ヘッドフォンがオンの状態で充電ケーブルを差し込むと、ヘッドフォンが自動的にオフになります。)

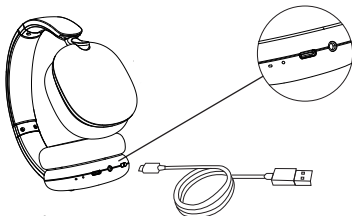

## 7.0 Safety instructions

### safety instructions

- This product contains magnetic material Please consult your doctor as to whether it will affect implantable medical devices.
- Please keep this product away from sources of fire and heat. Do not place an exposed flame source (e.g. a lighted candle) on or near this product.
- Do not use this product with an inverter.
- Use this product only with power supplies that have been approved by the relevant authorities and comply with local regulatory requirements (e.g., UL, CSA VDE CCC).
- The batteries supplied with this product may pose a fire or chemical burn hazard if not handled properly.
- Do not overheat the product containing the batteries (e.g. keep out of direct sunlight and away from sources of fire etc.).
- If the speaker is exposed to salt or chlorinated water, wash it gently with clean water afterwards to remove any residue.
- Make sure the connector port is completely dry before charging. Do not charge the speaker when it is wet

## 8.0 Solutions to common problems

EN

| Symptoms                                      | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No power on (battery)                         | The battery may be in protection mode or the battery may be fully discharged. Connect the headphones to a wall charger.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Headphones does not connect to mobile devices | On your device.<br>1: Disable and re-enable the Bluetooth function.<br>2: Remove the headphones pairing name from the Bluetooth list on your device.<br>3: Clear the pairing list on your device. Connect again.                                                                                                                                                                                                      |
| No sound                                      | 1: Make sure the voice prompt is on, press the button briefly to listen to the connected device.<br>2: Make sure you are using the correct device.<br>3: Please use another music source.<br>4: If two devices are connected, pause the audio on the first device and then play the audio on the other device.<br>5: If two devices are connected, move the device to within headphones reception range (within 10m). |
| Poor sound quality                            | 1: Please use another music source.<br>2: Disable any audio enhancements on the device or music app.<br>3: If the headphones have been in contact with water, allow them to dry and try again.                                                                                                                                                                                                                        |
| Headphones won't charge                       | 1: Ensure that the connector on the cable is correctly aligned with the connector on the headphones.<br>2: Try another charging source.<br>3: Ensure that the ends of the USB cable are secured.<br>4: If your headphones have been exposed to high or low temperatures wait for it to return to room temperature and then retry charging.                                                                            |
| No power after a day or two in storage        | 1: Check that the headphones is switched on<br>2: Check if the NC is on<br>3: Recharge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Microphone does not receive sound             | 1: Try talking again.<br>2: Try another compatible device.<br>3: If the headset has been in contact with water, wait for it to dry and try again.<br>4: Try moving closer to the headphones while talking.<br>5: During a call, ensure that the headphones is selected as the audio source in the current call window.                                                                                                |

## FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## ICID warning:

EN This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FR Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.

l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

Thank you for purchasing the RORSOU authentic product.

