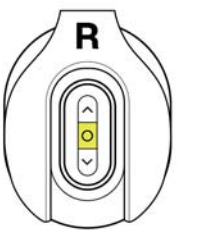
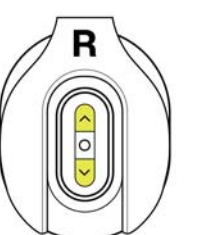
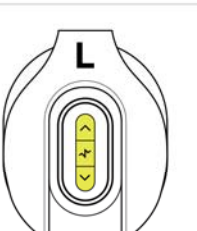

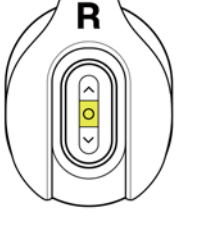
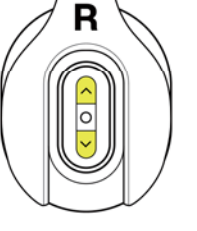
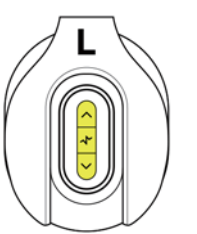


Chronos - User Manual	
	Bluetooth RIGHT SIDE HEADPHONE Power On and Turn on the Bluetooth: Press and hold the "P" button in the middle for 3 seconds. After the voice prompt "POWER ON", the headset is pairing mode with LED indicator light flashes blue and red. If connected, the headset will emit voice prompt "CONNECTED" with the blue light on and flashes consistently. Otherwise, if the headset is not connected, the light flashes blue and red with a voice prompt "DISCONNECTED". Power On: Press the D button in the middle once to power on the headset. Power Call: To answer a call, press the D button in the middle once; to end a call, press the D button in the middle once. Power OFF: Press and hold the middle button "P" for 3 seconds, the indicator light flashes blue and red with the voice prompt "POWER OFF". The headset is powered off.
	
LED Indicator	LED indicator automatically flashes with audio input, and the flashes stop when the audio is finished.
Charging	- When the charging cable is plugged in, the Bluetooth indicator light and vibration indicator light flash blue slowly. - When the device is fully charged, the Bluetooth indicator light and vibration indicator light consistently stay on blue. - When the cable is plugged in, the headphones start working at once and power off for charging. - Please charge the device immediately once the Bluetooth or vibration stops working.
	Volume RIGHT SIDE HEADPHONE - Press the UP button to increase volume, and the headphone voice prompt "UP" when the highest volume is reached. - Press the Down button to decrease the volume. - To go to the next song, press and hold the UP button for 3 seconds. - To go back to the previous song, press and hold the Down button for 3 seconds.
	Vibration LEFT SIDE HEADPHONE - Press the middle Lightning button once to turn on the vibration, with the vibration indicator light on the Lightning button flashing. - Press the Up button to increase the amplitude of the vibration. - Press the Down button to decrease the amplitude of the vibration. - Double press the middle Lightning button to turn off the vibration, with the vibration indicator light goes out.

MADE IN CHINA



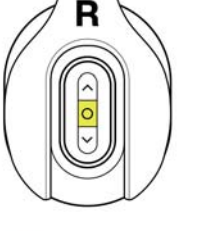
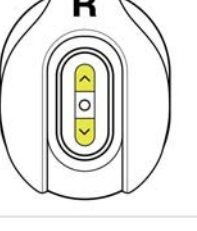
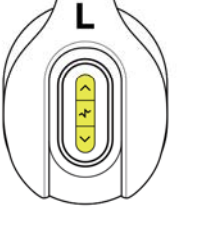
Chronos - Benutzerhandbuch

	Bluetooth RECHTE SEITE Einblenden und Bluetooth einschalten: Halten Sie die „P“-Taste in der Mitte 2-3 Sekunden lang gedrückt. Nach der Sprachaufforderung „POWER ON“ befindet sich der Kopfhörer im Pairing-Modus, wobei das LED-Anzeige blau und rot blinkt. Wenn verbunden, wird das Sprachangebot „CONNECTED“ mit blauem Licht und Blinken angezeigt. Andernfalls blinkt das Licht blau und rot mit der Sprachaufforderung „DISCONNECTED“. Power On: Drücken Sie einmal die D-Taste in der Mitte, um die Wiedergabe anzuhören. Drücken Sie dann erneut, um fertig zu sein. Beantworten: Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie einmal die D-Taste in der Mitte. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie erneut die D-Taste in der Mitte. Ausblenden: Halten Sie die mittlere Taste „P“ 3 Sekunden lang gedrückt, die Kontrollleuchte blinkt blau und rot mit der Sprachaufforderung „POWER OFF“. Der Kopfhörer ist ausgeschaltet.
	
LED-Anzeige	Die LED-Anzeige blinkt automatisch bei Audioeingang, das Blinken hört auf, wenn der Ton beendet ist.
Aufladen	- Wenn das Ladekabel eingesteckt ist, blinken die Bluetooth-Kontrollleuchte und die Vibrationskontrollleuchte langsam blau. - Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Bluetooth-Anzeigeblau und die Vibrationsanzeige dauerhaft blau. - Wenn das Kabel eingesteckt ist, funktioniert der Kopfhörer sofort mehr und schaltet sich zum Aufladen aus. - Bitte laden Sie das Gerät sofort auf, sobald Bluetooth oder Vibration nicht mehr funktionieren.
	Lautstärkeregelung RECHTE SEITE - Drücken Sie die UP-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Kopfhörerton-Sprachausgabe "UP", wenn die höchste Lautstärke erreicht ist. - Drücken Sie die Down-Taste, um die Lautstärke zu verringern. - Um zum nächsten Song zu wechseln, halten Sie die UP-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt. - Um zum vorherigen Song zurückzukehren, halten Sie die Down-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt.
	Vibration LINKE SEITE - Drücken Sie die mittlere Lightning-Taste einmal, um die Vibration einzuschalten, wobei die Vibrationsanzeige auf der Lightning-Taste blinkt. - Drücken Sie die Up-Taste, um die Amplitude der Vibration zu erhöhen. - Drücken Sie die Down-Taste, um die Amplitude der Vibration zu verringern. - Drücken Sie zweimal die mittlere Lightning-Taste, um die Vibration auszuschalten, wobei die Vibrationsanzeige erlischt.

HERGESTELLT IN CHINA



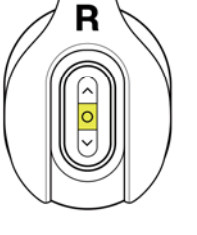
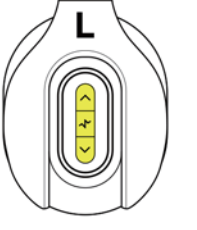
Chronos - Manual de Usuario

	Bluetooth LADO DERECHO Encendido y activación de Bluetooth: Mantenga presionado el botón "P" en el medio durante 2-3 segundos. Después de la indicación de voz "POWER ON", el auricular está en modo de emparejamiento. Con la luz indicadora LED parpadeante, el auricular emite el sonido de conexión "CONNECTED" con la luz azul y los flashes consistentes. De lo contrario, si no se ha conectado, el flash azul y rojo emite el sonido de desconexión "DISCONNECTED". Encendido: Pulse el botón D en el medio una vez para pasar la reproducción; presione una vez para finalizar. Responder llamadas: Para responder una llamada, presione el botón D en el medio una vez; para finalizar una llamada, presione el botón D en el medio una vez. Apagado: Mantenga presionado el botón central "P" durante 3 segundos; la luz indicadora parpadeará en azul y rojo con el mensaje de voz "POWER OFF". El auricular está apagado.
	
Indicador LED	El indicador LED parpadeará automáticamente con la entrada de audio, los destellos se detienen cuando finaliza el audio.
Cargado	- Cuando el cable de carga está enchufado, la luz indicadora de Bluetooth y la luz indicadora de vibración parpadearán en azul lentamente. - Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora de Bluetooth y la luz indicadora de vibración parpadearán consistentemente en azul. - Cuando el cable está enchufado, los auriculares dejan de funcionar de inmediato y se apagan para cargar. - Cargue el dispositivo inmediatamente una vez que el Bluetooth o la vibración dejan de funcionar.
	Volumen LADO DERECHO - Presione el botón ARriba para aumentar el volumen y el sonido de los auriculares indica "UP" cuando alcanza el nivel más alto. - Presione el botón Abajo para disminuir el volumen. - Para pasar a la siguiente canción, mantenga presionado el botón ARriba durante 2 a 3 segundos. - Para volver a la canción anterior, mantenga presionado el botón Abajo durante 2 segundos.
	Vibración LADO IZQUIERDO - Presione el botón Lightning central una vez para encender la vibración, con la luz indicadora de vibración en el botón Lightning parpadeando intermitente. - Pulse el botón Arriba para aumentar la amplitud de la vibración. - Presione el botón Abajo para disminuir la amplitud de la vibración. - Presione dos veces el botón Lightning central para apagar la vibración, con la luz indicadora de vibración apagada.


HECHO EN CHINA



Chronos - Manuel d'utilisation

	Bluetooth CÔTÉ DROIT Activer et activer le Bluetooth: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "P" au milieu pendant 2-3 secondes. Après l'invite vocale "POWER ON", le casque est en mode d'appairage. Avec la lumière LED clignotante, le casque émet le signal de connexion "CONNECTED" avec la lumière bleue et les flashes cohérents. Si non connecté, le flash bleu et rouge émet le signal de déconnexion "DISCONNECTED". Power On: Appuyez une fois sur le bouton D au milieu pour mettre la lecture en pause ; puis appuyez une fois pour reprendre. Appel téléphonique: Pour répondre à un appel, appuyez une fois sur le bouton D au milieu ; pour mettre fin à un appel, appuyez une fois sur le bouton D au milieu. Éteindre: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton au milieu "P" pendant 3 secondes, le signal clignote en bleu et rouge avec l'invite vocale "POWER OFF". Le casque est éteint.
	
Indicateur LED	L'indicateur LED clignote automatiquement avec l'entrée audio, les clignotements s'arrêtent lorsque l'audio est terminé.
Mise en charge	- Lorsque le câble de charge est branché, le signal Bluetooth et le signal de vibration clignotent lentement en bleu. - Lorsque l'appareil est complètement chargé, le signal Bluetooth et le signal de vibration restent constamment allumés en bleu. - Lorsque le câble est branché, le casque cesse de fonctionner immédiatement et s'arrête pour le chargement. - Rechargez le casque immédiatement une fois que le Bluetooth ou les vibrations ont cessé de fonctionner.
	Contrôle du volume CÔTÉ DROIT - Appuyez sur le bouton UP pour augmenter le volume, et le son du casque indique le son "UP" lorsque le volume le plus élevé est atteint. - Appuyez sur le bouton Bas pour diminuer le volume. - Pour passer à la chanson suivante, appuyez sur le bouton UP et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes. - Pour revenir à la chanson précédente, appuyez sur le bouton Down et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
	Vibration CÔTÉ GAUCHE - Appuyez une fois sur le bouton Lightning du milieu pour activer la vibration, le signal de vibration sur le bouton Light clignote intermittem. - Appuyez sur le bouton Haut pour augmenter l'intensité de la vibration. - Appuyez sur le bouton Bas pour diminuer l'intensité de la vibration. - Appuyez deux fois sur le bouton Lightning du milieu pour désactiver la vibration, le signal de vibration s'arrête.

FABRIQUÉ EN CHINE



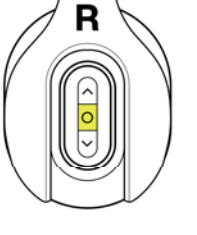
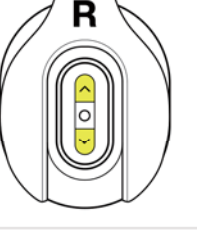
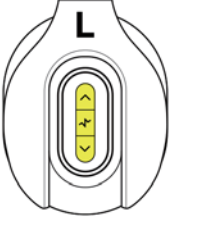
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

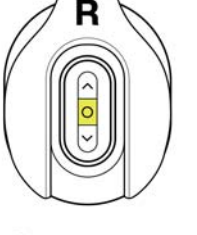
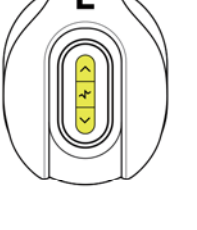
Chronos - ユーザーマニュアル

	ブルートゥース 右側 電源オンとBluetoothをオンにする: 中央のボタン「P」を2〜3秒間押し続けると、ヘッドホンがペアリングモードになり、LED表示が青と赤で点滅し始めます。接続されている場合は、青の光が点滅し、一貫した点滅で「CONNECTED」のメッセージが表示されます。接続されていない場合は、青と赤の光が点滅し、「DISCONNECTED」のメッセージが表示されます。 電源: 一度中央のボタン「D」を押すと、再生が一時停止/再開されます。1回押し続けて再生を再開します。 電話: 電話に話しかけたいときにボタン「D」を押します。通話終了後は、中央の「D」ボタンを1回押します。 電源オフ: 中央のボタン「P」を3秒間押し続けると、ヘッドホンが電源オフになります。ヘッドホンが電源オフになると、ヘッドホンが電源オフのメッセージが表示されます。
	
LEDインジケータ	LEDインジケータはオーディオが入ると自動的に点滅し、オーディオ再生が止まると点滅が止まります。
充電	- 充電ケーブルを接続し始めると、Bluetoothインジケータライトとバイブレーションインジケータライトがゆっくりと点滅し始めます。 - 充電ケーブルが接続されている場合、Bluetoothインジケータライトとバイブレーションインジケータライトが常時点滅し始めます。 - 充電ケーブルが接続されている場合、ヘッドホンがすぐに停止し、充電のために充電ケーブルを接続する必要があります。 - Bluetoothまたはバイブレーションが機能しなくなると、ヘッドホンがすぐに充電する必要があります。
	ボリュームコントロール 右側 - UPボタンを押して音量を上げ、音のレベルが「UP」になると、ヘッドホンの音源が「UP」が鳴ります。 - ダウンボタンを押して音量を下します。 - 次の曲に移りたいときは、UPボタンを2〜3秒間押し続けます。 - 前の曲に戻るには、Downボタンを2〜3秒間押し続けます。
	振動 左側 - 中央の Lightning ボタンを1回押し、バイブレーションをオンにする。ライトニング ボタンはバイブレーションインジケータライトの点滅で表示されます。 - アップボタンを押して、振動の強さを上げます。 - ダウンボタンを押して、振動の強さを下げます。 - 次の曲に移りたいときは、中央の Lightning ボタンを2〜3秒間押し続けます。

メイドインチャイナ



Chronos - 用户手册

	蓝牙功能 右侧耳机 蓝牙开启: 长按中间按钮“P”约2-3秒，耳机发出“POWER ON”声音，耳机进入LED指示灯闪烁蓝红交替状态，请等待耳机连接。当耳机成功连接时“CONNECTED”消息LED灯常亮蓝并持续闪烁，如未成功连接，耳机灯将蓝红交替闪烁“DIS-CONNECTED”消息LED灯闪烁蓝红交替闪烁。 接听电话: 接听电话时按下中间按钮“D”，接听电话；挂断电话时，再按一次接听电话状态。 接听电话挂断: 接听电话时，再按一次中间按钮“D”挂断，挂断电话；再按一次接听电话。 挂断电话: 接听电话时“P”约2-3秒，耳机发出LED指示灯发出英文“POWER OFF”声音，然后蓝牙进入关机状态。
	
LED控制	当耳机有音频信号输入时，LED灯将随着音频信号闪烁，当音频信号停止时，LED灯将关闭并熄灭。
充电功能	- 插入充电器时，蓝牙耳机LED灯将随着充电信号闪烁，当耳机完全充满电时，LED灯将常亮蓝色。 - 当耳机完全充满电时，蓝牙耳机LED灯将随着充电信号闪烁。 - 当耳机完全充满电时，蓝牙耳机LED灯将随着充电信号闪烁。 - 当耳机完全充满电时，蓝牙耳机LED灯将随着充电信号闪烁。
	音量快捷操作功能 右侧耳机 - 音量快捷操作: 连续按压音量增加，音量将随着每次按压发出“UP”声音。 - 音量快捷操作: 连续按压音量减小，音量将随着每次按压发出“DOWN”声音。 - 音量快捷操作: 连续按压音量增加，音量将随着每次按压发出“UP”声音。 - 音量快捷操作: 连续按压音量减小，音量将随着每次按压发出“DOWN”声音。
	震动功能 左侧耳机 - 震动快捷操作: 连续按压震动增加，震动将随着每次按压发出“UP”声音。 - 震动快捷操作: 连续按压震动减小，震动将随着每次按压发出“DOWN”声音。 - 震动快捷操作: 连续按压震动增加，震动将随着每次按压发出“UP”声音。 - 震动快捷操作: 连续按压震动减小，震动将随着每次按压发出“DOWN”声音。

中国制造

