

AD32 K2 物品清单




可调柔光片 AD32-01 ×1



支架 AD32-02 ×1



卷轴 ×1



画筒 ×1



控制器 AD00-01 ×1



USB-C 数据线 ×1



AC 控制信号线 ×1



收纳包 ×1



D-TAP 转 USB-C 转接线 ×1



说明书 ×1

AD32 K3 物品清单



可调柔光片 AD32-01 ×1



支架 AD32-02 ×1



卷轴 ×1



画筒 ×1



收纳包 ×1



控制器
AD00-02 ×1




AC 控制信号线 ×1




说明书 ×1

AD33 物品清单

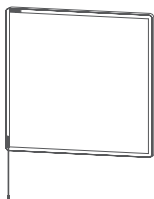

可调柔光片 AD33-01 ×1

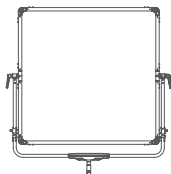

支架 AD33-02 ×1



卷轴 ×1



控制器 AD00-01 ×1



USB-C 数据线 ×1



AC 控制信号线 ×1




D-TAP 转 USB-C
转接线 ×1




说明书 ×1

AD33 K1 物品清单

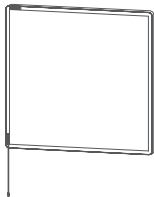

可调柔光片 AD33-01 ×1

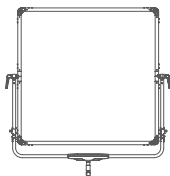

支架 AD33-02 ×1



卷轴 ×1



控制器 AD00-02 ×1




AC 控制信号线 ×1




说明书 ×1

AD33 K2 物品清单

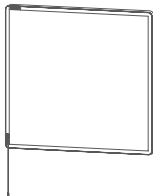


可调柔光片 AD33-01 ×1

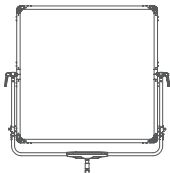

支架 AD33-02 ×1



卷轴 ×1



画筒 ×1



控制器 AD00-01 ×1



USB-C 数据线 ×1



AC 控制信号线 ×1



收纳包 ×1




D-TAP 转 USB-C 转接线 ×1




说明书 ×1

AD33 K3 物品清单

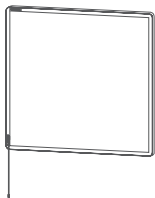


可调柔光片 AD33-01 ×1

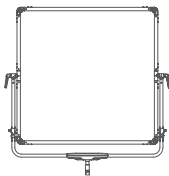

支架 AD33-02 ×1



卷轴 ×1



画筒 ×1



控制器 AD00-02 ×1



AC 控制信号线 ×1



收纳包 ×1




说明书 ×1

正确收纳柔光片


为保护产品性能及延长使用期限, 请按照以下方式对 AD32、AD33 柔光片进行正确收纳和保护。

1. 卷轴设有魔术贴, 作为柔光片的重要收纳工具, 不可丢弃。
2. 按图示的正确方位, 将卷轴与柔光片的魔术贴紧密贴合后水平慢卷, 过程中注意查看柔光片与卷轴的贴合度, 且柔光片不能小于卷轴的外径, 卷好后妥善存放。
3. 取出柔光片时, 小幅度轻撕魔术贴, 切勿用力一撕到底。
4. 不当操作下柔光片可能会发生折裂、起泡等损坏, 将不在产品的保修范围内。

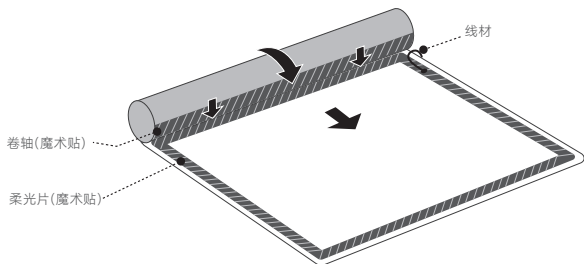

安装至支架


柔光片线材面朝上, 利用魔术贴平展粘贴至支架上。

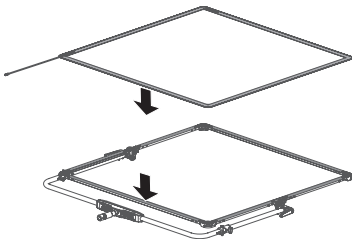


供电方式

先将柔光片接入控制器: 将柔光片上的线与 AC 控制信号线连接, 另一头插入控制器的 AC 输出接口。

柔光片接入 AD00-01 控制器

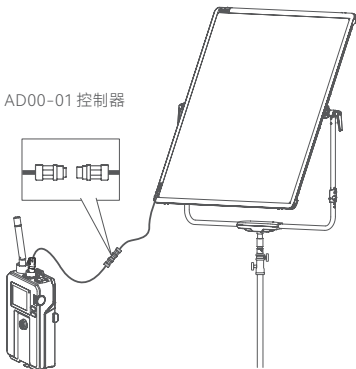


柔光片接入 AD00-02 控制器

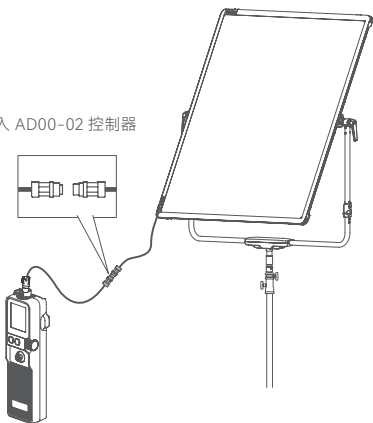

电池供电


AD00-01 (V 口电池)

D-TAP 转 USB-C 转接线接入另购 V 口电池后连接控制器。

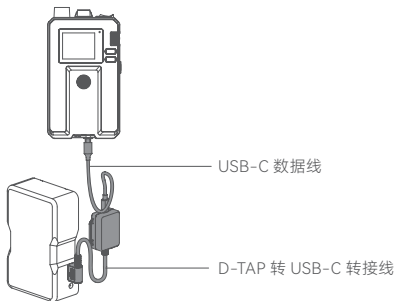


AD00-02 (NPF 电池)

另购一节 7.4V 的 NPF 电池, 插入控制器电池槽内即可。

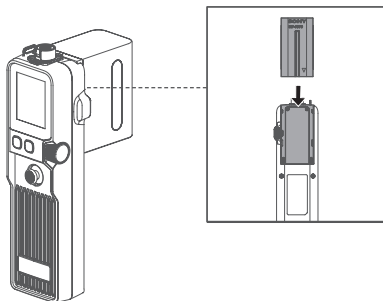


外接适配器供电

USB-C 数据线连接电源后另一头插入控制器的 USB-C 接口即可

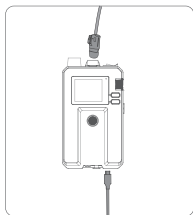

AD00-01

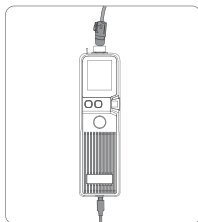


AD00-02


注: AD00-02 控制器不含 USB-C 数据线, 需另购。

开机 / 关机

接通电源后, 将控制器开关按键拨至 < | > 可开机, 拨至 < O > 可关机。

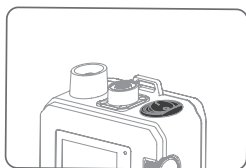


AD00-01

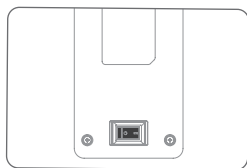


AD00-02

控制器控制 (AD00-01)

雾度调节 (0% ~ 100%)

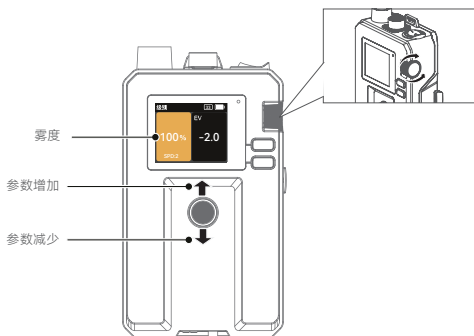

速度调节 (1 ~ 4)

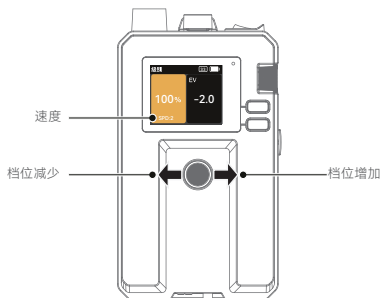

减光值调节 (-0.1 ~ -2.0)

