


User Manual

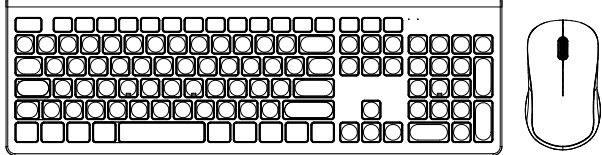

EN DE IT FR ES

Made in China

成品尺寸: 90*90mm
展开尺寸: 990*90mm
材质: 128G单铜
印刷: 单印刷+风琴折 (红色为刀模线无需印刷)



Welcome:
Thank you for choosing this wireless product.To ensure optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating this product.It is strongly recommended you keep this manual for future reference.

Combined Keys:

FN+F1		Media Play	FN+F2		Decrease Volume(-)
FN+F3		Increase Volume(+)	FN+F4		Mute
FN+F5		Previous Track	FN+F6		Next Track
FN+F7		Play / Pause	FN+F8		Stop
FN+F9		Browser	FN+F10		Mail
FN+F11		My Computer	FN+F12		Open Bookmarks

Other shortcut keys:

	Calculator
--	------------

Systems the multimedia keys support:

Icon	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1	Media Play	○	○	x	
2	Decrease Volume(-)	○	○	○	
3	Increase Volume(+)	○	○	○	
4	Mute	○	○	○	
5	Previous Track	○	○	○	

EN 1 ·

	Icon	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
6		Next Track	○	○	○	
7		Play / Pause	○	○	○	
8		Stop	○	○	○	
9		Browser	○	○	○	
10		Mail	○	○	x	
11		My Computer	○	○	x	
12		Open Bookmarks	○	○	x	
13		Calculator	○	○	x	

Note:
The multimedia keys are for Win 8 and Win 10,for other systems,there may be no function for some combined keys.

EN 2 ·

Package Contents:
1 x Wireless Keyboard 202
1 x Wireless Mouse 936
1 x User Manual

Keyboard Product Specifications:
1.Battery Type:2 AAA batteries
2.Multimedia functions
3.USB 2.0 interface,plug&play,no driver required.
4.Compatible with Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10), Mac.
5.Operating Voltage:2.0-3.0V
6.Operating Current:≈ 10mA
7.Sleeping Current:≈50uA
8.Key Life:10 million key strokes
9.Dimension:440*140*21 mm
10.Weight:439g

Wireless mouse:
Product Specifications:
1.Working Frequency:2.4GHz
2.Operation Voltage:1.5V
3.Battery Type:1 AA battery
4.Current Dissipation:1.5V-20mA
5.Standby Current:0.5-2.0mA
6.Sleeping Current:50uA
7.DPI Resolution:1200
8.Working Distance:≈ 10M
9.Key Life:5 million
10.Dimensions:106*61*38 mm
11.Weight:60g

Keyboard Instructions:
Battery Installation:
The wireless keyboard uses 2 AAA batteries(not included).Open the battery compartment cover.Install the batteries into the compartment and make sure the polarity of the batteries is correct.The positive(+)and negative(-)ends of each battery must match the positive(+)and negative(-)markings in the battery housing.

EN 3 ·

Functional area:
Press the "Num Lock" button, the "1" LED will switch off and the numerical zone will change to the functional area.
Number "2","4","6","8"are down, left, right, in the direction.
Number "1","3","7","9"are for"Fine","Page Down","Home","Page Up".
Number "0" is for "Insert".
The decimal point is for "Delete".

Wireless mouse:
Product Specifications:
1.Working Frequency:2.4GHz
2.Operation Voltage:1.5V
3.Battery Type:1 AA battery
4.Current Dissipation:1.5V-20mA
5.Standby Current:0.5-2.0mA
6.Sleeping Current:50uA
7.DPI Resolution:1200
8.Working Distance:≈ 10M
9.Key Life:5 million
10.Dimensions:106*61*38 mm
11.Weight:60g

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN 4 ·

Willkommen:
Danke für die Auswahl dieses drahtlosen Produktes. Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt bedienen. Es wird dringend empfohlen, dieses Handbuch für die Zukunft zu behalten.

Combined Keys:

FN+F1		Wiedergabe von Medien	FN+F2		Lautstärke verringern(-)
FN+F3		Lautstärke erhöhen(+)	FN+F4		Mute
FN+F5		Vorheriger Track	FN+F6		Weiter Track
FN+F7		Spielein/Pause	FN+F8		Halt
FN+F9		Browser	FN+F10		Mail
FN+F11		Mein Computer	FN+F12		Offene Lesezeichen

Other shortcut keys:

	Rechner
--	---------

Systeme die Multimediachlüssel unterstützen:

	Symbol	Beschreibung	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1		Wiedergabe von Medien	○	○	x	
2		Lautstärke verringern(-)	○	○	○	
3		Lautstärke erhöhen(+)	○	○	○	
4		Mute	○	○	○	
5		Vorheriger Track	○	○	○	

DE 1 ·

Willkommen:
Danke für die Auswahl dieses drahtlosen Produktes. Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt bedienen. Es wird dringend empfohlen, dieses Handbuch für die Zukunft zu behalten.

Combined Keys:

FN+F1		Wiedergabe von Medien	FN+F2		Lautstärke verringern(-)
FN+F3		Lautstärke erhöhen(+)	FN+F4		Mute
FN+F5		Vorheriger Track	FN+F6		Weiter Track
FN+F7		Spielein/Pause	FN+F8		Halt
FN+F9		Browser	FN+F10		Mail
FN+F11		Mein Computer	FN+F12		Offene Lesezeichen

Other shortcut keys:

	Rechner
--	---------

Systeme die Multimediachlüssel unterstützen:

	Symbol	Beschreibung	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1		Wiedergabe von Medien	○	○	x	
2		Lautstärke verringern(-)	○	○	○	
3		Lautstärke erhöhen(+)	○	○	○	
4		Mute	○	○	○	
5		Vorheriger Track	○	○	○	

DE 2 ·

	Symbol	Beschreibung	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
6		Weiter Track	○	○	○	
7		Spielein/Pause	○	○	○	
8		Halt	○	○	○	
9		Browser	○	○	○	
10		Mail	○	○	x	
11		Mein Computer	○	○	x	
12		Offene Lesezeichen	○	○	x	
13		Rechner	○	○	x	

Anmerkung:
Die Multimedia-Schlüssel sind für Win 8 und Win 10,für andere Systeme,es kann keine Funktion für einige kombinierte Schlüssel geben.

DE 3 ·

Paket Inhalt:
1 x Drahtlose Tastatur 202
1 x Drahtlose Maus 936
1 x Benutzerhandbuch

Spezifikation der Tastatur:
1.BatterieType:2 AAA Batterien
2.Multimediale Funktionen
3.USB 2.0 Schnittstelle, Plug&Play, kein Treiber erforderlich.
4.kompatible mit Windows OS(Windows 2000, XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10), Mac.
5.OperatingSpannung:2.0-3.0V
6.Betriebsstrom: ≈ 10mA
7.Schlafstrom: ≈ 50uA
8.Stromableitung: 1.5 V - 20 mA
9.Schlüsselleben: 10 Millionen Tastenanschläge
9.Abmessung: 440 * 140 * 21 mm
10. Gewicht: 439g

Drahtlose Maus:
Technische Daten:
1. Arbeitsfrequenz: 2.4 GHz
2. Betriebsspannung: 1.5V
3. Batterietyp: 1 AA-Batterie
4. Stromableitung: 1.5 V - 20 mA
5. Standby-Strom: 0.5 ~ 2.0 mA
6. Schlüsselleben: 50uA
7. DPI-Auflösung: 1200
8. Arbeitsentfernung: ≈ 10M
9. Schlüsselleben: 5 Millionen
10. Abmessungen: 106 * 61 * 38 mm
11.Gewicht: 60g

Anweisungen für Tastatur:
Installation der Batterie:
Die drahtlose Tastatur verwendet 2 AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Fachcover:Installiere Batterien in das Fach und die Polarität der die Batterien sinderichtig.Thepositive(+)und negative(-)Enden jeder Batterie müssen übereinstimmen die positive(+)und negative(-)Markierungen im Batteriegehäuse.

DE 4 ·

Functional Zone:
Drücken Sie "Num Lock"-Taste, die LED von "1" wird ausgeschaltet und die numerische Zone wird sich ändern zur Funktionszone.
Nummer "2","4","6","8"sind für unten, links, rechts, nach oben.
Nummer "1","3","7","9"sind für"End","Page Down","Home","Page Up".
Nummer "0" ist für "Insert".
Dezimaler Punkt ist für "Löschen".

Combinato chiavi:

FN+F1		Media Play	FN+F2		Riduci volume(-)
FN+F3		Aumenta il volume(+)	FN+F4		Muto
FN+F5		Precedente Traccia	FN+F6		Prossima Traccia
FN+F7		Riproduci/ Pausa	FN+F8		La smetta
FN+F9		Navigatore	FN+F10		Mail
FN+F11		Il mio computer	FN+F12		Apri segnalibri

Altro scorciatoia chiavi:

	Calcolatore
--	-------------

Sistemi supportati dai tasti multimedia:

Icona	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1	Media Play	○	○	x	
2	Riduci volume(-)	○	○	○	
3	Aumenta il volume(+)	○	○	○	
4	Muto	○	○	○	
5	Precedente Traccia	○	○	○	

IT 1 ·

Benvenuto.
Grazie per aver scelto questo prodotto wireless.Garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.Si raccomanda vivamente di tenere questo manuale per riferimento futuro.

Combinato chiavi:

FN+F1		Media Play	FN+F2		Riduci volume(-)
FN+F3		Aumenta il volume(+)	FN+F4		Muto
FN+F5		Precedente Traccia	FN+F6		Prossima Traccia
FN+F7		Riproduci/ Pausa	FN+F8		La smetta
FN+F9		Navigatore	FN+F10		Mail
FN+F11		Il mio computer	FN+F12		Apri segnalibri

Altro scorciatoia chiavi:

	Calcolatore
--	-------------

Sistemi supportati dai tasti multimedia:

Icona	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1	Media Play	○	○	x	
2	Riduci volume(-)	○	○	○	
3	Aumenta il volume(+)	○	○	○	
4	Muto	○	○	○	
5	Precedente Traccia	○	○	○	

IT 2 ·

Benvenuto.
Grazie per aver scelto questo prodotto wireless.Garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.Si raccomanda vivamente di tenere questo manuale per riferimento futuro.

Combinato chiavi:

FN+F1		Media Play	FN+F2		Riduci volume(-)
FN+F3		Aumenta il volume(+)	FN+F4		Muto
FN+F5		Precedente Traccia	FN+F6		Prossima Traccia
FN+F7		Riproduci/ Pausa	FN+F8		La smetta
FN+F9		Navigatore	FN+F10		Mail
FN+F11		Il mio computer	FN+F12		Apri segnalibri

Altro scorciatoia chiavi:

	Calcolatore
--	-------------

Sistemi supportati dai tasti multimedia:

Icona	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1	Media Play	○	○	x	
2	Riduci volume(-)	○	○	○	
3	Aumenta il volume(+)	○	○	○	
4	Muto	○	○	○	
5	Precedente Traccia	○	○	○	

IT 3 ·

	Icona	Descrizione	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
6		Prossima Traccia	○	○	○	
7		Riproduci/ Pausa	○	○	○	
8		La smetta	○	○	○	
9		Navigatore	○	○	○	
10		Mail	○	○	x	
11		Il mio computer	○	○	x	
12		Apri segnalibri	○	○	x	
13		Calcolatore	○	○	x	

Contenuto della confezione:
1 x Tastiera senza fili 202
1 x Mouse senza fili 936
1 x manuale utente

Specifiche del prodotto tastiera:
1. Tipo di batteria: 2 batterie AAA
2. Funzioni multimedia
3. Interfaccia USB 2.0, plug & play, nessun driver richiesto.
4.Compatibile con il sistema operativo Windows (Windows 2000, XP, Vista, WIN7, WIN8, Win10), Mac.
5.Tensione di funzionamento: 2.0-3.0 V
6 Corrente di funzionamento: ≈ 10mA
7 Corrente di sonno: ≈ 50uA
8 key Life: 10 milioni di battute sui tasti
9.Dimensioni: 440 * 140 * 21 mm
10.Peso: 439g

Istruzioni per la tastiera:
Installazione della batteria:
La tastiera wireless utilizza 2 batterie AAA (non incluse). Apri la batteria coperchio del vano. Installare le batterie nel vano e assicurarsi che la polarità di le batterie sono corrette. Le estremità positiva (+) e negativa (-) di ciascuna batteria devono corrispondere i contrassegni positivi(+) e negativo (-) nell'alloggiamento della batteria.

Note:
I tasti multimedia sono per Win 8 e Win 10, per altri sistemi, potrebbe non esserci alcuna funzione per alcuni tasti combinati.

IT 2 ·

Zona funzionale:
Premi il pulsante "Num Lock", il LED di "1" si spegnerà e la zona numerica cambierà alla zona funzionale.
Numero "2","4","6","8"sono per giù, sinistra, destra, in direzione.
Numero "1","3","7","9"sono per"Fine","Page Down","Home","Page Up".
Il numero "0" è per "Inserisci".
Il punto decimale è per "Eliminai".

Pulse senza fili:
Specifiche del prodotto:
1.Frequenza di lavoro: 2.4 GHz
2. Tensione di funzionamento: 1.5 V
3. Tipo di batteria: 1 batteria AA
4. Dissipazione corrente: 1.5 V-20 mA
5.Corrente di standby: 0.5 ~ 2.0 mA
6.Corrente di sonno: 50uA
7.DPI Risoluzione: 1200
8.Distanza di lavoro: ≈ 10M
9.Key Life: 5 milioni
10.Dimensions: 106 * 61 * 38 mm
11.Peso: 60 g

Systemes pris en charge par les touches multimédias:

Icona	La description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1	Lecteur multimédia	○	○	x	
2	Diminuer le volume(-)	○	○	○	
3	Augmenter le volume(+)	○	○	○	
4	Mute	○	○	○	
5	Précédent Voie	○	○	○	

FR 1 ·

Bienvenu
Merci d'avoir choisi ce produit sans fil.Pour garantir des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit.Il est fortement recommandé de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Combiné clés:

FN+F1		Lecteur multimédia	FN+F2		Diminuer le volume(-)
FN+F3		Augmenter le volume(+)	FN+F4		Muet
FN+F5		Précédent Voie	FN+F6		Prochain Voie
FN+F7		Faire/Pause	FN+F8		Arrêter
FN+F9		Navigateur	FN+F10		Courrier
FN+F11		Mon ordinateur	FN+F12		Ouvrir les favoris

Autre raccourci clés:

	Calculatrice
--	--------------

Systemes pris en charge par les touches multimédias:

Icona	La description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1	Lecteur multimédia	○	○	x	
2	Diminuer le volume(-)	○	○	○	
3	Augmenter le volume(+)	○	○	○	
4	Mute	○	○	○	
5	Précédent Voie	○	○	○	

FR 2 ·

	Icona	La description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
6		Prochain Voie	○	○	○	
7		Faire/Pause	○	○	○	
8		Arrêter	○	○	○	
9		Navigateur	○	○	○	
10		Courrier	○	○	x	
11		Mon ordinateur	○	○	x	
12		Ouvrir les favoris	○	○	x	
13		Calculatrice	○	○	x	

Remarque:
Les touches multimédias sont pour Win 8 et Win 10,pour d'autres systèmes,il peut n'y avoir aucune fonction pour certaines touches combinées.

FR 3 ·

Contenu du colis:
1 x clavier sans fil 202
1 x souris sans fil 936
1 x manuel de l'utilisateur

Spécifications du produit du clavier:
1.Type de batterie: 2 piles AAA
2. fonctions multimédias
3. interface USB 2.0, plug & play, aucun pilote requis.
4.Compatible avec Windows OS (Windows 2000, XP, Vista, WIN7, WIN8, Win10), Mac.
5. tension de fonctionnement: 2.0-3.0V
6. courant de fonctionnement: ≈ 10mA
7. courant de sommeil: ≈ 50uA
8.Key Life: 10 millions de touches
9.Dimension: 440 * 140 * 21 mm
10.Poids: 439g

Souris sans fil:
Spécifications du produit:
1. fréquence de travail: 2.4 GHz
2. tension de fonctionnement: 1.5 V
3. type de batterie: 1 pile AA
4. dissipation de courant: 1.5V-20mA
5. courant de veille: 0.5 ~ 2.0 mA
6. courant de sommeil: 50uA
7. Résolution DPI: 1200
8. distance de travail: ≈ 10 M
9. vie clé: 5 millions
10.Dimensions: 106 * 61 * 38 mm
11.Poids: 60g

Instructions relatives au clavier:
Installation de la batterie:
Le clavier sans fil utilise une 2 AAA (non incluse). Ouvrez la pile couvercle du compartiment.Installez les piles dans le compartiment et assurez-vous que la polarité des piles sont correctes.Les extrémités positive (+) et négative (-) de chaque pile doivent correspondre les marques positive (+) et négative (-) dans le boîtier de la batterie.

FR 4 ·

Zona funcionnelle:
"NUM LOCK" - Gótez, appuyez sur "1" et "numérique".
District de sich ändern - zur - funktionszone.
Nummer "2","4","6","8" sind für - unten, links, Rechts, nach - oben.
Nummer "1","3","7","9" sind für "ur - unten, links, Rechts, nach - oben.
Nummer "0" ist für "Insert".
Le nombre "0" signifie "insertion".
Dezmar punk est "löschen".

Souris sans fil:
Spécifications du produit:
1. fréquence de travail: 2.4 GHz
2. tension de fonctionnement: 1.5 V
3. type de batterie: 1 pile AA
4. dissipation de courant: 1.5V-20mA
5. courant de veille: 0.5 ~ 2.0 mA
6. courant de sommeil: 50uA
7. Résolution DPI: 1200
8. distance de travail: ≈ 10 M
9. vie clé: 5 millions
10.Dimensions: 106 * 61 * 38 mm
11.Poids: 60g

Instructions relatives au clavier:
Installation de la batterie:
Le clavier sans fil utilise une 2 AAA (non incluse). Ouvrez la pile couvercle du compartiment.Installez les piles dans le compartiment et assurez-vous que la polarité des piles sont correctes.Les extrémités positive (+) et négative (-) de chaque pile doivent correspondre les marques positive (+) et négative (-) dans le boîtier de la batterie.

ES 1 ·