

j5create

ScreenCast

FHD USB-C® Wireless Display Extender

JVAW61




EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung für Installation
FR : Guide d'installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guia De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida
SE : Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallationsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語 : クイックインストールガイド
繁体中文 : 快速安裝手冊
簡體中文 : 快速安裝手冊
Heb: מדריך התקנה מהיר

English

How to mirror

●Simply plug into a laptop or mobile device

Plug the JVAW61 TX into a USB-C* port on a laptop or mobile device. Wait a few seconds until the flashing light on the JVAW61 TX stops, and it will start mirroring automatically. If the JVAW61 TX flashes for more than 20 seconds, unplug it and then plug it back in. If it flashes for more than 20 seconds again, it will need to be paired to the JVAW61 RX*.
* See the section titled "How to pair the JVAW61 TX with the receiver" below for instructions on how to pair the TX with the RX.

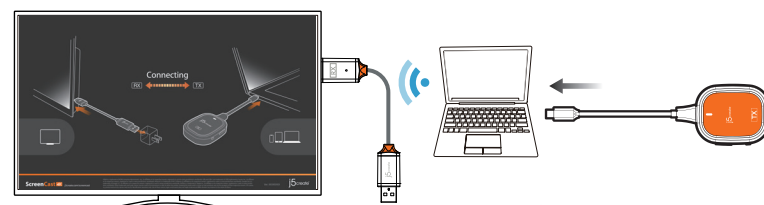

●Stop and restart mirroring

Press the JVAW61 TX button to stop or restart mirroring.


Note:
The USB™ TX supports mirroring for all laptops and mobile devices running Windows®, macOS®, iPadOS®, and Android™ operating systems. The USB-C* port on the device must also support DP™ output.

(Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience

The USB™ Type-A connector can be attached to your TV with the double-sided adhesive strip that is included. The strip is for single-use and can be removed.

The USB™ Type-A connector is equipped with a Wi-Fi® module, antenna, and power supply; therefore, we **DO NOT** recommend placing the USB™ Type-A connector behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.


Adhesive Strip Instructions:

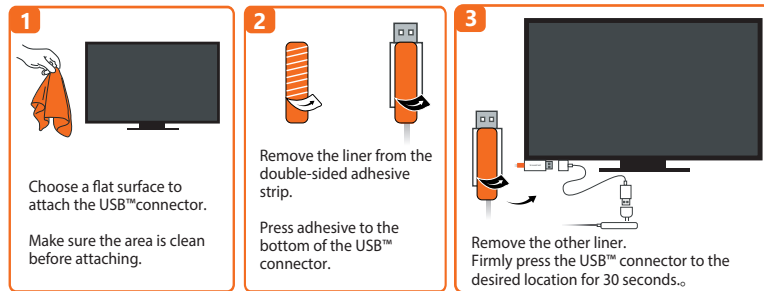

(Troubleshooting) How to pair the JVAW61 TX with the receiver

●Turn on pairing mode for the receiver

Press the reset button (or insert the pin to press) for 2 seconds on the JVAW61 wireless display receiver. Release the button when the screen shows setting screen.

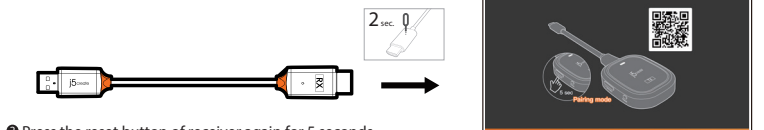

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Press the JVAW61 TX button

Plug the JVAW61 TX into the laptop or mobile device to provide power. When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.




Note:
The reset button on the receiver has 3 functions, which function is performed depends on the duration the button is held down.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) Press for 5 seconds: Turns on pairing mode for the JVAW61 TX.
(3) Press for 10 seconds: Resets the receiver to its default.

Deutsch

Wie man spiegelt

●Einfach an Laptop oder Mobilgerät anschließen

Stecken Sie den JVAW61 TX in einen USB-C* -Anschluss eines Laptops oder Mobilgeräts. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Licht am JVAW61 TX aufhört, und es beginnt automatisch mit der Spiegelung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den JVAW61 Wireless Display Receiver installieren und koppeln, wenn er länger als 20 Sekunden leuchtet.
* Siehe den Abschnitt "So koppeln Sie den JVAW61 TX mit dem Receiver" unten für Anweisungen zum Koppeln des Senders mit dem Empfänger.

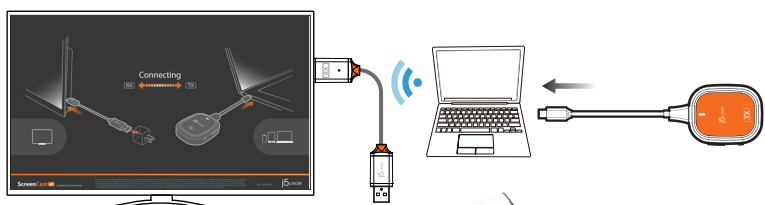

●Spiegelung stoppen und neu starten

Drücken Sie die Taste JVAW61 TX, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.

Hinweis:
Der JVAW61 TX unterstützt die Spiegelung für alle Laptops und mobilen Geräte mit den Betriebssystemen Windows®, macOS®, iPadOS® und Android™.
Der USB-C*-Anschluss des Geräts muss auch den DP™-Ausgang unterstützen.

(Optional) ScreenCast für optimale Streaming-Erlebnis positionieren

Der USB™-Stecker kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebstreifen an Ihrem Fernseher befestigt werden. Der Streifen ist für den einmaligen Gebrauch und kann entfernt werden.

Der USB™-Typ-A-Anschluss ist mit einem Wi-Fi®-Modul, einer Antenne und einer Stromversorgung ausgestattet; daher empfehlen wir **NICHT**, den USB™-Typ-A-Anschluss hinter dem Fernseher oder in einem Fernsehschrank anzubringen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.


Anweisungen zum Klebstreifen:



(Troubleshooting) So koppeln Sie den JVAW61 TX mit dem Receiver

●Pairing-Modus für Receiver einschalten

Drücken Sie die Reset-Taste (oder stecken Sie den Stift zum Drücken ein) für 2 Sekunden am drahtlosen Anzeige Receiver JVAW61. Release the button when the screen shows setting screen.

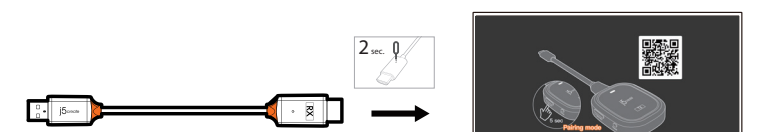

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Drücken Sie die TX-Taste des JVAW61

Schließen Sie den JVAW61 TX an den Laptop oder das Mobilgerät an, um es mit Strom zu versorgen. Wenn der Bildschirm "Ready to pair" zeigt, drücken Sie die JVAW61 TX-Taste für 5 Sekunden, um das Startpaarung zu beginnen. Wenn die Paarung erfolgreich ist, wird das Casting von Ihrem Gerät auf den Bildschirm gestartet.




Hinweis:
Die Reset-Taste am Empfänger hat 3 Funktionen. Welche Funktion ausgeführt wird, hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt gehalten wird.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) 5 Sekunden lang drücken: Schaltet den Pairing-Modus für JVAW61 TX ein.
(3) 10 Sekunden lang drücken: Setzt den Receiver auf die Standardstellungen zurück.

Français

Comment mettre en miroir

●Il suffit de brancher sur un ordinateur portable ou un appareil mobile

Branchez le JVAW61 TX sur le port USB-C* d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la lumière clignotante sur le JVAW61 TX s'arrête, et l'appareil commencera à se mettre en miroir automatiquement. Assurez-vous d'installer et d'appairer le récepteur d'affichage sans fil JVAW61 s'il clignote pendant plus de 20 secondes.
* Consultez la section intitulée « Comment coupler le JVAW61 TX avec le récepteur » ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de coupler le TX avec le RX.

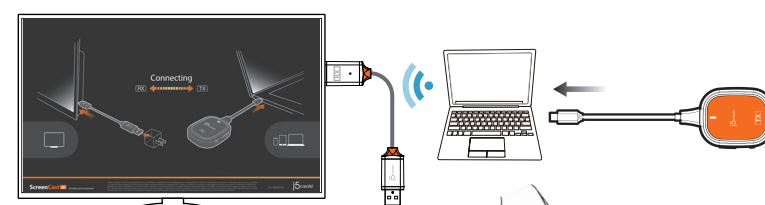

●Arrêter et redémarrer la mise en miroir

Appuyez sur le bouton JVAW61 TX pour arrêter ou redémarrer la mise en miroir.


A Note :
Le JVAW61 TX prend en charge la mise en miroir pour tous les ordinateurs portables et appareils mobiles exécutant les systèmes d'exploitation Windows®, macOS®, iPadOS® et Android™. Le port USB-C* de l'appareil doit également prendre en charge la sortie DP™.

(Facultatif) Positionnez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale

Le connecteur USB™ peut être fixé à votre téléviseur avec la bande adhésive à double face qui est incluse. La bande est à usage unique et peut être enlevée.

En raison de l'inclusion du module Wi-Fi®, antenne, et alimentation avec le connecteur USB™ Type A, nous ne recommandons pas de placer le connecteur USB™ derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'une armoire de télévision. Cela peut provoquer un signal faible ou une perte de signal.


Instructions pour la Bande Adhésive:

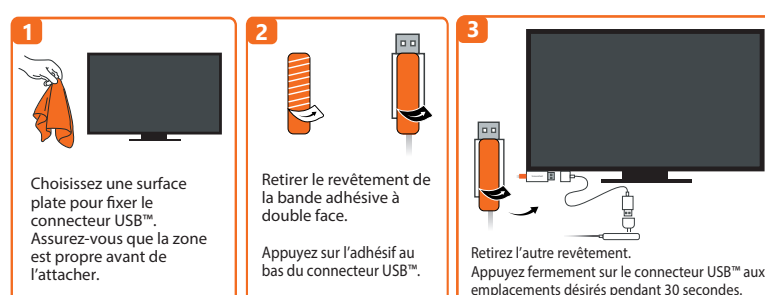

(Dépannage) Comment coupler le JVAW61 TX avec un récepteur

●Activez le mode d'appariement pour le récepteur

Appuyez sur le bouton de redémarrage (ou insérez la broche pour appuyer) pendant 2 secondes sur le récepteur d'affichage sans fil JVAW61. Release the button when the screen shows setting screen.

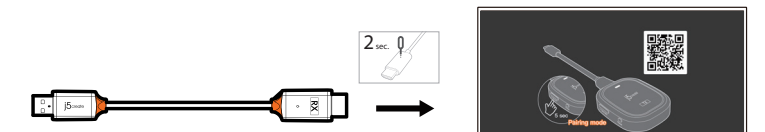

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Appuyez sur le bouton JVAW61 TX

Branchez le JVAW61 TX sur l'ordinateur portable ou l'appareil mobile pour fournir de l'alimentation. Lorsque l'écran affiche "Ready to pair", appuyez sur le bouton JVAW61 TX pendant 5 secondes pour commencer la mise en paire. Si la mise en paire est réussie, il commencera à diffuser le contenu de votre appareil vers l'écran.




A Note:
Le bouton de redémarrage sur le récepteur a 3 fonctions, la fonction effectuée dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) Appuyez pendant 2 secondes: Active le mode d'appariement pour JVAW61 TX.
(3) Appuyez pendant 10 secondes: Redémarrage du récepteur par défaut.

Italiano

Come effettuare il mirroring

●Basta collegarlo a un laptop o dispositivo mobile

Collegare JVAW61 TX a una porta USB-C* su un laptop o dispositivo mobile. Attendere qualche secondo finché la spia lampeggiante su JVAW61 TX non si arresta e avvia automaticamente il mirroring. Assicurarsi di installare e associare JVAW61 TX al ricevitore del display wireless JVAW61 se lampeggia per oltre 20 secondi.
* Vedere la sezione intitolata "Come associare JVAW61 TX con il ricevitore" di seguito per istruzioni su come associare TX a RX.

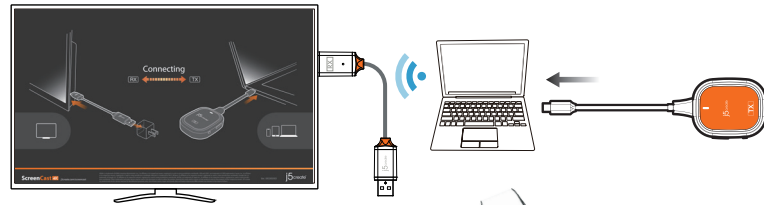

●Arresto e riavvio del mirroring

Premere il tasto JVAW61 TX per arrestare o riavviare il mirroring.

Nota:
JVAW61 TX supporta il mirroring per tutti i laptop e dispositivi mobili con sistemi operativi Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. Anche la porta USB-C* del dispositivo deve supportare l'uscita DP™.

(Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale

Il connettore USB™ può essere collegato al televisore con la striscia adesiva biadesiva inclusa. La striscia è monouso e può essere rimossa.

Grazie al connettore USB™ di tipo A incluso modulo Wi-Fi®, antenna e alimentazione, quindi, **NON** consigliamo di posizionare il connettore USB™ dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale debole o una perdita di segnale.


Istruzioni per la striscia adesiva:



(Risoluzione dei problemi) Come associare JVAW61 TX al ricevitore

●Attivare la modalità di associazione per il ricevitore

Premiere il tasto di ripristino (o inserire il penna da premere) per 2 secondi sul ricevitore del display wireless JVAW61. Release the button when the screen shows setting screen.

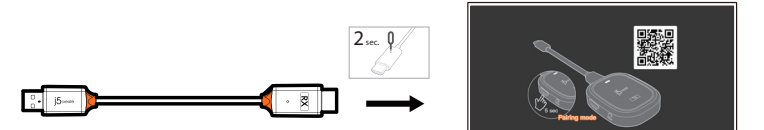

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Premere il tasto JVAW61 TX

Collegare JVAW61 TX al laptop o al dispositivo mobile per fornire alimentazione. Quando l' schermo mostra "Ready to pair", premere il tasto JVAW61 TX per 5 secondi per avviare la messa in coppia. Se la messa in coppia è riuscita, inizierà a trasmettere contenuti dal tuo dispositivo allo schermo.




Nota:
Il tasto di ripristino sul ricevitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) Premere per 2 secondi: Attiva la modalità di associazione per JVAW61 TX.
(3) Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del ricevitore.

Nederlands

Spiegelen

●Eenvoudig aan te sluiten op een laptop of mobiel apparaat

Sluit de JVAW61 TX aan op een USB-C* -poort van een laptop of mobiel apparaat. Wacht een paar seconden tot het lampje op de JVAW61 TX stopt met knippen, en het automatisch begint te spiegelen. Als de JVAW61 TX langer dan 20 seconden blijft branden, koppel u deze los en sluit u het weer aan. Als het weer langer dan 20 seconden blijft branden, moet deze worden gekoppeld aan de JVAW61 TX. Zie het gedeelte getiteld "Hoe de JVAW61 TX te koppelen met de ontvanger" hieronder voor instructies over het koppelen van de TX aan de RX.

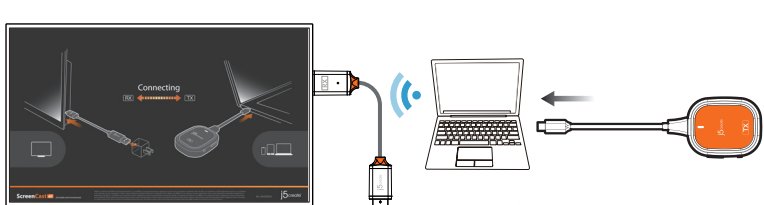

●Spiegelen stoppen en opnieuw starten

Druk op de JVAW61 TX-knop om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.

Opmerking:
JVAW61 TX ondersteunt spiegelen voor alle laptops en mobiele apparaten met de besturingsystemen Windows®, macOS®, iPadOS® en Android™. De USB-C*-poort op het apparaat moet ook DP™-uitvoer ondersteunen.

(Optioneel) Plaats de ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring

De USB™-connector kan aan uw tv worden bevestigd met de meegeleverde dubbelzijdige plakstrip. De plakstrip is bedoeld voor eenmalig gebruik en kan worden verwijderd.

De USB™-Type-A-connector is uitgerust met een Wi-Fi®-module, antenne en voeding; daarom raden wij u **NIEUW** aan om de USB™-Type-A-connector achter de tv of in een tv-kast te plaatsen. Dit kan een zwak signaal of signaalverlies veroorzaken.


Instructies plakstrip:



(Troubleshooting) Hoe de JVAW61 TX te koppelen met de ontvanger

●Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger


Houd de resetknop van de JVAW61 draadloze display ontvanger 2 seconden ingedrukt (of steek de pin in om in te drukken). Release the button when the screen shows setting screen.

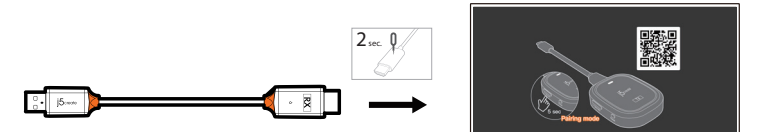

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Druk op de knop van de JVAW61 TX

Sluit de JVAW61 TX aan op de laptop of mobiele apparaat om deze van stroom te voorzien. Wanneer het scherm "Ready to pair" toont, druk op de JVAW61 TX knop voor 5 seconden om start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

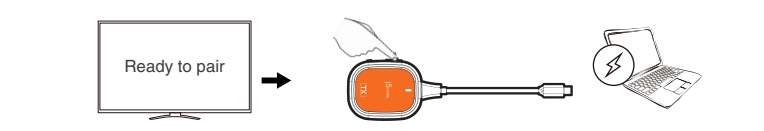


Note:
De RESET-knop op de ontvanger heeft 3 functies, afhankelijk van hoe lang de knop ingedrukt wordt gehouden.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) Houd 2 seconden ingedrukt: Schakel de koppelmodus in voor JVAW61 TX.
(3) Houd 10 seconden ingedrukt: Hiërmae herstelt u de standaardinstellingen van de ontvanger.

Español

Como reflejar

●Simplemente conéctelo a una computadora portátil o dispositivo móvil

Conecte el JVAW61 TX a un puerto USB-C* en una computadora portátil o dispositivo móvil. Espere unos segundos hasta que la luz parpadeante del JVAW61 TX se detenga y comenzará a reflejarse automáticamente. Asegúrese de instalar y emparejar el JVAW61 TX con el receptor de pantalla inalámbrico JVAW61 si se enciende durante más de 20 segundos.

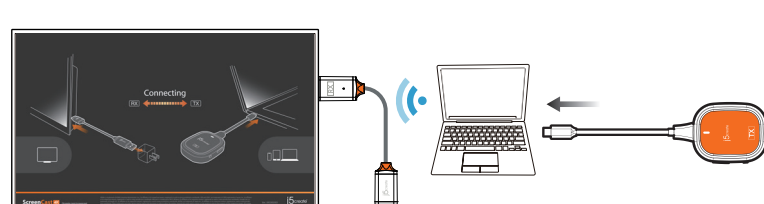

●Detenga y reinicie la duplicación

Presione el botón TX JVAW61 para detener o reiniciar la duplicación.


Nota:
JVAW61 TX admite la duplicación para todas las computadoras portátiles y dispositivos móviles que ejecutan los sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® y Android™. El puerto USB-C* del dispositivo también debe admitir la salida DP™.

(Opcional) Coloque ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El conector USB™ Type-A se puede conectar a su televisor con la tira adhesiva de doble cara que se incluye. La tira es para un solo uso y se puede quitar.

Debido al conector USB™ Type-A incluido, módulo Wi-Fi®, antena y fuente de alimentación, por lo tanto, **NO** recomendamos colocar el conector USB™ Type-A detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Hacerlo puede causar una señal débil o pérdida de señal.


Instrucciones de la tira adhesiva

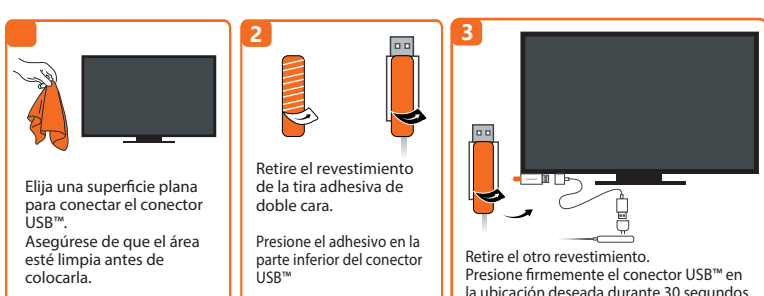

(Solución de problemas) Cómo emparejar el JVAW61 TX con el receptor

●Active el modo de emparejamiento para el receptor


Presione el botón de reinicio (o inserte el pin para presionar) durante 2 segundos en el receptor de pantalla inalámbrico JVAW61. Release the button when the screen shows setting screen.

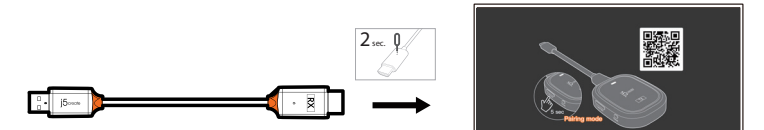

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Presione el botón TX JVAW61

Conecte el JVAW61 TX a la computadora portátil o dispositivo móvil para proporcionar energía. Cuando el pantalla muestra "Ready to pair", presione el botón TX JVAW61 para 5 segundos para comenzar la configuración. Si la configuración es exitosa, comenzará a transmitir contenido desde su dispositivo a la pantalla.

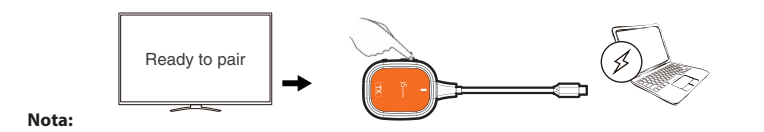

Nota:
El botón de reinicio del receptor tiene 3 funciones, cuya función se realiza depende del tiempo que se mantiene presionado el botón.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) Presione durante 2 segundos: Activa el modo de emparejamiento para el JVAW61 TX.
(3) Presione durante 10 segundos: restablece el receptor a los valores predeterminados.

Português

Como espelhar

●Basta ligar a um computador portátil ou dispositivo móvel

Ligue o JVAW61 TX a uma porta USB-C* de um computador portátil ou dispositivo móvel. Aguarde alguns segundos até que a luz do JVAW61 TX deixe de piscar, e o espelhamento iniciará automaticamente. Instale e emparelhe o JVAW61 TX ao receptor de monitor sem fios JVAW61 se o indicador piscar durante mais de 20 segundos.
* Consulte a secção "Como emparelhar o JVAW61 TX com o recetor" para obter instruções sobre como emparelhar o transmissor com o recetor.



●Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão do JVAW61 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.

Nota:
O JVAW61 TX suporta o espelhamento de todos os computadores portáteis e dispositivos móveis com os sistemas operativos Windows®, macOS®, iPadOS® e Android™. A porta USB-C* do dispositivo deve também suportar a saída DP™.

(Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão

O conector USB™ pode ser afixado na sua TV com a fita adesiva de dupla face fornecida com o produto. A fita é de utilização única e pode ser removida.

Devido ao conector USB™ Type-A incluído, módulo Wi-Fi®, antena e fonte de alimentação, portanto, **NÃO** recomendamos a colocação do conector USB™ atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer pode originar perda ou degradação do sinal.


Instruções para colocação da fita adesiva:



(Resolução de problemas) Como emparelhar o JVAW61 TX com o recetor

●Ativar o modo de emparelhamento no recetor

Pressione o botão de reposição (ou insira um alfinete para pressionar) durante 2 segundos no recetor de monitor sem fios JVAW61. Release the button when the screen shows setting screen.

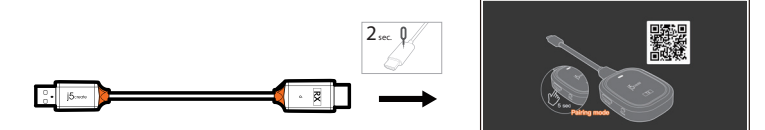

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Pressione o botão JVAW61 TX

Ligue o JVAW61 TX ao computador portátil ou dispositivo móvel para fornecer energia. Quando o ecrã mostra "Ready to pair", pressione o botão JVAW61 TX por 5 segundos para iniciar a ligação. Se a ligação for bem-sucedida, começará a transmitir conteúdo do seu dispositivo para o ecrã.




Nota:
O botão de reposição do recetor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) Pressionar durante 2 segundos: Ativa o modo de emparelhamento do JVAW61 TX.
(3) Pressionar durante 10 segundos: Repõe as definições do recetor.

Svenska

Hur du speglar

●Anslut till en bärbar dator eller en mobil enhet

Anslut JVAW61 TX till en USB-C*-port på en bärbar dator eller mobil enhet. Vänta några sekunder tills den blinkande lampen på JVAW61 TX slutar att blinka, så börjar speglingen automatiskt. Se till att installera och koppla JVAW61 TX till JVAW61-mottagaren för tydlig visning om den blinkar i över 20 sekunder.
* Se avsnittet "Hur du kopplar ihop JVAW61 TX med mottagaren" nedan för instruktioner om hur du kopplar TX till RX.

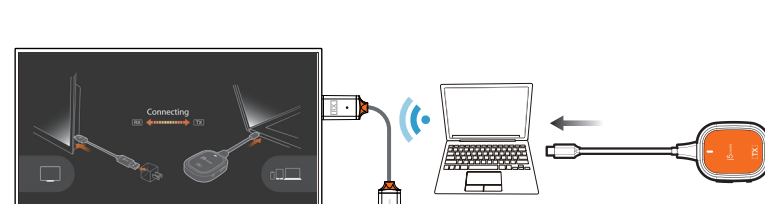

●Stoppa och starta om spegling

Tryck på JVAW61 TX-knappen för att stoppa eller starta om speglingen.


Obs!
JVAW61 TX stöder spegling för alla bärbara datorer och mobila enheter som kör operativsystemen Windows®, macOS®, iPadOS® och Android™. USB-C*-porten på enheten måste också stödja DP™-utgång.

(Tillval) Placera ScreenCast-enheten för optimal streamingupplevelse

USB™-kontakten kan anslutas till din TV med den dubbelzijdige självhäftande remsan som medföljer. Remsan är för engångsbruk och kan tas bort.

På grund av USB™ Type-A-anslutning ingår Wi-Fi®-modul, antenn och strömförsörjning, därför gör vi **INTE** att du placerar USB™-kontakten bakom TV:n eller inuti ett TV-skåp. Om du gör det kan det orsaka svagt signal eller signalförlust.


Anvisningar för självhäftande remsan:

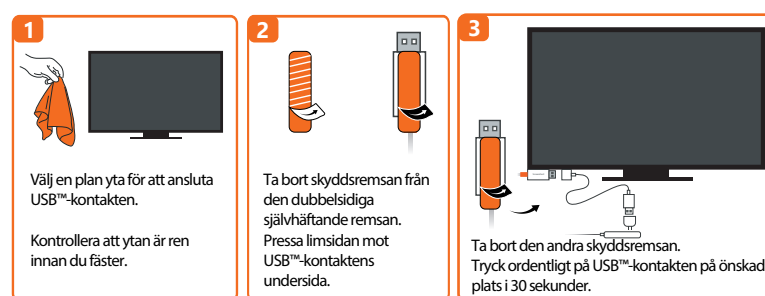

(Felsökning) Hur du kopplar ihop JVAW61 TX med mottagaren

●Aktivera kopplingsläget på mottagaren

Tryck på återställningsknappen (eller sätt in stiftet för att trycka) i 2 sekunder på den trådlösa JVAW61-mottagaren. Release the button when the screen shows setting screen.

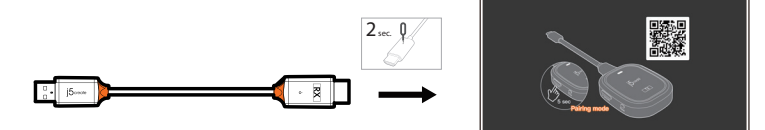

● Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Tryck på knappen JVAW61 TX

Anslut JVAW61 TX till den bärbara datorn eller den mobila enheten för ström. När skärmen visar "Ready to pair", tryck på JVAW61 TX knappen för 5 sekunder för att starta paring. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.



Obs!
Återställningsknappen på mottagaren har 3 funktioner, vilken funktion som utförs beror på hur länge knappen hålls tryckt.
(1) Simple click: Pairing screen.
(2) Tryck i 2 sekunder: Aktiverar kopplingsläget för JVAW61 TX.
(3) Tryck i 10 sekunder: Återställer mottagaren till standardinställningen

Dansk

Sådan spejles enheden

●Du skal blot tilslutte en bærbar computer eller en mobilenhed

Slut din JVAW61 TX til en USB-C*-port på en bærbar computer eller en mobilenhed. Vent et par sekunder, indtil indikatoren på din JVAW61 TX holder op med at blinke, hvorefter enheden automatisk spejles. Hvis indikatoren på din JVAW61 TX blinker i mere end 20 sekunder, skal du trække stikket ud og tilslutte det igen. Hvis indikatoren blinker i mere end 20 sekunder igen, skal enheden igen parres med din JVAW61 RX*.
* I afsnittet "Sådan parres din JVAW61 TX med modtageren" kan du se, hvordan du parrer din TX med din RX.



●Sådan stoppes og genstartes spejlingen

Tryk på knappen JVAW61 TX for at stoppe eller genstarte spejlingen

Bemærk:
JVAW61 TX kan bruges til spejling på alle bærbare computere og mobilenheder, der bruger Windows®, macOS®, iPadOS® og Android™. USB-C*-porten på enheden skal også understøtte


Suomi

Peilaaminen

●Liitä vain kannettavaan tai mobiililaitteeseen

Liitä JVAW61 TX kannettavaan tai mobiililaitteen USB-C* porttiin. Odota muutaman sekuntin, kunnes JVAW61 TX vilkkuu valo sammuu, laite alottaa pelauksen automaattisesti. Jos JVAW61 TX vilkkuu yli 20 sekuntia, irrota se verkkovirtasta ja liitä siten uudelleen. Jos se vilkkuu yli 20 sekuntia uudelleen, se on parituttava JVAW61 RX:n kanssa*.

* Katso alla olevasta "Kuinika JVAW61 TX paritetaan vastaanottimen kanssa"-osasta ohjeet TX ja RX:n parittamiseen.

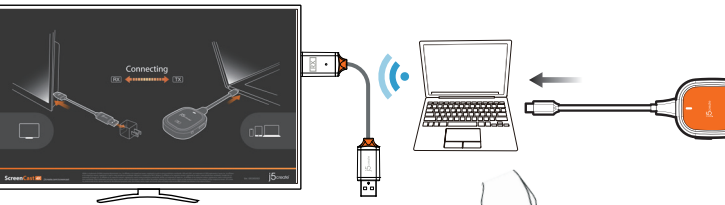

●Pysäytä pelaus ja käynnistä se uudelleen

Paina JVAW61 TX -painiketta pysäyttääksesi pelauksen tai käynnistääksesi sen uudelleen.

Huomautus:

JVAW61 TX tukee peluusta kaikissa kannettavissa ja mobiililaitteissa, joissa on Windows®, macOS®, iPadOS®- tai Android™-käyttöjärjestelmä.

Laitteen USB-C*-portin on tuettava myös DP**-liitäntä.

(Valinnainen) Sijoita ScreenCast saadaksesi optimaalisen striimauskokemuksen

USB™ Type-A -liittimen voi kiinnittää TV-vastaanottiin toimitukseen kuuluvalla kaksipuolisella teipillä. Teippi on kertakäyttöinen eikä sitä voi poistaa.

USB™ Type-A -liitin on varustettu Wi-Fi*-moduulilla, antennilla ja virransyötöllä; siksi **EMME** suosittelee JVAW61 TX -liittimen sijoittamista TV-vastaanottiin taakse tai sen kotelon sisään. Jos niin tehdään, seurauksena voi olla heikko signaali tai signaalin menetyk.


Teipinkäyttöohjeet:

1



Valitse tasainen pinta USB™-liittimen kiinnittämiseen. Varmista ennen kiinnittämistä, että alue on puhdas.

2

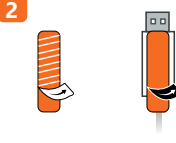

Irrota suojaalvaki kaksipuolisesta liimainnasta.

Paina teippiä USB™-liittimen pohjaan.

3




Poista toinen suojaalvaki. Paina USB™-liitin lujasti haluttuun kohtaan 30 sekuntia.

(Vianetsintä) JVAW61 TX:n parittaminen vastaanottimen kanssa

●Kytke paritustila päälle vastaanotinta varten

Paina nollauspainiketta (tai vie neuja sisään painaaksesi) 2 sekuntia langattomassa JVAW61-näyttövastaanottimessa. Release the button when the screen shows setting screen.

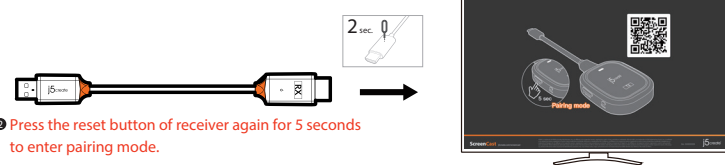

●Paina JVAW61 TX -painiketta

Liitä JVAW61 TX kannettavaan tai mobiililaitteeseen virran syöttämiseksi. When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.



●Paina JVAW61 TX -painiketta

Liitä JVAW61 TX kannettavaan tai mobiililaitteeseen virran syöttämiseksi. When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

Huomautus:

Vastaanottimen nollauspainikkeella on 3 toimintoa, suoritettava toiminto on painettuna pitämisen mukainen.

(1) Simple click: Pairing screen.

(2) Paina 2 sekuntia: Kytke paritustila päälle JVAW61 TX:ää varten.

(3) Paina 10 sekuntia: Nollaa vastaanottimen oletukseen.


簡中

使用方法

●直接连接笔电或是行动装置

将JVAW61插入笔电或是行动装置的USB-C*孔。等待数秒后，JVAW61 TX上的指示灯将会停止闪烁自动开始传输画面。如果指示灯闪烁超过20秒，请先检查JVAW61接收器是否安装正确或是重新进行配对。

※ 请参考下方「如何配对JVAW61 TX与接收器」了解如何配对TX与RX。

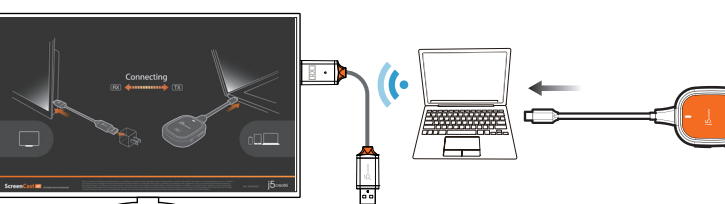

●暂停或是继续传输画面

按下JVAW61 TX上的按钮可暂停或是继续传输画面。

※注意：

JVAW61 TX适用于具备USB-C* DP**视讯输出功能的笔电与行动装置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®与Android™作业系统。

●暂停或是继续传输画面

按下JVAW61 TX上的按钮可暂停或是继续传输画面。

※注意：

JVAW61 TX适用于具备USB-C* DP**视讯输出功能的笔电与行动装置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®与Android™作业系统。


(选项) 调整ScreenCast的摆放位置以获得最佳的媒体投射体验

USB™ Type-A端口可以使用包装内附附的双面胶黏到螢幕前。此双面胶为可卸式，供一次性使用。

因为本产品的USB™ Type-A端内含Wi-Fi模组、讯号接收器与电源供应 功能，所以我们不建议将USB™ Type-A端置于电视后面或电视柜内部。这样做可能会导致信号微弱或不良。


双面胶安装指示

1

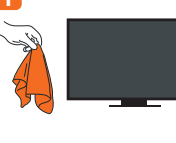

在黏贴双面胶之前，请先选择螢幕下一区为黏贴区，并确认此黏贴区域干净平滑。

2

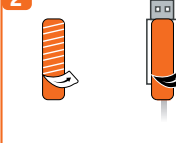

先将双面胶片一边移除，并黏贴于USB™端面上。

3




再移除另一面胶片，将其紧紧的黏贴在螢幕平滑面上按压30秒。

(問題排除) 如何配对JVAW61 TX与接收器

●将接收器设定为配对模式

请确认您的接收器箱体已经更新到最新版。使用取卡针或类似工具按压JVAW61接收器上的重置孔达2秒，当显示屏画面呈现“Release the button to pair with ScreenCast”时即可放开。有关如何升级设备的说明，请访问<https://j5create.com/screenscast/>。

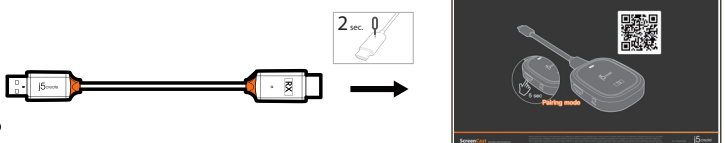

●按下JVAW61 TX上的按钮

将JVAW61 TX接上电源或是行动装置，按压JVAW61 TX上的按钮直到显示屏呈现“Ready to pair”。

※注意：

接收器上的重置孔根据按压方式不同可以有三種用途：

(1) 單按一次：切换接收器的2.4G/5 GHz Wi-Fi*模式。

(2) 按压2秒：进入配对JVAW61 TX模式。

(3) 按压10秒：将接收器回復为出厂设置。


Magyar

A tükrözés módja

●Egyszerűen csatlakoztassa a laptophoz vagy mobilkészülékhez

Csatlakoztassa a JVAW61 TX-t egy laptop vagy mobilkészülék USB-C*-aljzatához. Várjon néhány másodpercet, amíg a JVAW61 TX villogó fénye állandóvá válik, és a készülék automatikusan elkezd a tükrözést. Ha a JVAW61 TX több mint 20 másodpercig villog, húzza ki, majd dugja vissza. Ha ismét több mint 20 másodpercig villog, akkor párosítani kell a JVAW61 RX-kel.

* A TX és az RX készülék párosításának módjáról lásd az alábbi „Hogyan párosítsuk a JVAW61 TX-et a vendékészlelkel?” című részt.

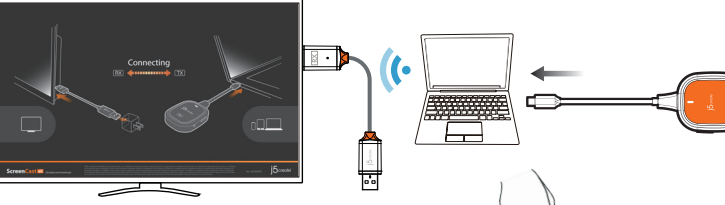

●Tükrözés leállítása és újraindítása

Nyomja meg a JVAW61 TX gombot a tükrözés leállításához vagy újraindításához.

Megjegyzés:

A JVAW61 TX támogatja a Windows®, macOS®, iPadOS® és Android™ operációs rendszereket futtató laptopok és mobilkészülékek tükrözését. Az eszköz USB-C*-aljzatának támogatnia kell a DP**-kimenetet is.

(Optionális) A ScreenCast elhelyezése az optimális streaming élmény érdekében


(Optionális) A ScreenCast elhelyezése az optimális streaming élmény érdekében

Az USB™ Type-A csatlakozó a mellékelt kétdoláras ragasztócsikkal rögzíthető a TV-hez. A csik egyszerű használatos és eltávolítható.

Az USB™ Type-A csatlakozó Wi-Fi* modulál, antennával és tápegységgel rendelkezik, ezért **NEM** javasoljuk, hogy az USB™ Type-A csatlakozót a TV mögött vagy a TV-szekrényben helyezze el. Ez gyenge jelet vagy jelvezteszt okozhat.

Ragasztócsikk utasítások:

1

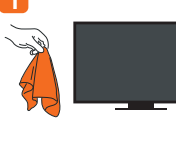

Válasszon sík felületet az USB™ csatlakozó rögzítéséhez. A rögzítés előtt győződjön meg arról, hogy a terület tiszta.

2



Távolítsa el a másik hátlapot. Nyomja erősen az USB™ csatlakozót a kívánt helyre 30 másodpercig. Nyomja a ragasztócsikot az USB™ csatlakozó alá.

3




Távolítsa el a másik hátlapot. Nyomja erősen az USB™ csatlakozót a kívánt helyre 30 másodpercig.

(Hibaelhárítás) A JVAW61 TX és a vendékészülék párosításának módja


●Kapcsolja be a vendékészülék párosítási módját

Nyomja meg 2 másodpercig a JVAW61 vezeték nélküli kijelző vendékészülék az alaphelyzet gombot (vagy illeszen be egy tűt a megnyomásához). Release the button when the screen shows setting screen.

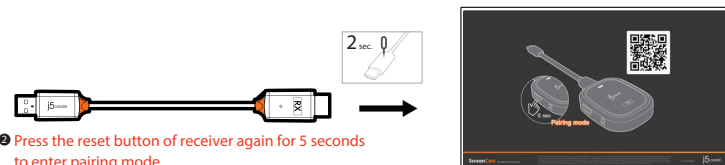

●Nyomja meg a JVAW61 TX gombot

Csatlakoztassa a JVAW61 TX-et a laptophoz vagy a mobilkészülékhez a tápellátás biztosítása érdekében. When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

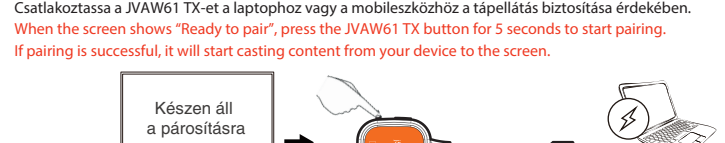

●Nyomja meg a JVAW61 TX gombot

Csatlakoztassa a JVAW61 TX-et a laptophoz vagy a mobilkészülékhez a tápellátás biztosítása érdekében. When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

Megjegyzés:

A vendékészületen található alaphelyzet gombnak 3 funkciója van.

A gomb lenyomva tartásának időtartamától függ, hogy melyik funkciót hajtja végre.

(1) Simple click: Pairing screen.

(2) Tartás lenyomva 2 másodpercig: Bekapcsolja a JVAW61 TX párosítási módját.

(3) Tartás lenyomva 10 másodpercig: Vissz állítja a vendékészület alaphelyzetbe.


Русский

Как дублировать экран

●Просто подключите к ноутбуку или мобильному устройству

Подключите трансмиттер (TX) JVAW61 к USB-C* порту на ноутбуке или мобильном устройстве. Подождите несколько секунд, пока индикатор на JVAW61 TX погаснет, после чего дублирование экрана начнется автоматически. Если индикатор JVAW61 TX мигает более 20 секунд, отключите его, а затем подключите снова. Если он снова мигает более 20 секунд, JVAW61 TX необходимо привязать к JVAW61 RX устройству.

* Инструкцию по сопряжению см. ниже в разделе «Как привязать JVAW61 TX к ресиверу».

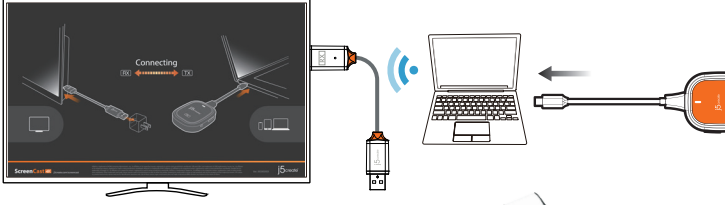

●Остановка и перезапуск дублирования

Нажмите клавишу на JVAW61 TX, чтобы остановить или перезапустить дублирование.

Примечание:

JVAW61 TX поддерживает дублирование для всех ноутбуков и мобильных устройств на базе Windows®, macOS®, iPadOS® и Android™. USB-C* порт на устройстве также должен поддерживать DP** Alt Mode.


(Опционально) Расположите ScreenCast для получения наилучшего качества сигнала

USB™ Type-A разъем может быть подключен к телевизору с помощью двусторонней клейкой ленты, входящей в комплект. Лента предназначена для одностороннего использования и может быть удалена.

USB™ Type-A разъем оснащен Wi-Fi* модулем, антенной и блоком питания, поэтому мы НЕ рекомендуем размещать USB™ Type-A разъем за телевизором или внутри корпуса телевизора. Это может ослабить сигнал или привести к его потере.

Инструкция по использованию клейкой ленты:

1

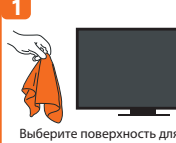


Выберите поверхность для размещения USB™ разъема. Убедитесь, что поверхность чистая.

2



Уберите защитную пленку с двусторонней клейкой ленты. Прижмите ленту к нижней части USB™ разъема.

3

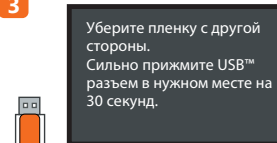


Уберите пленку с другой стороны. Сильно прижмите USB™ разъем в нужном месте на 30 секунд.

(Решение проблемы) Как привязать JVAW61 TX к ресиверу

●Включите режим сопряжения для ресивера


Зажмите клавишу сброса на приемнике JVAW61 (или вставьте булавку для нажатия) в течение 2 секунд. Release the button when the screen shows setting screen.

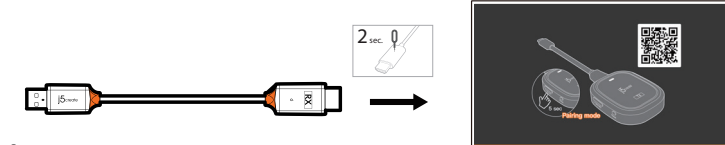

●Press the reset button of receiver again for 5 seconds to enter pairing mode.

●Нажмите клавишу на JVAW61 TX

Подключите JVAW61 TX к ноутбуку или мобильному устройству, чтобы обеспечить питание. When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

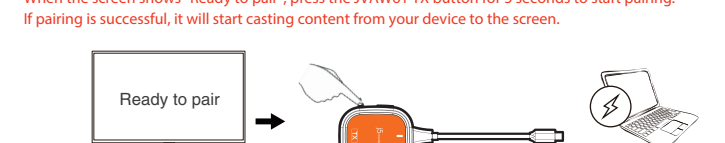

●Нажмите клавишу на JVAW61 TX

Подключите JVAW61 TX к ноутбуку или мобильному устройству, чтобы обеспечить питание. When the screen shows "Ready to pair", press the JVAW61 TX button for 5 seconds to start pairing. If pairing is successful, it will start casting content from your device to the screen.

Примечание:

Клавиша сброса на приемнике имеет 3 функции, назначение которых зависит от продолжительности нажатия клавиши.

(1) Простое нажатие: Экран парирования.

(2) Нажатие и удержание в течение 2 секунд: Включение режима сопряжения для JVAW61 TX.

(3) Нажатие и удержание в течение 10 секунд: Сброс настроек приемника по умолчанию.


日本語

ミラーリング方法

端末に接続すれば簡単に使用できます

JVAW61 RX (受信機) をテレビに接続して、TX (送信機) をUSB-Cが備ったノートPCかモバイル端末に接続してからTXのLEDライトが点滅し、暫く待ってからミラーリングが開始します。もし20秒以上点滅してミラーリング開始しない場合は、JVAW61TXとRXを改めてペアリングしてください。ペアリングする方法は下記手順を参考してください。

※ JVAW61 TXのご利用は、接続された機器のUSB-C*ポートがDP**出力 (ビデオ出力できる) をサポートしている必要があります。Windows®, macOS®, iPadOS®, およびAndroid™に対応しています。

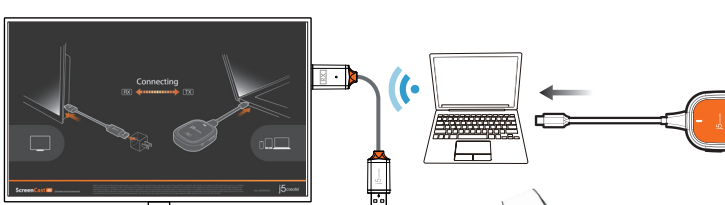

ミラーリングを停止および再開します

按下JVAW61 TX上的按钮可暂停或继续传输画面。

※備考

RXは無線投影AirPlay®とMiracast™に対応しているため、TXを使用せずに端末から直接ミラーリングすることができます。詳細はホームページに参照してください。

(付属品) はかせる両面テープUSB™端子側を固定することで配線がスッキリ

(付属品) はかせる両面テープUSB™端子側を固定することで配線がスッキリ

同梱されている両面テープをUSB™ Type-A端子側に貼って固定することができます。両面テープははがせますが、一回しか使えません。本機の受信点にはUSB™端子側なので、テレビの裏やテレビ棚の中に置くことは推奨しません。信号が遮られて弱くなることがあります。

接続成功

1



平らな面を選び、USB™コネクタを取り付けます。取り付ける前に、取り付ける面が汚れていないことを確認してください。

2



両面テープの一面の粘着紙を取りめます。USB™コネクタの底面に接着面を押し付けます。

3




もう一方の粘着紙を取り外します。USB™コネクタを目的の場所に30秒間しっかりと押しつけます。

(トラブルシューティング) JVAW61TXをRXとペアリングする方法

●RXのペアリングモードをONにします

JVAW61 RXをTVに挿してユーザー画面が出てから、リセットPIN穴にPINで2秒間ほど挿します。TV画面に「Release the button to pair with ScreenCast」が表示されてからPINを抜します。先にRXが最新のバージョンにアップグレードされていることを確認してください。

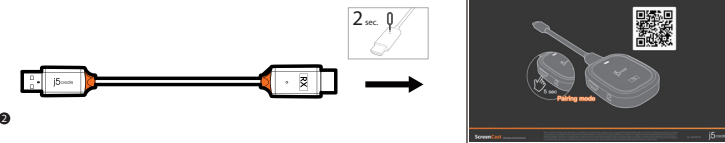

●JVAW61 TXボタンを押します

JVAW61 TXをノートPCまたはモバイル端末に接続して給電されてから、TXボタンを4秒ほど長押しして、画面に「Ready to pair」が表示します。ペアリング完了したら自動的にミラーリング開始します。

●JVAW61 TXボタンを押します

JVAW61 TXをノートPCまたはモバイル端末に接続して給電されてから、TXボタンを4秒ほど長押しして、画面に「Ready to pair」が表示します。ペアリング完了したら自動的にミラーリング開始します。



●JVAW61 TXボタンを押します

JVAW61 TXをノートPCまたはモバイル端末に接続して給電されてから、TXボタンを4秒ほど長押しして、画面に「Ready to pair」が表示します。ペアリング完了したら自動的にミラーリング開始します。

※備考

RXのリセットPIN穴は押す時間によって下記3つの機能があります。

(1) 押す時：受信機を2.4G/5 GHz Wi-Fi*モードに切り替えます。

(2) 2秒間押す：JVAW61TXのペアリングモードをONにします。

(3) 10秒間押す：受信機をリセットして初期化します。


繁體中

使用方法

●直接連接筆電或是行動裝置

將JVAW61插入筆電或是行動裝置的USB-C*孔。等待數秒後，JVAW61 TX上的指示燈將會停止閃爍自動開始傳輸畫面。如果指示燈閃爍超過20秒，請先檢查JVAW61接收器是否安裝正確或是重新進行配对。

※ 請參考下方「如何配对JVAW61 TX與接收器」瞭解如何配对TX與RX。

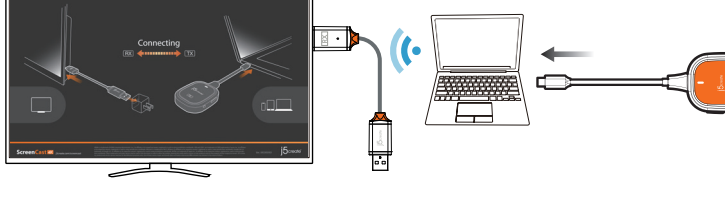

●暫停或是繼續傳輸畫面

按下JVAW61 TX上的按鈕可暫停或是繼續傳輸畫面。

※注意：

JVAW61 TX適用於具備USB-C* DP**視訊輸出功能的筆電與行動裝置，相容Windows®、macOS®、iPadOS®與Android™作業系統。


(選項) 調整ScreenCast的擺放位置以獲得最佳的媒體投射體驗

USB™ Type-A端可以使用包裝內附附的雙面膠黏到螢幕前。此雙面膠為可卸式，供一次性使用。

因為本產品的USB™ Type-A端內含Wi-Fi模組、訊號接收器與電源供應功能，所以我們不建議將USB™ Type-A端置於電視後面或電視櫃內部。這樣做可能會導致信號微弱或不良。


雙面膠安裝指示

1

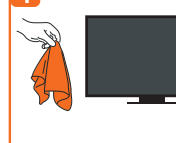

在黏貼雙面膠之前，請先選擇螢幕下一區為黏貼區，並確認此黏貼區域乾淨平滑。

2

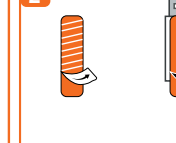

先將雙面膠片一邊移除，並黏貼於USB™端面上。

3




再移除另一面膠片，將其緊緊的黏貼在螢幕平滑面上按压30秒。

(問題排除) 如何配对JVAW61 TX與接收器

●將接收器設定為配对模式

請確認您的接收器體已經更新到最新版。使用取卡針或類似工具按压JVAW61接收器上的重置孔達2秒，當螢幕畫面呈現“Release the button to pair with ScreenCast”時即可放開。

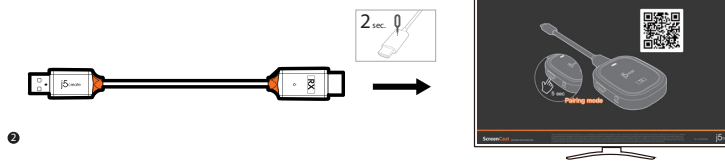

●按下JVAW61 TX上的按钮

將JVAW61 TX接上电源或是行動裝置，按压JVAW61 TX上的按钮直到螢幕呈現“Ready to pair”。

●按下JVAW61 TX上的按钮

將JVAW61 TX接上电源或是行動裝置，按压JVAW61 TX上的按钮直到螢幕呈現“Ready to pair”。



●按下JVAW61 TX上的按钮

將JVAW61 TX接上电源或是行動裝置，按压JVAW61 TX上的按钮直到螢幕呈現“Ready to pair”。

※注意：

接收器上的重置孔根據按壓方式不同可以有三種用途：

(1) 單按一次：切换接收器的2.4G/5 GHz Wi-Fi*模式。

(2) 按钮2秒：进入配对JVAW61 TX模式。

(3) 按钮10秒：将接收器回復为出厂设置。

Note:5G band (WS2) indoor use only.

■ FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

■ Transmit: SAR statement

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the device a minimum of 6mm from the body. RF exposure compliance with any body-worn accessory that contains metal was not tested and certified, and use of such body-worn accessory should be avoided. Accessory available in market and must be used to keep use distance (6mm from EU) to body-worn operation.

■ Receive : RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

■ Limited Warranty

J5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email J5create customer service with the defect information to obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team.

- (i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
- (ii) a product serial number
- (iii) a description of the problem
- (iv) customer's name, address, and telephone number

J5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. J5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic; (c) damage caused by use of non-J5create accessories; (d) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (e) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by J5create; (f) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of J5create or a J5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of J5create; or (i) if any J5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, J5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by J5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

Limitation of Warranty

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY. THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY. AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.

J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE. EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY, J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALLY SOLD THE SYSTEMS CONTAINED IN J5CREATE'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at <http://www.j5create.com>

Copyright© 2024 J5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

STOP!

If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**

Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488

Horario de atención: Mon.-Fri. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A.-E.S.T

Email: service@J5create.com

Kajiet Technology International B.V.

Telefoonnummer: +31-(0)6-2680 2882

Adres: Zomerdoorn 20 Rotterdam, Netherlands 3068MZ

E-mail: service@J5create.com