

English

1 APPEARANCE

1. Magnet 2. Positioning line 3. Indicator 4. Tamper Button
5. Power Switch 6. External Inputs 7. Battery 8. Shock Sensor

2 ENROLLMENT

3 TEST

Check if the installation position is properly.

- I. Magnet Test

Magnet Detection Performance Table

Axes of Operation	Event	Without Nominal Distance Distance in Air	With Nominal Distance 5mm Distance in Air
X+	Remove	11	13
	Approach	15	17
X-	Remove	11	13
	Approach	15	19
Y	Remove	33	28
	Approach	28	23
Z+	Remove	43	42
	Approach	40	38
Z-	Remove	37	35
	Approach	32	30

II. Shock Test

Sensitivity	Suggested scenarios
High	Concrete
Normal	Wood
Low	Window

III. Tilt Test

You can set the tilt angle (5° to 25°) in the mobile client software.

Note: The tilt detection is only applicable to horizontal or vertical scenes. The tilt angle is perpendicular to the geocentric direction as the reference standard.

4 INSTALLATION

I. Check signal strength and align the positioning line.

II. Install the detector:

- a. with screw b. with sponge tape (non EN compliant)

★ (optional) route the cable through cable hole if external inputs required.

Note: Installation with sponge tape is not recommended if shock detection enabled.

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

Detection gap	According to the magnet detection performance table
External inputs	Yes
Shock detection	Up to 25°
Tilt detection	Up to 25°
LED indicator	Green(MC), Orange(tilt), Red(shock), Blue(alarm)
Operating temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F) Certified
Storage temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Operating humidity	10% to 90%
Dimension (H × W × D)	Sensor: 22.5 mm × 103 mm × 23.2 mm Magnet: 13 mm × 34.4 mm × 11.4 mm
Weight	60 g
Transmission frequency	433MHz
RF range	1 km (open area)
Battery	CR123A × 1 (included)
Standard battery life	3 years



Warning
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.



FCC Information
Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC Conditions
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation


1

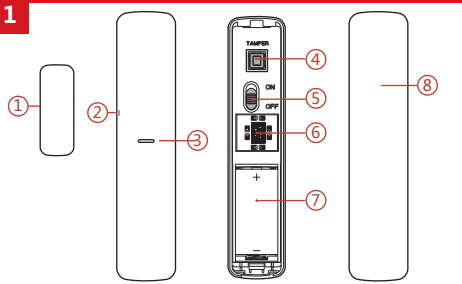


User Manual




2

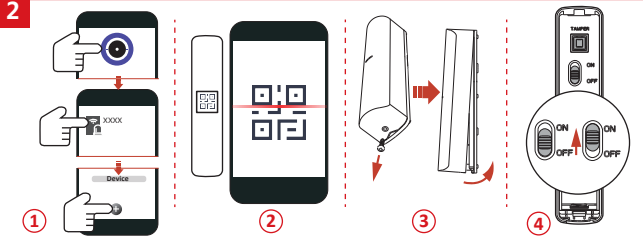

3

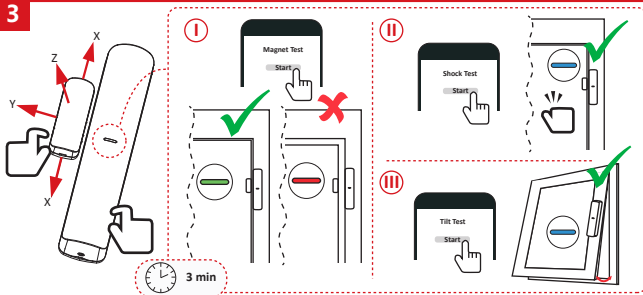

4

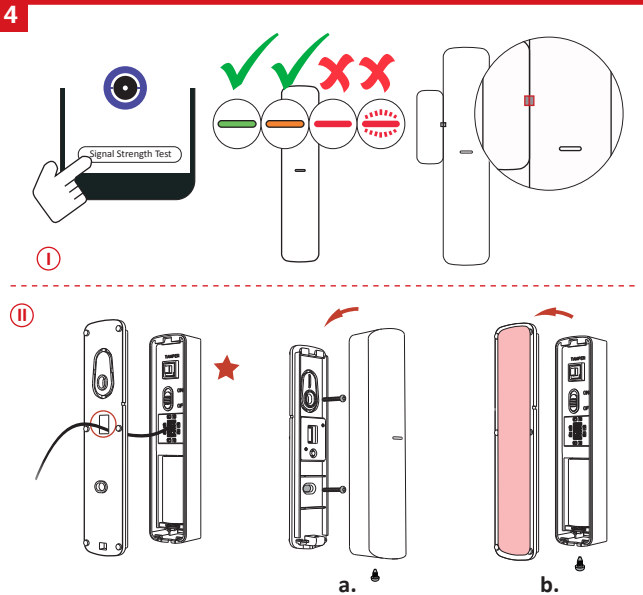

FRANÇAIS

1 ASPECT

1. Tige magnétique 2. Ligne de positionnement 3. Indicateur
4. Bouton antisabotage 5. Commutateur 6. Entrées externes 7. Batterie

2 ASSOCIATION

3 TEST

Vérifiez si la position d'installation est correcte.

Tableau d'efficacité de la détection magnétique

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4 INSTALLATION

I. Vérifiez la puissance du signal et alignez la ligne de positionnement.

II. Installez le détecteur:

- a. avec des vis b. avec du ruban adhésif

★ (Facultatif) : faites passer le câble par le trou prévu si des entrées externes sont nécessaires.

Manuel d' utilisation

Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une aide concernant le fonctionnement de l'appareil.

Specification

Intervalle de détection	Selon le tableau d'efficacité de la détection magnétique
Entrées externes	2
Protection anti-sabotage	Avant et arrière
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C (14 à 131 °F) -10 à 40 °C (14 à 104 °F) certifiées
Température de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Dimensions (l × H × P)	Captur : 22,5 × 103 × 23,2 mm Tige magnétique : 13 × 34,4 × 11,4 mm
Poids	59 g
Fréquence de transmission	868 MHz
Plage RF	1,6 km (espace dégagé)
Batterie	1 pile bouton CR123A (fournie)
Durée de vie standard de la pile	5 ans

Español

1 ASPECTO

1. Vara magnética 2. Línea de posicionamiento 3. Piloto
4. Botón de manipulación 5. Interruptor de alimentación 6. Entradas externas 7. Batería

2 REGISTRO

3 PRUEBA

Compruebe que la posición de instalación sea la adecuada.

Tabla de rendimiento de detección de imanes

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4 INSTALACIÓN

I. Revise la intensidad de la señal y alinee la línea de posicionamiento.

II. Instale el detector

- a. Con tornillo b. Con burlete adhesivo de espuma

★ Pase el cable a través de la perforación para cables en caso de requerirse entradas externas.

Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Espacio de detección	En función de la tabla de rendimiento de detección de imanes
Entradas externas	2
Protección antimanipulación	Anterior y posterior
Indicador led	Azul (alarma)
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C (14°F a 131°F) -10°C a 40°C (14°F a 104°F), certificado
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Dimensiones (An. × AL. × Pr.)	Sensor: 22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm Vara magnética: 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm
Peso	59g
Frecuencia de transmisión	868 MHz
Alcance de radiofrecuencia	1,6 km (área abierta)
Batería	1 batería CR123A (incluida)
Vida útil de la batería convencional	5 años

Deutsch

1 AUFBAU

1. Stabmagnet 2. Ausrichtlinie 3. Statusanzeige
4. Sabotage Taste 5. Ein-/Ausschalter 6. Externe Eingänge 7. Batterie

2 ANMELDUNG

3 TEST

Überprüfen Sie, ob die Einbauposition korrekt ist.

Tabelle zur Magnetkennungsleistung

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4 INSTALLATION

I. Überprüfen Sie die Signalstärke und richten Sie die Ausrichtlinie aus.

II. Installieren Sie den Melder.

- a. mit Schraube b. mit Klebeband

★ (optional) Führen Sie das Kabel durch die Kabelöffnung, wenn externe Eingänge erforderlich sind.

Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen und Bedienungshilfen zu erhalten.

Technische Daten

Erfassungsspalmaß	Gemäß der Tabelle zur Magnetkennungsleistung
Externe Eingänge	2
Sabotageschutz	Vorder- und Rückseite
LED-Anzeige	Blau (Alarm)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C -10 °C bis +40 °C zertifiziert
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Abmessungen (B × T × H)	Sensor: 22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm Stabmagnet: 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm
Gewicht	59 g
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	1,6 km (im freien Feld)
Batterie	CR123A × 1 (gehört zum Lieferumfang)
Standard-Batterieleaufzeit	5 Jahre

Italian

1 ASPETTO

1. Barretta magnetica 2. Linea di posizionamento 3. Indicatore
4. Pulsante antimanomissione 5. Interruttore di alimentazione 6. Ingressi esterni 7. Batteria

2 REGISTRAZIONE

3 TEST

Controllare che la posizione di installazione sia corretta.

Tabella delle prestazioni di rilevamento del magnete

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4 INSTALLAZIONE

I. Controllare l'intensità del segnale e allineare la linea di posizionamento.

II. Installare il rilevatore.

- a. con le viti b. con il nastro biadesivo

★ (opzione) se sono necessari ingressi esterni, far passare il cavo attraverso il foro per il cavo.

Manuale dell'utente

Per ulteriori informazioni e assistenza sull'utilizzo, scansionare il QR Code.

Specifiche

Distanza di rilevamento	In base alla tabella delle prestazioni di rilevamento del magnete
Ingressi esterni	2
Protezione antimanomissione	Anteriore e posteriore
Indicatore LED	Blu (allarme)
Temperatura operativa	Da -10 °C a 55 °C (da 14 °F a 131 °F) Da -10 °C a 40 °C (da 14 °F a 104 °F) certificata
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Umidità operativa	Da 10% a 90%
Dimensioni (L x A x P)	Sensore: 22,5 mm × 103 mm × 23,2 mm Barretta magnetica: 13 mm × 34,4 mm × 11,4 mm
Peso	59 g
Frequenza di trasmissione	868 MHz
Portata segnale RF	1,6 km (spazi aperti)
Batteria	CR123A × 1 (in dotazione)
Durata standard della batteria	5 anni

Português

1

APARÊNCIA

1.

Adesivo magnético

2.

Linha de posicionamento

3.

Indicador

4.

Botão antivolação

5.

Interruptor

6.

Entradas externas

7.

Bateria

2

REGISTRO

3

TESTE

Verifique se a posição de instalação está adequada.
Tabela de desempenho de detecção magnética

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

INSTALAÇÃO

I.

Verifique a intensidade do sinal e alinhe a linha de posicionamento.

II.

Instale o detector.

a.

com parafuso

b.

com fita dupla-face de espuma

★

(opcional) passe o cabo pelo furo apropriado se forem necessárias entradas externas.

Manual do usuário

Leia o código QR para obter mais informações e ajuda na operação.

Especificação

Faixa de detecção	De acordo com a tabela de desempenho de detecção magnética
Entradas externas	2
Proteção antivolação	Frontal e traseira
Indicador LED	Azul (alarme)
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) certificado
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Umidade de operação	10% a 90%
Dimensões (L x A x P)	Sensor: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm Adesivo magnético: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Peso	59 g
Frequência de transmissão	868 MHz
Faixa de RF	1,6 km (área aberta) 1 x CR123A (incluída)
Duração padrão da bateria	5 anos

Nederlands

1

VERSCHIJNINGSVORM

1.

Magnetische sticker

2.

Positioneringslijn

3.

Pictogram

4.

Sabotageknop

5.

Aan-/uitschakelaar

6.

Externe ingangen

7.

Batterij

2

INSCHRIJVING

3

TEST

Controleer of de installatiepositie correct is.
Prestatietabel voor magneetdetectie

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

INSTALLATIE

I.

Controleer de signaalsterkte en stem de positioneringslijn af.

II.

De detector installeren.

a.

met schroef

b.

met spoonstape

★

(optioneel) leid de kabel door het kabelgat als externe ingangen vereist zijn.

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specificatie

Detectieopening	In overeenstemming met de prestatietabel voor magneetdetectie
Externe ingangen	2
Sabotagebescherming	Voor- en achterzijde
Led-indicator	Blauw (alarm)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 55°C (14°F tot 131°F) -10°C tot 40°C (14°F tot 104°F) gecertificeerd
Opslagt temperatuur	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 90%
Afmetingen (B x H x D)	Sensor: 22,5mm x 103mm x 23,2mm Magnetische stick: 13mm x 34,4mm x 11,4mm
Gewicht	59g
Zendfrequentie	868 MHz
RF-bereik	1,6Km (open ruimte)
Batterij	CR123A x 1 (inbegrepen)
Standaard levensduur van de batterij	5 jaar

Český

1

VZHLED

I.

Magnetická nálepka

2.

Polohovací čára

3.

Piktogram

4.

Tlačítko na ochranu před neoprávněným použitím

5.

Vypínač

6.

Indikátor

7.

Externí vstup

8.

Baterie

2

REGISTRACE

3

TEST

Zkontrolujte, zda je poloha instalace správná.
Tabulka výkonů magnetické detekce

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

MONTÁŽ

I.

Zkontrolujte sílu signálu a zarovnejte s polohovací čarou.

II.

Nainstalujte detektor.

a.

pomocí šroubu

b.

pomocí pásky

★

(volitelně) v případě potřeby externích vstupů převeďte kabel skrz otvor na kabel.

Návod k obsluze

Daší informace a nápovedì k provozu získáte naskenováním QR kódu.

Specifikace

Detekční mezera	Podle tabulky výkonů magnetické detekce
Externí vstupy	2
Ochrana proti neoprávněnému manipulaci	Přední a zadní strana
Indikátor LED	Modrý (alarm)
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C -10 °C až 40 °C certifikováno
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %
Rozměry (Š x V x H)	Snímač: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm Magnetická nálepka: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Hmotnost	59 g
Přenosová frekvence	868 MHz
VF rozsah	1,6 km (otevřená oblast)
Baterie	CR123A x 1 (v balení)
Standardní životnost baterie	5 let

Dansk

1

UDSEENDE

1.

Magnetbund

2.

Placeringslinje

3.

Kontrollampe

4.

Manipulationsknaps

5.

Afbryder

6.

Eksterne indgange

7.

Batteri

2

ENROLLMENT

3

TEST

Kontrollér, om positionen for installation er korrekt.
Tabel over ydelse ved magnetdetektion

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

INSTALLATION

I.

Kontrollér signalstyrken, og justér placeringslinjen.

II.

Installér detektoren.

a.

med skruer

b.

med spætmape

★

(Valgfrigt) Før kablet igennem kabelhullet, hvis der kræves eksterne indgange.

Brugervejledning

Scan QR-koden for at få flere oplysninger og hjælp til betjening.

Specifikation

Detektionsafstand	I henhold til tabellen over ydelse ved magnetdetektion
Eksterne indgange	2
Manipulationsbeskyttelse	Forside og bagside
LED-kontrollampe	Blå (alarm)
Driftstemperatur	-10 °C til 55 °C -10 °C til 40 °C, certificeret
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Luftfugtighed ved drift	10-90 %
Mål (B x H x D)	Sensor: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm Magnetbund: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Vægt	59 g
Transmissionsfrekvens	868 MHz
RF-interval	1,6 km (åbent område)
Batteri	CR123A x 1 (følger med)
Standard-batterilevetid	5 år

Magyar

1

KINÉZET

1.

Mágneses ragasztó

2.

Helyzetbeállító vonal

3.

Jelző

4.

Biztonsági gomb

5.

Tápkapcsoló

6.

Külső bemenetek

7.

Akkumulátor

2

REGISZTRÁLÁS

3

ELLENŐRZÉS

Ellenőrizze, hogy a telepítési helyzete megfelelő-e.
Mágnes érzékelési teljesítmény-táblázata

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

TELEPÍTÉS

I.

Ellenőrizze a jelerősséget és állítsa be a helyzetbeállító vonalat.

II.

Telepítse az érzékelőt.

a.

csavarral

b.

habszalaggal

★

(opcionális) ha külső bemenetekre van szükség, vezesse át a kábelt a kábelylilyoson.

Felhasználói kézikönyv

Szkenelje be a QR-kódot további információkért és üzemeltetési segítségért.

Specifikáció

Érzékelési határ	A mágnes érzékelési teljesítmény-táblázata szerint
Külső bemenetek	2
Szabotázsvédelem	Első és hátsó
LED	Kék (riasztás)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 55 °C (14 °F – 131 °F) -10 °C – 40 °C (14 °F – 104 °F) tanúsítva
Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Üzemi páratartalom	10% – 90%
Méretek (Szél. x Mag. x Mély.)	Érzékelő: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm Mágneses rögzítő: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Súly	59g
Átviteli frekvencia	868 MHz
RF hatótávolság	1,6 km (nyílt terepen)
Akkumulátor	CR123A x 1 (a csomag tartalmazza)
Szabványos akkumulátor-élettartam	5 év

Polski

1

ELEMENTY URZĄDZENIA

1.

Naklejka magnetyczna

2.

Linia pozycjonująca

3.

Wskaźnik

4.

Przycisk zabezpieczenia antysabotażowego

5.

Przełącznik zasilania

6.

Wejścia zewnętrzne

7.

Bateria

2

REJESTRACJA

3

TEST

Sprawdź, czy lokalizacja instalacji została wybrana prawidłowo.
Tabela zasięgu detekcji magnetycznej

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

INSTALACJA

I.

Sprawdź siłę sygnału i ustaw linię pozycjonującą.

II.

Zainstaluj detektor.

a.

śrubą

b.

taśmą plankową

★

(Opcjonalne) Przełoż przewód przez otwór, jeżeli konieczne jest korzystanie z wejść zewnętrznych.

Podręcznik użytkownika

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji i opisów procedur.

Specyfikacje

Szczelina detektora	Zgodnie z tabelą zasięgu detekcji magnetycznej
Wejścia zewnętrzne	2
Zabezpieczenie antysabotażowe	Przednie i tylne
Wskaźnik LED	Niebieski (alarm)
Temperatura (użytkowanie)	Od -10°C do 55°C Od -10°C do 40°C (certyfikowane)
Temperatura (przechowywanie)	Od -20°C do 60°C
Wilgotność (użytkowanie)	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Czupek: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm Naklejka magnetyczna: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Waga	59 g
Częstotliwość transmisji	868 MHz
Zasięg łączności radiowej	1,6 km (otwarta przestrzeń)
Bateria	CR123A (uwzględniona w pakiecie z produktem)
Wydajność baterii	5 lat

Română

1

ASPECT

1.

Stick magnetic

2.

Linia de poziționare

3.

Indicator

4.

Buton alterare

5.

Comutator alimentare

6.

Intrări externe

7.

Baterie

2

ÎNSCRIERE

3

TESTARE

Verificați dacă poziția de instalare este corectă.
Tabel de performanță pentru detectarea magnetului

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

INSTALARE

I.

Verificați intensitatea semnalului și aliniați linia de poziționare.

II.

Instalați detectorul.

a.

cu surub

b.

cu bandă burete

★

(Opțional) dirijați cablul prin orificiul cablului, dacă sunt necesare intrări externe.

Manual de utilizare

Scanați codul QR pentru mai multe informații și ajutor de operare.

Specificații

Interval detectare	Conform tabelului de performanță pentru detectarea magnetului
Intrări externe	2
Protecție alterare	Față și spate
Indicator LED	Albastru (alarmă)
Temperatura de funcționare	De la -10°C la 55°C (de la 14°F la 131°F) De la -10°C la 40°C (de la 14°F la 104°F) Certificat
Temperatura de păstrare	De la -20°C la 60 °C (de la -4 °F la 140 °F)
Umiditatea de operare	De la 10% la 90%
Dimensiune (L x l x D)	Senzor: 22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm Stick magnetic: 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Greutate	59 g
Frecvența de transmisie	868 MHz
Interval FR	1,6 Km (zonă deschisă)
Baterie	CR123A x 1 (inclus)
Durata de viață standard a bateriei	5 ani

Английский

1

ВНЕШНИЙ ВИД

1.

Магнитный манипулятор

2.

Линия позиционирования

3.

Индикатор

4.

Кнопка датчика взлома

5.

Выключатель питания

6.

Внешние входы

7.

Батарея

2

РЕГИСТРАЦИЯ

3

ИСПЫТАНИЕ

Проверьте корректность монтажного положения.
Таблица параметров обнаружения магнитного датчика

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

УСТАНОВКА

I.

Проверьте уровень сигнала и выровняйте линию позиционирования.

II.

Установите датчик.

a.

С помощью винта

b.

С помощью клейкой губки

★

Дополнительно: пропните кабель через отверстие, если необходимо использовать внешние входы.

Руководство пользователя

Отсканируйте QR-код для получения справочной информации по эксплуатации и другим дополнительных сведений.

Технические данные

Расстояние обнаружений	В соответствии с таблицей параметров обнаружения магнитного датчика
Внешние входы	2
Защита от взлома	Передняя и задняя панели
Светодиодный индикатор	Синий (тревога)
Рабочая температура	от -10°C до 55°C от -10 °C до 40 °C (сертифицировано)
Температура при хранении	от -20°C до 60 °C
Рабочая влажность	10-90%
Размеры (Ш x В x Г)	Датчик: 22,5 x 103 x 23,2 мм Магнитный манипулятор: 13 x 34,4 x 11,4 мм
Вес	59 г
Частота передачи	868 МГц
Дальность действия РЧ канала	1,6 км (на открытом пространстве)
Батарея	CR123A, 1 шт. (включена)
Стандартный срок службы батареи	5 лет

Slovenčina

1

VZHLED

1.

Magnetická plocha

2.

Polohovacia čara

3.

Indikátor

4.

Tlačidlo ochrany pred cudzím zásahom

5.

Vypínač

6.

Externé vstupné zariadenia

7.

Bateria

2

REGISTRACIJA

3

TEST

Skontrolujte správnosť montážnej polohy.
Tabulka výkonnosti magnetické detekcie

Axes of Operation	Event	On non-ferromagnetic material surface	On ferromagnetic material surface
X+	Break	11	10
	Make	10	8
X-	Break	11	10
	Make	10	9
Y	Break	28	15
	Make	24	12
Z+	Break	31	22
	Make	27	20
Z-	Break	45	15
	Make	42	13

4

INŠTALACIJA

I.

Skontrolujte intenzitú signálu a zarovnajte voči polohovacej čare.

II.

Naistalujte detektor.

a.

pomocou skrutky

b.

pomocou penovej lepiacej pásky

★

(voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, preveďte kábel otvorom na kábel.

Používateľská príručka

Naskenujte kód QR a získate ďalšie informácie a pomoc pri používaní.

Specifikácie

Detekčná medzera	Podľa tabuľky výkonnosti magnetické detekcie
Externé vstupné zariadenia	2
Ochrana proti zásahu	V prednej a zadnej časti
LED indikátor	Modrá (alarm)
Prevádzková teplota	-10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F) -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F), certifikované
Teplota skladovania	-20 °C až

