

KTC 设计稿、样稿确认

康冠商用科技有限公司

(相同样稿以最新承认日期为准)

物料名称: F2308119 Prowise 65/75/86/98W65B-A2 快速安装指南
申请编号: F2308119 版本: 1
品 牌: Prowise 语 言: 多国语言
机 型: 65/75/86/98W65B-A2
客户型号: PW.1.17065.0003/PW.1.17075.0003/PW.1.17086.0003/PW.1.17098.0003
方 案: A311D2 XF.A311D2.T
底 座: /

成品尺寸: 148mm*210mm 页 数: 20P
装订方式: 骑马订 装订方向: 左侧
封面颜色: 四色 内页颜色: 单黑
封面材质: 157g铜版纸 内页材质: 80g双胶纸
封面处理: 过哑膜 单 / 双面: 双面
环保要求: 符合ROHS&REACH

备 注: 供应商一旦接单, 默认大货和样品完全符合文件备注和
测试要求, 如果达不到要求请拒接此单;
二维码、料号不印刷

— 此页不印刷 —


(This page will not be printed)

EN

DE

FR

NL

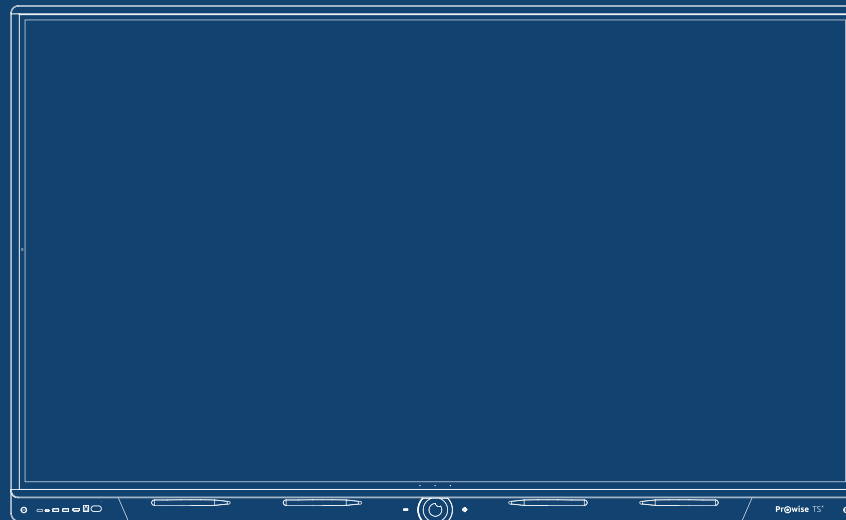

Quick Start Guide


Prowise Touchscreen Ten G3

PW.1.17065.0003 / PW.1.17075.0003 / PW.1.17086.0003 / PW.1.17098.0003



Prowise

Buttons and connections

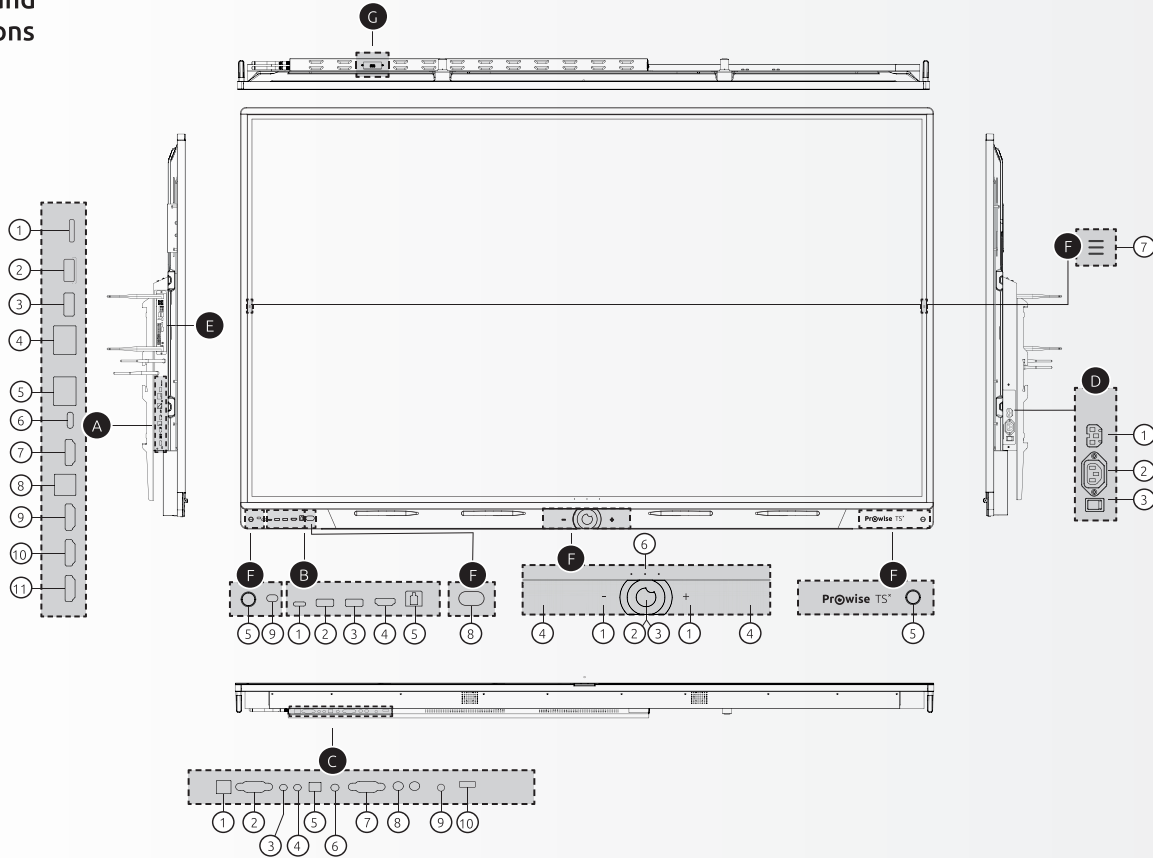

A Ports left side

- ① SD card reader
- ② USB 3.2 Gen1 Type A
- ③ USB 3.2 Gen1 Type A
- ④ LAN-IN port (RJ45)
- ⑤ LAN-OUT port (RJ45)
- ⑥ USB Type C
(Video+ Audio + 100W power + Touch + LAN)
- ⑦ HDMI Output 2.1
- ⑧ USB 3.2 Gen 1 Type-B (Touch Port for HDMI)
- ⑨ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3, ARC & CEC)
- ⑩ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3 CEC)
- ⑪ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3 CEC)

B Ports front

- ① USB Type C (Video+Audio+15W power+Touch)
- ② USB 3.2 Gen1 Type A
- ③ USB 3.2 Gen1 Type A
- ④ HDMI 2.1 Type A (HDCP 2.3)
- ⑤ USB 3.2 Type B (Touch Port)

C Ports bottom

- ① USB 3.2 Gen 1 Type-B (Touch Port for VGA)
- ② VGA input (1920x1080p @60Hz)
- ③ VGA Audio input
- ④ AV video input (567i)
- ⑤ S/PDIF Optical Digital Audio port
- ⑥ Audio port - Headphones

- ⑦ RS232 Serial Port
- ⑧ Analog Audio port RCA (L+R)
- ⑨ Microphone in
- ⑩ USB 2.0 Type A (Central)

D AC input and Main switch right

- ① AC input
- ② AC output
- ③ Main switch

E OPS slot left side


F Buttons and sensors front

- ① Volume + / volume -
- ② Home button
- ③ NFC sensor
- ④ Microphones
- ⑤ Proximity sensors
- ⑥ Adjustable buttons
- ⑦ Menu buttons
- ⑧ IR sensor
- ⑨ Light sensor

G Ports top


- ① USB 3.2 Gen 1 Type A (Camera)

Remote control

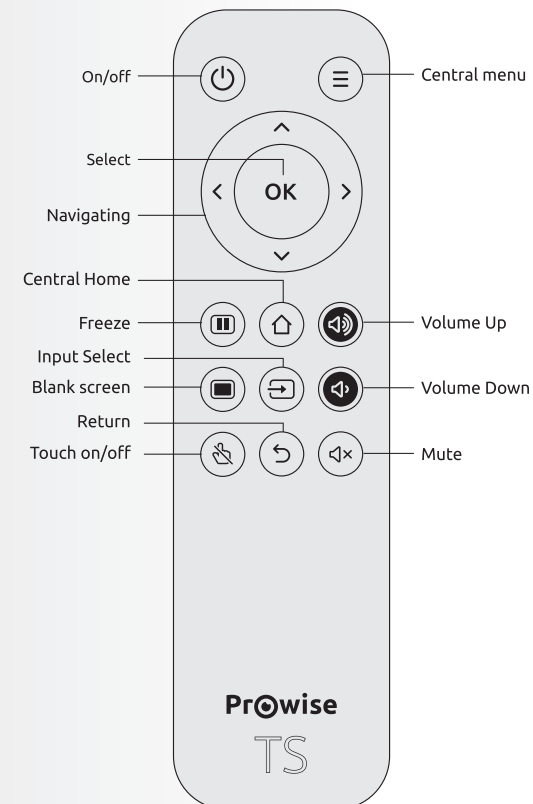

02	EN
06	DE
10	FR
14	NL

Wi-Fi Antennas installation procedure

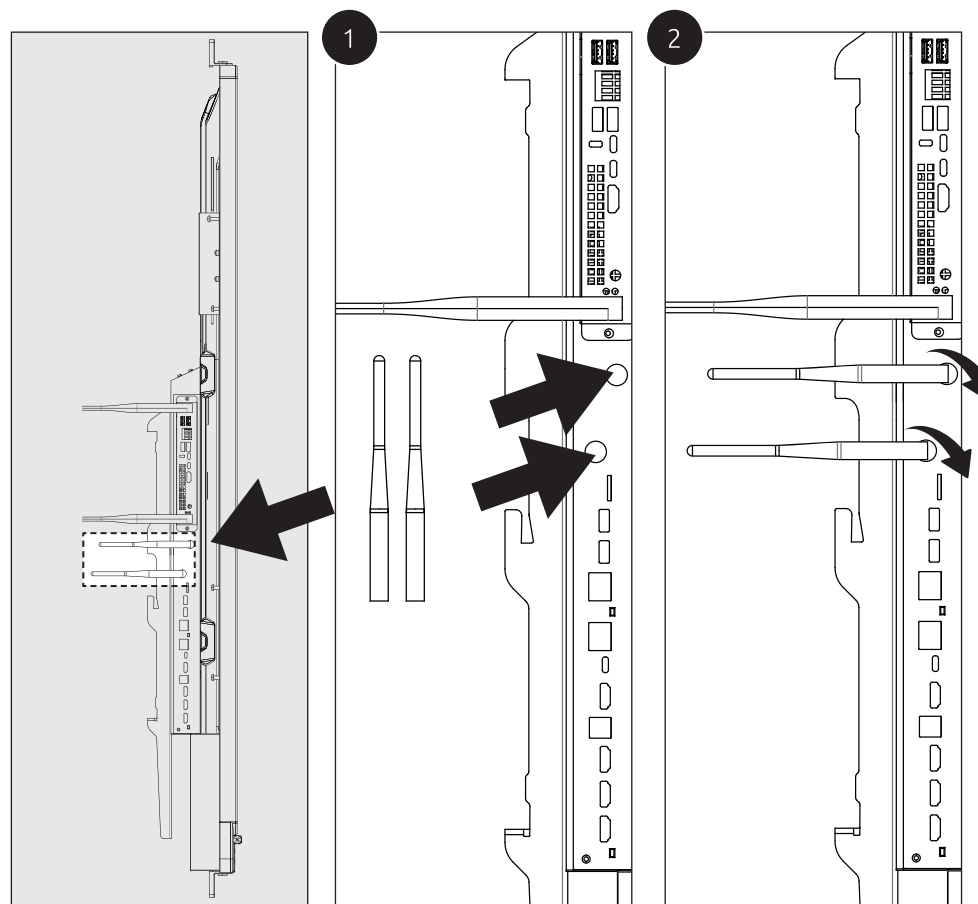



02 EN


06 DE

10 FR

14 NL



Tasten und Anschlüsse

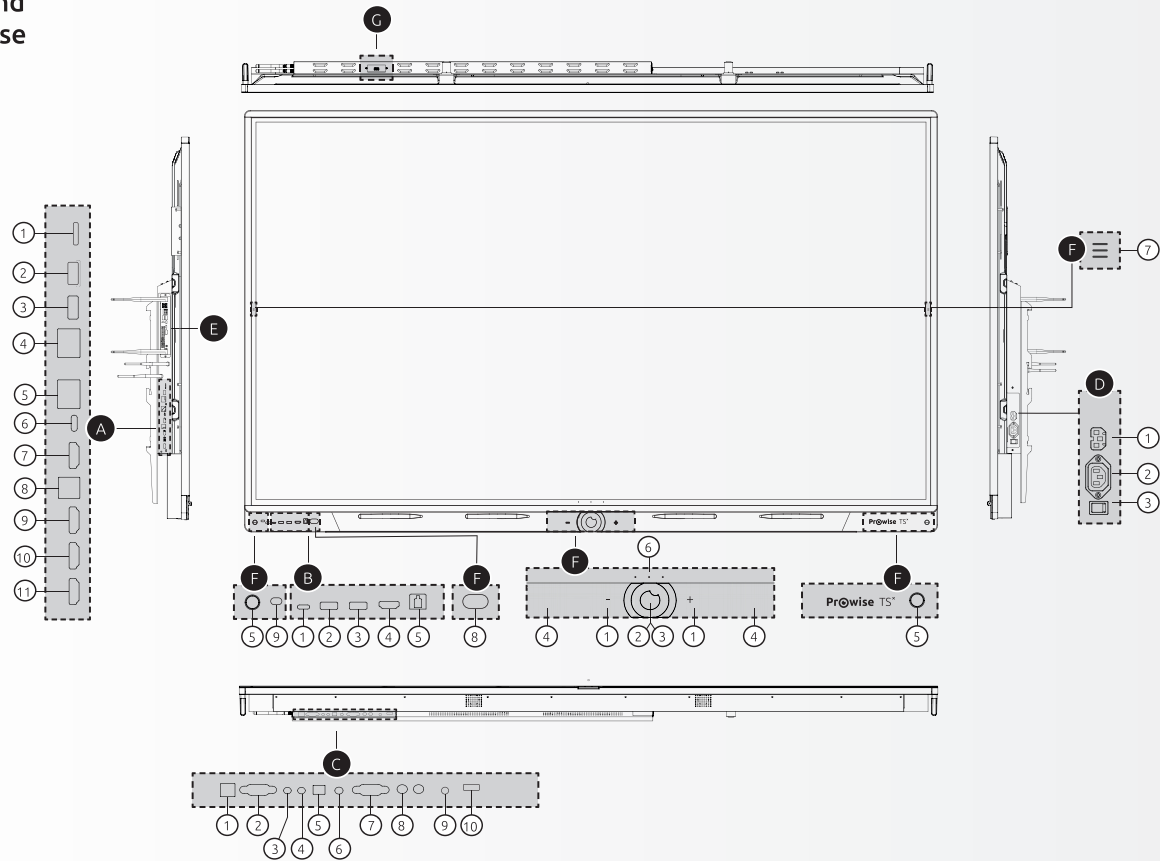

A Ports linke Seite

- ① SD-Kartenleser
- ② USB 3.2 Gen1 Typ-A
- ③ USB 3.2 Gen1 Typ-A
- ④ LAN-EIN Port (RJ45)
- ⑤ LAN-AUS Port (RJ45)
- ⑥ USB Type C
(Video+ Audio + 100W power + Touch + LAN)
- ⑦ HDMI-Ausgang 2.1
- ⑧ USB 3.2 Gen1 Typ-B (Touch-Port für HDMI)
- ⑨ HDMI 2.1 Typ-A (HDCP2.3 CEC & ARC)
- ⑩ HDMI 2.1 Typ-A (HDCP2.3 CEC)
- ⑪ HDMI 2.1 Typ-A (HDCP2.3 CEC)

B Ports an der Vorderseite

- ① USB Typ-C (Video+Audio+15 W Leistung+Touch)
- ② USB 3.2 Gen1 Typ-A
- ③ USB 3.2 Gen1 Typ-A
- ④ HDMI 2.1 Type A (HDCP 2.3)
- ⑤ USB 3.2 Gen1 Typ-B (Touch-Port)

C Ports an der Unterseite

- ① USB 3.2 Gen1 Typ-B (Touch-Port für VGA)
- ② VGA-Eingang (1920 x 1080p @ 60 Hz)
- ③ PC Audio-Eingang
- ④ AV-Videoeingang (567i)
- ⑤ S/PDIF Optisch-Digitaler Audio-Ausgang
- ⑥ Audio-Ausgang - Kopfhörer

- ⑦ Serielle RS232-Schnittstelle
- ⑧ Analoger Audio-Ausgang RCA (L+R)
- ⑨ Mikrophon-Eingang
- ⑩ USB 2.0 Type A (Central)

D AC-Eingang und Hauptschalter rechts

- ① AC-Ausgang
- ② AC-Eingang
- ③ Hauptschalter

E OPS-Steckplatz linke Seite


F Schaltflächen und Sensoren Vorderseite

- ① Lautstärke + / Lautstärke -
- ② Home-Taste
- ③ NFC-Sensor
- ④ Mikrofone
- ⑤ Näherungssensoren
- ⑥ Einstellbare Schaltflächen
- ⑦ Menütasten
- ⑧ IR-Sensor
- ⑨ Lichtsensor

G Ports an der Vorderseite


- ① USB 3.2 Gen1 Typ-A (Kamera)

Fernbedienung

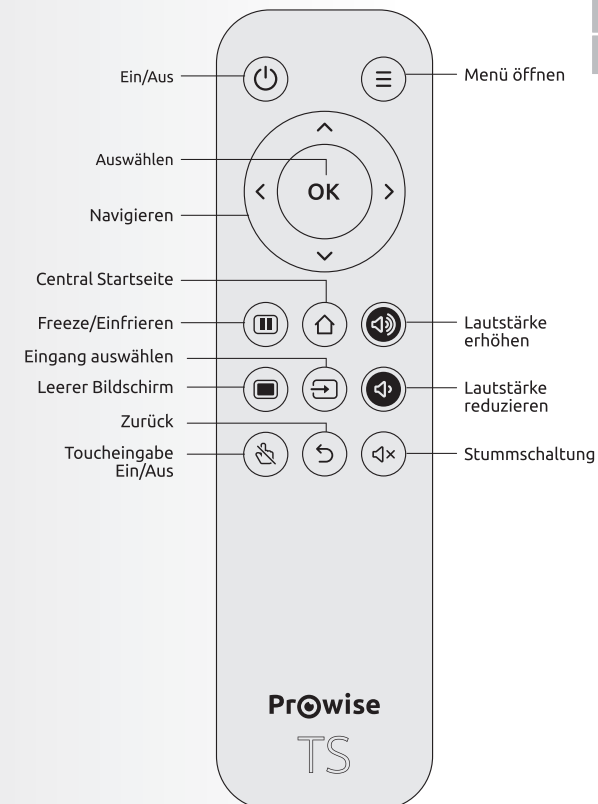

02	EN
06	DE
10	FR
14	NL

WLAN-Antennen Installationsverfahren

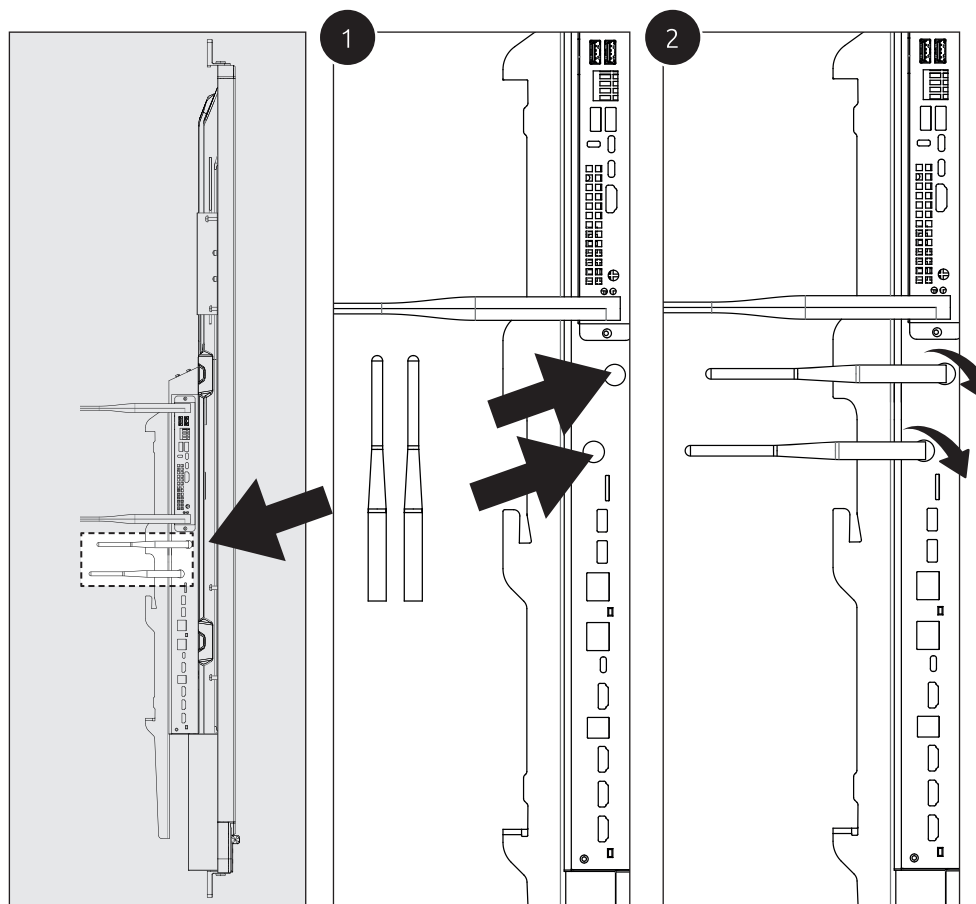



02 EN


06 DE

10 FR

14 NL



Boutons et connexions

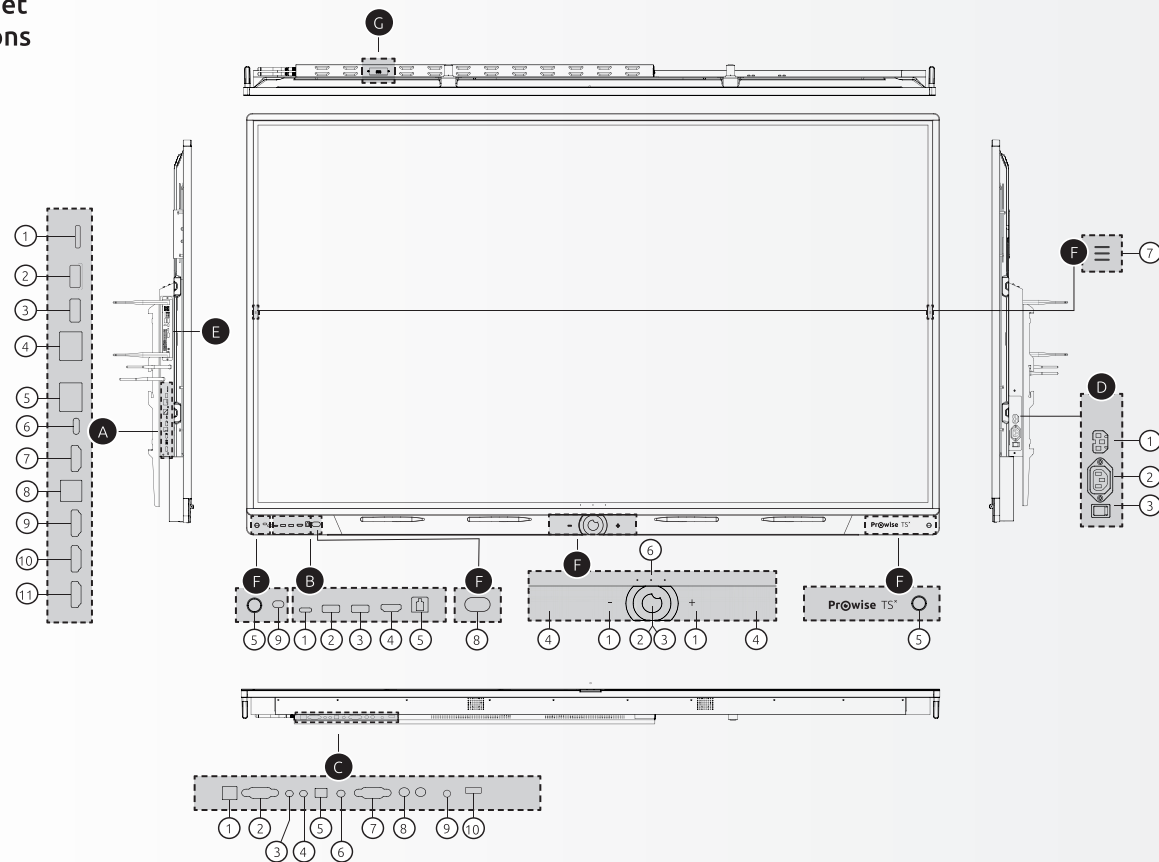

A Ports côté gauche

- ① Lecteur de carte SD
- ② USB 3.2 Gen 1 Type A
- ③ USB 3.2 Gen 1 Type A
- ④ Port LAN-IN (RJ45)
- ⑤ Port LAN-OUT (RJ45)
- ⑥ USB Type C
(Video+ Audio + 100W power + Touch + LAN)
- ⑦ Sortie HDMI 2.1
- ⑧ USB 3.2 Gen 1 Type B (port Touch pour HDMI)
- ⑨ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3, ARC & CEC)
- ⑩ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3 CEC)
- ⑪ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3 CEC)

B Ports en façade

- ① USB Type C (Vidéo+Audio+puissance 15 W+Touch)
- ② USB 3.2 Gen 1 Type A
- ③ USB 3.2 Gen 1 Type A
- ④ HDMI 2.1 Type A (HDCP 2.3)
- ⑤ USB 3.2 Gen 1 Type B (port Touch)

C Ports côté inférieur

- ① USB 3.2 Gen 1 Type B (port Touch pour VGA)
- ② Entrée VGA (1920x1080p @60 Hz)
- ③ Entrée PC Audio
- ④ Entrée AV vidéo (567i)
- ⑤ Sortie audio numérique optique S/PDIF
- ⑥ Sortie audio – Casque

- ⑦ Port série RS232
- ⑧ Sortie audio analogique RCA (G+D)
- ⑨ Entrée microphone
- ⑩ USB 2.0 Type A (Central)

D Entrée CA et Commutateur principal à droite

- ① Sortie CA
- ② Entrée CA
- ③ Commutateur principal

E Emplacement OPS côté gauche


F Boutons et capteurs en façade

- ① Volume - / volume +
- ② Bouton Accueil
- ③ Capteur NFC
- ④ Microphones
- ⑤ Capteur de proximité
- ⑥ Boutons réglables
- ⑦ Boutons Menu
- ⑧ Capteur IR
- ⑨ Capteur de lumière

G Ports côté supérieur


- ① USB 3.2 Gen 1 Type A (Caméra)

Télécommande

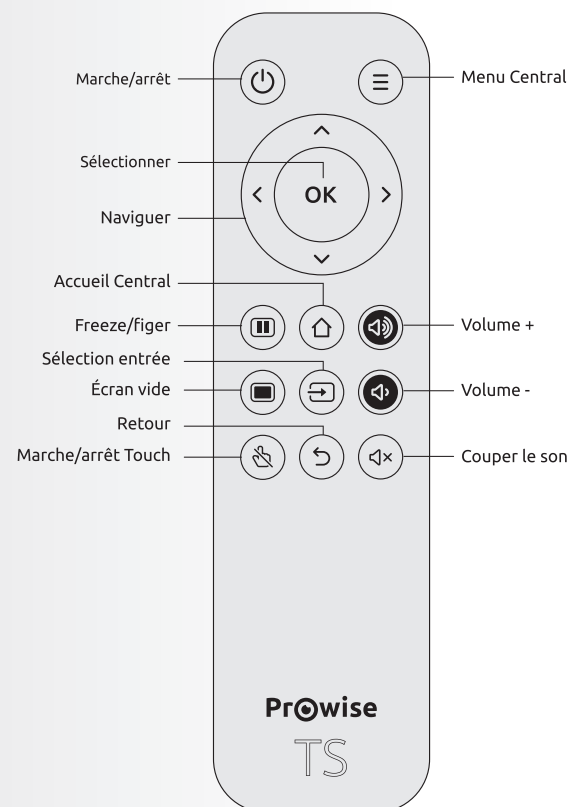

02	EN
06	DE
10	FR
14	NL

Procédure
d'installation
antennes Wi-Fi

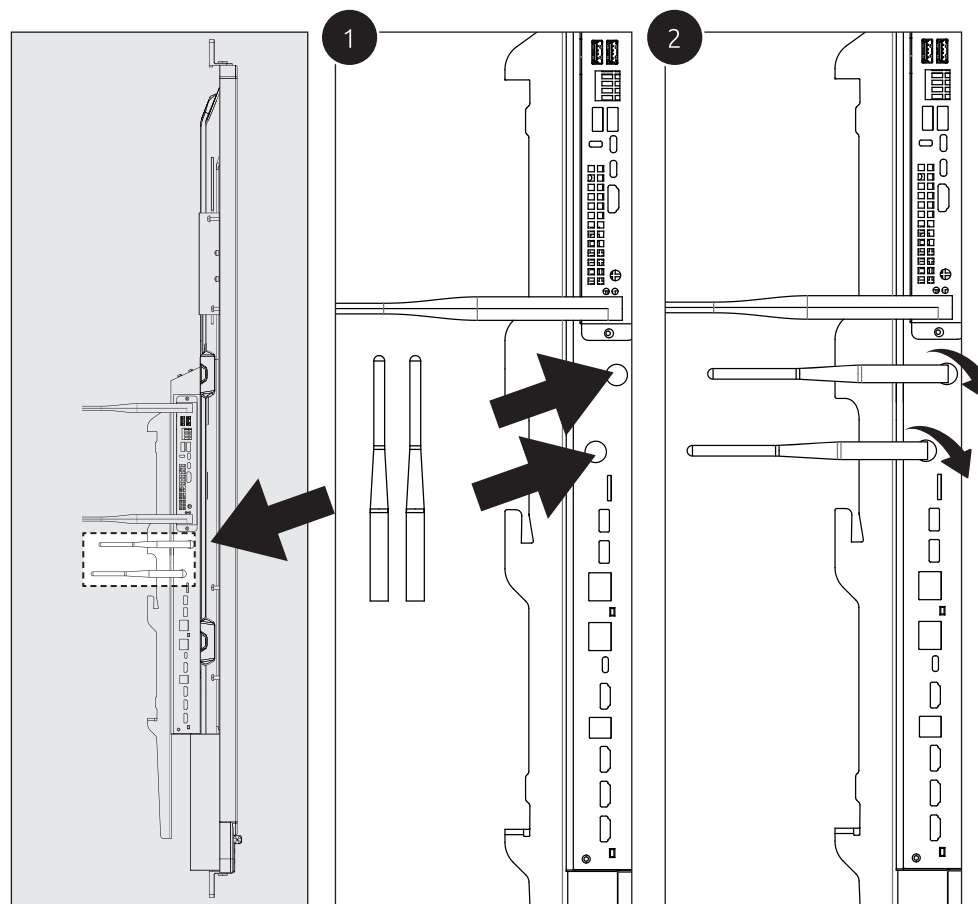



02 EN


06 DE

10 FR

14 NL



Knoppen en aansluitingen

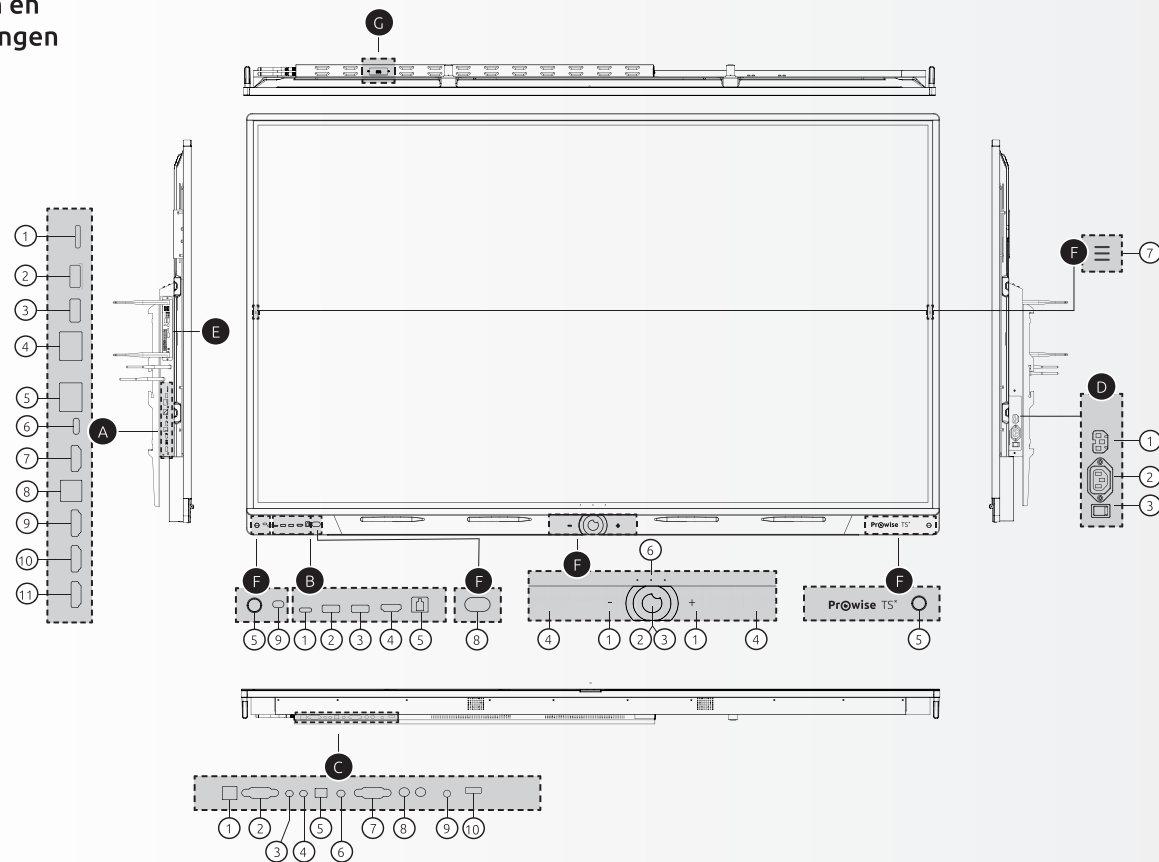

A Poorten linkerzijde

- ① SD-kaartlezer
- ② USB 3.2 Gen1 Type A
- ③ USB 3.2 Gen 1 Type A
- ④ LAN-IN poort (RJ45)
- ⑤ LAN-UIT poort (RJ45)
- ⑥ USB Type C
(Video+ Audio + 100W power + Touch + LAN)
- ⑦ HDMI Output 2.1
- ⑧ USB 3.2 Gen 1 Type-B (Touch-poort voor HDMI)
- ⑨ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3, ARC & CEC)
- ⑩ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3 CEC)
- ⑪ HDMI 2.1 Type A (HDCP2.3 CEC)

B Poorten voorzijde

- ① USB Type C (Video+Audio+15W stroom+Touch)
- ② USB 3.2 Gen 1 Type A
- ③ USB 3.2 Gen 1 Type A
- ④ HDMI 2.1 Type A (HDCP 2.3)
- ⑤ USB 3.2 Gen 1 Type-B (Touch-poort)

C Poorten onderzijde

- ① USB 3.2 Gen 1 Type-B (Touch-poort voor VGA)
- ② VGA-invoer (1920x1080p @60Hz)
- ③ PC Audio-ingang
- ④ AV video-ingang (567i)
- ⑤ S/PDIF Optische Digitale Audio-uitgang
- ⑥ Audio-uitgang - Hoofdtelefoon

- ⑦ RS232 Seriéle Poort
- ⑧ Analoge Audio-uitgang RCA (L+R)
- ⑨ Microfoon in
- ⑩ USB 2.0 Type A (Central)

D AC-ingang en Hoofdschakelaar rechts

- ① AC-uitgang
- ② AC-ingang
- ③ Hoofdschakelaar

E OPS-sleuf linkerzijde


F Knoppen en sensoren voorzijde

- ① Volume - / volume +
- ② Home knop
- ③ NFC sensor
- ④ Microfoons
- ⑤ Nabijheidssensoren
- ⑥ Instelbare knoppen
- ⑦ Menu knoppen
- ⑧ IR sensor
- ⑨ Lichtsensor

G Poorten bovenzijde


- ① USB 3.2 Gen 1 Type A (Camera)

Afstandsbediening

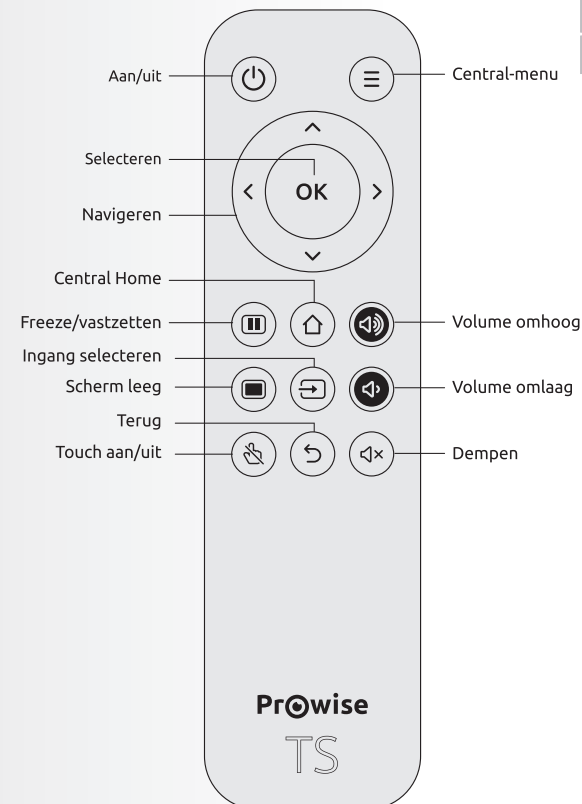

02	EN
06	DE
10	FR
14	NL

Wi-Fi Antennes installatieprocedure

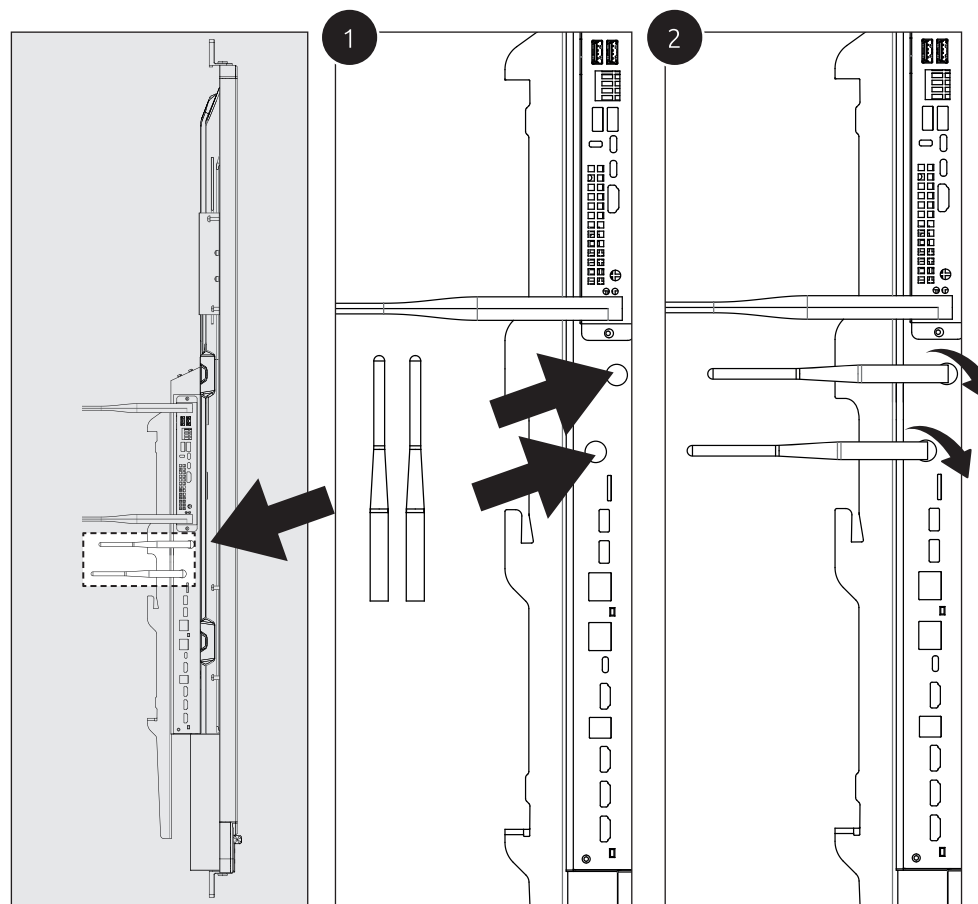



02	EN
06	DE
10	FR
14	NL





Let education speak



Prowise

www.prowise.com

