



VB4

Quick Start Guide

快速入门


Kurzanleitung

Guide de Démarrage Rapide

Guía de Inicio Rápido

Inizio Rapido

V 1.0

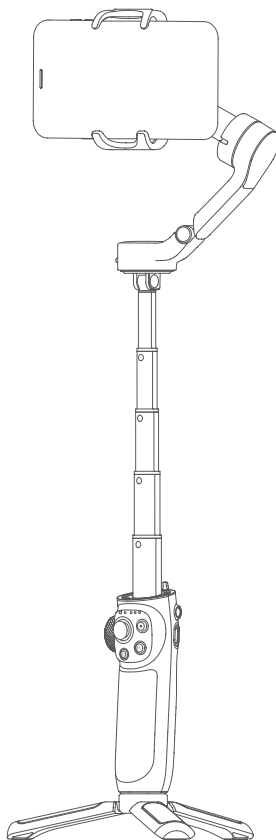


EN	Quick Start Guide	1/
CN	快速入门	7/
DE	Kurzanleitung	13/
FR	Guide de Démarrage Rapide	19/
ES	Guía de Inicio Rápido	25/
IT	Inizio Rapido	31/



VB 4


Quick Start Guide

EN V1.0

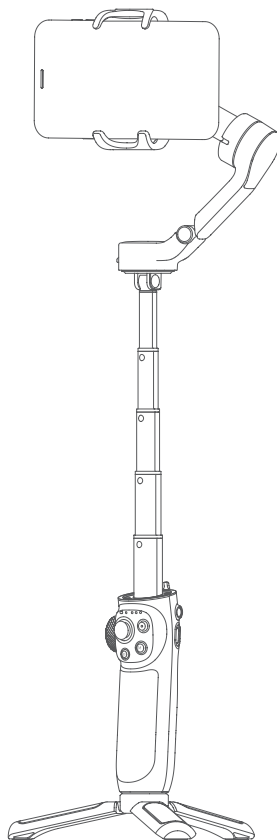

Quick Start Guide

1. Overview

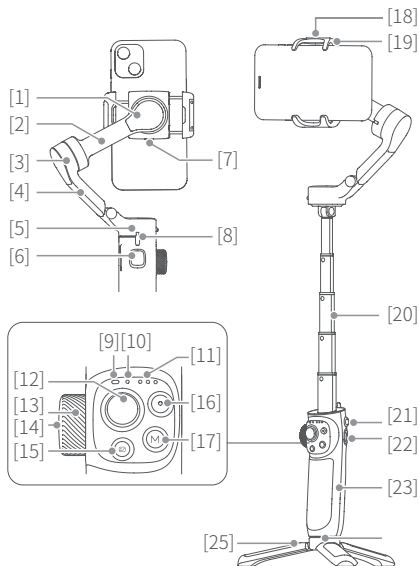


- [1] Roll axis
- [2] Cross arm
- [3] Tilt axis
- [4] Vertical arm
- [5] Pan axis
- [6] Trigger button (custom functions in App)
- [7] USB-C port for accessories
- [8] Limitation
- [9] Status/Battery indicator
- [10] Bluetooth indicator
- [11] Follow status indicator
- [12] Joystick
- [13] Dial
- [14] Dial function switching button
- [15] Album button
- [16] Shutter button
- [17] M button (custom functions in App)
- [18] Magnetizable nameplate
- [19] Smartphone holder
- [20] Extendable rod
- [21] Power button
- [22] USB-C port
- [23] Handle (built-in battery)
- [24] 1/4 inch thread hole
- [25] Tripod

* This product does NOT include smartphone.

2. Quick Experience

Step 1: Unfold and fold

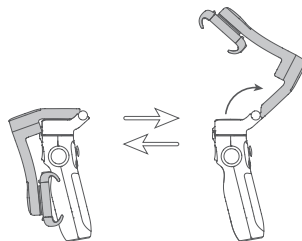


Step 2: Smartphone Installation

It is recommended to remove the smartphone case before installation.

Keep the logo of the smartphone holder upward. Keep the smartphone holder in center.

If the smartphone is tilted, please move the smartphone left or right to make it horizontal.

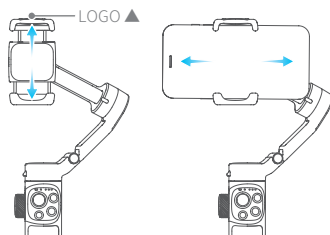


Step 3: Power ON/OFF/Standby

It is recommended to install your smartphone and balance gimbal before power on the gimbal.

Power ON/OFF: Long press the power button and release it when you hear the tone.

Enter standby mode: Double tap the power button to enter standby mode. Tap again to wake up.



3. Charging


Please fully charge the battery before power on the gimbal for the first time.

Connect the USB-C cable to charge.

4. Landscape & Portrait Mode Switching


Double click the M button or manually rotate the smartphone holder to switch between landscape and portrait mode.

Do not make anti-clockwise rotation in landscape mode,
Do not make clockwise rotation in portrait mode.

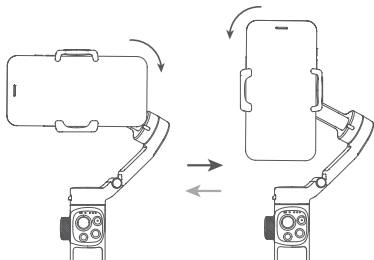

5. Tripod

The tripod is attached to the bottom of the gimbal in a rotating manner. According to the needs of shooting, choose whether to install it.

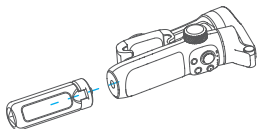


6. Extend and Reset the Handle

Hold the handle with one hand, hold the bottom of pan axis with other hand.

Extending: Pull the extendable rod out to suitable length.

Reset: Push upper grip to make the extendable bar down to handle part.

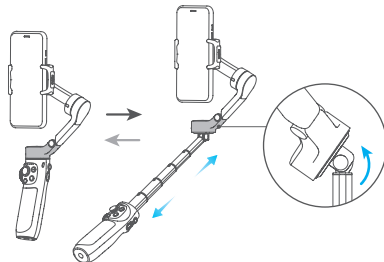

7. Connection

7.1 Bluetooth Connection

Turn on the gimbal.

Method one: Download and install Feiyu ON App, run the App, follow the prompts to turn on and connect with the Bluetooth.

Method two: Turn on the smartphone Bluetooth, connect the gimbal Bluetooth in the setting of phone, e.g. FY_VB4_XX.

If fail to find the Bluetooth:

Method one: Shut down the App in the background.

Method two: Move downward the joystick and triple tap the power button at the same time to reset the Bluetooth connection of gimbal. (And the Bluetooth can only be reconnected after reboot the gimbal)

7.2 App Connection

Download the Feiyu ON App

Scan the QR code to download the app, or search for "Feiyu ON" in the App Store or Google Play.

* Requires iOS 12.0 or above, Android 8.0 or above.



iOS



Android

8. Common Operation


① [Basic]: VB 4 can achieve those functions after balanced gimbal.

② [Bluetooth]: New available function which achieved after connected smartphone via Bluetooth with the functions in condition ① still available.


③ [App]: New available function which achieved via Feiyu ON App with the functions in condition ①, ② still available.

Button	Condition	Function
Power button 	[Basic]	Power off: - Long press: power on - Single tap: check battery level
	[App]	Power on: - Long press: power off - Double tap: enter standby mode (tap again to wake up)
Dial function switching button 	[Basic]	Switch the control object of dial: • Single tap (tone: beep): switch the control object of dial between <u>focus/zoom</u> (default), cyclically When control axes: switch the control object of dial among <u>tilt/pan/roll</u> (default) axis, cyclically
		• Long press (tone: beep beep): switch the dial between <u>control axes/control focus and zoom</u> (default).

Button	Condition	Function
Dial 	[Basic]	• Rotate: When control <u>focus/zoom</u> ; control <u>focus/zoom</u> (default). When control axes: control the movement of the <u>roll</u> (default)/ <u>tilt</u> / <u>pan</u> axis.
		Control the movement of the tilt and pan axes
Joystick 	[Basic]	• Select setting option • After enter album: move to left to choose previous photo/video; move to right to choose next photo/video; move upward to play/pause; move downward to play/pause
	[App]	
Shutter button 	[Bluetooth]	When original camera App is in photo/video mode: • Press halfway: focus • Single tap: take photo, start/stop recording
	[App]	• Press halfway: focus • Single tap: take photo, start/stop recording
M button 	[Basic]	• Single tap: switch among <u>pan follow</u> / <u>all follow</u> / <u>follow mode</u> (default), cyclically • Double tap: landscape and portrait mode switching
	[App]	Customize the function of single tap
Album button 	[App]	Single tap: enter/exit album

Button	Condition	Function
	Basic	- Long press: lock mode (release it to exit) - Double tap: recenter
	App	- Single tap: start AI face tracking - Triple tap: switch front/rear camera - Customize the function of single tap/long press

9. Indicator

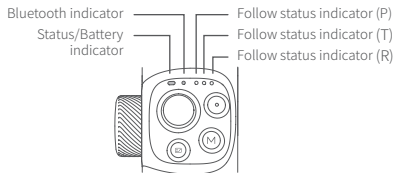

9.1 Status/Battery indicator

Indicator while charging:

Status	Status/Battery indicator	Battery level
Power off	Green light stays on	100%
	Yellow light stays on	< 100%
	Green light stays on	70% ~ 100%
	Yellow light stays on	20% ~ 70%
Power on	Flashes yellow and red alternately until turn off	2% ~ 20%
	Light off	< 2%

Indicator while using:

Status/Battery indicator	Battery level
Green light stays on	70% ~ 100%
Blue light stays on	40% ~ 70%
Red light stays on	20% ~ 40%

Status/Battery indicator	Battery level
Red light keeps flashing slowly	2% ~ 20%
Red light keeps flashing quickly	< 2%

9.2 Bluetooth indicator

Bluetooth indicator	Descriptions
Blue light stays on	Bluetooth connected
Blue light flash	Bluetooth disconnected/ Bluetooth connected, App disconnected
Blue light keeps flashing quickly	Reset Bluetooth connection of gimbal

9.3 Follow status indicator

Follow status indicator	Descriptions
White lights turn on in turn then grow solid white	Powering on
	Pan follow
	Follow mode (default)
	All follow mode
	Lock mode

Figure:  Light on  Light off

10. Specifications

Product name: Feiyu VB 4 3-Axis Handheld Gimbal for Smartphone

Product model: FeiyuVB4

Max. Tilt Range: -20° ~ +37° (±3°)

Max. Roll Range: -60° ~ +60° (±3°)

Max. Pan Range: -80° ~ +188° (±3°)

Size: About 98.5×159.5×52.8mm (folded)

Net gimbal Weight: About 330g (not including tripod)

Battery: 950mAh

Charging time: ≤ 2.5h

Battery Life: $\leq 6.5\text{h}$ (test in lab environment with 205g load)
Payload Capability: $\leq 260\text{g}$ (after balanced)
Adapter smartphones: iPhone & Android phones (the width of the phone $\leq 88\text{mm}$)

Packing list:

Main body $\times 1$, Tripod $\times 1$, USB-C cable $\times 1$,
Portable bag $\times 1$, Manual $\times 1$

Notice:

1. Make sure motor spinning is not blocked by external force when the product is power on.
2. The product DO NOT contact water or other liquid if the product is not mark waterproof or splash-proof. Waterproof and splash-proof product DO NOT contact sea water or other corrosive liquid.
3. DO NOT disassembly the product except marked detachable. It need send to FeiyuTech after-sales or authorized service center to fix it if you accidentally disassembly and cause abnormal work. The relevant costs are borne by user.
4. Prolonged continuous operation may cause the product surface temperature to rise, please operate carefully.
5. DO NOT drop or strike the product. If the product is abnormal, contact FeiyuTech after-sales support.

Storage and Maintenance:


1. Keep the product out of the reach of children and pets.
2. DO NOT leave the product near heat sources such as a furnace or heater. DO NOT leave the product inside of a vehicle on hot days.
3. Please storage the product in dry environment.
4. DO NOT overcharge or overuse the battery, otherwise it will cause damage to the battery core.
5. Never use the product when the temperature is too high or too low.



VB 4


快速入门

CN V1.0

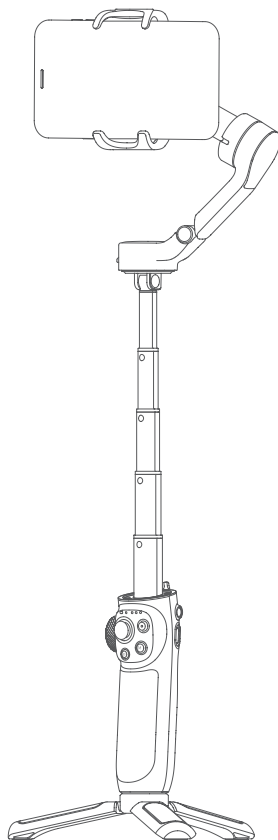

快速入门

1. 产品概览

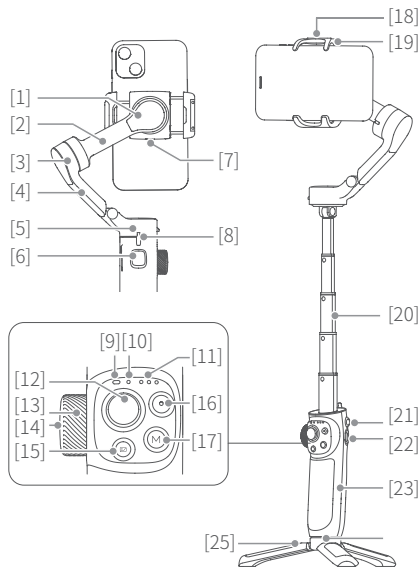


- [1] 横滚轴
- [2] 横臂
- [3] 俯仰轴
- [4] 竖臂
- [5] 航向轴
- [6] 扳机键 (App 内可自定义)
- [7] Type-C 拓展配件口
- [8] 限位
- [9] 状态 / 电量指示灯
- [10] 蓝牙指示灯
- [11] 跟随状态指示灯
- [12] 摇杆
- [13] 拨轮键
- [14] 拨轮功能切换键
- [15] 相册键
- [16] 拍摄键
- [17] M 键 (App 内可自定义)
- [18] 磁吸位
- [19] 手机夹
- [20] 伸缩杆
- [21] 电源键
- [22] Type-C 充电端口
- [23] 手柄 (内置电池)
- [24] 1/4 英制螺纹孔
- [25] 三脚架

* 本产品不含手机。

2. 快速体验

步骤 1：折叠 / 展开

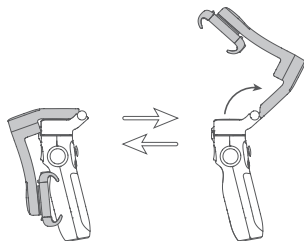


步骤 2：安装手机

安装前建议取下手机保护套。

稳定器电源关闭的情况下，拉开手机夹具，将手机左右居中置入。

若手机倾斜，可左右移动手机至水平。

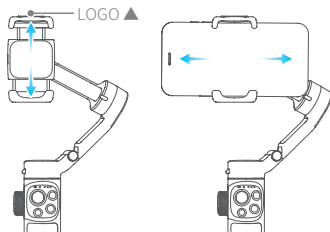


步骤 3：开机 / 关机 / 待机

建议：手机安装调平和稳固后再开机。

开机 / 关机：长按电源键，听到提示音后松开。

待机：双击电源键，进入待机模式；再次单击则唤醒。




3. 充电

首次使用前，请务必给本机充满电。

使用 Type-C 线充电。


4. 横竖拍切换

双击 M 键或手动转动手机夹具，可切换横拍 / 竖拍。
手动转动时请注意，横拍时手机不可再逆时针转动，竖拍时手机不可再顺时针转动。

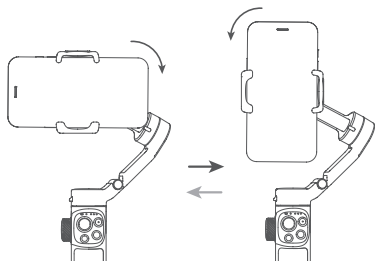

5. 三脚架

三脚架与主机手柄底部以旋转方式连接，根据拍摄需要，选择安装。

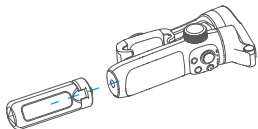


6. 伸缩杆的使用

机身展开后，一手握住手柄，一手握住航向轴下端。

拉伸：施力将伸缩杆拉出到适合长度。

还原：施力使竖臂下端至与手柄上端贴合。

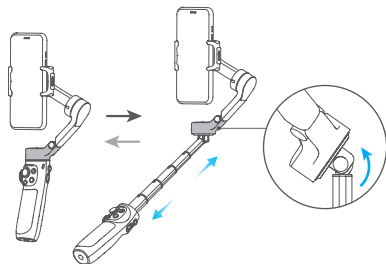

7. 连接

7.1 蓝牙连接

开启稳定器。

方法一：下载安装 Feiyu ON App，打开 App，按提示开启蓝牙并连上 App。

方法二：手机设置 - 打开蓝牙。连接稳定器蓝牙，如 FY_VB4_XX。

如搜不到，可以尝试：

方法一：后台关闭 Feiyu ON App。

方法二：通过“摇杆向下 + 电源键三击”，清空蓝牙连接信息。
(机器重启后才能再次与其他对象配对)

7.2 App 连接

下载安装 Feiyu ON App

扫描二维码或在应用商店搜索“Feiyu ON”下载。

* 系统要求：iOS 12.0 或更高版本，Android 8.0 或更高版本

* Android 版本请使用浏览器扫描二维码下载





iOS




Android

8. 常用操作

- ① **常规**：调平后，使用 VB 4 可实现所述功能。
 ② **蓝牙**：在①的基础上，连接手机蓝牙后可新增实现的功能。
 ③ **App**：在①、②的基础上，通过 Feiyu ON App 可新增实现的功能。

按键	条件	功能
 电源键	常规	关机状态： - 长按：开机 - 单击：查看电量 开机状态： - 长按：关机 - 双击：进入待机（再次单击即可唤醒）
	App	- 单击：进入 / 退出 App 快捷菜单页面 切换拨轮键的控制对象： - 单击（提示音 bi）：在控制变焦和跟焦模式下：循环切换跟焦 / 变焦（默认）。在控轴模式下：循环切换俯仰 / 航向 / 横滚（默认）。 - 长按（提示音 bi bi）：循环切换控轴模式 / 控制变焦和跟焦模式（默认）。
 拨轮功能切换键	常规	
 拨轮键	常规	旋转：在控制变焦和跟焦模式下：控制变焦（默认）/ 跟焦在控轴模式下：控制横滚（默认）/ 俯仰 / 航向
 摇杆	常规	控制俯仰、航向轴转动
	App	- 设置选项选择 - 进入相册功能时：左推选择上条素材；右推选择下条素材；上推播放 / 暂停；下推播放 / 暂停

按键	条件	功能
 拍摄键	蓝牙	系统相机处于拍照 / 录像状态： - 轻按：对焦 - 单击：拍照；开始 / 暂停录像
	App	- 轻按：对焦 - 单击：拍照；开始 / 暂停录像
 M 键	常规	- 单击：循环切换航向跟随 / 全跟随 / 航向俯仰跟随（默认）。 - 双击：横拍 / 竖拍切换
	App	可自定义单击操作功能
 相册键	App	单击：进入 / 退出相册
 扳机键	常规	- 按住：全锁定（松开退出） - 双击：复位
	App	- 单击：智能人脸跟随 - 三击：切换前 / 后镜头 - 可自定义单击、长按等操作功能

9. 指示灯



9.1 状态 / 电量指示灯

充电时：

状态	状态 / 电量指示灯	电量
关机	绿灯常亮	100%
	黄灯常亮	< 100%
开机	绿灯常亮	70% ~ 100%
	黄灯常亮	20% ~ 70%
	黄灯红灯交替闪烁	2% ~ 20%
	灯熄灭	< 2%

使用时：

状态 / 电量指示灯	电量
绿灯常亮	70% ~ 100%
蓝灯常亮	40% ~ 70%
红灯常亮	20% ~ 40%
红灯慢闪	2% ~ 20%
红灯快闪	< 2%

9.2 蓝牙指示灯

蓝牙指示灯	说明
蓝灯常亮	蓝牙已连接
蓝灯闪烁	蓝牙未连接 / 蓝牙已连接, App 未连接
蓝灯快闪	清空蓝牙中

9.3 跟随状态指示灯

跟随状态指示灯	说明
白灯依次点亮后常亮	正在开机
	航向跟随
	航向俯仰跟随 (开机默认)
	全跟随

跟随状态指示灯	说明
	全锁定

图示： 灯亮起 ● 灯熄灭

10. 参数

产品名称：飞宇 VB 4 三轴手机手持稳定器

产品型号：FeiyuVB4

俯仰工作角度：-20° ~ +37° (±3°)

横滚工作角度：-60° ~ +60° (±3°)

航向工作角度：-80° ~ +188° (±3°)

产品尺寸：约 98.5×159.5×52.8mm (收纳)

主机重量：约 330g (不含三脚架)

电池容量：950mAh

充电时长：≤ 2.5 小时

续航时间：≤ 6.5 小时 (载重 205 克, 实验室测试)

最大载重：≤ 260g (重心平衡状态下)

适配参考机型：iPhone 系列及 Android 系列手机 (手机宽度 ≤ 88mm)

清单：

主机 ×1, 三脚架 ×1, Type-C 充电线 ×1, 收纳袋 ×1, 说明书 ×1

注意：

1. 确保稳定器开启过程及开启后，电机转动不受外力阻挡。
2. 请勿将稳定器接触到水或其他液体。
3. 请勿拆卸稳定器整机，如不慎拆开导致工作异常，请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
4. 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高，请谨慎操作。
5. 严禁摔落或碰撞，摔落或碰撞稳定器有可能使其损坏，导致工作异常。如出现摔落或碰撞导致工作异常，请及时联系售后。

存储和保养：

1. 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品放在靠近热源 (火炉或加热器等) 的地方以及置于热热的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储。
4. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。
5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

免责声明:

感谢您使用飞宇稳定器。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和警告来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接或者第三方的损失）。


我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。



VB 4


Kurzanleitung

DE V1.0

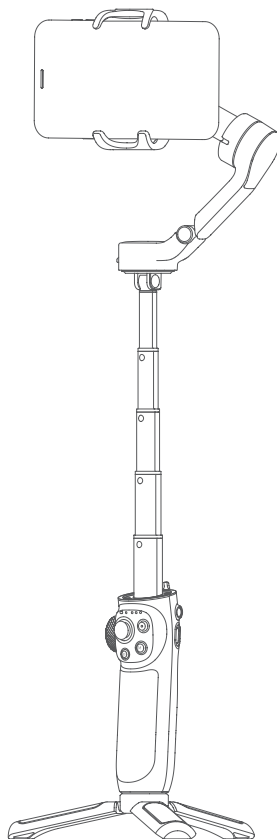


Kurzanleitung

1. Eine Produktübersicht

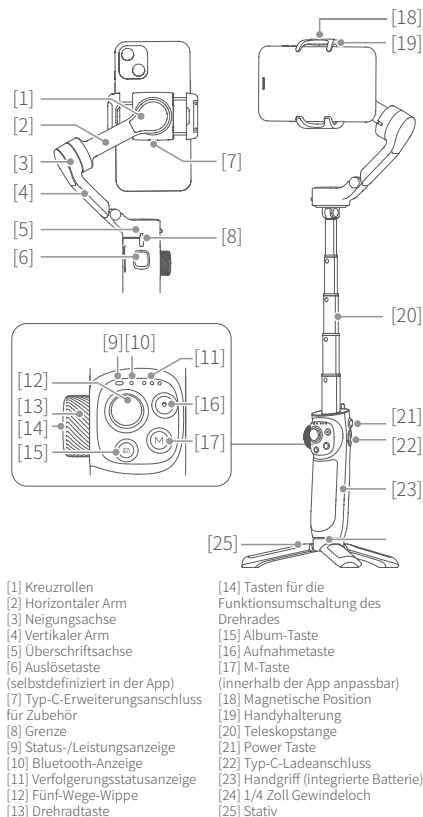

2. Schnelle Erfahrung


Schritt 1: Falten/Expandieren

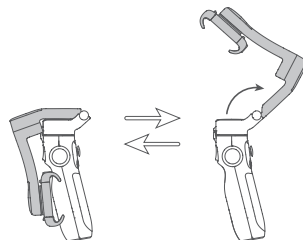

Schritt 2: Anbringen des Handys

Es wird empfohlen, das Gehäuse vor der Montage vom Telefon zu entfernen.

Ziehen Sie bei ausgeschaltetem Stabilisator die Telefonklammern auseinander und zentrieren Sie das Telefon nach links und rechts. Wenn das Handy geneigt ist, bewegen Sie das Handy nach links und rechts, um es gerade auszurichten.

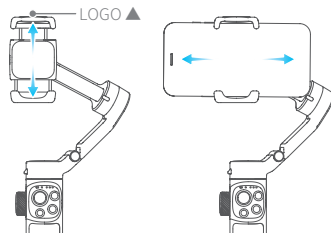


Schritt 3: Einschalten/Ausschalten/Standby

Empfehlung: Schalten Sie das Handy ein, nachdem es waagerecht und sicher montiert wurde.

Einschalten/Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie den Piepton hören. Standby: Klicken Sie zweimal auf die Einschalttaste, um in

* Dieses Produkt enthält kein Handy.

den Standby-Modus zu wechseln; klicken Sie erneut, um aufzuwachen.




3. Aufladen

Stellen Sie sich sicher, dass das Handy vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.

Aufladen mit Typ-C-Kabel.


4. Wechsel zwischen horizontalen und vertikalen Aufnahmen

Doppelklicken Sie auf die M-Taste oder drehen Sie den Telefongriff manuell, um zwischen horizontalen und vertikalen Aufnahmen zu wechseln. Bitte beachten Sie beim manuellen Drehen, dass das Telefon bei horizontalen Aufnahmen nicht gegen den Uhrzeigersinn und bei vertikalen Aufnahmen nicht im Uhrzeigersinn gedreht werden kann.

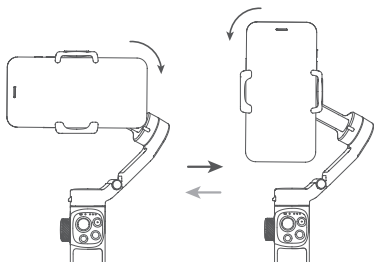

5. Stativ

Das Stativ wird je nach Aufnahmebedarf schwenkbar an der Unterseite des Griffs des Hauptkörpers befestigt.

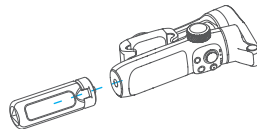


6. Verwendung des Teleskophebels

Nachdem das Gehäuse aufgeklappt ist, halten Sie den Griff in einer Hand und das untere Ende der Kopfachse in der anderen.

Dehnen: Ziehen Sie die Teleskopstange mit Kraft auf eine geeignete Länge heraus.

Wiederherstellen: Bringen Sie das untere Ende des vertikalen Arms mit Kraft in Übereinstimmung mit dem oberen Ende des Griffs.

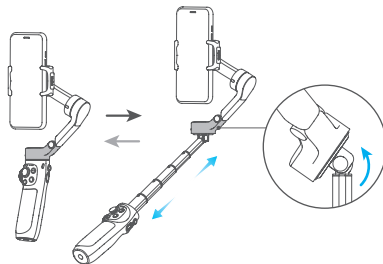

7. Verbindung

7.1 Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie den Stabilisator ein.

Methode 1: Lade die Feiyu ON App herunter und installiere sie, öffne die App, schalte Bluetooth wie gefordert ein und verbinde dich mit der App.

Methode 2: Mobiltelefon-Einstellungen - öffnen Sie Bluetooth. Schließen Sie den Stabilisator Bluetooth an, z. B. FY_VB4_xx.

Wenn Sie es nicht finden, können Sie es versuchen:

Methode 1: Schließe die Feiyu ON App im Hintergrund.

Methode 2: Löschen Sie die Bluetooth-Verbindungsinformationen mit der "Wippe nach unten + Dreifachklick auf die Power-Taste".

(Das Gerät kann erst nach einem Neustart mit einem anderen

Objekt gepaart werden)

7.2 App-Verbindung

Die App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im AppShop nach "Feiyu ON", um es herunterzuladen.

* Systemanforderungen: iOS 12.0 oder höher, Android 8.0 oder höher.



iOS




Android



8. Allgemeine Operationen




① **Allgemein**: Nach der Nivellierung können die beschriebenen Funktionen mit VB 4 durchgeführt werden.

② **Bluetooth**: Die in ① beschriebenen Funktionen können durch die Verbindung Ihres Mobiltelefons mit Bluetooth ergänzt werden.


③ **App**: Die in ① und ② beschriebenen Funktionen können über die Feiyu ON App hinzugefügt werden.

Taste drücken	Bedingungen	Funktion
	Allgemein	Ausschaltstatus: • Langes Drücken: Einschalten • Einmaliges Klick: Prüfen des Akkustandes
	App	Einschaltstatus: • Langes Drücken: Aus • Doppelklick: In den Standby-Modus wechseln (Zum aufwachen erneut klicken)

Taste drücken	Bedingungen	Funktion
	Allgemein	Umschalten des Steuerobjekts der Drehradtaste: • Einmaliger Klick (Piepton beep): In den Modi Kontrollzoom und Fokusverfolgen: Zyklisches Umschalten von <u>Fokusverfolgen/Zoom</u> (Standard)/Im Modus Achsensteuerung: Zyklisches Umschalten von <u>Neigung/Überschrift/Traverse</u> (Standard). • Langes Drücken (Piepton beep): Wechselt durch die Modi <u>Achsensteuerung/Kontrollzoom und Fokusverfolgen</u> (Standard).
	Allgemein	• Rotation: In den Modi Kontrollzoom und Fokusverfolgen: <u>Kontrollzoom</u> (Standard)/ <u>Fokusverfolgen</u> Im Modus Achsensteuerung: Steuerung der <u>Traverse</u> (Standard)/ <u>Neigung/Überschrift</u> .
	Allgemein	Steuerung der Drehung der Neigung- und Überschriftsachse
	App	• Auswahl der Einstellungsoptionen • Wenn Sie die Albumfunktion aufrufen: Drücken Sie nach links, um den oberen Materialstreifen auszuwählen; Drücken Sie die rechte Taste, um den unteren Materialstreifen auszuwählen; Zum Abspielen/Pausieren nach oben drücken; Zum Abspielen/Pausieren nach unten drücken
	Allgemein	• Einmaliger Klick: Eingabe/Verlassen der Seite für das App-Verknüpfungs Menü
	Bluetooth	Systemkamera im Foto-/Videostatus: • Tippen: Fokussieren • Einmaliger Klick: Aufnahme; Videoaufnahme starten/anhalten

Taste drücken	Bedingungen	Funktion
Aufnahmetaste		
	App	- Tippen: Fokussieren - Einmaliger Klick: Aufnahme; Videoaufnahme starten/anhalten
M-Taste		
	Allgemein	- Einmaliges Klicken: Zyklus zum Umschalten zwischen <u>Überschriftsverfolgung</u>./<u>Vollverfolgung</u>./<u>Kopfnickverfolgung (Standard)</u>. - Doppelklick: Umschalten zwischen horizontaler/vertikaler Aufnahme
	App	Anpassbare Bedienungsfunktion mit einmaligen Klicks
Album-Taste		
	Allgemein	Klicken: Album betreten/verlassen
Auslösetaste		
	Allgemein	- Drücken und halten: Volle Verriegelungsmodus (Loslassen zum verlassen) - Doppelklick: Zurücksetzen
	App	- Einmaliger Klick: Intelligente Gesichtsverfolgung - Drei Klicks: Umschalten zwischen vorderer und hinterer Linse - Anpassbare Bedienfunktionen wie einmaliges Klicken und langes Drücken

9. Anzeige

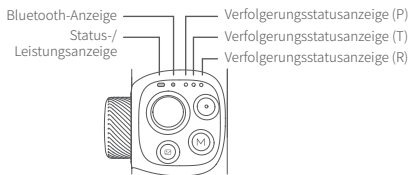

9.1 Status-/Leistungsanzeige

Indicateur lors du chargement:

Status	Status-/Leistungsanzeige	Leistung
Ausschalten	Grünes Licht immer an	100%
	Gelbes Licht lange beleuchtet	< 100%
Einschalten	Grünes Licht immer an	70% ~ 100%
	Gelbes Licht lange beleuchtet	20% ~ 70%
	Gelbes Licht, rotes Licht leuchtet abwechselnd	2% ~ 20%
	Licht an	< 2%

Anzeige bei der Verwendung:

Status-/Leistungsanzeige	Leistung
Grünes Licht immer an	70% ~ 100%
Blaues Licht immer an	40% ~ 70%
Red Licht immer an	20% ~ 40%
Rotes Licht blinkt langsam	2% ~ 20%
Rotes Licht blinkt schnell	< 2%

9.2 Bluetooth-Anzeige

Bluetooth-Anzeige	Beschreibung
Blaues Licht immer an	Bluetooth ist verbunden
Blaues Licht blinkt	Bluetooth nicht verbunden/ Bluetooth ist verbunden, App nicht verbunden

Bluetooth-Anzeige	Beschreibung
Blaues Licht blinkt schnell	Bluetooth wird gerade gelocht

9.3 Verfolgungsstatusanzeige

Verfolgungsstatusanzeige	Beschreibung
Das weiße Licht leuchtet abwechselnd auf und bleibt dann an	Einschalten
	Überschriftsverfolgung
	Überschrifts- und Neigungsverfolgung (Standard ein)
	Volle Verfolgung
	Volle Verriegelung

Icon:  Licht an ● Licht aus

10. Spezifikation

Produktname: Feiyu VB 4 3-Achsen-Handheld-Stabilisator für Mobiltelefone

Produktmodell: FeiyuVB4

Neigungswinkel: $-20^{\circ} \sim +37^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Rollwinkel: $-60^{\circ} \sim +60^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Azimutaler Arbeitswinkel: $-80^{\circ} \sim +188^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Produktgröße: ca. $98.5 \times 159.5 \times 52.8$ mm (gefaltet)

Gewicht des Hauptgehäuses: ca. 330g (ohne Stativ)

Batteriekapazität: 950mAh

Aufladezeit: $\leq 2,5$ Stunden

Akkulaufzeit: $\leq 6,5$ Stunden (Last 205g, Laborumgebung)

Maximale Belastung: ≤ 260 g (ausgeglichener Schwerpunkt)

Referenzmodelle: iPhone und Android-Serienhandys

(Handybreite ≤ 88 mm)

Packliste:

Hauptgerät $\times 1$, Stativ $\times 1$, Typ-C-Ladekabel $\times 1$,

Aufbewahrungstasche $\times 1$, Anleitungsheft $\times 1$

Hinweis:

1. Stellen Sie sicher, dass die Motordrehung nicht durch externe Kräfte blockiert wird, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

2. Das Produkt darf NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn das Produkt nicht

als wasserdicht oder spritzwassergeschützt gekennzeichnet ist. Das wasserdichte und spritzwassergeschützte Produkt darf NICHT mit Meerwasser oder anderen korrosiven Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

3. Demontieren Sie das Produkt NICHT, es sei denn, es ist als abnehmbar gekennzeichnet. Wenn Sie das Produkt versehentlich zerlegen und dadurch eine Störung verursachen, müssen Sie es zur Reparatur an den FeiyuTech-Kundendienst oder ein autorisiertes Servicezentrum schicken. Die entsprechenden Kosten sind vom Benutzer zu tragen.

4. Längerer Dauerbetrieb kann zu einem Anstieg der Produktoberflächentemperatur führen, bitte bedienen Sie vorsichtig.

5. Lassen Sie das Produkt NICHT fallen und schlagen Sie nicht dagegen. Wenn das Produkt abnormal ist, kontaktieren Sie den Feiyu-Kundendienst.

Lagerung und Wartung:

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

2. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen oder Heizung usw.) oder an heißen Tagen in einem Auto auf.

3. Lagern Sie das Produkt bitte in einer trockenen Umgebung.

4. Überladen Sie den Akku NICHT und verwenden Sie ihn nicht zu oft, da dies zu Schäden am Akku führen kann. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens einmal innerhalb eines Monats auf.


5. Verwenden Sie das Produkt niemals bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen.



VB 4


Guide de Démarrage Rapide

FR V1.0

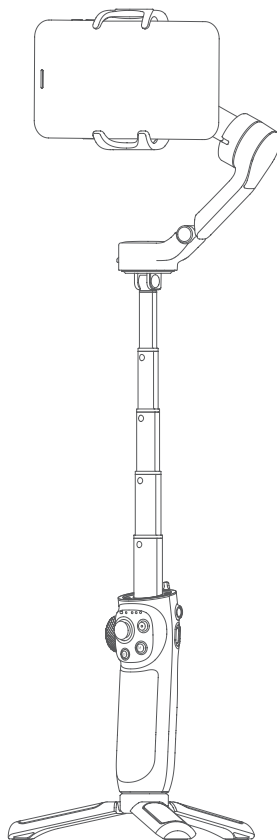

Guide de Démarrage Rapide


1. Généralités

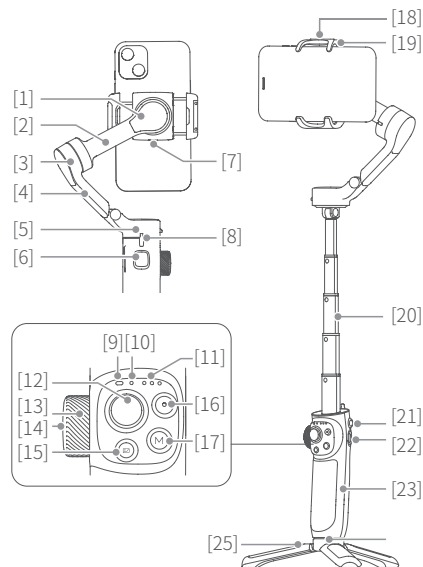

- [1] Axe de roulement
- [2] Bras transversal
- [3] Axe d'inclinaison
- [4] Bras vertical
- [5] Axe panoramique
- [6] Bouton de déclenchement (il peut être personnalisé dans l'application)
- [7] Interface d'accessoire d'extension de type-C
- [8] Fin de course
- [9] Indicateur de l'état/du niveau de batterie
- [10] Voyant Bluetooth
- [11] Voyant des états de suivi
- [12] Joystick à cinq directions
- [13] Molette
- [14] Touche de basculement des fondions de la molette
- [15] Touche d'album photo
- [16] Bouton d'obturation
- [17] Touche M (elle peut être personnalisée dans l'application)
- [18] Position magnétique
- [19] Support de smartphone
- [20] Tige télescopique
- [21] Bouton Alimentation
- [22] Port de charge type-C
- [23] Poignée (batterie intégrée)
- [24] Trou fileté 1/4 pouce
- [25] Trépied

2. Expérience rapide

Étape 1 : Pliage/Dépliage

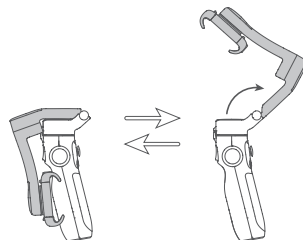


Étape 2 : Installation d'un smartphone

Il est recommandé d'enlever la gaine de protection du téléphone portable avant l'installation.

Lorsque le stabilisateur est mis hors tension, ouvrez le clip du téléphone mobile et placez-le au milieu de gauche et de droit.

Vous pouvez le déplacer vers la gauche ou vers la droite pour le mettre à niveau si le smartphone est incliné.

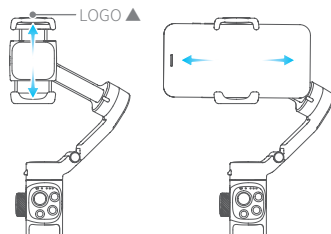


Étape 3 : Démarrage/Arrêt/Veille

Conseil : Allumez le smartphone après avoir l'installé, nivelé et le maintenu stable.

Démarrage/Arrêt : Appuyez longuement sur le bouton Alimentation et relâchez-le après qu'un son de notification se fait entendre.

* Ce produit ne contient pas de téléphone portable.

Veille : Double clic sur le bouton Alimentation pour passer en mode veille ; un seul clic à nouveau pour le réveiller.




3. Port de charge

Veuillez charger pleinement la batterie avant d'allumer le cardan pour la première fois.

Chargement électrique à l'aide du câble de type-C.


4. Basculement entre la prise de vue horizontale et verticale

Double-cliquez sur le bouton de M ou faites pivoter manuellement le clip du téléphone portable, permettant de basculer entre la prise de vue horizontale/verticale. Veuillez noter qu'en cas d'une rotation manuelle, le smartphone ne peut plus être tourné dans le sens antihoraire lors d'une prise de vue horizontale, et le smartphone ne peut plus être tourné dans le sens horaire lors d'une prise de vue verticale.

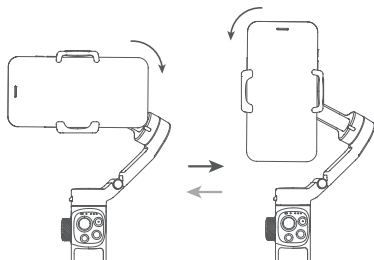

5. Trépied

Le trépied est raccordé au bas de la poignée du cardan de manière rotative et vous pouvez choisir de l'installer ou non en fonction des besoins de la prise de vue.

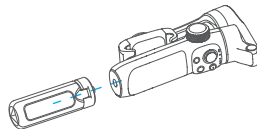


6. Emploi de la tige télescopique

Après avoir déplié l'appareil, tenez la poignée d'une main et l'extrémité inférieure de l'axe panoramique de l'autre.

Étirement : Exercez la force pour tirer la tige télescopique à une longueur adéquate.

Restauration : Exercez la force pour que l'extrémité inférieure du bras vertical s'aligne sur l'extrémité supérieure de la poignée.

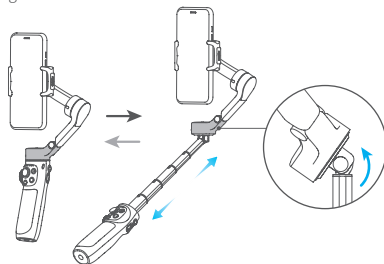

7. Connexion

7.1 Connexion Bluetooth

Allumez le stabilisateur.

Méthode 1 : Téléchargez et installez l'App Feiyu ON, démarrez l'App, activez Bluetooth selon les instructions pour se connecter à l'App.

Méthode 2 : Configuration du téléphone portable - Activez Bluetooth. Connectez le Bluetooth du stabilisateur, par exemple FY_VB4_xx.

Si vous ne parvenez pas à trouver le Bluetooth, vous pouvez essayer :

Méthode 1 : Désactivez l'application Feiyu ON en arrière-plan.
Méthode 2 : Effacez les informations de connexion Bluetooth via « Joystick vers le bas + triple clic sur le bouton Alimentation ».

(L'appareil ne peut être rapparié avec d'autres objets qu'après son redémarrage)

7.2 Connexion App

Télécharger l'application

Scannez le code QR pour télécharger l'application, ou recherchez "Feiyu ON" dans l'App Store.

* Les versions iOS 12.0 ou supérieure, Android 8.0 ou supérieure sont exigées.



iOS



Android

8. Opérations usuelles


- ① **Opérations de routine** : Une fois mis à niveau, utiliser VB 4 permet de réaliser les fonctions décrites.
- ② **Bluetooth** : Sur la base de ①, les nouvelles fonctions qui peuvent être réalisées après avoir connecté le Bluetooth du smartphone.
- ③ **App** : Sur la base de ① et ②, les nouvelles fonctions qui peuvent être réalisées via l'application Feiyu ON.

Touches	Conditions	Fonctions
Bouton Alimentation 	Opérations de routine	État arrêt : • Appui long : Démarrer • Simple clic : Afficher le niveau de la batterie
		État démarré : • Appui long : Arrêter • Double clic : Passer en mode veille (clic à nouveau pour se réveiller) • Simple clic : Accédez à/quittez la page du menu contextuel de l'application
		App


Touches	Conditions	Fonctions
Touche de basculement des fonctions de la molette 	Opérations de routine	Commutez l'objet de contrôle par la molette : • Simple clic (son de notification beep) : En mode contrôle du zoom et pistage focal : Passez en cycle pistage focal/zoom (par défaut). En mode axe de contrôle : Passez en cycle inclinaison/panoramique/roulement (par défaut).
		• Appui long (son de notification beep) : Passez en cycle entre modes axe de contrôle/contrôle du zoom, pistage focal (par défaut).
Molette 	Opérations de routine	• Rotation : En mode contrôle du zoom et pistage focal : contrôle du zoom (par défaut)/pistage focal En mode axe de contrôle : Contrôle du roulement (par défaut)/inclinaison/panoramique
		Contrôle des rotations de l'axe d'inclinaison et de l'axe panoramique
Joystick 	Opérations de routine	• Sélection des options de réglages • Lors de l'accès à la fonction album : Poussez vers la gauche pour sélectionner l'élément précédent ; Poussez vers la droite pour sélectionner l'élément suivant ; Poussez vers le haut pour lire/pause ; Appuyez vers le bas pour lire/pause
		APP
Bouton d'obturateur 	Bluetooth	La caméra système en état photo/vidéo : • Appui à mi-course : Mise au point • Simple clic : Prise de photo ; Démarrer/mettre en pause le vidéo
		• Appui à mi-course : Mise au point • Simple clic : Prise de photo ; Démarrer/mettre en pause le vidéo
		APP

Touches	Conditions	Fonctions
Touche M 	Opérations de routine	- Simple clic : Passez en cycle entre suivi panoramique/suivi complet/ suivi panoramique et d'inclinaison. (par défaut) - Double clic : Basculement entre la prise de vue horizontale/verticale
	APP	La fonction opératoire par un simple clic peut être personnalisée

Touche d'album photo 	Opérations de routine	Simple clic : Accédez à/quittez l'album
	APP	

Bouton de déclenchement 	Opérations de routine	- Appuyez et maintenez enfoncé : Tout verrouillé (relâchez pour quitter) - Double clic : Réinitialisez
	APP	- Simple clic : Suivi intelligent du visage - Triple clic : Basculement entre l'objectif avant/arrière - Les fonctions opératoires telles que le simple clic ou l'appui long peuvent être personnalisées

9. Voyants

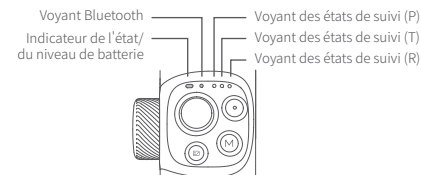

9.1 Indicateur de l'état/du niveau de batterie

Indicateur lors du chargement:

Etat	Indicateur de l'état/du niveau de batterie	Niveau de batterie
Arrêt	Voyant vert toujours allumé	100%
	Voyant jaune toujours allumé	< 100%
	Voyant vert toujours allumé	70% ~ 100%
	Voyant jaune toujours allumé	20% ~ 70%
Démarrage	Le voyant Jaune et le voyant rouge s'allument alternativement	2% ~ 20%
	Voyant éteint	< 2%

Instructions pendant l'utilisation:

Indicateur de l'état/du niveau de batterie	Niveau de batterie
Voyant vert toujours allumé	70% ~ 100%
Voyant bleu toujours allumé	40% ~ 70%
Voyant rouge toujours allumé	20% ~ 40%
Le voyant rouge clignote lentement	2% ~ 20%
Le voyant rouge clignote rapidement	< 2%

9.2 Voyant Bluetooth

Voyant Bluetooth	Description
Voyant bleu toujours allumé	Bluetooth connecté
Le voyant bleu clignote	Bluetooth non connecté/ Bluetooth connecté, App non connecté
Le voyant bleu clignote rapidement	Effacement de Bluetooth en cours

9.3 Voyant des états de suivi

Voyant des états de suivi	Description
Le voyant blanc s'allume à tour de rôle puis reste toujours allumé	Démarrage en cours
	Suivi panoramique

Voyant des états de suivi	Description
 P T R	Suivi panoramique et d'inclinaison (par défaut lors du démarrage)
 P T R	Suivi complet
 P T R	Tout verrouillé

icône:  Voyant allumé ● Voyant éteint

10. Spécifications

Désignation du produit : Stabilisateur smartphone Cardan portable 3-Axes Feiyu VB 4
Modèle du produit : FeiyuVB4
Angle d'inclinaison réglable : $-20^{\circ} \sim +37^{\circ} (\pm 3^{\circ})$
Angle de roulement réglable : $-60^{\circ} \sim +60^{\circ} (\pm 3^{\circ})$
Angle de panoramique réglable : $-80^{\circ} \sim +188^{\circ} (\pm 3^{\circ})$
Dimensions : environ $98.5 \times 159.5 \times 52.8$ mm(en état plié)
Poids : environ 330 g (trépides exclus)
Capacité de la batterie : 950 mAh
Temps de charge : ≤ 2.5 h
Autonomie de la batterie : ≤ 6.5 h (charge 205 g, environnement de laboratoire)
Capacité de charge utile : ≤ 260 g (bien équilibré)
Smartphones de référence compatibles : Smartphones de la série iPhone et ceux de la série Android (largeur comprise ≤ 88 mm)

Liste de colisage:

Unité principale×1, Trépied×1, Câble de charge de type-C×1, Sac portable×1, Manuel×1

Remarques:

1. Assurez-vous que la rotation du moteur ne sera pas bloquée par une force externe lorsque le produit est mise sous tension ou après son démarrage.
2. NE PAS exposer le produit à l'eau ou aux autres liquides .
3. NE démontez PAS le produit sauf s'il est marqué démontable. Il doit être envoyé au service après-vente pour le réparer si vous le démontez accidentellement et causez un fonctionnement anormal. Tous les frais qui en découlent seront à la charge du client.
4. Un fonctionnement continu prolongé peut entraîner la hausse de la température superficielle du produit, veuillez manipuler avec prudence.
5. La chute ou la collision du produit peut l'endommager

et provoquer un fonctionnement anormal. En cas de dysfonctionnement à cause de la chute ou collision, veuillez contacter le service après-vente Feiyu.

Stockage et Entretien:


1. Gardez à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
2. NE laissez pas le produit à proximité d'une source de chaleur (four ou réchauffeur, etc.) ni le placez à l'intérieur d'un véhicule lors des journées chaudes.
3. Veuillez le stocker dans un environnement sec.
4. NE surchargez ni surutilisez la batterie, sinon cela endommagera le noyau de la batterie. Pendant une période de non-utilisation prolongée, il est recommandé de le recharger au moins une fois/mois.
5. N'utilisez pas le produit dans un environnement à température trop élevée ou trop basse.



VB 4


Guía de Inicio Rápido

ES V1.0

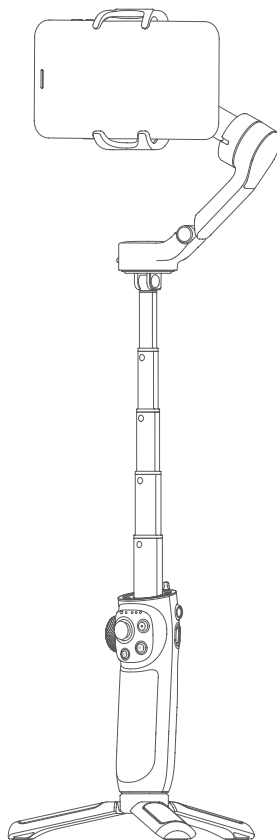


Guía de Inicio Rápido

1. Descripción general de producto

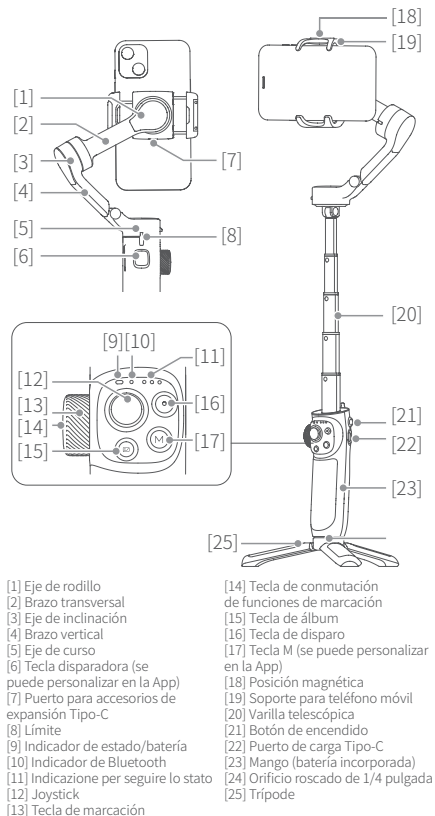

2. Experiencia rápida

Paso 1: Plegar/Desplegar

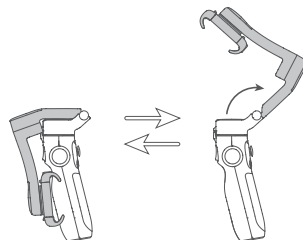


Paso 2: Instalar el teléfono móvil

Le recomendamos quitar la vaina protectora de teléfono móvil antes de la instalación.

Con la fuente de alimentación del regulador apagada, abra la abrazadera de teléfono móvil y coloque el teléfono móvil adentro en la posición central.

Cuando se inclina el teléfono móvil, se puede mover el teléfono móvil hacia izquierda o derecha hasta que esté horizontal.

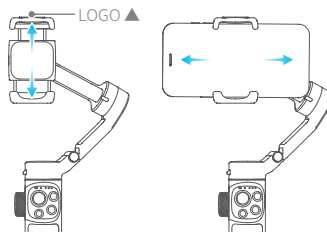


Paso 3: Encendido/Apagado/En espera

Recomendación: Encienda el teléfono después de haberlo montado de forma nivelada y segura.

Encendido/Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido y suéltelo después de escuchar el tono de aviso.

* El producto no contiene el teléfono móvil.

En espera: pulse dos veces el botón de encendido para entrar en el modo de espera; vuelve a pulsarlo para activarlo.



3. Carga


Asegúrese de cargar el dispositivo hasta el nivel máximo antes del primero uso.

Carga con cable Tipo-C.

4. Cambio de fotografía transversal y vertical


Haga doble clics el botón de M o gire a mano la abrazadera de teléfono móvil para cambiar entre fotografía transversal/vertical.

Cuando se gira a mano, tenga en cuenta de que, durante la fotografía transversal, el teléfono móvil no se puede girar a la izquierda; y el teléfono móvil no se puede girar a la derecha durante la fotografía vertical.

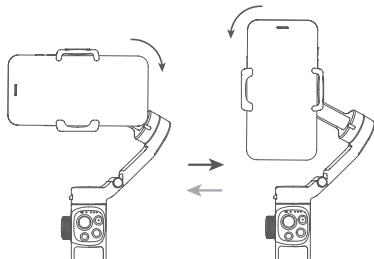

5. Trípode

El trípode está conectado con la parte inferior de la palanca del host de forma rotativa, instálelo opcionalmente de acuerdo con la necesidad de fotografía.

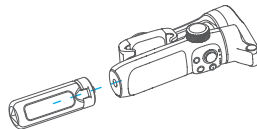


6. Uso de varilla telescópica

Una vez desplegado el cuerpo del equipo, sostenga la palanca con una mano, y sostenga el extremo inferior del eje de rumbo con otra mano.

Estiramiento: aplique el esfuerzo para tirar de la varilla telescópica hasta el largo adecuado.

Restaurar: aplique el esfuerzo para que el extremo inferior de la pluma vertical se adapte al extremo superior de la palanca.

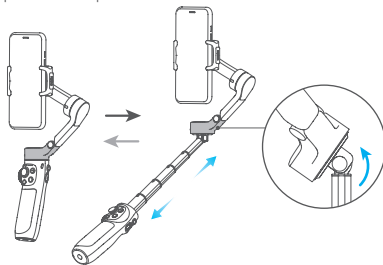

7. Conexión

7.1 Conexión de Bluetooth

Encienda el estabilizador.

Método I: descargue e instale Feiyu ON App; encienda App; encienda el Bluetooth según el mensaje y conecte App.

Método II: Establecimiento de teléfono móvil-Encender el Bluetooth.Conecte el Bluetooth del estabilizador, por ejemplo: FY_VB4_xx.

Si no lo encuentra, intente los siguientes métodos:

Método 1: Desactive la App Feiyu ON en segundo plano.

Método 2: Borre la conexión Bluetooth utilizando el "Joystick vías hacia abajo + tres clics en el botón de encendido".

(El dispositivo no se puede volver a emparejar con otro objeto hasta que se haya reiniciado).

7.2 Conexión de App

Descargar la App

Escanee el código QR para descargar la App o busque "Feiyu ON" en la App Store o Google Play.

* Requiere iOS 12.0 o superior, Android 8.0 o superior.



iOS



Android



8. Operaciones usuales

① **Convencional**: Una vez nivelado, se puede realizar dicha función con VB 4.


② **Bluetooth**: Sobre la base de ①, se puede agregar la función realizada conectando el Bluetooth del teléfono móvil.

③ **App**: Sobre la base de ① y ②, se puede agregar la función realizada mediante Feiyu ON App.


Botón	Condiciones	Función
 Botón de encendido	Convencional	Estado de apagado: - Mantener pulsado: Encender - Click: Comprobar nivel de batería Estado de encendido: - Mantener pulsado: Apagar - Doble clic: Entrar en modo de espera (haga clic de nuevo para despertar)
	App	Click: Entrar/salir de la página del menú de acceso directo de la App

Botón	Condiciones	Función
 Tecla de conmutación de funciones de marcación	Convencional	Cambio de los objetos de control de la tecla de marcación: - Click (tono de aviso beep): En los modos de control de zoom y seguimiento de enfoque: Ciclo para cambiar entre <u>seguimiento de enfoque/zoom (por defecto)</u> - En el modo de control de ejes: Ciclo para cambiar entre <u>inclinación/curso/rodillo (por defecto)</u> - Mantener pulsado (tono de aviso beep): Ciclo para cambiar entre modo de control de eje/control de zoom... y <u>seguimiento de enfoque (por defecto)</u>
	App	Tecla de marcación - Gira: En los modos de control de zoom y seguimiento de enfoque: Control de zoom (por defecto)/seguimiento de enfoque - En el modo de control de ejes: Control de rodillo (por defecto)/inclinación/curso
 Joystick	Convencional	Control de la rotación de los ejes de inclinación y curso
	App	- Selección de opciones de configuración - Al entrar en la función de álbum: Empuje hacia la izquierda para seleccionar el material anterior; Empuje hacia la derecha para seleccionar el siguiente material; Empuje hacia arriba para reproducir/pausar; Empuje hacia abajo para reproducir/pausar
 Tecla de disparo	Bluetooth	La cámara del sistema está tomando fotos/grabando: - Toca: Enfocar - Click: Tomar foto; Iniciar/pausar grabación
	App	- Toca: Enfocar - Click: Tomar foto; Iniciar/pausar grabación

Botón	Condiciones	Función
	Convencional	- Click: Ciclo para cambiar entre seguimiento de curso/seguimiento completo/seguimiento de inclinación (por defecto). - Doble clic: cambio entre fotografía transversal/vertical
	App	Función de acción por clic personalizable
Tecla de álbum		
	App	Clic: Entrar/salir del álbum

	Convencional	- Mantenga pulsado: Bloqueo completo(soltar para salir) - Doble clic: Restablecer
	App	- Clic: Seguimiento de cara inteligente - Tres clic: cambio entre lentes delantero/trasero - Las funciones de operación, como un solo clic y una pulsación prolongada, se pueden personalizar

9. Indicadores

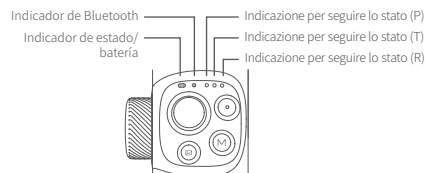

9.1 Indicador de estado/batería

Indicador mientras se carga:

Estado	Indicador de estado/batería	Consumo de batería
Apagado	Luz verde siempre encendida	100%
	Luz amarilla siempre encendida	< 100%
Encendido	Luz verde siempre encendida	70% ~ 100%
	Luz amarilla siempre encendida	20% ~ 70%
	Luz amarillo y luz roja encendidas alternativamente	2% ~ 20%
	Luz apagada	< 2%

Indicación de uso:

Indicador de estado/batería	Consumo de batería
Luz verde siempre encendida	70% ~ 100%
Luz azul siempre encendida	40% ~ 70%
Luz roja siempre encendida	20% ~ 40%
Luz roja parpadea lento	2% ~ 20%
Luz roja parpadea rápidamente	< 2%

9.2 Indicador de Bluetooth

Indicador de Bluetooth	Descripción
Luz azul siempre encendida	Bluetooth conectado
Luz azul parpadea	Bluetooth no conectado/ Bluetooth conectado, App no conectado
Luz azul parpadea rápidamente	Se está borrando Bluetooth

9.3 Indicazione per seguire lo stato

Indicazione per seguire lo stato	Descripción
Luz blanca se enciende sucesivamente y luego permanece encendida	Encendiendo
 P T R	Seguimiento de curso

Indicazione per seguire lo stato	Descrizione
 P T R	Seguimento de curso y inclinación (valor predeterminado de encendido)
 P T R	Seguimento completo
 P T R	Bloqueo completo

Icono:  Luz encendida  Luz apagada

10. Especificación

Nombre de producto : Estabilizador portátil de teléfono móvil de tres ejes de Feiyu VB 4

Modelo del producto : FeiyuVB4

Ángulo de cabeceo : $-20^{\circ} \sim +37^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Ángulo de rollo transversal : $-60^{\circ} \sim +60^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Ángulo de rumbo : $-80^{\circ} \sim +188^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Dimensiones de producto : unos $98.5 \times 159.5 \times 52.8 \text{ mm}$ (estado plegado)

Peso de host : unos 330g (no incluido el trípode)

Capacidad de batería : 950 mAh

Duración de carga : $\leq 2,5 \text{ h}$

Tiempo de trabajo continuo : ≤ 6.5 horas (carga 205g, entorno de laboratorio)

Capacidad máxima de carga : $\leq 260 \text{ g}$ (en estado equilibrado de baricentro)

Modelo referencial aplicable : teléfonos móviles de serie iPhone y Android (rango de ancho de teléfono móvil $\leq 88 \text{ mm}$)

Lista de empaque:

Unidad principal $\times 1$, Trípode $\times 1$, Cable Tipo-C $\times 1$,

Bolsa de almacenamiento $\times 1$, Manual de usuario $\times 1$

Nota:

1. Asegúrese de que el motor no esté bloqueado por una fuerza externa cuando el producto esté encendido.

2. El producto no entre en contacto con agua u otros líquidos.

3. No desmonte el producto. Debe enviarlo al servicio posventa de FeiyuTech o al centro de servicio autorizado para repararlo si lo desmonta accidentalmente y provoca un funcionamiento anormal. Los costes correspondientes corren a cargo del usuario.

4. El funcionamiento continuo prolongado puede hacer que la temperatura de la superficie del producto aumente; hágalo funcionar con cuidado.

5. No deje caer ni golpee el producto, lo que puede dañarlo y causar un funcionamiento anormal. Si el producto es anormal, comuníquese con el servicio posventa de Feiyu.

Almacenamiento y Mantenimiento:

1. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

2. No deje el producto cerca de fuentes de calor como un horno o calentador. No deje el producto dentro de un vehículo en días calurosos.

3. Almacene el producto en un ambiente seco.

4. No sobrecargue ni use en exceso la batería, de lo contrario dañará el núcleo de la batería. Si no usa el producto durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez en un mes.


5. No use nunca el producto cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja.



VB 4


Inizio Rapido

IT V1.0

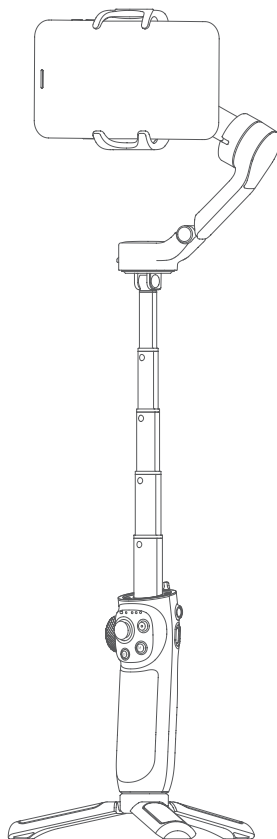


Inizio Rapido

1. Profilo del Prodotto

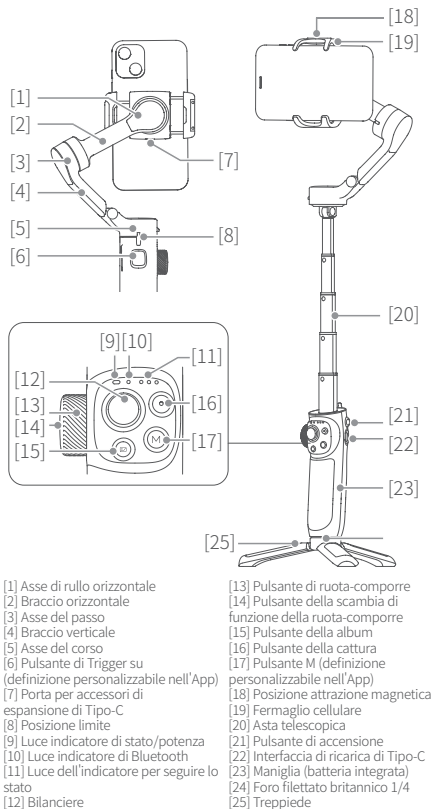

2. Esperienza rapida


Passaggio 1: Comprimi/Espandi

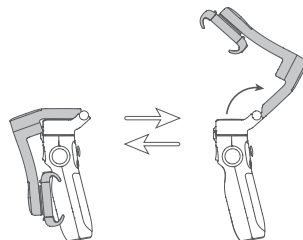

Passaggio 2: Installa il cellulare

Si consiglia di rimuovere la copertura protettiva del cellulare prima dell'installazione.

Con lo stabilizzatore spento, apri il morsetto del cellulare, e posiziona il cellulare al centro a sinistra e a destra. Se il cellulare è inclinato, puoi spostarlo a sinistra e a destra per livellarlo.

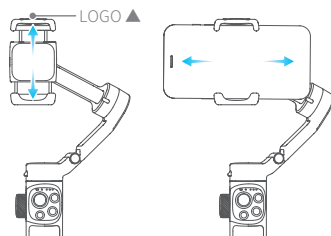


Passaggio 3: Accensione/Spegnimento/Standby

Suggerimento: accendere il cellulare dopo che è livellato e stabilizzato.

Accensione/Spegnimento: premere a lungo il pulsante di alimentazione e rilasciarlo dopo che ascolta il suono della ricorda.

* Questo prodotto non include il cellulare.

Standby: premere il pulsante di accensione due volte per entrare in modalità standby; fai clic singolo di nuovo per svegliarlo.



3. Ricarica


Prima di utilizzarlo per la prima volta, assicurarsi di caricare completamente questo dispositivo.

Quando si utilizza il cavo di Tipo-C per ricaricare.

4. Passa dalla ripresa orizzontale a quella verticale


Fai doppio clic sul pulsante M o ruotare manualmente il dispositivo del cellulare, puoi passare dalla ripresa orizzontale a quella verticale.

Si noti che quando si ruota manualmente, il cellulare non può più essere ruotato in senso antiorario durante le riprese in orizzontale, e il cellulare non può più essere ruotato in senso orario durante le riprese in verticale.

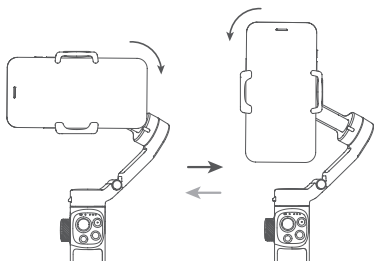

5. Treppiede

Il treppiede è collegato alla parte inferiore dell'impugnatura del host in modo rotante, ed è possibile sceglierlo di installarlo in base alle esigenze di ripresa.

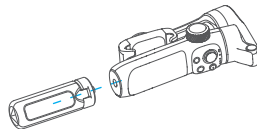


6. L'uso di aste telescopiche

Dopo espandi il corpo di dispositivo, tenere la maniglia con una mano, e tenere l'estremità inferiore dell'asse di corpo con l'altra mano.

Allungamento: Applicare forza per tirare l'asta telescopica a una lunghezza adeguata.

Ripristino: Applicare forza per far combaciare l'estremità inferiore del braccio verticale con l'estremità superiore della maniglia.

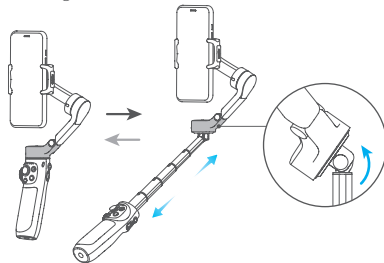

7. Collegamento

7.1 Collega Bluetooth

Accendi lo stabilizzatore.

Metodo 1: scaricare e installare l'App Feiyu ON, aprire l'App, seguire le istruzioni per attivare il Bluetooth e connettersi all'App.

Metodo 2: Impostazioni del cellulare: attiva il Bluetooth. Collega il Bluetooth del stabilizzatore, come FY_VB4_xx.

Se non riesci a trovarlo, puoi provare:

Metodo uno: Chiudere Feiyu ON App in sfondo.

Metodo due: Cancella le informazioni sulla connessione Bluetooth con "Bilanciere verso il basso + tre clic del pulsante di accensione".

(La macchina può essere accoppiata di nuovo con altri oggetti dopo il riavvio)

7.2 Collega all'App

Scaricare App

Scansiona il codice QR o cerca nell'app store "Feiyu ON" per scaricare.

* Requisiti di sistema: iOS 12.0 o superiore, Android 8.0 o superiore.



iOS



Android



8. Operazione normale

① **Regola normale** : Dopo metti a piatto, usa VB 4 per realizzare funzione come descritta.

② **Bluetooth** : A base di ① , dopo collega con Bluetooth di cellulare per realizzare funzione aggiunge nuovo.

③ **App** : A base di ① e ② , attraverso Feiyu ON App per realizzare funzione aggiunge nuovo.

Pulsante di premere	Condizione	Funzione
 Pulsante di accensione	Regola normale	Stato di spegnimento: - Premere a lungo: accendere - Clic singolo: controlla la potenza
	App	Stato di accensione: - Premere a lungo: spegnere - Clic doppio: entrare in standby (clic singolo di nuovo per svegliarlo)
		 Clic singolo: Entra/esci dalla pagina del menu' di scelta rapida dell'App

Pulsante di premere	Condizione	Funzione
 Pulsante della scambio di funzione della ruota-comporre	Regola normale	Pulsante della ruota-comporre per cambiare l'oggetto di controllo: - Clic singolo (tone ricorda beep): Nella modalità cambia focale e segue focale di controllo: Scambia nel ciclo per <u>segui focale./cambia focale (predefinito)</u>. In modalità controllo asse: Scambia nel ciclo per <u>passo/corso./rullo orizzontale (predefinito)</u>. - Premere a lungo (tone ricorda beep beep): Scambia nel ciclo per la <u>modalità di controllo asse/controllare la modalità di cambio focale e segue focale (predefinito)</u>.
		 Rotazione: Nella modalità cambia focale e segue focale di controllo: Controllo cambia focale (predefinito)/segue focale. In modalità controllo asse: Controllo per <u>rullo orizzontale (predefinito)/passo/corso</u>.
 Pulsante di ruota-comporre	Regola normale	Controllo rotazione dell'asse di passo e corso
		 Bilanciere  - Imposta la scelta dell'opzioni - Quando si inserisce la funzione album: Spingere a sinistra per selezionare il materiale precedente; Spingere a destro per selezionare il materiale successivo; Tira su per trasmettere/pausa
 Pulsante della cattura	Bluetooth	La fotocamera del sistema è nello stato foto/video: - Preme leggermente: concentra focale - Clic singolo: ripresa per foto; avviare/mettere in pausa la registrazione video
	App	- Preme leggermente: concentra focale - Clic singolo: ripresa per foto; avviare/mettere in pausa la registrazione video

Pulsante di premere	Condizione	Funzione
Pulsante M	 	- Clic singolo: Scambia nel ciclo per seguire corso/seguire completo/seguire passo di corso (predefinito). - Clic doppio: passa dalla ripresa orizzontale a quello verticale Funzione da definire per clic singolo personalizzabile

Pulsante della album		Clic singolo: entrare/uscire dall'album
-----------------------------	---	---

Pulsante di Trigger su'	 	- Tenere premuto: bloccato completo (rilasciare per uscire) - Clic doppio: reset - Clic singolo: faccia seguire intelligente - Clic tre volte: scambia fotocamera anteriore/posteriore - Può definire clic singolo, premuto lungo personalizzabile eccetera e altre funzioni operative
--------------------------------	--	--

9. Luce indicatore



9.1 Luce indicatore di stato/potenza

Indicatore di carica:

Stato	Luce indicatore di stato/potenza	Potenza elettrica
Spegnimento	La luce verde è sempre accesa	100%
	La luce gialla rimane accesa lunga	< 100%
	La luce verde è sempre accesa	70% ~ 100%
Accensione	La luce gialla rimane accesa lunga	20% ~ 70%
	Luce giallo, luce rossa si accendono alternativamente	2% ~ 20%
	Luce spenta	< 2%

Istruzioni per l'uso in corso:

Luce indicatore di stato/potenza	Potenza elettrica
La luce verde è sempre accesa	70% ~ 100%
La luce blu' rimane accesa lunga	40% ~ 70%
La luce rossa rimane accesa lunga	20% ~ 40%
Luce rossa lampeggiante lento	2% ~ 20%
Luce rossa lampeggiante veloce	< 2%

9.2 Luce indicatore di Bluetooth

Luce indicatore di Bluetooth	Descrizione
La luce blu' è sempre accesa	Bluetooth collegato
La luce blu' lampeggiante	Bluetooth non collega/ Bluetooth collegato, App non collega
La luce blu' lampeggia velocemente	Nel corso di vuotare Bluetooth

9.3 Luce dell'indicatore per seguire lo stato

Luce dell'indicatore per seguire lo stato	Descrizione
La luce bianca si accende a turno e poi rimane sempre accesa	Sta avviando la macchina
  	Seguito a corso

Luce dell'indicatore per seguire lo stato	Descrizione
 P T R	Seguito a passo di corso (predefinito accensione)
 P T R	Seguito completo
 P T R	Bloccato completo

Figura:  Luce si accende  Luce spenta

10. Parametro

Nome del prodotto: stabilizzatore portatile a tre assi per cellulare di Feiyu VB 4

Modello del prodotto: FeiyuVB4

Angolo di lavoro del passo: $-20^{\circ} \sim +37^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Angolo di lavoro di rullo orizzontale: $-60^{\circ} \sim +60^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Angolo di lavoro del corso: $-80^{\circ} \sim +188^{\circ} (\pm 3^{\circ})$

Dimensioni del prodotto: circa $98.5 \times 159.5 \times 52.8 \text{ mm}$ (stato piegato)

Peso di corpo principale del dispositivo: circa 330 g (senza treppiede)

Capacità della batteria: 950 mAh

Tempo di ricarica: $\leq 2,5$ ore

Tempo di durata: $\leq 6,5$ ore (carico 205g, ambiente di laboratorio)

Carico massimo: ≤ 260 g (sotto lo stato di equilibrio del baricentro)

Modelli di riferimento adatti: i cellulari serie iPhone e serie

Android (intervallo della larghezza di cellulare ≤ 88 mm)

Elenco imballaggio:

Macchina principale $\times 1$, Treppiede $\times 1$,

Linea di ricarica Tipo-C $\times 1$, Sacchetto di stoccaggio $\times 1$,

Istruzioni $\times 1$

Fare attenzione:

1. Assicurarsi che la rotazione del motore non sia bloccata da forze esterne durante e dopo l'apertura del prodotto.
2. Non toccare questo prodotto con acqua o altri liquidi.
3. Non smontare l'intero prodotto. Se viene smontato accidentalmente, con conseguente funzionamento anormale, si prega di rimandarlo indietro per un nuovo debugging. Tutte le spese che ne derivano sono a carico del cliente.
4. Il funzionamento continuo per lungo tempo può causare l'aumento della temperatura della superficie del prodotto,

si prega di operare con cautela.

5. È severamente vietato cadere o scontrarsi con il prodotto, il che potrebbe danneggiarlo e causare un funzionamento anormale. In caso di funzionamento anormale causato dalla caduta o dalla collisione, si prega di contattare il dipartimento post-vendita in tempo.

Conservazione e manutenzione:

1. Si prega di tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
2. È vietato mettere il prodotto vicino alla fonte di calore (stufa o riscaldatore, ecc.) e in macchina nei giorni caldi.
3. Conservare in un ambiente asciutto.
4. Non sovraccaricare o scaricare la batteria, altrimenti si danneggia la cella della batteria. Quando non si usa per molto tempo, si raccomanda di caricare almeno una volta al mese.
5. Non usare questo prodotto in un ambiente con una temperatura troppo alta o troppo bassa.

Official Social Media



Website



Facebook



Youtube



Twitter



Instagram

官方媒体平台



官网



微信公众号



微博



抖音

This document is subject to change without notice.

说明书内容如有更新，恕不另行通知。

Der Inhalt der Betriebsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis.

Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Il contenuto del manuale è soggetto ad aggiornamenti senza preavviso.



The latest user
manual



最新详细说明书

FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Warranty Card / 售后服务卡

Product Model

产品型号

Serial Number

序列号

Purchase Date

购买日期

Customer

Name

客户姓名

Customer Tel

客户电话

Customer

Email

客户邮箱

Warranty:

1. Within one year from the date of selling, the product is malfunctioning under normal due to non-artificial reasons.
2. The malfunction of the product is not caused by artificial reasons such as unauthorized disassemble or conversion or addition.
3. The buyer is able to provide the certificate of maintenance service: the warranty card, the legitimate receipts, invoices, or screenshot of purchasing.

The followings cases are not included under the warranty:

1. Unable to provide legitimate receipt and warranty card with buyer's info.
2. The damage caused by human or irresistible factor.

More details about after-sales policy, please refer to after-sales page on website:

<https://www.feiyu-tech.com/service>

* Our company reserves the right of final interpretation on the above-mentioned after sales terms and limitations.

保修范围:

1. 自购买之日起, 产品主体在 1 年内, 产品在正常使用情况下出现非人为的性能故障。
2. 无擅自拆机、无擅自改装或加装产品、其它非人为引起的故障。
3. 可提供维修服务凭证: 保修卡, 正规发票, 单据或购买截图。

以下情况不在保修范围内:


1. 不能提供正规购买凭证和填写详细信息的保修卡。
2. 人为或不可抗因素造成的损害。

更多保修细则以售后政策为准: <https://www.feiyu-tech.cn/service>

* 本公司保留对上述售后条款和限制进行最终解释的权利。

QUALIFIED
CERTIFICATE
合格证

Checker
检验员
Production Date
生产日期





Guilin Feiyu Technology Incorporated Company
www.feiyu-tech.com | support@feiyu-tech.com | +86 773-2320865