

front side
正面

HAVIT



LIFE NC03H

HYBRID ACTIVE NOISE CANCELLING
WIRELESS HEADPHONES

USER MANUAL


PACKAGE CONTENT



Headphone*1



3.5mm Audio Cable*1



Type-C Charging Cable*1




User Manual*1



Warranty Card*1

PRODUCT OVERVIEW

1. Talk MIC
2. ANC switch
3. Charging Indicator
4. Aux in audio port
5. Charging port
6. Volume-
7. Power button
8. Volume+
9. FF MIC

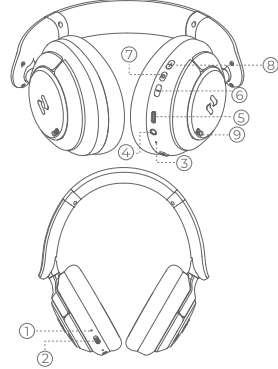

POWER ON/CONNECTION



On: Press and hold for 3S
Off: Press and hold for 5S

Turn on Bluetooth on your device

Select HAVIT LIFE NC03H and connect it.

Note
The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

DUAL DEVICES CONNECTION



STEP 1: Connect to Mobile 1 and then disconnect it.

Connected

Disconnect

STEP 2: Connect to Mobile 2 or a notebook.



STEP 3: Connect to Mobile 1 again.



Now HAVIT LIFE NC03H is connected to 2 mobiles (mobile 1 & mobile 2) or connected to 1 mobile & 1 notebook.

AUX IN MODE


Connect the headset to a music player/mobile via 3.5mm audio cable (provide as accessory) and the music can be played automatically.



*Bluetooth connection, Mic, voice pick-up, ANC switch, Media playback and phone calls function are not available in Aux in mode.

CHARGING

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

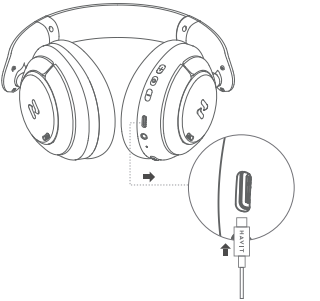

Indicator on headphone

 Charging: solid red indicator is on.
 Full charged: solid white indicator is on.

FUNCTION

Play/Pause		Press once
Previous song		Press and hold for 1S
Next song		Press and hold for 1S
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer/End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 1S
Voice assistant		Press twice
Switch Ambient/ANC/Normal mode	ANC	Press once
Switch music/gaming mode	ANC	Press twice
Spatial Audio	ANC	Press and hold for 2S

RESET



Power off the headphone first. Then press and hold Power button for 8 seconds until the red indicator flashes 3 times. The reset is done. You can do connection again.

FR FONCTION

Lecture/Pause		Appuyer une fois
Chanson précédente		Appuyer et maintenir pendant 1 seconde
Chanson suivante		Appuyer et maintenir pendant 1 seconde
Baisser le volume		Appuyer une fois
Augmenter le volume		Appuyer une fois
Répondre/terminer un appel		Appuyer une fois
Refuser un appel		Appuyer et maintenir pendant 1 seconde
Assistant vocal		Appuyer deux fois
Changer le mode Ambient/ANC/Normal	ANC	Appuyer une fois
Changer le mode musique/jeu	ANC	Appuyer deux fois
Audio Spatial	ANC	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes

FR RÉINITIALISATION



Éteignez d'abord le casque. Appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 3 fois. La réinitialisation est terminée. Vous pouvez rétablir la connexion.

DE FUNKTION

Wiedergabe/Pause		Drücken Sie einmal
Vorheriger Titel		Drücken und 1 Sekunde halten
Nächster Titel		Drücken und 1 Sekunde halten
Lautstärke verringern		Drücken Sie einmal
Lautstärke erhöhen		Drücken Sie einmal
Anruf annehmen/beenden		Drücken Sie einmal
Anruf ablehnen		Drücken und 1 Sekunde halten
Sprachassistent		Zweimal drücken
Umgebungs-/ANC-/Normalmodus umschalten	ANC	Drücken Sie einmal
Musik-/Spielemodus umschalten	ANC	Zweimal drücken
Räumlicher Audio	ANC	Drücken und 2 Sekunden halten

DE ZURÜCKSETZEN



Schalten Sie die Kopfhörer zunächst aus. Halten Sie dann die Power-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Anzeige 3 Mal blinkt. Der Reset ist damit abgeschlossen. Sie können nun erneut eine Verbindung herstellen.

IT FUNZIONE

Riproduci/Pausa		Premere una volta
Brano precedente		Premiere e tenere premuto per 1 secondo
Brano successivo		Premiere e tenere premuto per 1 secondo
Abbassa il volume		Premere una volta
Alza il volume		Premere una volta
Rispondi/Termina la chiamata		Premere una volta
Rifiuta la chiamata		Premiere e tenere premuto per 1 secondo
Assistente vocale		Premiere due volte
Cambia modalità Ambient/ANC/Normal	ANC	Premiere una volta
Cambia modalità musica/joco	ANC	Premiere due volte
Audio spaziale	ANC	Premiere e tenere premuto per 2 secondi

IT RESETTA



Prima spegni le cuffie. Poi tieni premuto il pulsante di accensione per 8 secondi finché l'indicatore rosso lampeggia 3 volte. Il reset è completato. Ora puoi riconnetterle.

ES FUNCIONES

Reproducir/Pausa		Presione una vez
Canción anterior		Mantenga presionado durante 1 segundo
Canción siguiente		Mantenga presionado durante 1 segundo
Bajar volumen		Presione una vez
Subir volumen		Presione una vez
Contestar/Terminar llamada		Presione una vez
Rechazar llamada		Mantenga presionado durante 1 segundo
Asistente de voz		Presione dos veces
Cambiar modo Ambient/ANC/Normal	ANC	Presione una vez
Cambiar modo música/juego	ANC	Presione dos veces
Audio espacial	ANC	Mantenga presionado durante 2 segundos

ES REINICIO



Primero, apague las auriculares. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante 8 segundos hasta que el indicador rojo parpadee 3 veces. El reinicio está listo. Puede volver a conectarlos.

back side
反面

ZH-TW 功能

播放/暫停		按一下
上一首歌		長按1秒
下一首歌		長按1秒
降低音量		按一下
提高音量		按一下
接聽/結束通話		按一下
拒絕來電		長按1秒
語音助理		按兩下
切換環境音/降噪/普通模式	ANC	按一下
切換音樂/遊戲模式	ANC	按兩下
空間音訊	ANC	長按2秒

ZH-TW 重置



請先關閉耳機電源。然後按住電源鍵 8 秒鐘，直到紅色指示燈閃爍 3 次。重置完成。您可以重新連線。

JA 機能

再生一時停止		1 回押す
前の曲		1 秒間長押し
次の曲		1 秒間長押し
ボリュームダウン		1 回押す
ボリュームアップ		1 回押す
通話応答 / 終了		1 回押す
通話拒否		1 秒間長押し
ボイスアシスタント		2 回押す
環境音/ノイズキャンセリング/普通モード切り替え	ANC	1 回押す
ミュージック/ゲームモード切り替え	ANC	2 回押す
空間オーディオ	ANC	2 秒間長押し

JA リセット



ヘッドホンの電源を切った後、電源ボタンを8秒間押ししてください。赤いインジケータが3回点滅したら、リセットが完了です。再度接続設定を行うことができます。

KO 기능

재생/일시정지		한번 누르기
이전 곡		1초 동안 길게 누르기
다음 곡		1초 동안 길게 누르기
볼륨 낮추기		한번 누르기
볼륨 높이기		한번 누르기
통화 받기/종료		한번 누르기
통화 거절		1초 동안 길게 누르기
음성 비서		두 번 누르기
주변음/노이즈 캔슬링/일반 모드 전환	ANC	한번 누르기
음악/게임 모드 전환	ANC	두 번 누르기
공간 음향	ANC	2초 동안 길게 누르기

KO 리셋



먼저 헤드폰 전원을 끄세요. 그런 다음 전원 버튼을 8 초간 길게 눌러 빨간색 표시등이 3번 깜박일 때까지 기다리세요. 초기화가 완료되면 다시 연결할 수 있습니다.

PL FUNKCJA

Odtwarzaj/Wstrzymaj		Naciśnij raz
Poprzedni utwór		Przytrzymaj przez 1 sekundę
Następny utwór		Przytrzymaj przez 1 sekundę
Ścisź		Naciśnij raz
Pogłoś		Naciśnij raz
Odbierz/Zakończ rozmowę		Naciśnij raz
Odrzuć rozmowę		Przytrzymaj przez 1 sekundę
Asystent głosowy		Naciśnij dwukrotnie
Przełącz tryb Ambient/ANC/Normalny	ANC	Naciśnij raz
Przełącz tryb muzyki/gry	ANC	Naciśnij dwukrotnie
Dźwięk przestrzenny	ANC	Przytrzymaj przez 2 sekundy

PL RESETOWANIE



Najpierw wyłącz słuchawki. Następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 sekund, aż czerwony wskaźnik mignie 3 razy. Reset zakończony. Możesz ponownie nawiązać połączenie.

TR FONKSİYON

Oynat/Duraklat		Bir kez basın
Önceki şarkı		1 saniye basılı tutun
Sonraki şarkı		1 saniye basılı tutun
Sesi azalt		Bir kez basın
Sesi artır		Bir kez basın
Aramayı yanıtla/bır		Bir kez basın
Aramayı reddet		1 saniye basılı tutun
Sesli asistan		iki kez basın
Ortam/ANC/Normal mod arasında geçiş yap	ANC	Bir kez basın
Müzik/oyun modu arasında geçiş yap	ANC	iki kez basın
Mekansal ses	ANC	2 saniye basılı tutun

TR SIFIRLAMA



Öncelikle kulaklığı kapatın. Ardından, kırmızı gösterge 3 kez yanıp söne kadar Güç düğmesini 8 saniye basılı tutun. Sıfırlama tamamlandı. Tekrar bağlantı kurabilirsiniz.

RU УПРАВЛЕНИЕ

Воспроизвести/Пауза		Нажмите один раз
Предыдущая песня		Удерживайте 1 секунду
Следующая песня		Удерживайте 1 секунду/секунду
Уменьшить громкость		Нажмите один раз
Увеличить громкость		Нажмите один раз
Отвечать/Завершить звонок		Нажмите один раз
Отклонить звонок		Удерживайте 1 секунду
Голосовой помощник		Нажмите дважды
Переключить режим Ambient/ANC/Обычный	ANC	Нажмите один раз
Переключить режим музыки/игры	ANC	Нажмите дважды
Пространственное аудио	ANC	Удерживайте 2 секунды

RU СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК



Выключите наушники. Затем удерживайте кнопку питания 8 секунд, пока красный индикатор не загорится 3 раза. После этого сброс будет завершён. Можно снова подключиться к устройству.

PT-BR FUNÇÃO

Reproduzir/Pausa		Pressione uma vez
Música anterior		Pressione e segure por 1 segundo
Próxima música		Pressione e segure por 1 segundo
Diminuir volume		Pressione uma vez
Aumentar volume		Pressione uma vez
Atender/Encerrar chamada		Pressione uma vez
Recusar chamada		Pressione e segure por 1 segundo
Assistente de voz		Pressione duas vezes
Alternar modo Ambient/ANC/Normal	ANC	Pressione uma vez
Alternar modo música/jogo	ANC	Pressione duas vezes
Audio Espacial	ANC	Pressione e segure por 2 segundos

PT-BR RESET



Desligue o fone primeiro. Depois, segure o botão de ligar por 8 segundos até o indicador vermelho piscar 3 vezes. Reset concluído. Você pode reconectar.

SAFETY TIPS

Safety tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
2. Don't disassemble your product. There are no user-serviceable parts inside it.
3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects
4. Charge your product below 5V/1A charger.
5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery or even deform the plastic parts.
6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explode.

FCC ID: 2AIGF-H683BT

FCC Warning

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF WARNING STATEMENT

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

BATTERIES:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



www.havitmart.com



0.25-5 W